

NAVODILA ZA UPORABO

FOSTER 7126/047

*Navodila opisujejo model z maksimalno opremo pečice.
Glede na izvedbo so pečice različno opremljene.*

SPOŠTOVANI KUPEC,

Zahvaljujemo se vam in vam čestitam za vašo izbiro. Ta nova natančno oblikovan izdelek, izdelan z najvišjo kakovost materialov, je bil skrbno preizkušen, da zadovolji vse vaše kuharske zahteve. Zato vas prosimo, da preberete in sledite tem preprostim navodilom, ki vam bodo omogočali, da dosežete odlične rezultate že od samega začetka.

Proizvajalec



Napisna tablica je dostopna tudi ko je pečica v celoti nameščena. Napisna ploščica je viden ko preprosto odpete vrata. Vedno citirajte podatke iz nje da je možna identifikacija aparata, kadar naročate servis ali rezervne dele. Naprava postane zelo vroče med uporabo. Bodite zelo pozorni, da se ne dotikate grelcev in notranjosti pečice.

VSEBINA

Prva uporaba

Samočistilne obloge

Spoštovanje do okolje

Nadzorna plošča

Navodila za uporabo:

- konvencionalno kuhanje

- ventilator kuhanje

- žar kuhanje

termostat

Elektronski odštevalnik

Zamenjava žarnice

Odstranjevanje vrat pečice

NAVODILA ZA MONTAŽO

Vgradnja

Električni priklop

Tehnične lastnosti

Dimenzije

TA NAPRAVA JE ZASNOVANA SAMO ZA DOMAČO UPORABO. PROIZVAJALEC V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA POŠKODBE ALI ŠKODO ZARADI NEPRAVILNE NAMESTITVE ALI NEPRAVILNE ALI NEUSTREZNE UPORABE.

TO NAPRAVO SMEJO UPORABLJATI OTROCI, STAREJŠI OD 8 LET, KOT TUDI OSEBE Z ZMANJŠANIMI FIZIČNIMI, SENZORIČNIMI TER UMSKIMI ZMOGLJIVOSTMI ALI POMANJKLJIVIMI IZKUŠNjami IN ZNANJEM, Vendar SAMO, če NAPRAVO UPORABLJAJO POD USTREZNIM NADZOROM, če SO

**PREJELI USTREZNA NAVODILA O VARNI UPORABI NAPRAVE IN ČE SO
POUČENI O NEVARNOSTIH NEUSTREZNE UPORABE. POSKRbite, DA SE
OTROCI NE BODO IGRALI Z NAPRAVO. OTROCI NAJ NE ČISTIJO NAPRAVE
ALI IZVAJAJO VZDRŽEVALNA OPRAVILA NA LE-TEJ BREZ USTREZNEGA
NADZORA.**


**NE POLAGAJTE FOLIJE, SKODELIC ALI PODOBNIH POSOD NEPOSREDNO V
STIK S PEČICO, NAPRIMER NA DNO. TAKA UPORABA BI LAHKO
POVZROČILA PREGREVANJE DNA PEČICE, PRI TEM PA BI LAHKO NASTALE
POŠKODBE ALI CELO POŽAR TUDI NA OMARICI, V KATERI JE PEČICA
NEMEŠČENA.**

**PREPREČICE OTROKOM MLAJŠIM OD 8 LET DOSTOP DO PEČICE, RAZEN
ČE SO POD STALNIM NADZOROM.**

**- OTROCI NAJ NE IZVAJAMO ČIŠČENJA IN VZDRŽEVANJA BREZ NADZORA
- NE UPORABLJAJTE AGRESIVNIH SREDSTEV ZA ČIŠČENJE ALI OSTRIH
KOVINSKIH STRGAL ZA ČIŠČENJE PEČICE IN STEKEL, SAJ LAHKO
OPRASKAJO POVRŠINO, ALI PRIDE LAHKO DO RAZBITJA STEKLA.**

PRED PRVO UPORABO

Temeljito očistite pečico z milnico in dobro sperite. Za odstranitev stranskih vodil pečice, postopajte, kot je prikazano na sliki. Vključite pečico naj deluje približno 30 minut pri maksimalni temperaturi, da izgorijo vse sledi masti, ki bi sicer lahko ustvarila neprijetne vonjave pri kuhanju.

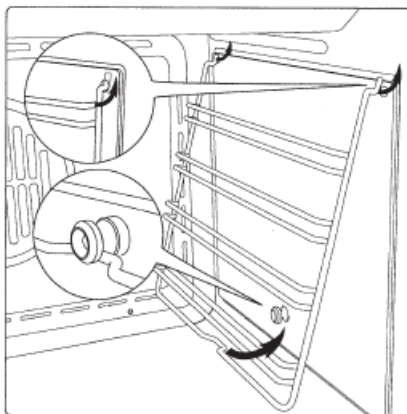


Pomembno:

Iz varnostnih razlogov pred čiščenjem pečice, vedno izvalcite vtič iz vtičnice ali odklopite napajalni kabel iz peči. Ne uporabljajte kislih ali alkalnih čistil za čiščenje pečice (limonin sok, kis, sol, paradižnik itd). Ne uporabljajte izdelkov na osnovi klora, kislin ali abrazivnih izdelkov za čiščenje pobarvanih površin pečice.

NE UPORABLJAJTE PARNIH ČISTILCEV ZA ČIŠČENJE PEČICE.

SAMOČISTILNE OBLOGE

Naše gladke stene pečice je mogoče opremiti z samočistilnimi ploščami za pokrivanje notranjih sten. Te posebne plošče so preprosto namestijo na stene med steno in vodili. Ti so prevlečeni s posebnim mikro poroznim katalitičnim emajlom, ki oksidira in se postopoma upari pri brizganju masti in olj pri kuhanju na temperaturah nad 200 °C. Če pečica ne očistite po pečenju mastne hrane, jo vključite prazno in naj

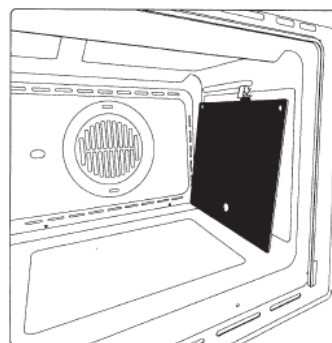

deluje 60 minut (max.) pri najvišji temperaturi. Nikoli ne perite ali čiste samočistilni plošč z abrazivnimi, kislimi ali alkalnimi izdelki.

ODNOS DO OKOLJA

Embalaža je bila zasnovana tako, da se prepreči vpliv na okolje. Embalažni material je ekološki in ga je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Z recikliranjem embalaže, boste pomagali pri reševanju surovine, kot tudi zmanjšati porabo osnovnih večino domačih in industrijskih odpadkov.

NADZORNA PLOŠČA

SIMBOLI IZBIRNIH NAČINOV DELOVANJA



Luč pečice (gori ko je pečica v uporabi)



Spodnji grelec. Možnost nastavitve od 50 °C do max.



Zgornji in spodnji grelec. Možnost nastavitve temperature od 50 °C do max.



Zgornji in spodnji grelec z ventilatorjem. Možnost nastavitve temperature od 50 °C do max.



Hrbtni grelec z ventilatorjem. Možnost nastavitve temperature od 50 °C do max.



Odtaljevanje z ventilatorjem. Termostat na vrednosti 0 °C.



Spodnji grelec z ventilatorjem. Možnost nastavitve temperature od 50 °C do max.



Dvojni zgornji grelec z ventilatorjem (veliki gril). Možnost nastavitve temperature od 50 °C do 200 °C.



Dvojni zgornji grelec (veliki gril). Možnost nastavitve temperature od 50 °C do 200 °C.



Zgornji grelec (mali nižje moči gril). Možnost nastavitve temperature od 50 °C do 200 °C




Spodnji grelec in hrbtni grelec z ventilatorjem. Možnost nastavitve temperature od 50 °C do max.

NAVODILA ZA UPORABO

KLASIČNO DELOVANJE

Konvencionalno uporablja, pečenje; zgornji in spodnji grelec grejeta, za pripravo ene jedi. Postavite hrano v pečico ko je temperatura že dosežena, to je ko lučka indikatorja temperature ugasne. Če želite povečati zgornji ali spodnji temperaturo proti koncu cikla kuhanja izberite novo temperaturo. Vrata pečice med delovanjem čim manj odpirajte.

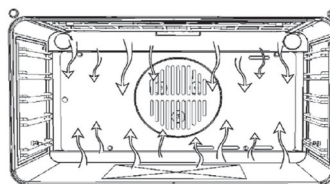


DELOVANJE S POMOČJO VENTILATORJA

Za to vrsto kuhanja ventilator, nameščen na hrbtni strani, omogoča kroženje vročega zraka v pečici, kar ustvarja enakomerno toploto. Na ta način je kuhanje hitreje kot običajno kuhanje. To je primerna metoda za kuhanje jedi na več nivojih, še posebej, če je živilo različnih vrst (ribe, meso itd.)


ODTALJEVANJE

Z izbiro ene od funkcij za kuhanje ventilatorja in nastavitvijo termostata na nič Ventilator omogoča kroženje hladnega zraka znotraj pečice. Na ta način lahko zamrznjeno hrano hitro odmrznete.

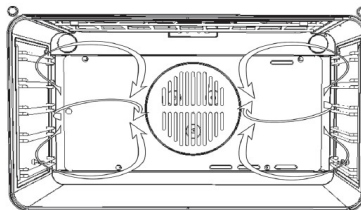

DELOVANJE S POMOČJO GRILA (ZGORNJI GRELEC)

Uporabite zgornji grelec za griliranje ali da skorjasto zapečete hrano. Pladenj ali mrežo s hrano, ki jo želite kuhati, vstavite v prvi ali drugi položaj z vrha. Pečico segrevajte 5 minut. Termostat zavrtite na temperaturo med 50 ° in 200 °.

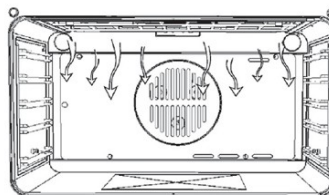


HLADILNI VENTILATOR


Ventilator je nameščen na zgornjem delu pečice in na notranji strani pohištva oblikuje krog hladilnega zraka in skozi vrata pečice. Vklopi se, ko temperatura zunanje lupine pečice doseže 60 ° C. Če vklopite pečico s termostatom pri 200 ° C, ventilator začne delovati po približno 10 min. Izklopi se, ko se temperatura zunanje plasti pečice spusti pod 60° C. Pri izklopom pečice segrete na 200° C ventilator preneha delovati po ca. 30 min.

TERMOSTAT

S termostatom nastavite želeno temperaturo za kuhanje. Termostat lahko nastavite od 50 do 250 ° C.

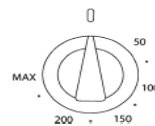

ELEKTRONSKA URA

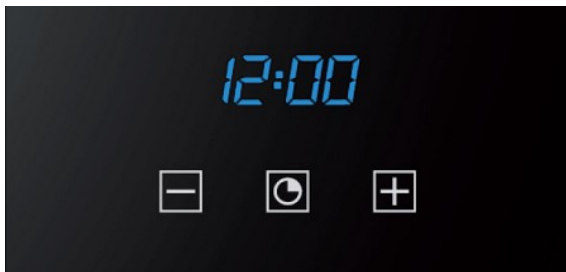

Nastavitev dnevnega časa, slika 1



Auto in „0:00“ bosta utripala ko boste pečico priključili na električno napetost. Za nastavitev ure pritisnite srednji gumb za približno 3 sekunde. Ko se prikaže simbol za kuhanje, s tipkama + ali – nastavite dnevni čas. Počakajte na zvočni signal, ta potrdi nastavitev ure. Za kasnejšo nastavitev ure hkrati pritisnite + in – tipko za 3. sekunde in nato nastavite uro kot že opisano.

Odštevalnik, slika 2



Ta odštevalnik po preteku časa ne izključi pečice. Za nastavitev izberete simbol „zvonec“, prikaže se kot na sliki 2. S pritiskom na „+“ ali „-“ znak nastavite želeni čas. Za nastavitev odštevalnika za kasneje, pritisnite osrednji gumb za 3 sekunde in postopajte kot je opisano zgoraj. Ko je ura v funkciji odštevalnika in ko poteče čas se sproži zvočni signal. Za izključitev pritisnite katerikoli gumb.

Čas kuhanja, slika 3



Ta način nastavitve je polavtomatski. Uporablja se za nastavitev časa delovanja. Pritisnite osrednji gumb za 3. sekunde. Nato ga ponovno pritisnite dokler se „dur“ na prikazovalniku ne prikaže. Pritisnite „+“ ali „-“ znak za nastavitev ustreznega časa delovanja aparata.

Konec časa delovanja, slika 4



Tudi konec časa delovanja aparata je lahko nastavljen. Pritisnite osrednji gumb za 3. sekunde. Pritisnite osrednji gumb dvakrat zapored in počakajte da se pojavi simbol „End“. Pritisnite „+“ ali „-“ simbol da nastavite zahtevan čas konca kuhanja. Pečica bo delovala v nastavljenem načinu in nastavljeni temperaturi do konca nastavljenega časa.

Nastavitev avtomatskega delovanja pečice slika 5



Nastavitev s pomočjo nastavitve časa. Pritisnite osrednji gumb za 3. sekunde. Nato ga ponovno pritisnite in držite dokler se ne pojavi simbol „dur“. Pritisnite „+“ in „-“ da nastavite zahtevan čas delovanja. Počakate trenutek, da se vrednost shrani. Pritisnite osrednji gumb za 3. sekunde. Pritisnite ga ponovno še dvakrat da se pojavi simbol „End“ (slika 4). S pritiskom „+“ in „-“ tipke nastavite zahtevan čas konca kuhanja.

Primer:

Čas: 12.30 h

Čas delovanja: 10 minut

Konca časa delovanja: 14.00 h


Pečica se bo vključila ob 13.50 h na nastavljeni temperaturi in načinu delovanja in se bo izključila ob 14.00 h.

Sprožen bo zvočni signal, ki ponazarja konec delovanja. Za izključitev pritisnite katero koli tipko.

Prilaganje jakosti zvočnega signala

Za prilagajanje pritisnite „+“ in „-“ tipki skupaj. Nato pritisnite osrednji gumb in počakajte na „ton1“ (glasno) utripa. Pritisnite „-“ in prikaže se simbol „ton2“ (srednje glasno) ali „ton3“ (tiho). Pritisnite osrednji gumb za potrditev nastavitve.

ELEKTRONSKA URA : izvedba 2

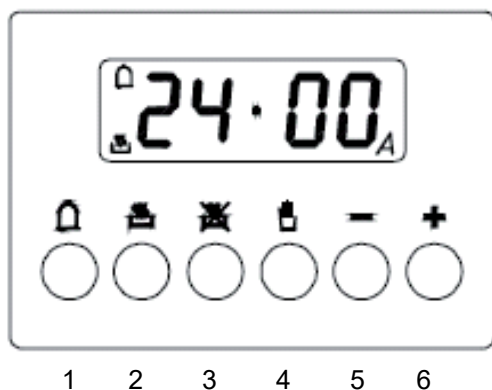

Elektronski programer pečice je naprava, ki združuje naslednje funkcije:

- 24 urna ura z osvetljenim prikazom
- Časovne nastavitve za pečenje (do 23 ur in 59 min.)
- Program za avtomatski začetek in konec pečenja
- Program za polavtomatsko pečenje (le začetek ali le konec)
- Prikaz temperature:

Ob izbiri temperature s stikalom termostata se le-ta prikaže v stopinjah Celzija (°C).

Opis tipk

1. Merilec časa
2. Čas kuhanja
3. Čas konca kuhanja

4. Ročna nastavitve položaja
5. Napredovanje skozi številke programov / preverjanje nastavljenih temperatur.
6. Nazadovanje skozi številke programov / preverjanje nastavljenih temperatur.

Opis osvetljenih simbolov

« **AUTO** » - (**utripajoč**): Programer v avtomatskem načinu a ne nastavljen.

« **AUTO** » - (**prižgan**): Programer v avtomatskem načinu z nastavljenim programom.

7. V uporabi ročna nastavitve pečenja
7. + **A** V uporabi avtomatska nastavitve pečenja
7. + **B** V uporabi merilec časa

Pozor: Ko ste izbrali način, je potrebno počakati nekaj časa (3-4 sekunde) pred dokončno potrditvijo, v tem času pa je možno spreminjati nastavitve.

Digitalna ura

Pozor: Uro je potrebno nastaviti pred kakršnimkoli pečenjem. Številke na uri prikazujejo ure (0-24) in minute.

Po prvem priklopu pečice in po izpadih električnega toka na zaslonu utripajo tri ničle. Za nastavitve ure najprej pritisnite in izpustite tipko **4**, nato pa z uporabo tipk "+" in "-" nastavite čas. Ko je čas nastavljen, izpustite tipke, da prične ura delovati.

Ročno pečenje brez uporabe programerja

Za ročno uporabo pečice, brez dodatnega programerja, izklopite utripajoč "A" s pritiskom na tipko **4**. Če "A" sveti neprekinjeno, kar pomeni, da je pečica programirana, je nemogoče preklopiti merilec časa v ročno delovanje in ni mogoče vklopiti pečice. V tem primeru je potrebno najprej izbrisati program s pritiskom, nato pa nastaviti funkcijo ročnega delovanja. Sedaj lahko izberete željen način pečenja in temperaturo.

Merilec časa

Merilec časa lahko meri čas med 1 minuto in 23 urami in 59 minutami.

1) Avtomatsko pečenje (začetek in konec)

Nastavite temperaturo in način pečenja z uporabo termostata in stikala za izbiro.

Nastavite trajanje pečenja z gumbom **2**.

Nastavite konec pečenja z gumbom **3**. Prižge se simbol "A".

Primer: Pečenje traja 45 minut in naj bi bilo zaključeno ob 14.00.

Najprej izberite temperaturo in način pečenja z uporabo ustreznih stikal.

Pritisnite in izpustite gumb **2**, nato pa pritiskajte gumb **5** dokler ne dosežete nastavitve 0.45.

Pritisnite in izpustite gumb **3**, nato pa pritiskajte gumb **5** dokler ne dosežete nastavitve 14.00.

Ko ste vnesli nastavitve, se bo na zaslonu pojavila ura, poleg nje pa simbol "A". To pomeni, da si je pečica zapomnila program pečenja.

Ob 13.15 (14.00 minus 45 minut) se pečica avtomatsko vklopi.

Ob 14.00 se pečica avtomatsko izklopi, oglasi se alarm, ki ga izklopite z gumbom **1**.

Simbol "A" prične utripati.

2) Polavtomatsko pečenje

A. Nastavitev trajanja pečenja

B. Nastavitev konca pečenja

A. Nastavite dolžino pečenja s pritiskom na gumb **2**. Pečica se bo takoj vklopila in zasvetil bo simbol "A". Po poteku časa se bo pečica izklopila in oglasil se bo alarm, ki ga izklopite po zgoraj opisanem postopku. Simbol "A" bo pričel utripati.

B. Nastavite konec pečenja s pritiskom na gumb **3**. Pečica se bo takoj vklopila, zasvetil bo simbol "A". Ob nastavljenem času se bo pečica izklopila in oglasil se bo alarm, ki ga izklopite po zgoraj opisanem postopku.
Program pečenja lahko kadarkoli izbrišete s pritiskom na gumb **4** in pečico uporabljate ročno.

POZOR: funkciji 1) in 2) ali funkcija 1) + 2) so aktivne le, če je izbran način pečenja.

Merilec časa

Program merilca časa pomeni, da se ob poteku le-tega vklopi alarm. Čas je mogoče meriti največ 23 ur in 59 minut. Za nastavitev merilca časa pritisnite gumb **1** in istočasno **5** ali **6** dokler na zaslonu ni izpisan željen čas. Po nastavitvi se pojavita ura in simbol **8**. Odštevanje se prične takoj in ga je kadarkoli mogoče prikazati s pritiskom na gumb **1**. Ob poteku časa simbol **8** ugasne in oglasi se alarm, ki zvoni do pritiska na gumb **1**. Mogoča je nastavitev glasnosti (3 stopnje: glasno – srednje – tiho): ob zvonjenju pritisnite gumb **6**. **POZOR:** Ob koncu časa pečenja alarm zazvoni vsako minuto in sicer največ 7 minut. Za izklop pritisnite in izpustite gumb **1**.

Izbris avtomatskega programa pečenja

Avtomatski program pečenja lahko izbrišete kadarkoli s pritiskom na gumb **4**. Pečica tako preklopi v ročni način delovanja.
Priporočljivo je, da hrana pred začetkom avtomatskega pečenja ne stoji dalj časa v pečici. Vedno poskrbite, da je pred-pripravljena hrana znotraj roka uporabe in da je sveža hrana resnično sveža ter kakovostna. Po zaključenem pečenju jedi ne puščajte v pečici, temveč jih odstranite in hitro ohladite, če je ne boste takoj postregli. Vroče hrane ne postavljajte v hladilnik ali zamrzovalnik.

SPLOŠNA OPOZORILA

Ta navodila so sestavni del naprave.

Obvezno jih hranite skozi celoten življenjski cikel pečice in jih pred vgradnjo, uporabo, vzdrževanjem, čiščenjem ter premeščanjem podrobno preberite. Pred kakršnim koli posegom v napravo je le-to potrebno izklopiti iz omrežja električnega napajanja.

Pozor: ozemljitev je predpisana z zakonom.

Embalaža (polivinil, stiropor) je lahko nevarna za otroke (nevarnost zadušitve) in jo je potrebno hraniti izven dosega otrok.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali škodo, ki bi nastale kot posledica neprimerne vgradnje ali neprimerne, napačne ali nesmiselne uporabe.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb na izdelku z namenom izpopolnjevanja oziroma neprestanega razvoja in sicer brez predhodnega obvestila.

Nikoli sami ne predelujte pečice, ne posegajte vanjo in je ne popravljajte, še posebej ne

z orodjem, kot so izvijači.

Popravila, še posebej električnih delov je dovoljeno izvajati le strokovno usposobljenemu osebju.

Nepravilna popravila lahko povzročijo hujše nesreče, škodo na napravi in opremi ter preprečijo nadaljnjo uporabo.

V primeru okvare ali nujnosti popravila zaprosite za pomoč v centru za tehnično pomoč kupcem.

Če so na napravi vidne poškodbe, je ne uporabljajte. Napravo izklopite iz omrežja električnega napajanja in se obrnite na center za tehnično pomoč.

Pečico je potrebno izklopiti iz električnega napajanja takoj, ko opazite nepravilno delovanje.

Pazite, da električni kabel nikoli ni stisnjen med vrata pečice, saj to lahko poškoduje izolacijo.

Če je bil kabel poškodovan, ga mora strokovnjak iz centra za tehnično pomoč kupcem nemudoma zamenjati.

Pred zapiranjem vrat pečice se prepričajte, da v pečici ni neprimernih predmetov ali domačih živali.

Pečica se med delovanjem zelo ogreje in ostane vroča dalj časa tudi po tem, ko je že izklopljena, nato pa se počasi ohladi do sobne temperature.

Pred izvajanjem kakršnih koli del, kot je npr. čiščenje pečice, počakajte, da se pečica popolnoma ohladi.

V pečico ne postavljajte na toploto občutljivih ali vnetljivih materialov, kot so detergenti, pršila za čiščenje pečic itd. Pregreta maščoba in olje se zlahka vnameta.

Rešetka, pladnji in posode se v pečici zelo segrejejo..

Pri stiku s posodo uporabite izolirane rokavice ali držala za posodo.

Nikoli za gašenje goreče maščobe ali olja ne uporabite vode (obstaja nevarnost eksplozije). Ogenj pokrijte z mokrimi krpami.

Pri uporabi in čiščenju pečice pazite, da si z vrati ne preščipnete prstov in jih ne vstavljajte med vrata in nastavke, da se ne poškodujete. Na to še posebej pazite, če so v bližini otroci.

Naprave nikoli ne čistite z opremo za čiščenje, ki uporablja vodo pod visokim pritiskom ali paro. Naprave ne uporabljajte za ogrevanje prostora.

Če so vrata pečice odprta, predstavljajo nevarnost spotikanja in poškodb prstov – vrata naj bodo torej zgolj priprta.

Ne sedite na vratih pečice in ne naslanjajte se na njih ter jih ne uporabljajte za delovno površino.

Za vzdrževanje, premikanje, vgradnjo in čiščenje naprave uporabljajte primerne zaščitne pripomočke in oblačila (rokavice itd.).

Dvigovanje in premikanje naprav, ki tehtajo več od 25 kg je potrebno izvesti s pomočjo primerne opreme ali druge osebe, da se izognete nevarnostim in poškodbam.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Dimenzije notranjosti:


Višina:	325mm
Širina:	750mm
Globina:	390mm
Volumen	103 L

Električna napeljava:

Poskrbite, da je napetost napeljave enaka tisti, ki je navedena na ploščici na desni strani sprednjega dela pečice.

Pečico je potrebno povezati na zadnji strani z uporabo kabla s prerezom najmanj 1.5 mm z enopolnim stikalom, ki ustreza trenutnim pravilom ter ob upoštevanju razdalje kontaktne odprtine najmanj 3mm.

Navodila za priključitev:

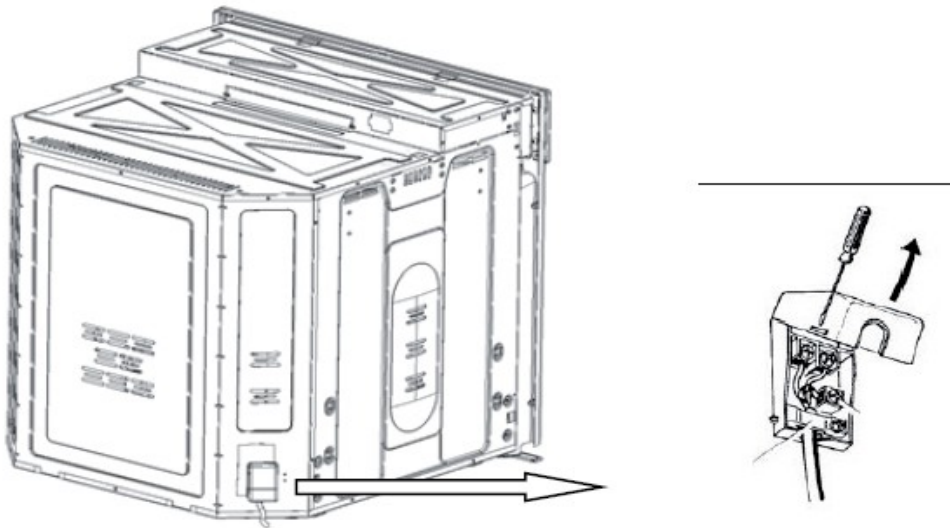

1. Odprite priključnico tako, da odvijete in odstranite vijak, kot je razvidno iz zgornje slike.
2. Vstavite na ustrezna mesta priključni kabel in ga privijte z vijaki:
Modro žico na priključek N, rjavo za priključek L, rumeno-zeleno žica pa na znak ozemljitev.
3. Vstavite kabel v držalo kabla.
4. Zaprite priključnico.

Priključitev aparata na omrežje:

Aparat je lahko priključen preko vtičnice z vtičem, ki mora biti lahko dostopen, da se aparat kadarkoli izključi.

Za direktno priključitev na omrežje je potrebno zagotoviti vmesno stikalo, ki ima minimalni razmak med kontakti 3 mm, ki omogoča popoln in takojšen izklop aparata. Stikalo mora biti montirano z upoštevanjem vseh varnostnih predpisov in ne sme prekiniti ozemljitvenega vodnika.

Priključni kabel mora biti speljan tako, da se na nobeni točki ne more segreti na več kot 50°C.

Oseba, ki aparat priključi, je odgovorna za pravilnost priklopa in mora upoštevati vse varnostne standarde.

Pred priključitvijo aparata na električno omrežje preverite:

- da ima vtičnica ozemljitveni kontakt in je skladna z veljavnimi standardi.
- da prenese maksimalno priključno moč pečice navedeno na napisni tablici.
- da je priključna moč vtičnice skladna s priporočeno na pečici .
- da je priključnica skladna z vtičnico, v kolikor ni, zamenjajte vtičnico ali vtikač.
- za priključitev ne uporabljajte podaljškov ali razdelilcev .
- priključni kabel ne sme biti ukrivljen ali stisnjen.

- priključni kabel mora biti periodično pregledan in po potrebi zamenjan s strani pooblaščenih oseb.
Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti v kolikor priklop ni izvršen v skladu z navodili.

Dovoljena napetost: 220-240V- 50/60Hz

Zamenjava priključnega kabla :

Če je potrebno zamenjati priključni kabel uporabite samo priporočene modele:

-H05 RR-f
-H05 VV-F
-H05 RN-F
-HO5V2V2-F

preseka 3 X 1,5 mm². Rumeno-zeleni ozemljitveni vodnik mora biti daljši kot ostala dva vodnika in sicer za približno 2 cm.

Pozor:

Žice povežite v skladu z naslednjimi barvami in oznakami:

MODRA	- NEVTRALNA (N)
RJAVA	- POD NAPEROSTJO (L)
RUMENO - ZELENA	- OZEMLJITEV (=)

NAVODILA ZA VGRADNJO

Pomembno: pred katerim koli posegom v pečico ali čiščenjem je potrebno pečico izključiti iz omrežne napetosti.

Za zagotovitev ustreznega delovanja vgradnega aparata mora imeti pohoštvo ustrezne lastnosti:

- leseni deli v katere je vgrajena pečica morajo biti toplotno odporni
- vgradna enota, sosednje pohoštvo in vsi materiali, uporabljeni pri vgradnji morajo biti odporni na temperaturo najmanj 100°C.

Pečico je mogoče vgraditi v standardno 860 mm) vgradno enoto (slike v originalnih navodilih) ko je le-ta nameščena pod pultom ali pa vgrajena v višjo vgradno enoto. V obeh primerih je potrebno poskrbeti za ventilacijo; na zadnji strani vgradne enote je potrebno pustiti 50 mm praznega prostora.

Pritrjevanje pečice v omarico se izvede preko odprtin na sprednjem robu pečice, ki so v kotih okvirja vrat pečice.

Ko napravo vstavljate v vgradno enoto, ne uporabljate vrat kot vzvod za dvigovanje.

Ne postavljajte težkih predmetov in se ne naslanjajte na vrata pečice, ko so ta odprta, ker to lahko poškoduje nastavke.


PRED UPORABO PEČICE

Pozor: pred izvajanjem naslednjega postopka pečica ne sme biti priklopljena na omrežje električnega napajanja.

Pred uporabo pečice temeljito z blagim milom in toplo vodo očistite njeno notranjost, rešetke ter pladenj za prestrezanje tekočine. Vstavite rešetke in pladenj za prestrezanje tekočine v ustrezne tirnice. Ko to opravite, vklopite pečico v električno omrežje in jo ogrejte na najvišjo možno temperaturo za vsaj 20 minut, kar odstrani možne ostanke maščob, olj ali smol, ki bi lahko tam ostali po izdelavi in bi lahko med pečenjem sproščali neprijetne vonjave. Po končanem postopku temeljito prezračite prostor.

S tem je pečica pripravljena na prvo uporabo.

Zamenjava žarnice pečice

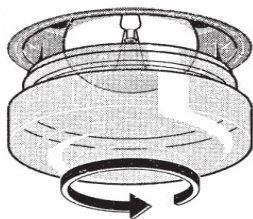

POMEMBNO: Lučka pečice mora imeti natančne lastnosti:

- a) mora biti sposoben prenašati visoke temperature (300 °C)
- b) napajanje: glej V / Hz na tablici s podatki.
- c) moč 25W.
- d) Velikost okova E 14.

Pred nadaljevanjem prekinite električni dovod.

- da preprečite poškodbe, postavite čajno krpo v pečico
- odvijte steklen pokrov žarnice
- odvijte staro žarnico in jo zamenjajte z novo
- vrnite steklen pokrov in odstranite čajno krpo
- priključite aparat na električno omrežje

Odstranjevanje vrat pečice

Vrata pečice lahko hitro in enostavno odstranite. Če želite to storiti, nadaljujte kot sledi:

- Odprite vrata v celoti.
- Dvignite prikazana dva vzvoda kot na sliki.
- Zaprite vrata do konca prvi postanek (ki ga povzroča dvignjene vzvoda).
- Dvignite vrata navzgor in navzven, da jih odstranite iz tečajev

Za ponovno namestitev vrat, namestite vzvode v ležišče tečaja in ju sprostite.