

NAVODILA ZA UPORABO


7322230

7330240

7331240

7332240

7370240

Foster 

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup naše indukcijske keramične kuhalne plošče.

Priporočamo, da pred uporabo naprave temeljito preberete ta priročnik z navodili za uporabo, da se temeljito seznanite z napravo ter priročnik shranite za kasnejšo rabo.

KAZALO

VARNOST	4
VARNOSTNI UKREPI PRED UPORABO	4
UPORABA NAPRAVE	4
VARNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŠKODB NAPRAVE	5
VARNOSTNI UKREPI V PRIMERU OKVARE NAPRAVE	5
OSTALI UKREPI ZA VARNOST	5
OPIS NAPRAVE	6
TEHNIČNE LASTNOSTI	6
NADZORNA PLOŠČA	6
UPORABA NAPRAVE	7
PRIKAZ	7
PREZRAČEVANJE	7
ZAGON IN UPRAVLJANJE NAPRAVE	8
PRED PRVO UPORABO	8
KUHANJE Z INDUKCIJO	8
OBČUTLJIVOST NA DOTIK	8
OBMOČJE »DRSNIKA« ZA IZBIRO MOČI IN NASTAVITEV ČASOVNIKA	8
ZAGON	9
ZAZNAVANJE POSODE	9
PRIKAZ PREOSTALE TOPLOTE	9
FUNKCIJA »BOOSTER« ZA SEGREVANJE S POVEČANO MOČJO	9
PROGRAMSKA URA	10
KUHALNA AVTOMATIKA	11
FUNKCIJA PREMORA	11
FUNKCIJA OBNOVITVE	11
FUNKCIJA »OHRANI TOPLO«	11
ZAKLEPANJE NADZORNE PLOŠČE	12
NASVETI ZA KUHO	13
KAKOVOST POSODE	13
VELIKOST POSODE	13
PRIMERI NASTAVITEV KUHALNE MOČI	13
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	14
KAJ STORITI V PRIMERU TEŽAVE	15
VAROVANJE OKOLJA	17
NAVODILA ZA VGRADNJO	18
PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE	19

VARNOST

Varnostni ukrepi pred uporabo

- Odstranite ves embalažni material.
- Namestitev in priključitev naprave mora opraviti le za to usposobljen strokovnjak. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi napak pri vgradnji ali priklopu.
- Naprava mora biti za uporabo ustrezno opremljena in nameščena v kuhinjsko enoto ter na ustrezno delovno površino.
- Ta gospodinjski aparat je namenjen izključno kuhanju hrane in izključuje vsakršno drugačno uporabo za domače, komercialne ali industrijske namene.
- Odstranite vse oznake in nalepke iz keramičnega stekla.
- Ne spreminjajte in ne prilagajajte naprave.
- Kuhalne plošče ni dovoljeno uporabljati kot samostojecho ali kot delovno površino.
- Napravo je potrebno ozemljiti in priključiti v skladu z veljavnimi lokalnimi standardi.
- Za priključitev ne uporabljajte podaljškov.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati nad pomivalnim strojem ali sušilnim strojem: para lahko poškoduje elektronske naprave.

Uporaba naprave

- Po uporabi izklopite grelna območja.
- Bodite pozorni pri kuhanju z uporabo masti ali olja, saj se le-ta lahko hitro vnamejo.
- Pazite, da se med ali po uporabi naprave ne opečete.
- Preverite, da se kabli morebitnih fiksnih ali premičnih naprav ne dotikajo stekla ali vroče ponve.
- V bližini vklopljene naprave ni dovoljeno puščati namagnetnih predmetov (kreditne kartice, diskete, kalkulatorjev).
- Kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ni dovoljeno puščati na površino kuhalne plošče, saj se lahko močno segrejejo.
- Na splošno ne postavljajte kovinskih predmetov, razen ogrevalnih posod, na stekleno površino. V primeru nepričakovanega vklopa ali ostanka toplote se namreč lahko segrejejo, stopijo ali celo zagorijo.
- Nikoli ne pokrivajte naprave s krpo ali zaščitno folijo, saj se lahko močno segreje ali celo vname.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, v kolikor te osebe niso pod nadzorom ali poučene glede uporabe naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da se prepreči morebitno igranje z napravo.

Varnostni ukrepi za preprečevanje poškodb naprave

- Grobo dno posode ali poškodovane posode (ne-emajlirane litoželezne posode) lahko poškodujejo keramično steklo.
- Pesek in ostali abrazivni materiali lahko poškodujejo keramično steklo.
- Izogibajte se spuščanju predmetov, tudi majhnih, na keramično steklo.
- Ne udarjajte s posodami ob rob stekla.
- Prepričajte se, da zračenje naprave deluje v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ne postavljajte in/ali ne puščate prazne posode na steklo-keramični kuhalni plošči.
- Sladkor, sintetični materiali ali aluminijeva folija ne smejo priti v stik z grelnimi območji. Ti lahko povzročijo razpoke ali druge spremembe steklo-keramike pri ohlajanju: vklopite napravo in jih nemudoma odstranite iz toplega grelnega območja (pazite, da se ne opečete).
- Nikoli ne postavljajte vroče posode na nadzorno ploščo.
- Če se pod vgrajeno napravo nahaja predal, preverite, ali je med vsebino predala in spodnjim delom naprave dovolj prostora (2 cm). To je ključnega pomena za zagotavljanje pravilnega zračenja.
- Nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov (npr. razpršila) v predal pod steklokeramično kuhalno ploščo. Morebitni predali za jedilni pribor morajo biti odporni na toploto.

Varnostni ukrepi v primeru okvare naprave

- V primeru, da opazite nepravilnost, izklopite napravo in električno napajanje.
- V primeru, da je keramično steklo zlomljeno ali počeno, je potrebno napravo izklopiti ter se obrniti na službo za tehnično pomoč oz servis.
- Vsa popravila mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak. Nikoli ne odpirajte naprave sami.
- **OPOZORILO:** V primeru, da je površina naprave počena, nemudoma izklopite napravo, da bi preprečili nevarnost električnega šoka.

Ostali ukrepi za varnost

- Prepričajte se, ali je posoda vselej na sredini kuhalnega območja. Dno posode mora pokriti čim večji del kuhalnega območja.
- Opozorilo za uporabnike srčnih spodbujevalnikov: magnetno polje lahko vpliva na delovanje spodbujevalnikov. Priporočamo, da se posvetujete z prodajalcem ali zdravnikom.
- Ne uporabljajte aluminijastih posod ali posod iz sintetičnih materialov: na vročih kuhalnih območjih se lahko stalijo.



**ZA OGREVANJE POSOD NE UPORABLJAJTE VMESNIH
ODSTRANLJIVIH PRIPOMOČKOV, KI NISO PRIMERNE ZA INDUKCIJO.
OBSTAJA TVEGANJE OPEKLIN IN OBRABE KUHALNE PLOŠČE.**




OPIS NAPRAVE

Tehnične lastnosti

Oznaka	Skupna moč	Položaj grelnega območja	Nominalna moč*	Moč Booster-ja (povečana moč)*	Premer
7330240	6700 W	Levo Sredina Desno	2300 W 1200 W 2300 W	3000 W 1400 W 3000 W	200 mm 160 mm 250 mm
7331240	6700 W	Levo Zadaj desno Spredaj desno	2300 W 1200 W 2300 W	3000 W 1400 W 3000 W	250 mm 160 mm 200 mm
7332240	7400 W	Spredaj levo Zadaj levo Zadaj desno Spredaj levo	2300 W 1200 W 1200 W 2300 W	3000 W 1400 W 1400 W 3000 W	250 mm 180 mm 160 mm 220 mm
7370240	7400 W	Spredaj levo Zadaj levo Zadaj desno Spredaj desno	2300 W 1200 W 2300 W 1200 W	3000 W 1400 W 3000 W 1400 W	200 mm 180 mm 220 mm 160 mm

* Navedena moč se lahko spreminja, odvisno od velikosti in materiala posode.

Nadzorna plošča

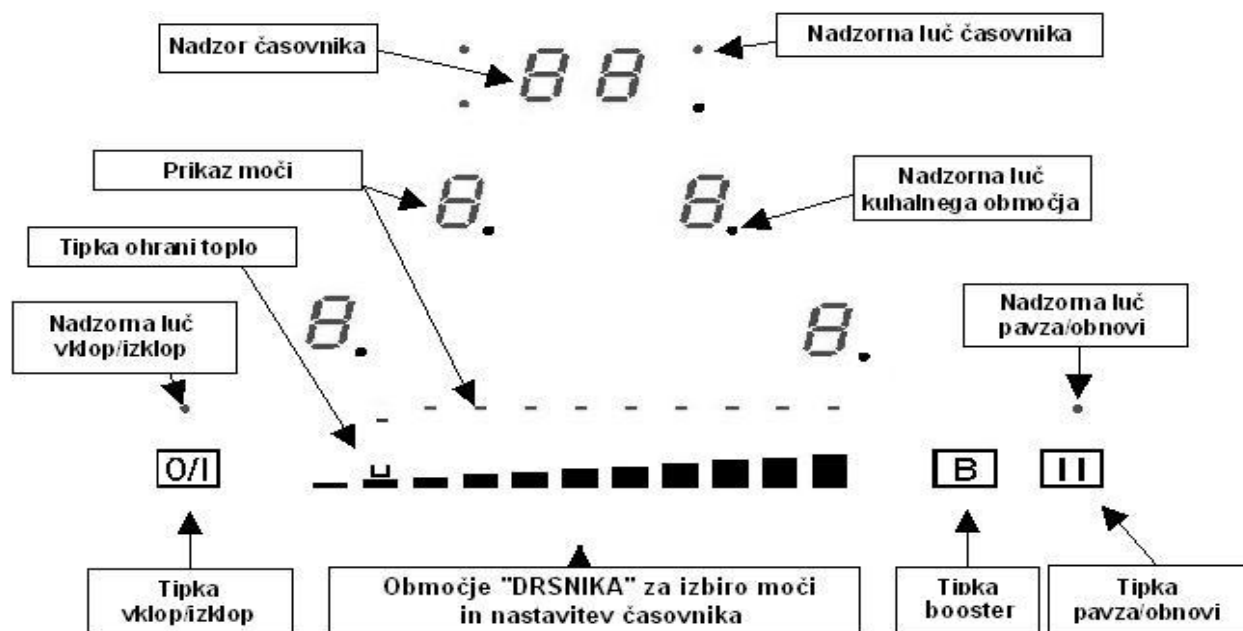

UPORABA NAPRAVE

Prikaz

<u>Prikaz</u>	<u>Opis</u>	<u>Funkcija</u>
0	Nič	Grelno območje je vklopljeno.
1...9	Nivo moči	Izbira nivoja kuhanja.
<u>U</u>	Zaznavanje posode	Ni posode ali neprimerna posoda.
A	Kuhalna avtomatika	Samodejno kuhanje.
E	Sporočilo o napaki	Elektronska napaka.
H	Preostala toplota	Grelno območje je vroče.
P	Booster	Povečana moč je vklopljena.
L	Zaklep	Zaklep nadzorne plošče.
U	Ohrani toplo	Samodejno ohranjanje 70°C.
II	Premor	Kuhalna plošča je v mirovanju.

Prezračevanje

Prezračevalni sistem je popolnoma samodejen. Ventilator se zažene pri nizki hitrosti, ko temperatura elektronskega sistema doseže določeno nivo. Hlajenje se zažene pri visoki hitrosti, ko je kuhališče v intenzivni uporabi. Ventilator zmanjšuje svojo hitrost in se ustavi samodejno, ko je elektronsko omrežje dovolj ohlajeno.

ZAGON IN UPRAVLJANJE NAPRAVE

Pred prvo uporabo

Kuhalno ploščo očistite z vlažno krpo in zatem temeljito posušite površino. Ne uporabljajte čistil, saj lahko povzročijo modro obarvanje površine stekla.

Kuhanje z indukcijo

Indukcija je način segrevanja z močjo elektromagnetnega polja, ki se ustvarja med kuhhalno ploščo in posodo. Ko kuhhalna plošča zazna posodo, začne s segrevanjem notranjosti posode, površina okoli nje pa ostane hladna. Rezultat je hitro, varno in energetsko najbolj učinkovit način kuhanja.

Uporabiti je potrebno ustrezno prilagojeno posodo:

- Priporočajo se vse magnetno-prevodne posode (preverite jih lahko z majhnim magnetom): litoželezne in jeklene posode, emajlirane posode, posode iz nerjavečega jekla s magnetno-prevodnim dnom.
- Odsvetuje se: baker, čisto nerjaveče jeklo, aluminij, steklo, les, keramika, lončenina,...

Indukcijsko ogrevalno območje se samodejno prilagaja velikosti posode. Posoda s premajhnim premerom ne deluje. Ta premer se spreminja glede na premer ogrevalnega območja.

Če posoda ni prilagojena za indukcijsko kuhhalno ploščo, se bo na zaslonu prikazal izpis [U].

Občutljivost na dotik

Vaša keramična kuhhalna plošča je opremljena z elektronskim nadzorom s tipkami na dotik. Ko s prstom pritisnete na tipko, se vklopi ustrezni nadzor. Ta vklop se potrdi s kontrolno lučko, črko ali številko na zaslonu ter/ali zvočnim signalom.

V primeru običajne uporabe se istočasno pritisne le na eno tipko.

Območje »DRSNIKA« za izbiro moči in nastavitev časovnika

Za izbiro moči z drsnikom s prstom potegnite po območju »DRSNIKA«. Ko postavite prst na izbrani nivo, imate neposredni dostop do izbrane vrednosti.


Zagon

- Vklop / izklop kuhhalne plošče:

Dejanje

Nadzorna plošča

Prikaz

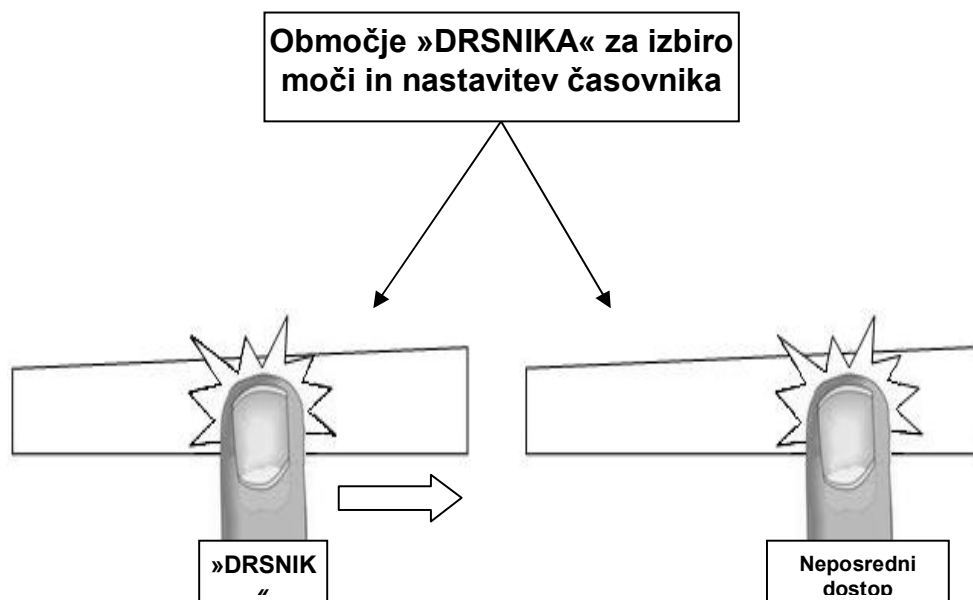

Vklop	pritisnite tipko [0/I]	[0] utripa
Izklop	pritisnite tipko [0/I]	nič ali [H]

- Vklop / izklop grelnega območja:

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Izbira območja	pritisnite izbrani prikaz [0]	[0] in vklopljena nadzorna luč
Nastavitev (prilagoditev moči)	potegnite po »DRSNIKU« na desno ali levo	[0] do [9]
Izklop	potegnite do [0] na »DRSNIKU« ali pritisnite na [0]	[0] ali [H] [0] ali [H]

Če ni aktivnosti v 20 sekundah, se elektronika vrne v stanje pripravljenosti.

Zaznavanje posode

Zaznavanje posode zagotavlja popolno varnost. Indukcija ne deluje v sledečih primerih:

- če ni posode na grelnem območju ali če ta posoda ni prilagojena za indukcijo. V tem primeru je nemogoče zvišati moč in zaslon prikazuje [U]. Ta simbol izgine, ko je na grelno območje postavljena posoda.
- če je posoda odstranjena iz grelnega območja, je delovanje izklopljeno. Zaslon prikaže [U]. Simbol [U] izgine, ko je posoda ponovno postavljena na grelno območje. Kuhanje se nadaljuje pri predhodno nastavljenem nivoju moči.

Prikaz preostale toplote

Po izklopu grelnega območja ali popolnem izklopu kuhalnega območja so grelna območja še vroča in zaslon prikazuje [H].

Simbol [H] izgine, ko se lahko brez tveganja za opekline dotaknete grelnih območij.

Dokler so prikazovalniki preostanka toplote vklopljeni, se ne dotikajte grelnih območij in ne postavljajte nanje predmetov, ki so občutljivi na toploto. Obstaja tveganje za opekline in za požar.

Funkcija »Booster« za segrevanje s povečano močjo

Funkcija Booster [B] omogoča segrevanje s povečano močjo izbranega grelnega območja.

V primeru, da je ta opcija vklopljena, delujejo grelna območja pri zelo visoki moči 10 minut.

Booster je predviden npr. za hitro segrevanje velikih količin vode (npr. kuhanje testenin).

- Vklop / izklop funkcije ojačevalnika:

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Izbira območja	pritisnite tipko [0] območja	[0] in vklopljena nadzorna luč
Vklop Booster-ja	pritisnite tipko [B]	[P]
Izklop Booster-ja	potegnite po »DRSNIKU« ali pritisnite [B]	[P] do [0] [9]

- Upravljanje moči:

Celotna kuhalna plošča se oskrbuje z največjo močjo. Ko je vklopljena funkcija Booster, elektronski sistem ukaže samodejno zmanjšanje nivoja moči drugega grelnega območja, da ne bi presegel največje moči. Prikaz nekaj sekund utripa na [9] in zatem prikaže največjo dovoljeno moč:

<u>Izbrano grelno območje</u>	<u>Drugo grelno območje:</u>	(primer: nivo moči 9)
Prikaže se [P]	[9] gre na [6] ali [8], odvisno od vrste območja	

Programska ura

Programska ura se lahko uporablja istočasno z vsemi 3 ali 4 grelnimi območji in sicer z različnimi nastavitvami časa (od 0 do 99 minut) za vsako grelno območje.

- Nastavitev in prilagajanje časa kuhanja:

Primer za 16 minut pri moči 7 :

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Zaslon</u>
Izberite območje	pritisnite izbrani prikaz [0]	[0] in vklopljena nadzorna luč
Izberite nivo moči	potegnite »DRSNIK« na [7] [7]	
Izberite »Programska ura«	pritisnite prikaz [CL] [00]	
Nastavite enote	potegnite »DRSNIK« na [6]	[0 sveti] [6 utripa]
Potrdite enote	pritisnite prikaz [06]	[0 utripa] [6 sveti]
Nastavite desetine	potegnite »DRSNIK« na [1]	[1 utripa] [6 sveti]
Potrdite desetine	pritisnite prikaz [16]	[1]

Čas je potrjen in kuhanje se prične.

- Za izklop časa kuhanja:

Primer za 13 minut pri moči 7 :

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Zaslon</u>
Izberite območje	pritisnite izbrani prikaz [7]	[7] in vklopljena nadzorna luč
Izberite »Programska ura«	pritisnite tipko [13]	[13]
Izklopite enote	potegnite »DRSNIK« na [0]	[1 sveti] [0 utripa]
Potrdite enote	pritisnite prikaz [10]	[1 utripa] [0 sveti]
Izklopite desetine	potegnite »DRSNIK« na [0]	[0 utripa] [0 sveti]
Potrdite desetine	pritisnite prikaz [00]	[00]

- Samodejni izklop ob koncu časa kuhanja:

Ko poteče izbrani čas kuhanja, časovnik prikaže utripajoč [00] in odda zvočni signal.

Za izklop zvočnega signala in utripanja zadošča pritisk na tipko [00].

- Možnost časovnika za jajca:

Primer za 29 minut:

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Zaslon</u>
Vklopite kuhhalno ploščo	pritisnite prikaz [0/I]	nadzorne luči območja svetijo
Izberite »Programska ura«	pritisnite prikaz [CL] [00]	
Nastavite enote	potegnite »DRSNIK« na [9]	[0 sveti] [9 utripa]
Potrdite enote	pritisnite prikaz [09]	[0 utripa] [9 sveti]
Nastavite desetine	potegnite »DRSNIK« na [2]	[2 utripa] [9 sveti]
Potrdite desetine	pritisnite prikaz [29]	[29]

Po neka sekundah nadzorna luč preneha utripati.

Ko je izbrani čas kuhanja potekel, časovnik prikaže utripajoč [00] in odda zvočni signal.

Za izklop zvočnega signala in utripanja zadošča pritisk na prikaz [00]. Kuhhalna plošča se izklopi.

Kuhhalna avtomatika

Vsa kuhhalna območja so opremljena s samodejno »zaženi in izklopi« kuhhalno napravo. Kuhhalno območje, za katerega izberemo kuhhalno avtomatiko se bo najprej nekaj časa segrevalo na najvišji stopnji (odvisno od izbrane stopnje), nato pa samodejno zmanjša moč na predhodno izbran nivo.

- Vklop kuhhalne avtomatike:

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Zaslon</u>
Izberite območje	pritisnite izbrani prikaz [0]	[0] in prižgana nadzorna luč
Nastavite polno moč	potegnite »DRSNIK« na [9]	prehod iz [0] do [9]
Samodejno kuhanje	ponovno pritisnite na »DRSNIK« [9]	[9] utripa z [A]
Izberite nivo moči	potegnite »DRSNIK« na [7]	[9] preide do [8] [7]
(za primer »7«)		[7] utripa z []

- Izklop kuhhalne avtomatike:

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Zaslon</u>
Izberite območje	pritisnite [7] iz območja	[7] utripa z [A]
Izberite nivo moči	potegnite »DRSNIK«	[1] do [9]

Funkcija premora

Ta funkcija prekine vso dejavnost kuhalne plošče in omogoča obnovitev z istimi nastavitvami.

- Vklop/izklop funkcije premora:

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Zaslon</u>
Vklopite premor	2s držite tipko [II]	prikaže [II] v zaslonih grelnega območja
Izklopite premor	2s držite tipko [II] pritisnite drugo tipko ali potegnite po »DRSNIKU«	nadzorna luč premora utripa nadzorna luč premora ugasne

Funkcija obnovitve

Po izklopu kuhalne plošče [0/I] je možno obnoviti zadnje nastavitve.

- stopnje kuhanja vseh kuhalnih območij (moč)
- minute in sekunde programiranih časovnikov kuhalnih območij
- možnost ogrevanja

Postopek obnovitve je sledeč:

- Pritisnite tipko [0/I]
- Nato v roku 6 sekund pritisnite tipko [II]

Prejšnje nastavitve so vklopljene.

Funkcija »Ohrani toplo«

Ta funkcija omogoča doseganje in samodejno ohranjanje temperature 70°C.

To prepreči pretakanje tekočin in hitro gorenje na dnu posode.

- Za vklop funkcije »Ohrani toplo«:

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Zaslon</u>
Izbira območja	pritisnite izbrani prikaz [0]	[0] do [9] ali [H]
Vklop	pritisnite tipko [U] na »DRSNIKU« [U]	
Izklop	pritisnite izbrani prikaz [U] Potegnite po »DRNSIKU«	[U] [0] do [9] ali [H]

Ta funkcija je lahko samostojno vklopljena na vseh grelnih območjih.

Ko posodo umaknete iz kuhalnega območja, funkcija »Ohrani toplo« deluje še približno 10 minut.

Maksimalno delovanje funkcije »Ohrani toplo« je 2 uri.

Zaklepanje nadzorne plošče

Da bi preprečili spremembo nastavitve kuhalnih območij, predvsem med čiščenjem, je nadzorno ploščo možno zakleniti (razen tipka vklop/izklop [0/I]).

- Zaklepanje:

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Zaslon</u>
Vklop	pritisnite tipko [0/I]	[0] ali [H] na zaslonih
Zaklepanje kuhalne plošče	istočasno pritisnite [B] in [0] ni spremembe na zaslonu prednjega desnega območja** ponovno pritisnite na zaslon[0]	[L] na zaslonih

- Odklepanje:

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Zaslon</u>
----------------	------------------------	---------------

Vklop	pritisnite tipko [0/I]	[L] na zaslonih
V 5 sekundah po vklopu: Odklepanje kuhalne plošče	istočasno pritisnite [B] in [L] na zaslonu prednjega desnega območja** pritisnite tipko [B]	[0] ali [H] na zaslonih na prikazu ni luči

** za 7330 240 uporabite zaslon zadnjega desnega območja

NASVETI ZA KUHO

Kakovost posode

Primerni materiali: jeklo, emajlirano jeklo, lito železo, magnetno.-prevodno nerjaveče jeklo, aluminij z magnetno-prevodnim dnom.

Neprimerni materiali: aluminij in nerjaveče jeklo brez magnetno-prevodnega dna, baker, medenina, steklo, keramika, porcelan.

Proizvajalci posode navajajo ali so njihovi izdelki združljivi z indukcijo.

Kako preveriti kompatibilnost posode:

- V posodo, ki se nahaja na indukcijskem grelnem območju, nastavljenim na nivo [9] nalijte majhno količino vode. Ta voda mora zavreti v nekaj sekundah.
- Magnet se prilepi na dno posode.

Pri določenih posodah lahko pride do »hrupa«, ko so postavljene na indukcijsko kuhalno območje. Ta hrup ne pomeni nikakršne okvare naprave in ne vpliva na kuhanje.

Velikost posode

Kuhalna območja so do določene meje samodejno prilagojena na premer posode. Kljub temu mora imeti dno te posode najmanjši premer, skladno z ustreznim kuhalnim območjem.

Za doseganje največje učinkovitosti vaše kuhalne plošče prosimo, da posodo vedno postavite v sredo kuhalnega območja.

Primeri nastavitev kuhalne moči

(spodnje vrednosti so zgolj okvirne)

1 do 2	Topljenje Segrevanje	Omake, maslo, čokolada, žele Predhodno pripravljene jedi
2 do 3	Počasno vrenje Odtajanje	Riž, puding, sladkorni sirup Suha zelenjava, ribe, zmrznjeni izdelki
3 do 4	Para	Zelenjava, ribe, meso
4 do 5	Voda	Poparjen krompir, juhe, testenine, sveža zelenjava
6 do 7	Srednje kuhanje Počasno vrenje	Meso, jetra, jajca, klobase Golaž, rolada, vampi
7 do 8	Kuhanje	Krompir, cvrtnjaki, mlinci
9	Cvrtje, praženje Kuhanje vode	Biftek, palačinke/omlete, cvrte jedi Voda
P	Cvrtje, praženje Kuhanje vode	zrezki, biftek Kuhanje velikih količin vode

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Pred čiščenjem napravo izklopite.


Ne čistite kuhalne plošče, če je steklo prevroče, saj obstaja tveganje opeklin.

- Manjše madeže odstranite z vlažno krpo in s čistilom za posodo, razredčenim v nekoliko vode. Zatem izperite s hladno vodo in temeljito posušite površino.
- Visoko korozivnim ali abrazivnim čistilom ter čistilni opremi, ki lahko zlahka povzroči praske, se je potrebno izogniti.
- Nikoli ne uporabljajte parnih ali tlačnih naprav.
- Ne uporabljajte pripomočkov, ki bi lahko opraskali keramično steklo.
- Prepričajte se ali je posoda suha in čista. Preverite, da na vaši keramični kuhalni plošči ali na posodi ni zrn ali prahu. Drsenje grobih posod bo namreč popraskalo površino.
- Razlitja sladkorja, marmelade, želeja, itd. je potrebno nemudoma odstraniti. S tem boste preprečili poškodbe površine.

KAJ STORITI V PRIMERU TEŽAVE

Ko se pojavi simbol [E 4]:

- Je potrebno ponovno konfigurirati ploščo. Prosimo, upoštevajte spodnje korake:
 - I) Pomembno: pred začetkom aktivnosti preverite, da na kuhalni plošči ni posod.
 - II) Izklopite napravo iz omrežja tako, da odstranite varovalko ali izklopite zaščitno stikalo
 - III) Ponovno priključite ploščo na omrežje
 - IV) Postopek: vzemite posodo z magnetno-prevodnim dnom in najmanjšim premerom 16 cm
 - * pričnite postopek v 2 minutah po priklopu kuhalne plošče na omrežje
 - * ne uporabite tipke [O/I]

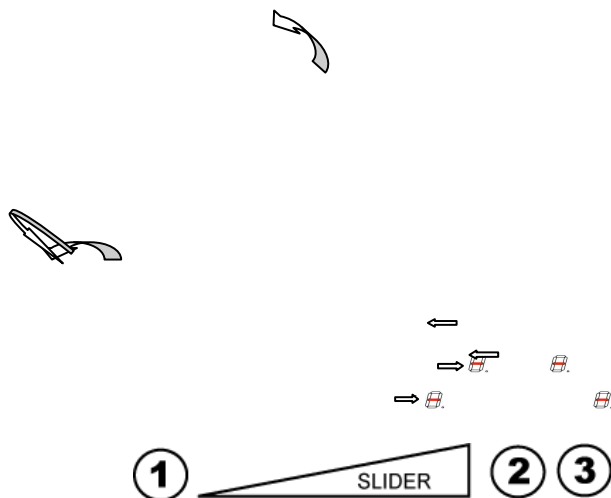

V) Prvi korak: prekliči trenutno konfiguracijo

- 1) Pritisnite tipko št. 2 in jo pridržite
- 2) Na vsakem zaslonu se prikaže simbol [-]
- 3) Z drugo roko pritisnite v zaporedju in hitro (manj kot 2s) na vsak zaslon [-].

Začnite na sprednji desni strani in se obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca, kot opisano v sliki (od a do d).

Dvojni »bip« pomeni napako. V tem primeru ponovno pričnite pri točki 1).

4) Odstranite prste iz tipk, zatem ponovno pritisnite na tipko 1, dokler se ne prikaže utripajoč simbol [E].

5) Počakajte, da simbol [E] preneha utripati.

6) Po nekaj sekundah se [E] samodejno spremeni v [C]. Trenutna nastavitve se s tem prekliče.

Opomba: Pri indukcijskih kuhalnih ploščah s 3 kuhalnimi površinami, kjer prednje desno območje ne obstaja, pričnite postopek pri zadnjem desnem območju (b).

VI) Drugi korak: nova nastavitve

- 1) Vzemite magnetno-prevodno posodo z najmanjšim premerom 16 cm
 - 2) Izberite kuhavno območje tako, da pritisnete ustrezni zaslon [C]
 - 3) Postavite posodo na območje, ki ga želite nastaviti
 - 4) Počakajte, da zaslon območja [C] postane [-]. Izbrano kuhavno območje je sedaj nastavljeno.
 - 5) Sledite istemu postopku za vsako kuhavno območje z zaslonom [C].
 - 6) Vsa kuhalna območja so nastavljena, ko se izklopijo vsi zasloni.
- Prosimo, da za celoten postopek uporabite isto posodo.

Nikoli med postopkom nastavitve ne postavite več posod istočasno na območja.

- Če ostane prikaz [E 4], prosimo, da se obrnete na službo za tehnično pomoč kupcem.

Kuhalna plošča ali kuhavno območje se ne vklopi:

- Kuhalna plošča ni ustrezno priključen na električno omrežje.
- Varovalka je izklopljena.
- Vklapljena je možnost gledanja.
- Občutljive tipke so pokrite z maščobo ali vodo.
- Na ključu je predmet.

Nadzorna plošča prikazuje [U] :

- Na kuhavnem območju ni posode.
- Posoda ni združljiva z indukcijo.
- Spodnji premer posode je premajhen.

Nadzorna plošča prikazuje [C] ali [E] :

- Pokličite službo za tehnično pomoč kupcem oz servis.

Eno ali vsa kuhavna območja ne delujejo:

- Vklapl se je varnostni sistem.
- Pozabili ste izklopiti kuhavno območje.
- Ena ali več občutljivih tipk so prekrile.
- Posoda je prazna in dno je pregreto.
- Kuhavna plošča ima tudi samodejno zmanjšanje nivoja moči in samodejno zaviranje pregrevanja

Neprekinjeno hlajenje po izklopu kuhavne plošče:

- To ni okvara, ventilator varuje elektronsko napravo.
- Ventilatorsko hlajenje se ustavi samodejno.

Samodejni kuhavni sistem se ne zažene:

- Kuhavno območje je še vroče [H].
- Nastavljen je najvišji nivo moči [9].

Nadzorna plošča prikazuje [L] :

- Poglejte na stran s poglavjem o zaklepu nadzorne plošče.

Nadzorna plošča prikazuje [U] :

- Poglejte v poglavje »Ohrani toplo«.


Nadzorna plošča prikazuje [II] :

- Poglejte v »Premor«.

VAROVANJE OKOLJA

- Za embalaže so uporabljeni okolju prijazni materiali, ki jih je možno reciklirati.
- Elektronske naprave so sestavljene iz materialov, ki so primerni za reciklažo, vendar pa včasih vsebujejo tudi okolju škodljive materiale, ki pa so potrebni za dobro delovanje in varnost naprave.

- Vaše naprave ne zavržite med komunalne odpadke.
- Obrnite se na vaš lokalni center za zbiranje odpadkov, ki je pooblaščen za recikliranje gospodinjskih aparatov.

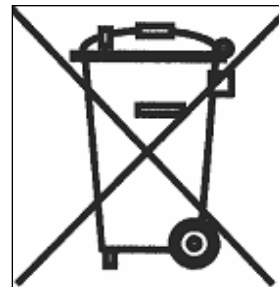


NAVODILA ZA VGRADNJO

Za postavitev naprave je izključno odgovoren za to usposobljen strokovnjak. Pri postavitvi je potrebno upoštevati zakonodajo in standarde, ki veljajo v državi postavitve.

Kako prilepiti tesnilo:

Tesnilo, ki je priloženo kuhalni plošči preprečuje vsakršen vdor tekočin v omarico. Namestitev je potrebno izvesti skrbno in v skladno s spodnjo sliko.

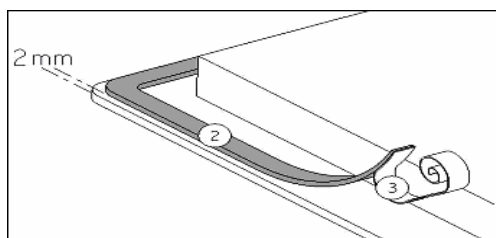

Prilepite tesnilo (2) dva milimetra od zunanjega roba stekla, potem ko ste odstranili zaščitni trak (3).

Prileganje - nameščanje:

- Velikosti odprtine so:

Oznaka	Velikost odprtine
7330 240	760 x 350 mm
7331 240	560 x 490 mm
7332 240	650 x 490 mm
7370 240	560 x 490 mm

- Poskrbite, da bo med kuhhalno ploščo in zidom ali stranicami razdalja 50 mm.
- Kuhhalne plošče so označene kot razred »Y« za zaščito toplote. V idealnih pogojih mora biti kuhhalna plošča nameščena tako, da je veliko prostora na vsaki strani. Zid se lahko nahaja na zadnji strani, visoki elementi ali zid pa ob strani. Na drugi strani pa ne sme biti nobene enote ali ločnice, ki je višja od kuhhalne plošče.
- Del pohištva ali površina, v katero je kuhhalna plošča nameščena, kot tudi robovi pohištva, laminata in lepilo uporabljeno za njihovo pritrditev, morajo biti odporni na temperaturo do 100 °C.
- Zidne robne letvice morajo biti odporne na toploto.
- Kuhhalne plošče nikoli ne namestite nad ne-prezračevano peč ali nad pomivalni stroj.
- Pod dnom ohišja kuhhalne plošče je potrebno zagotoviti prostor 20 mm, da se omogoči dober pretok zraka elektronske naprave.
- Če se pod pultom nahaja predal, ne shranjujte v njem vnetljivih predmetov (na primer: razpršila) ali predmetov, ki niso odporni na toploto.
- Materiali, ki se običajno uporabljajo za izdelavo pultov, se v stiku z vodo raztezajo. Za zaščito roba odprtine nanosite plast laka ali posebnega tesnila. Posebno skrb je potrebno nameniti namestitvi lepilnega tesnila, priloženega kuhhalni plošči, da bi preprečili uhajanja v pohištvo pod kuhhalno ploščo. To tesnilo zagotavlja pravilno tesnjenje pri uporabi skupaj z gladkimi delovnimi površinami.
- Varnostna razdalja med kuhhalno ploščo in napo, nameščeno nad ploščo, mora biti v skladu z navodili proizvajalca nape. V primeru, da navodil proizvajalca nape nimate, je potrebno upoštevati minimalno razdaljo 760 mm.
- Priključni kabel mora biti prost, brez mehanskih ovir, kot je na primer prisotnost predala.

PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

- Namestitev naprave in priklop na električno omrežje mora biti zaupano izključno električarju, ki je seznanjen z normativnimi predpisi in jih mora tudi dosledno upoštevati.
- Po postavitvi mora biti zagotovljena zaščita delov pred napetostjo.
- Potrebni podatki za priklop na električno omrežje se nahajajo na nalepkah na ohišju kuhalne plošče, poleg škatle za priklop.
- Priklop na električno omrežje mora biti izvedeno z uporabo ozemljenega vtikača ali preko večpolnih prekinjevalnih naprav s kontaktno odprtino vsaj 3 mm.
- Električno omrežje mora biti ločeno od omrežja s primernimi napravami, na primer: prekinjevalniki, varovalkami ali kontaktorji.

Previdno!

To napravo se lahko priklopi izključno na omrežje 230 V~ 50 Hz.

Vselej priklopite ozemljitveno žico.

Upoštevajte načrt za priključitev.

Škatla za priklop se nahaja pod zadnjim delom ohišja kuhalne plošče. Pokrov odprite s pomočjo srednje velikega izvijača. Vstavite ga v odprtine in odprite pokrov.

Vod	Priključek	Premer kabla	Kabel	Zaščitni kaliber
230V~1P+N 50Hz	1 faza + N	3 x 2,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400V~2P+N 50Hz	2 fazi + N	4 x 1.5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

* izračunano z istočasnim faktorjem po standardu EN 60 335-2-6/1990

Priklop kuhalne plošče

Nastavitev konfiguracij:

Za različne vrste priključkov uporabite medeninaste mostove, ki se nahajajo v škatli ob priključkih

Enofazni 230V~1P+N

Postavite prvi most med priključka 1 in 2, drugega med 3 in 4.

Priklopite ozemljitev na priključek »zemlja«, ničlo N na priključek 3 ali 4, fazo L na enega od priključkov 1 ali 2.

Dvofazni 400V~2P+N

Postavite most med priključka 3 in 4.

Priklopite ozemljitev na priključek »zemlja«, ničlo N na priključek 3 ali 4, fazo L1 na priključek 1 in fazo L2 na priključek 2.

Previdno! Pazite, da so kabli pravilno postavljeni in zatesnjeni.

Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesreče, ki nastanejo kot posledica nepravilnega priklopa ali kot posledica uporabe naprave, ki ni bila ozemljena ali je bila opremljena z okvarjenim priključkom za ozemljitev.

Vse pravice pridržane, noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!