



ARTIS PLUS







SLO *Pri vseh namestitvenih in vzdrževalnih delih vedno nosite delovne rokavice.*

Innova Artis 60

Ploskovno-vsadna vgradnja*

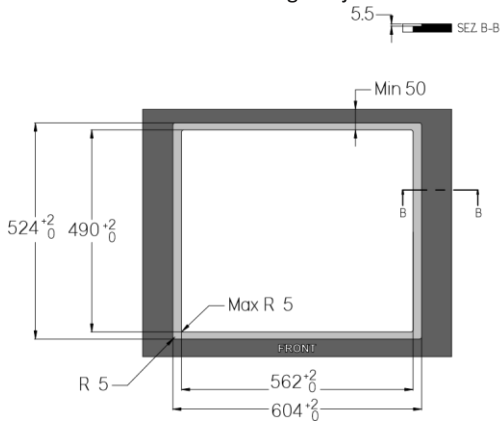


Vsadna vgradnja

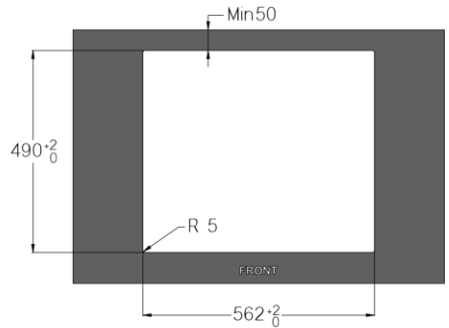


Innova Artis 80 - 83





Ploskovno-vsadna vgradnja*


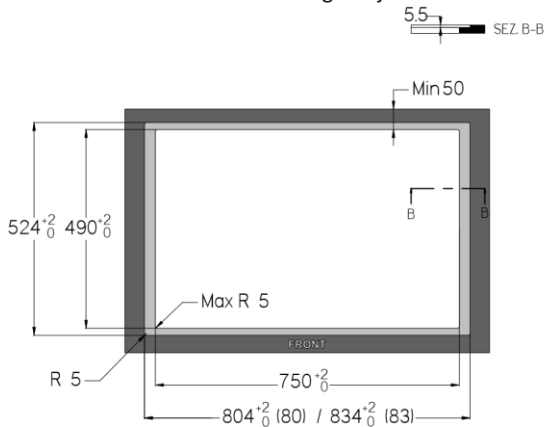






Vsadna vgradnja

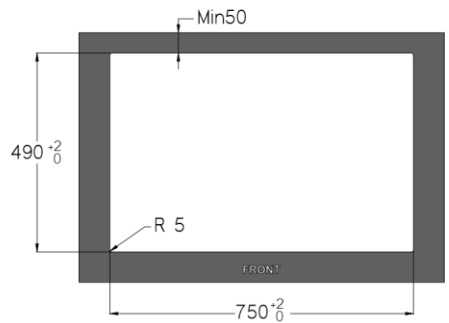


*Ploskovno-vsadna vgradnja pomeni, da je kuhalna plošča popolnoma poravnana s kuhinjskim pultom.

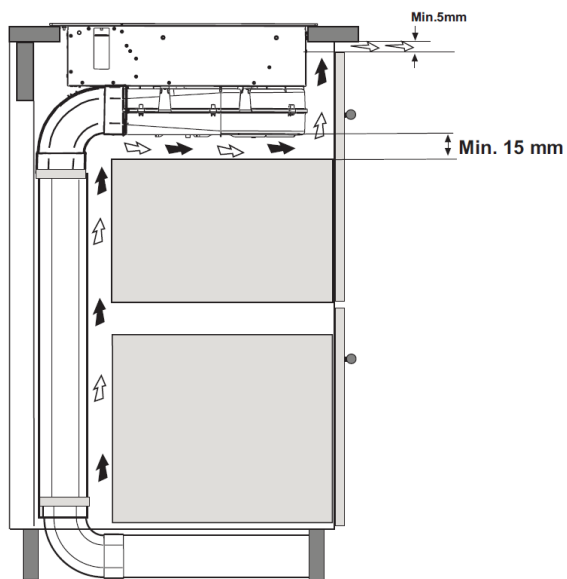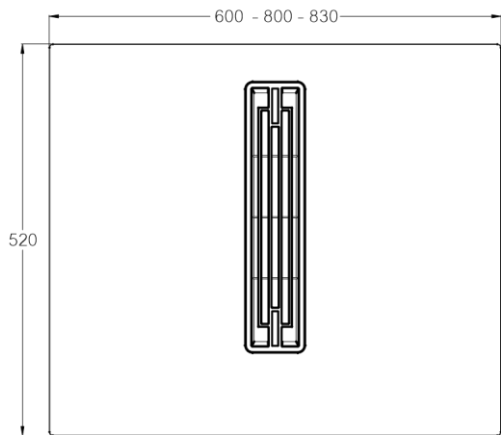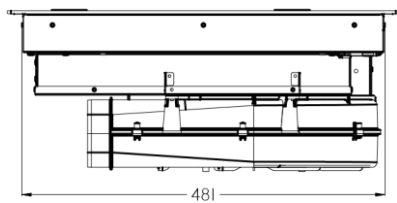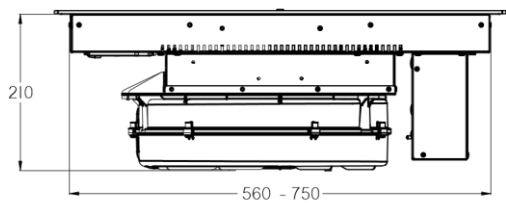


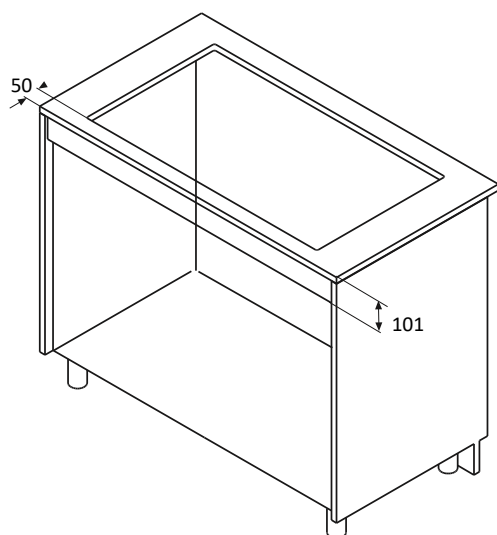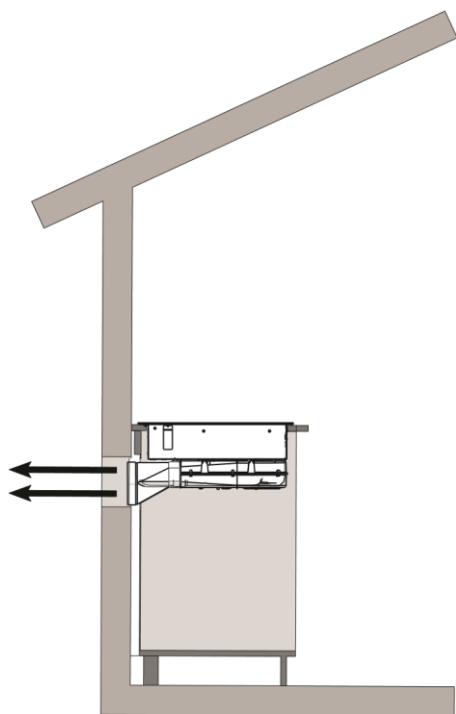

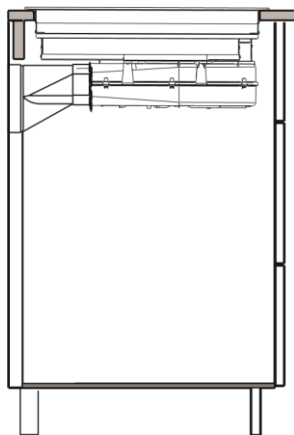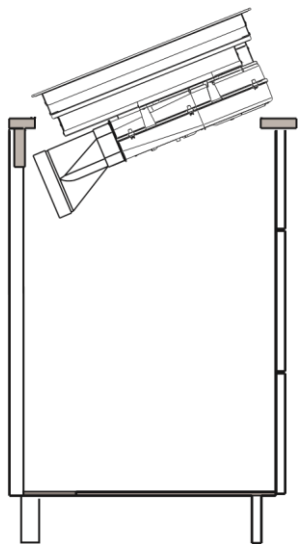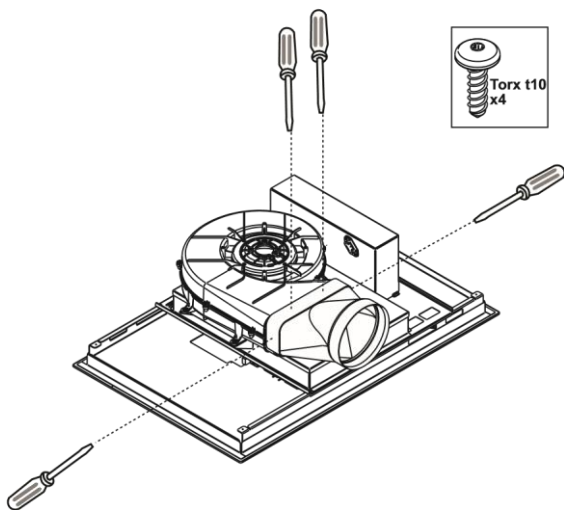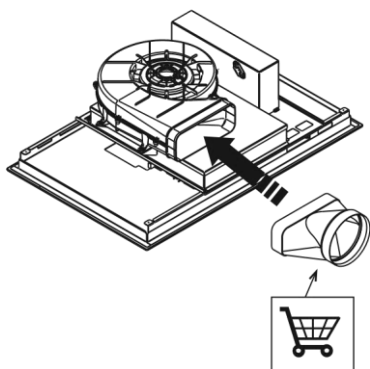


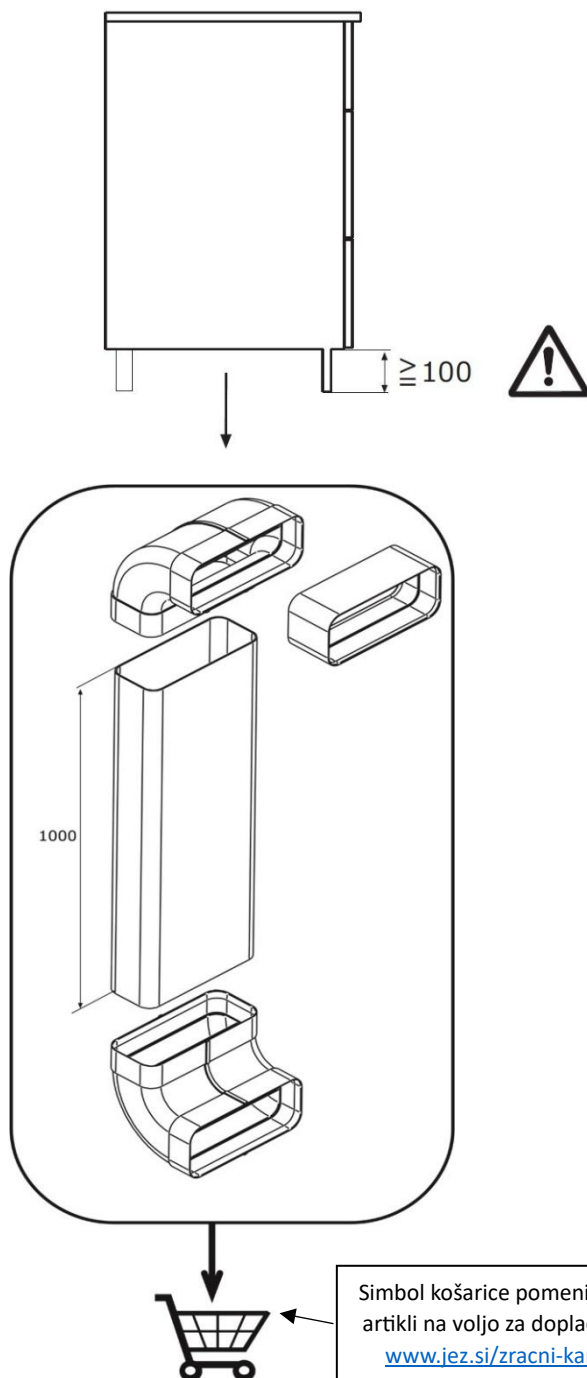


Simbol košarice pomeni, da so artikli na voljo za doplačilo na www.jez.si/zracni-kanali.

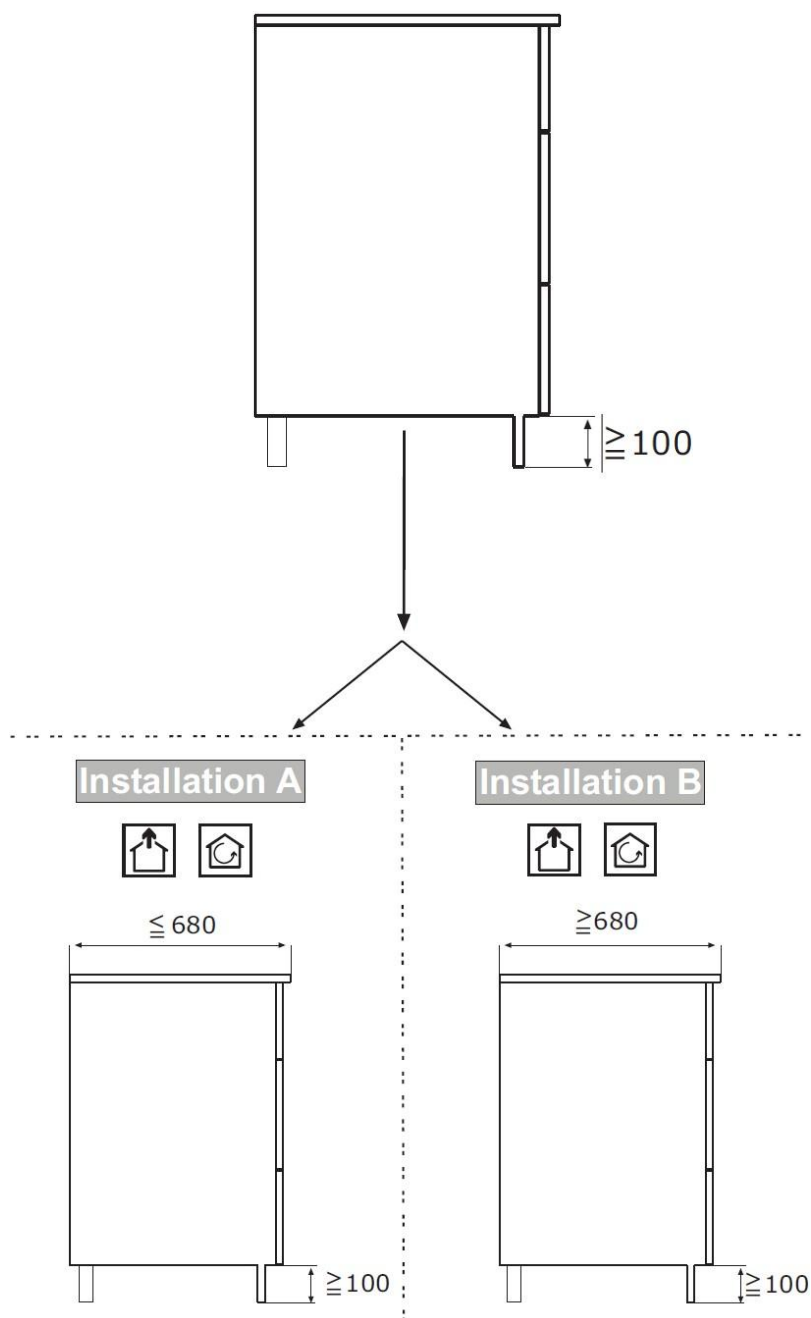




Installation A

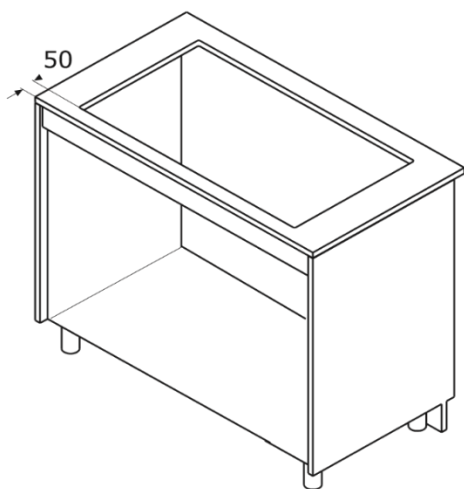




Installation B

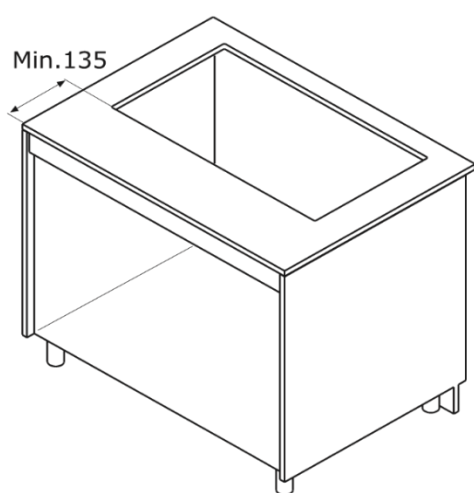




Installation A

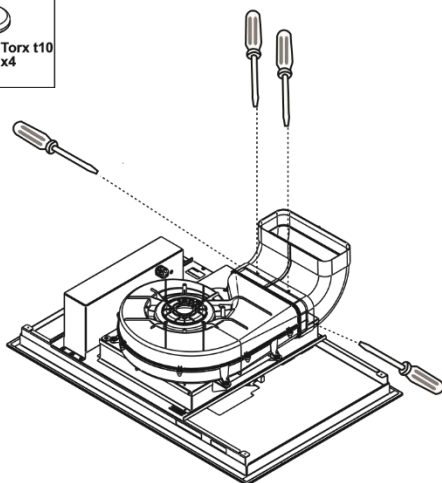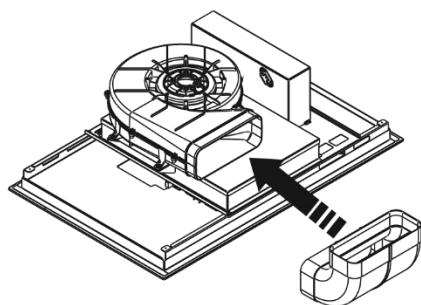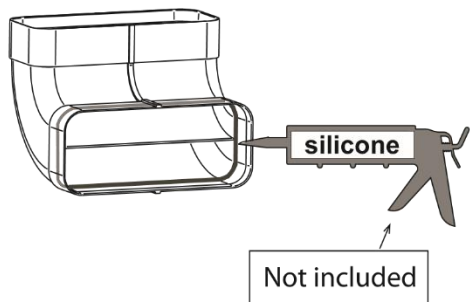


Installation B

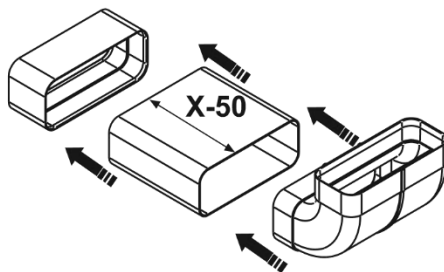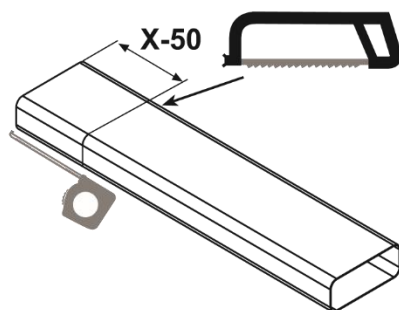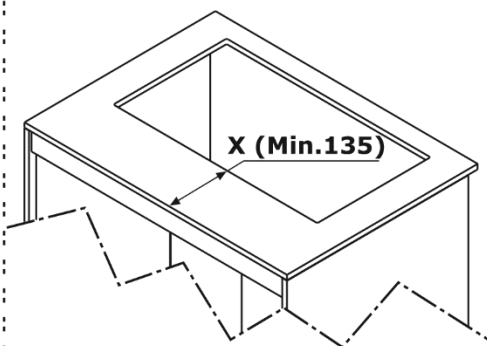


Installation A

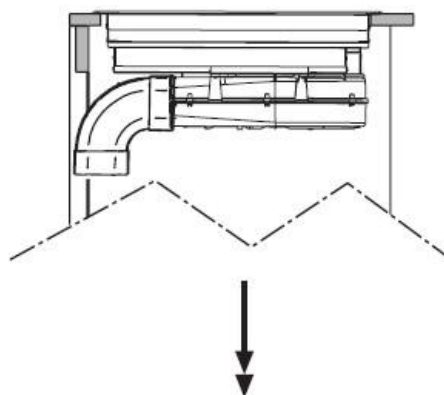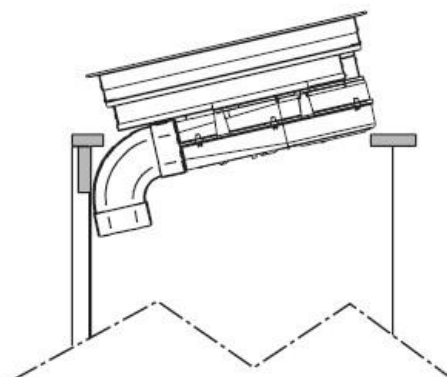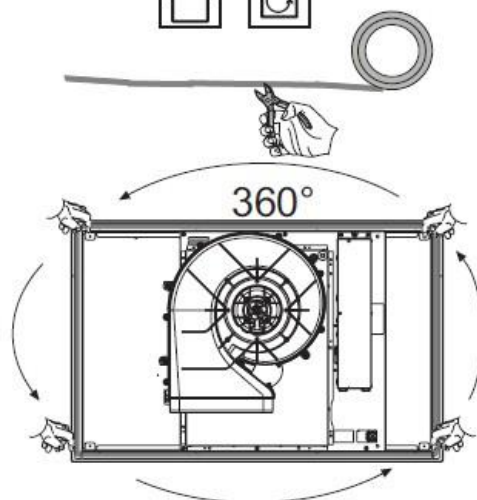

Installation B

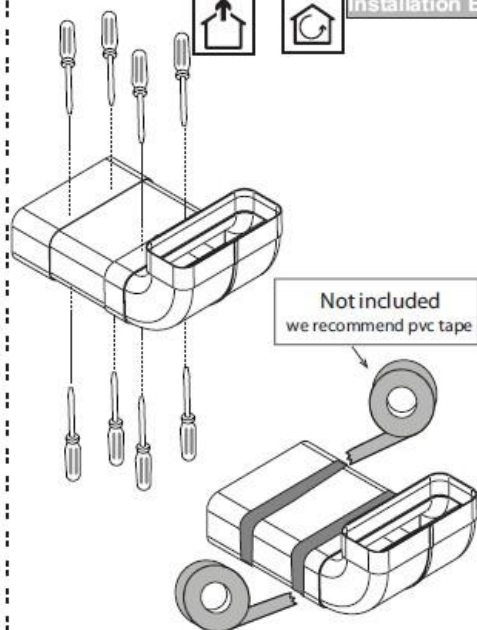


Not included
we recommend pvc tape

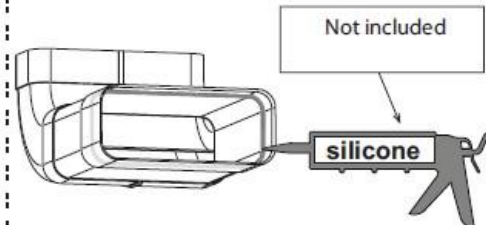

Not included





silicone

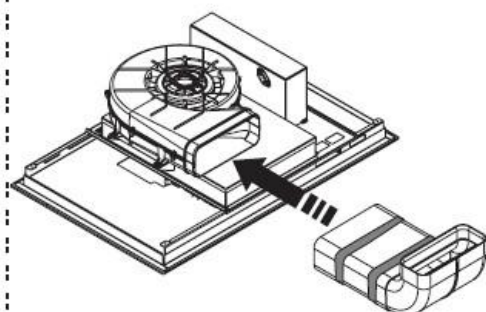

Installation A




Installation B

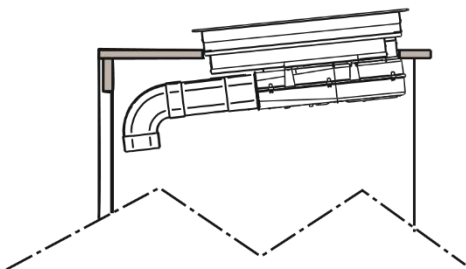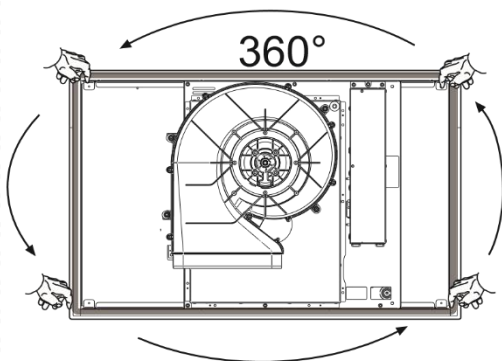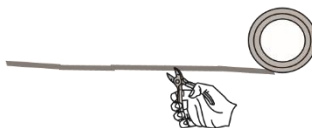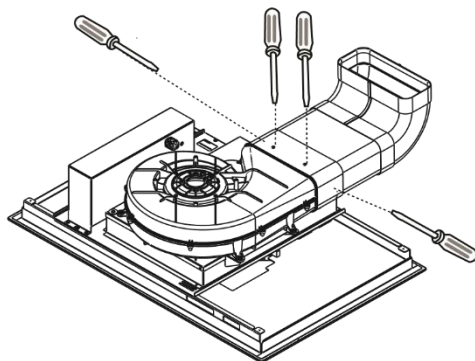

Installation A












Installation B


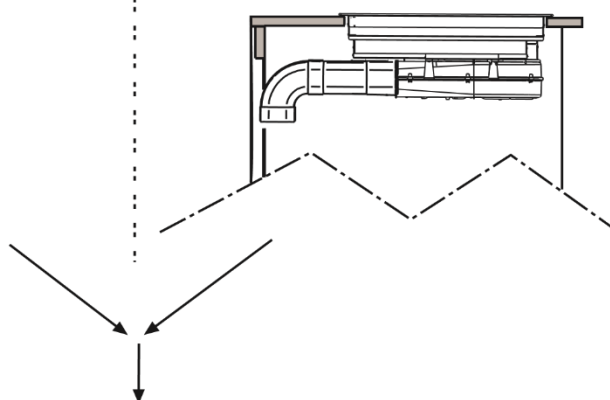


$Y = H - 385$

H

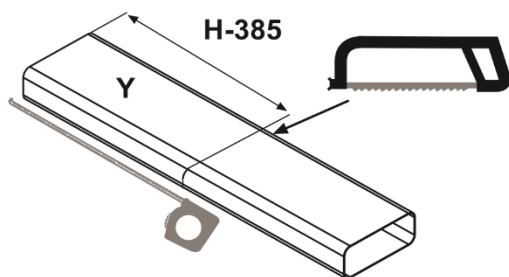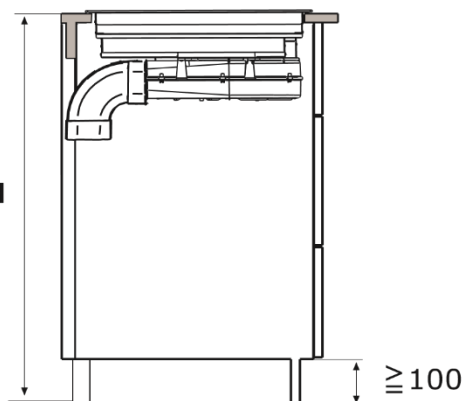

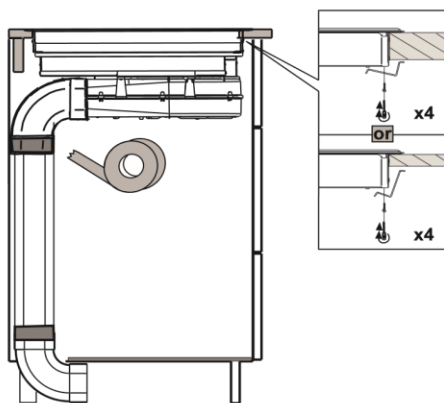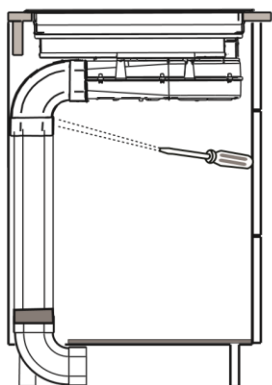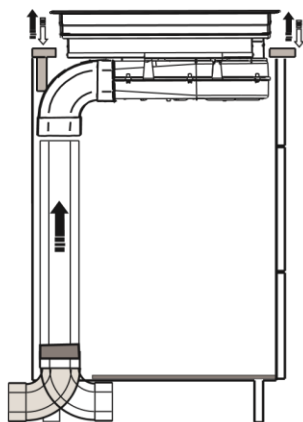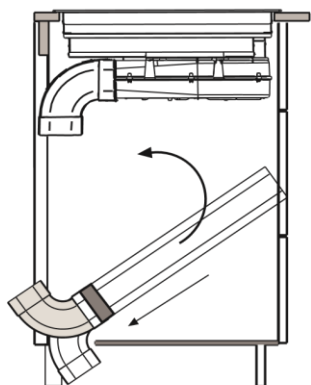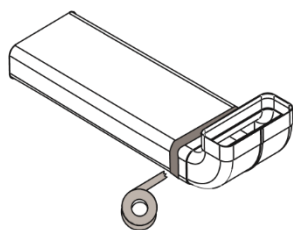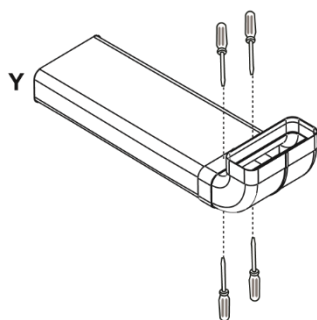


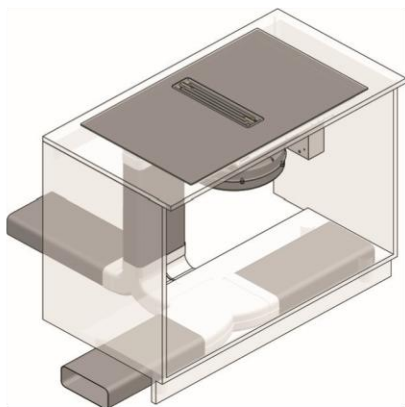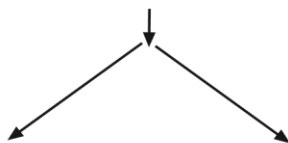

accessories at page 48







KRFH10

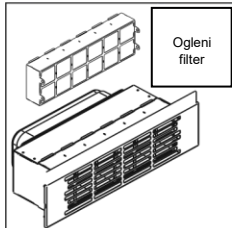

Ogleni filter




AFCFCAIA01
TWIN

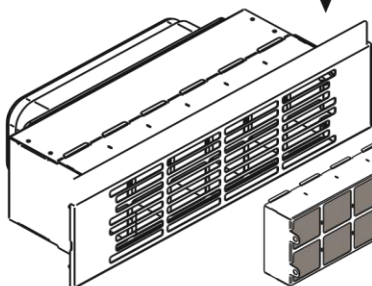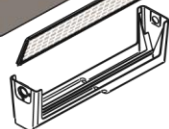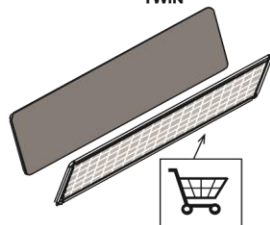


AFCFCARFH10

Ogleni filter

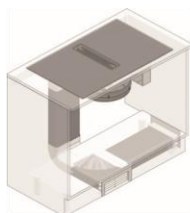


accessories at page 48

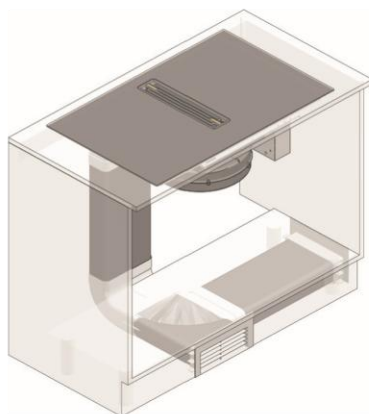


KRFH10


AFCFCAIA01
TWIN

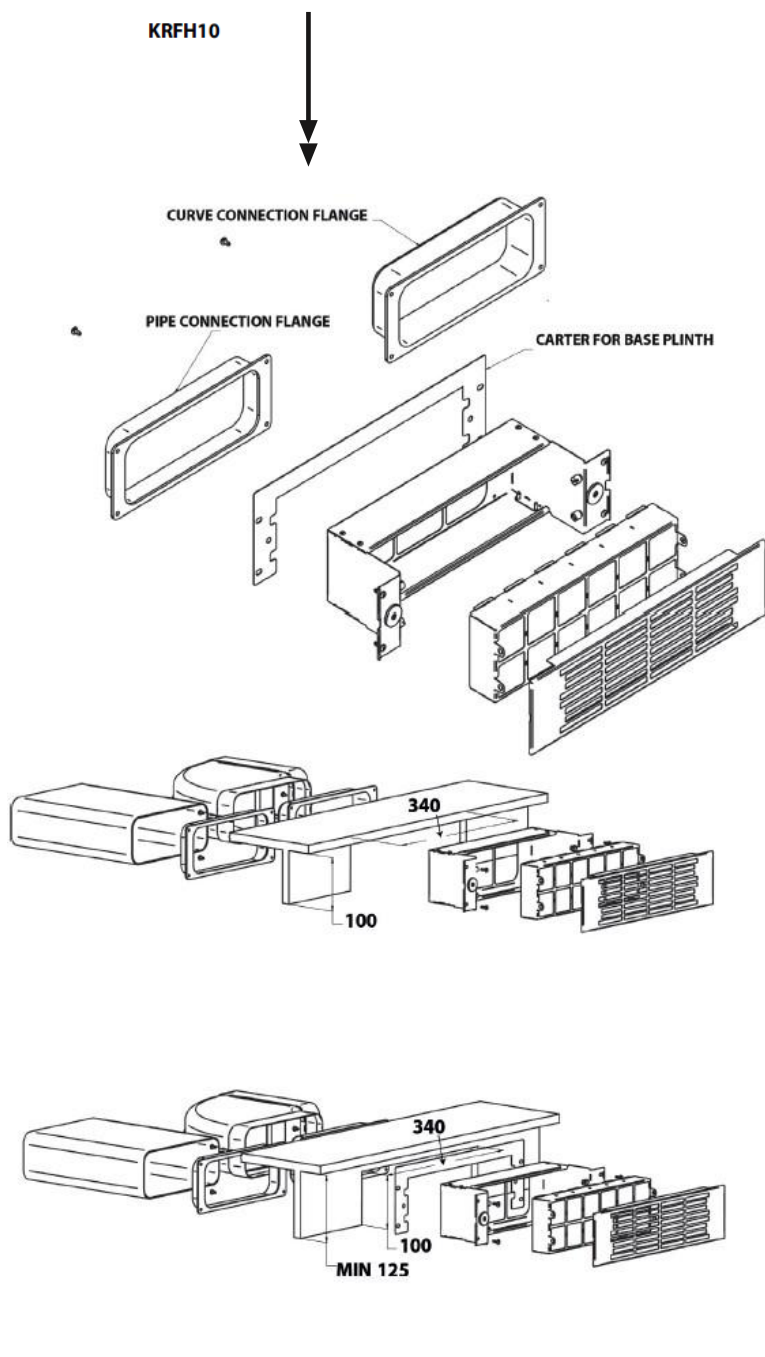

AFCFCAIA01
TWIN

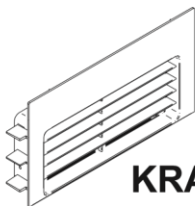


KRASP003

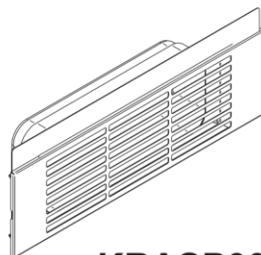


**KRASP009
(inox)**










**KRASP010
(BLACK)**

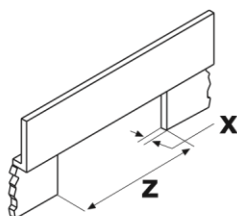

X=13 Z=230
X=16 Z=250



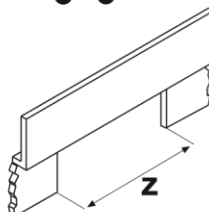




Z=300

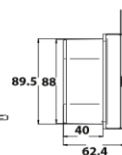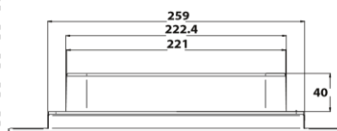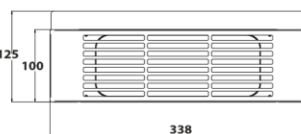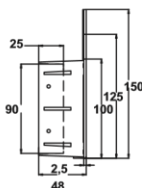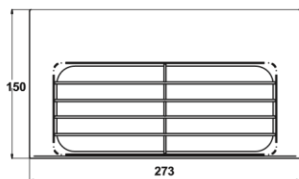

accessories at page 48



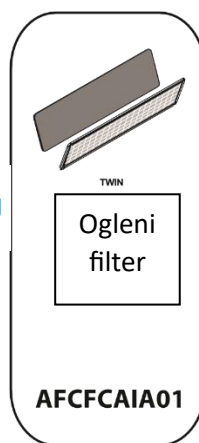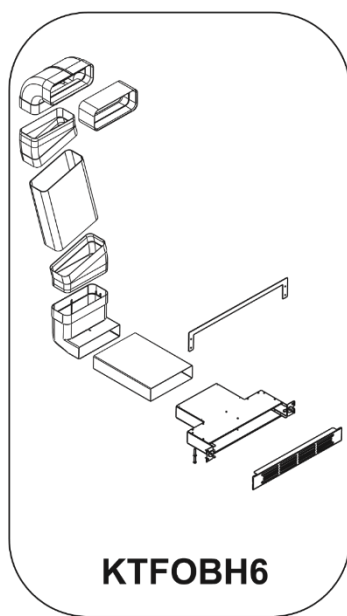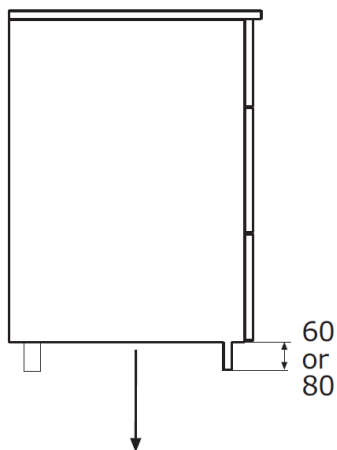

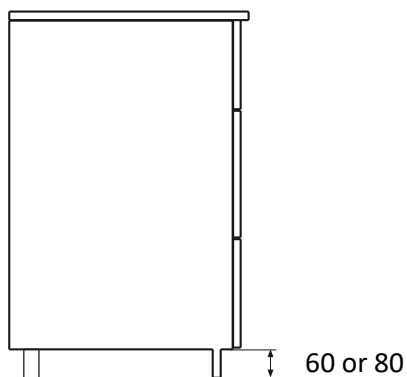


Installation C




Installation D




≤ 680

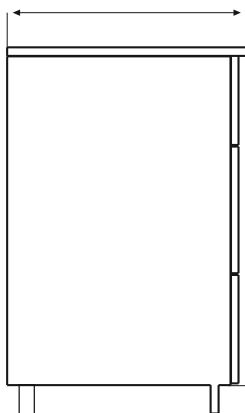


≤ 680

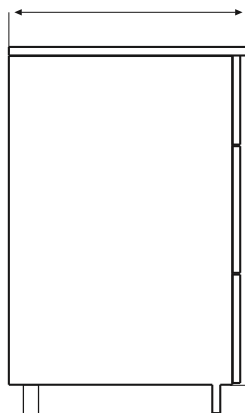




Installation C

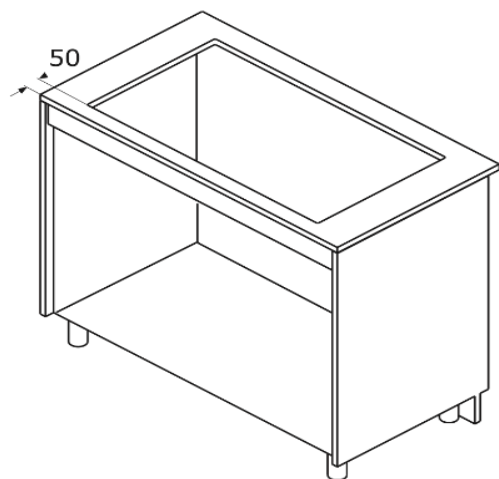




Installation D

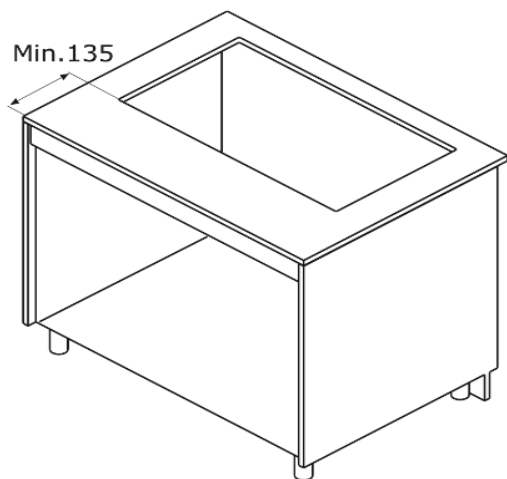




Installation C

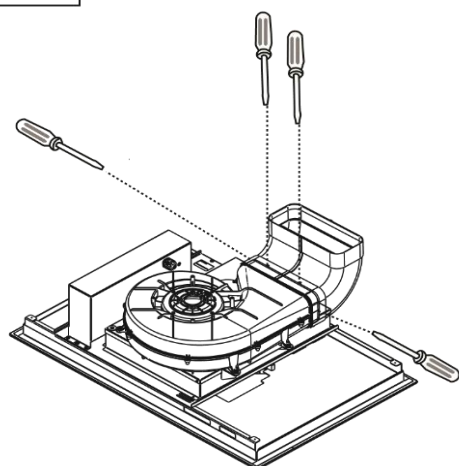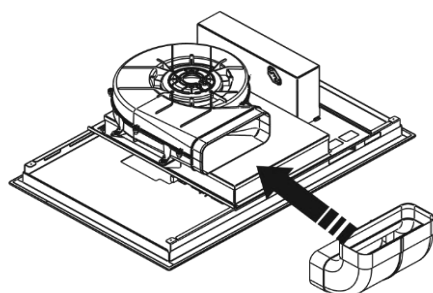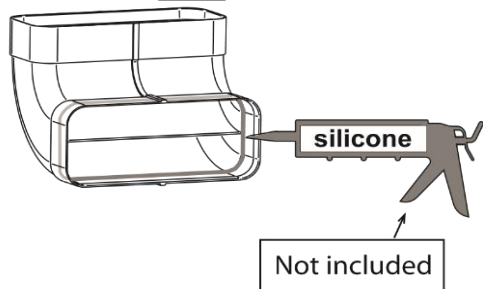




Installation D

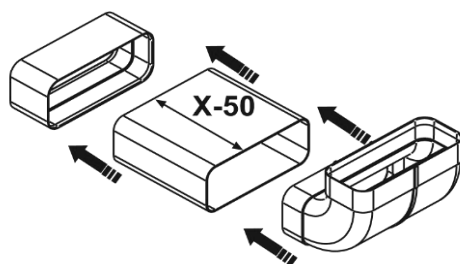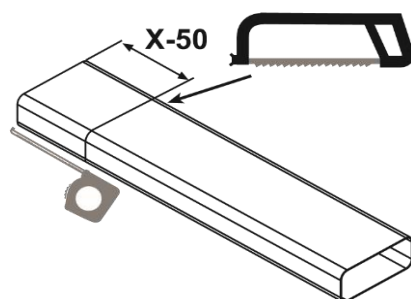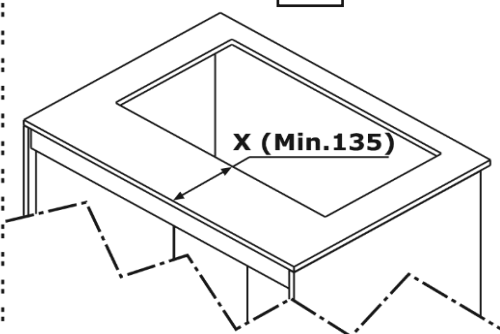

Installation C

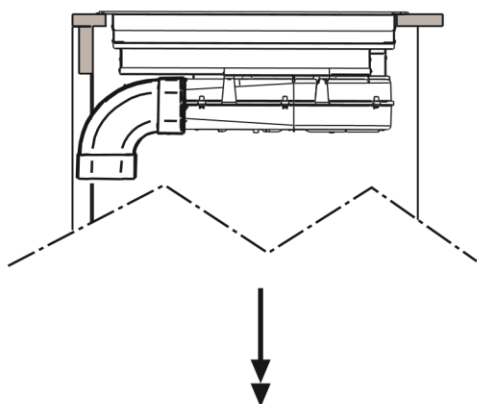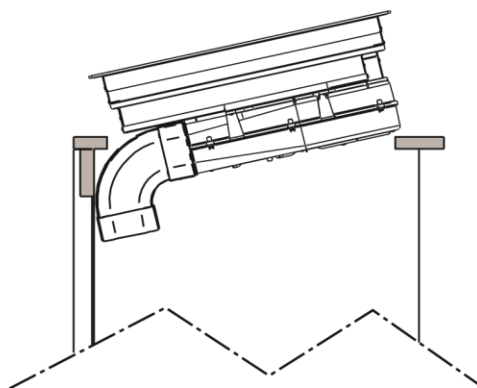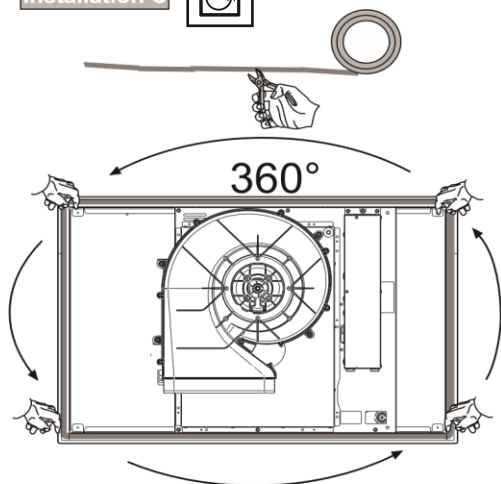





Installation D

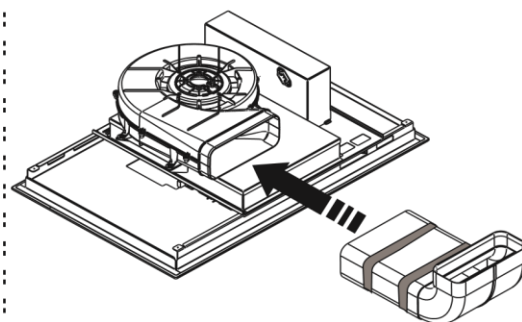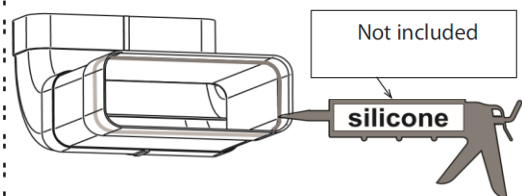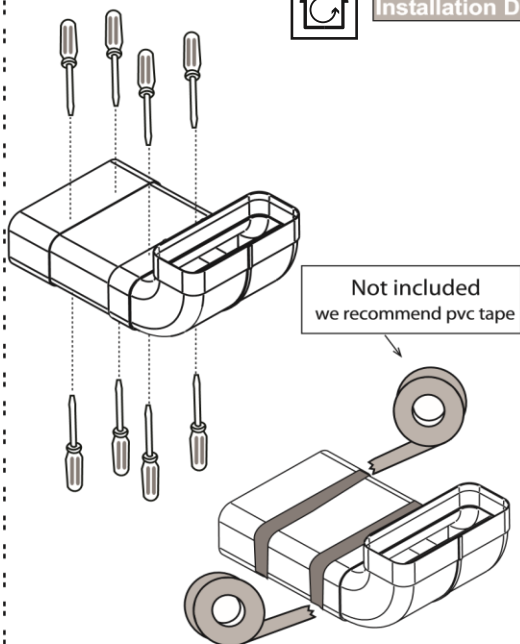

Installation C







Installation D

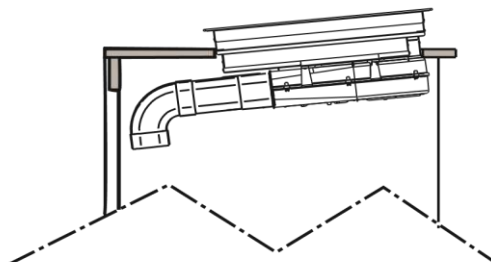
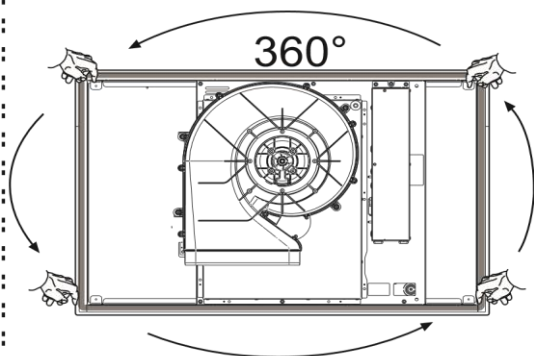
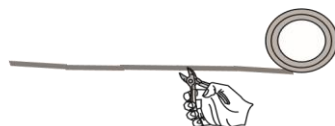
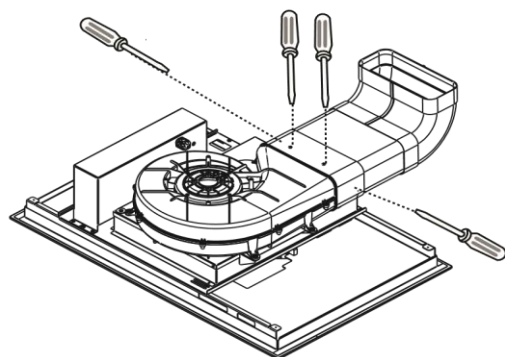


Installation C




Installation D

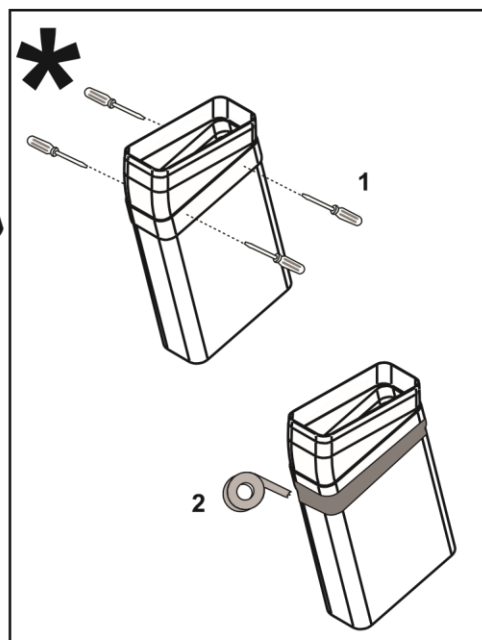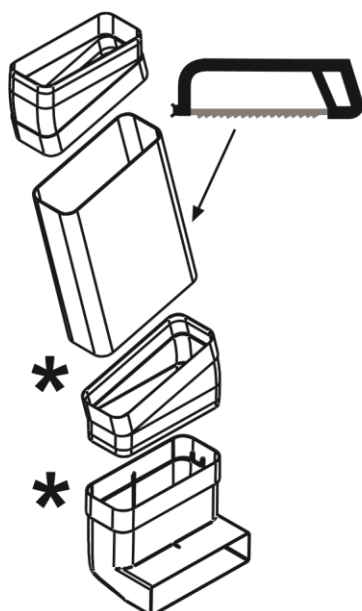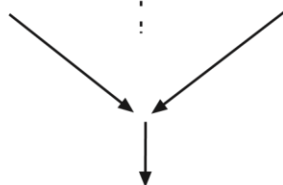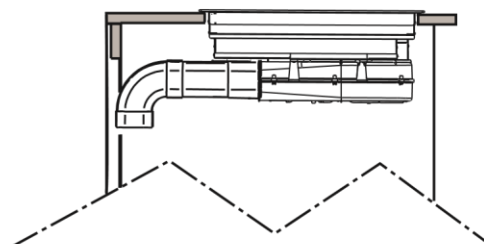

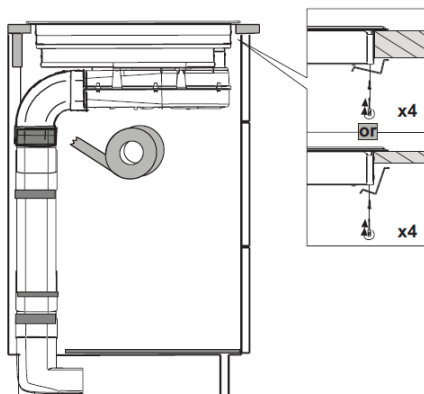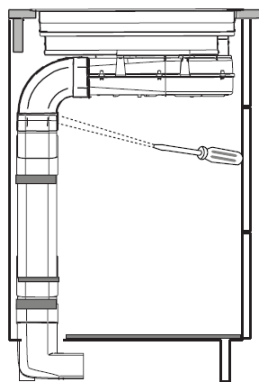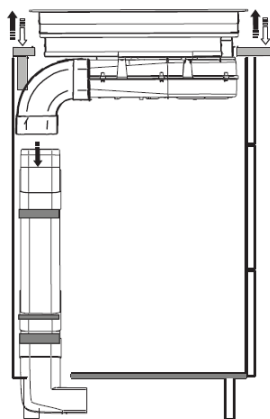
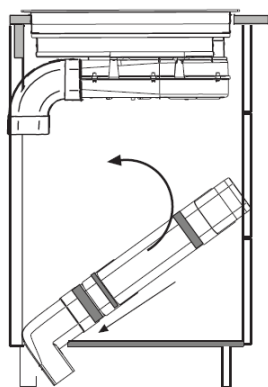





AFCFCAIA01
TWIN

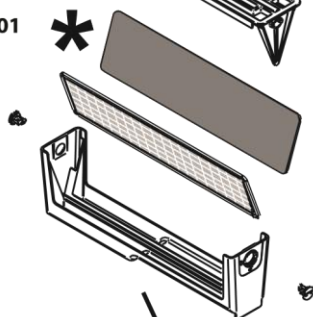


Front

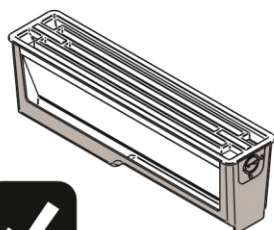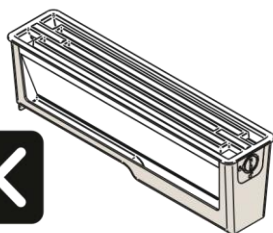



Front

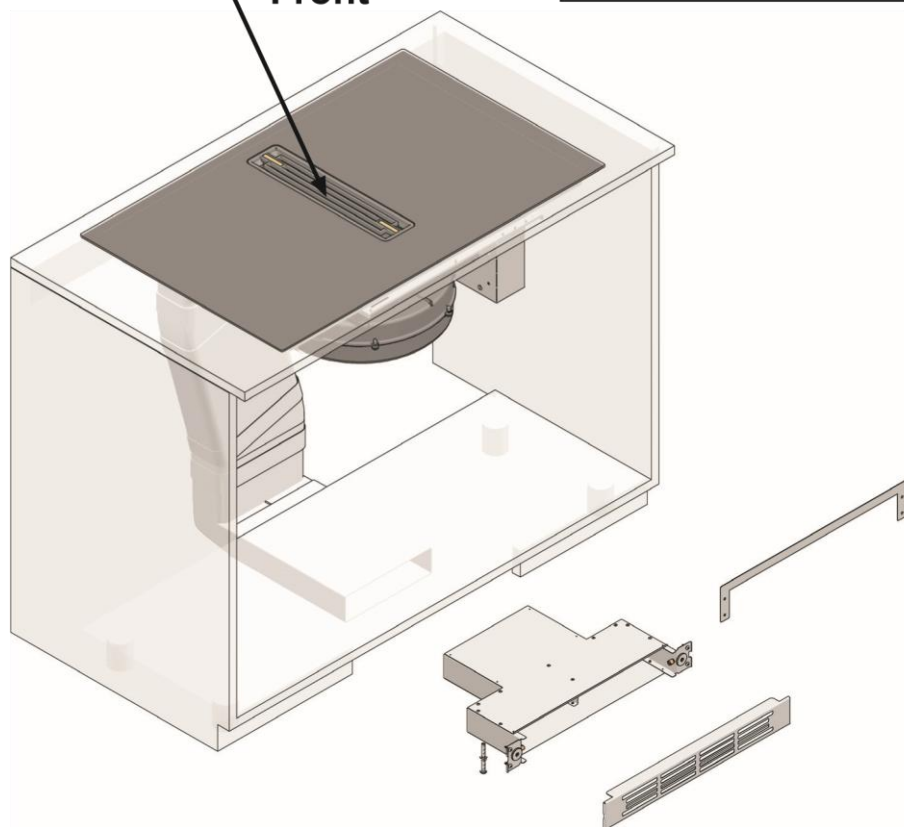

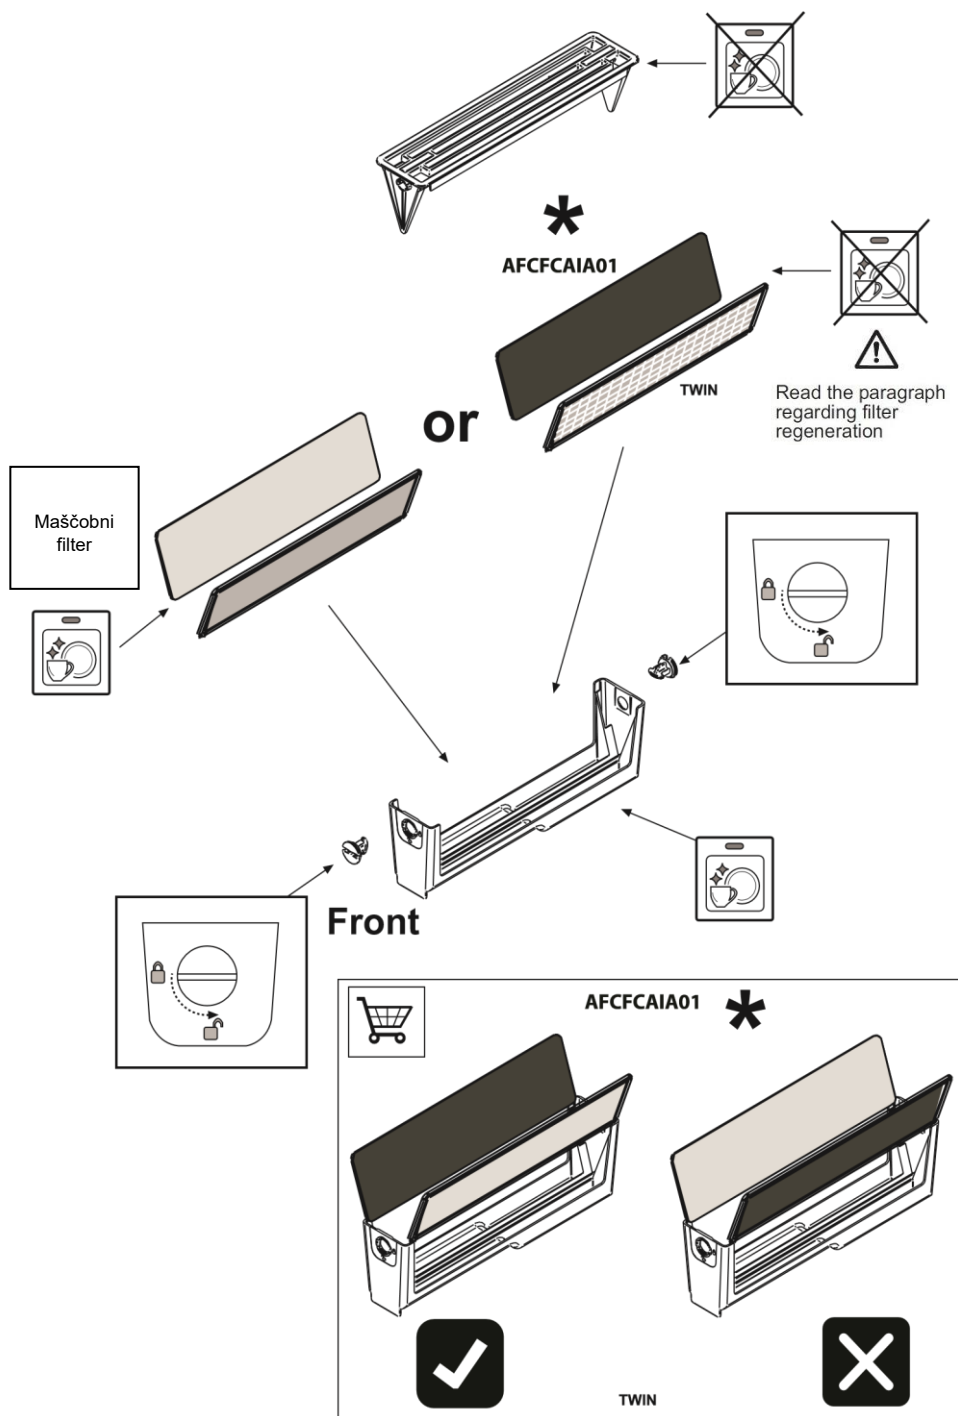






60

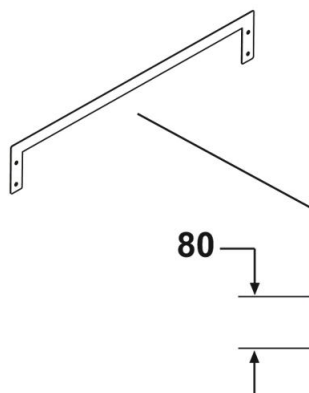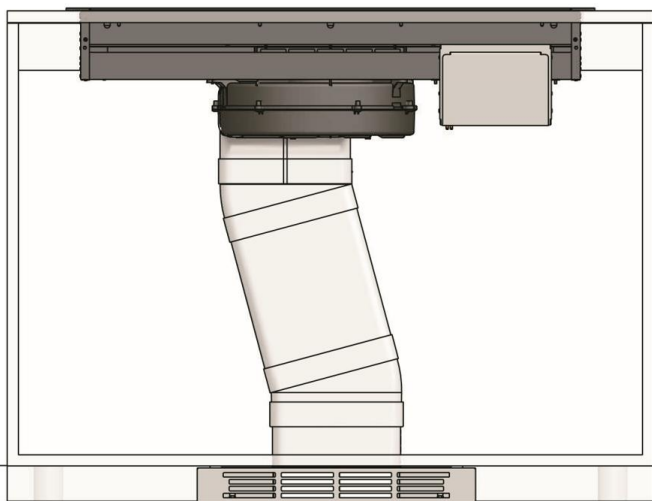


80

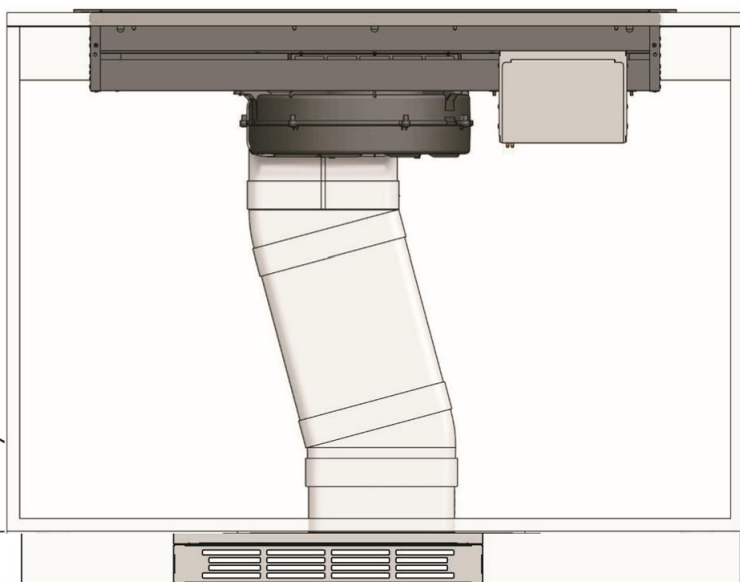

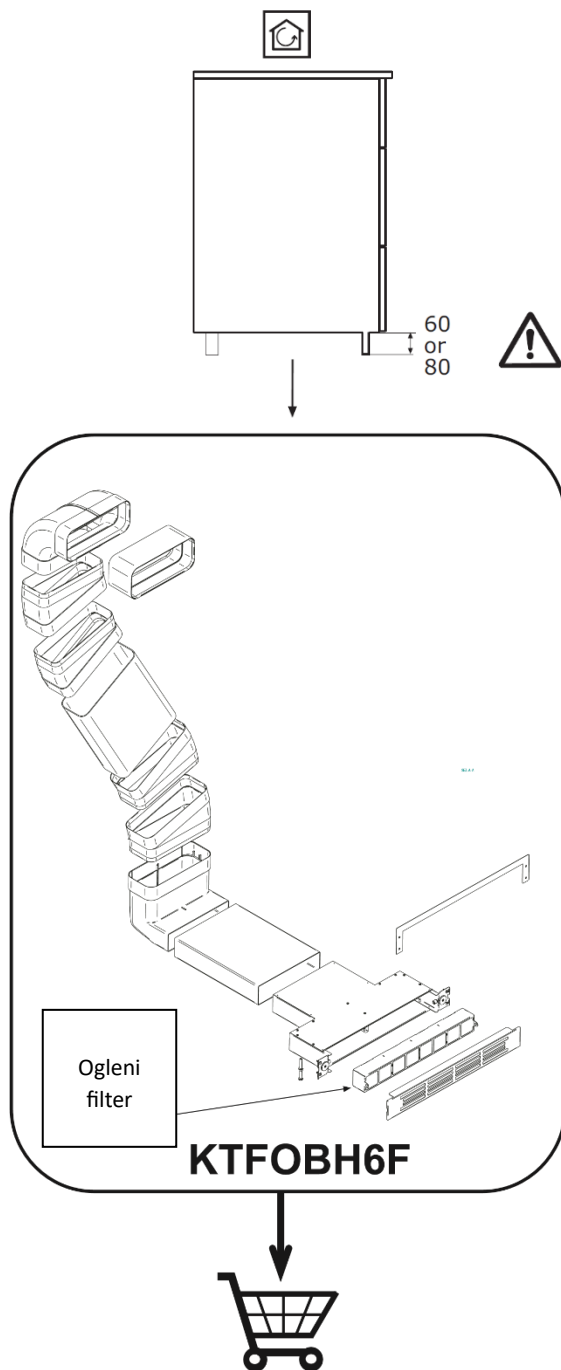


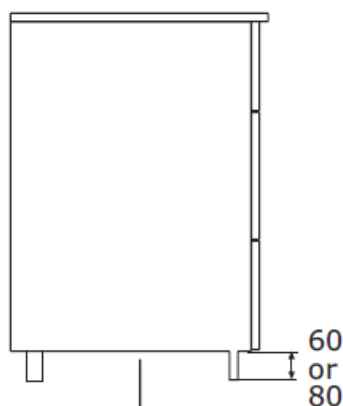


Installation E

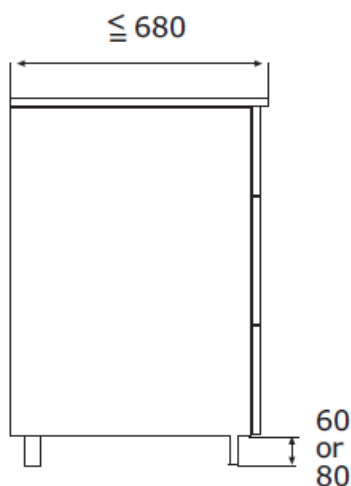


Installation F

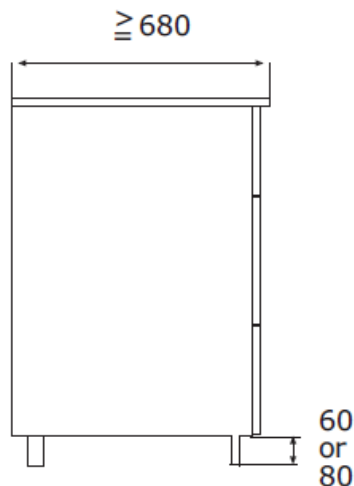


Installation E

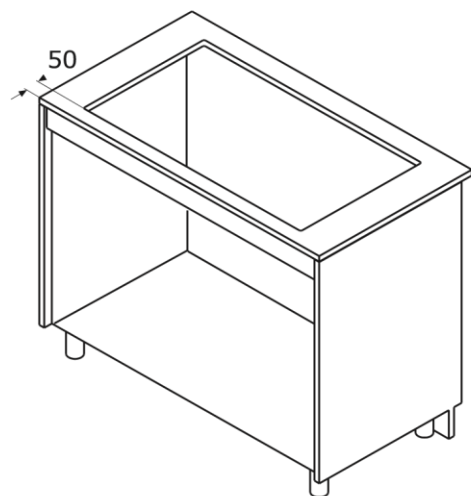



Installation F

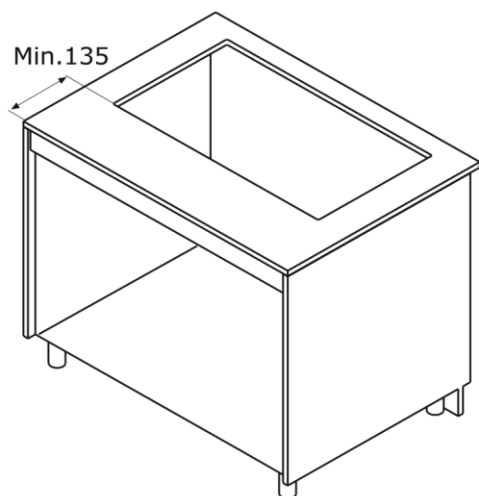




Installation E

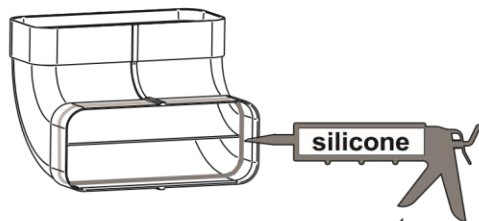




Not included

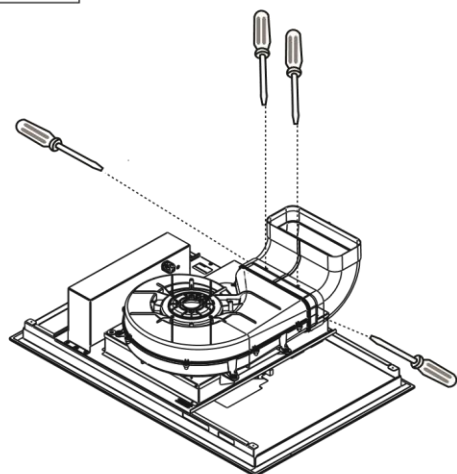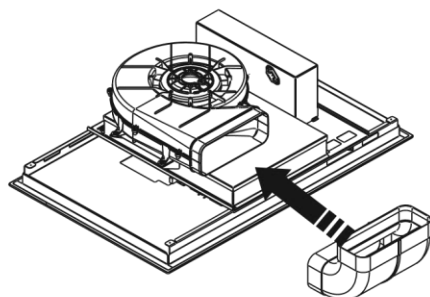




Installation F

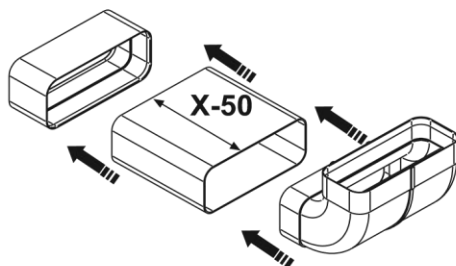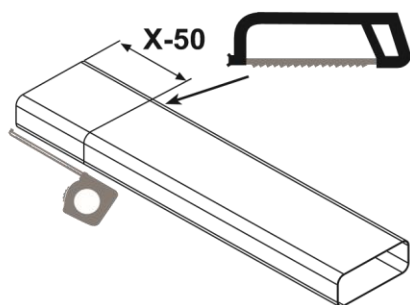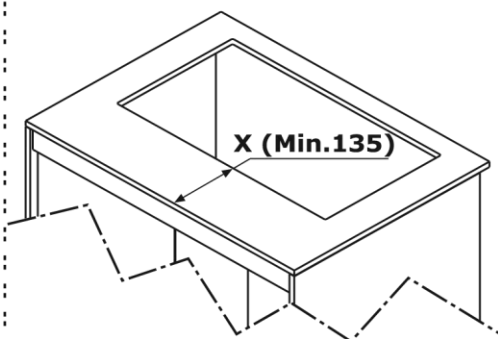

Installation E

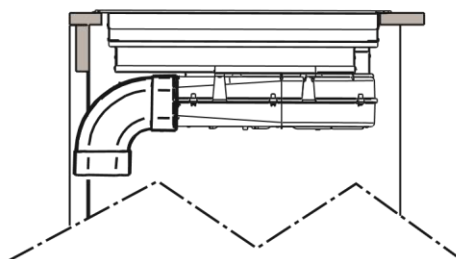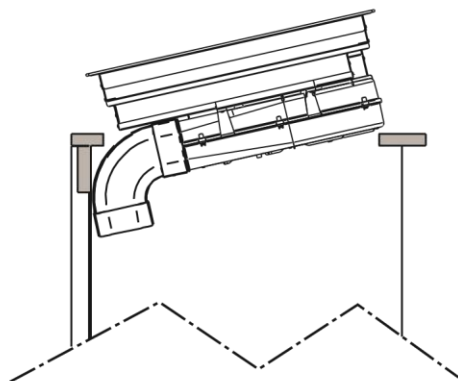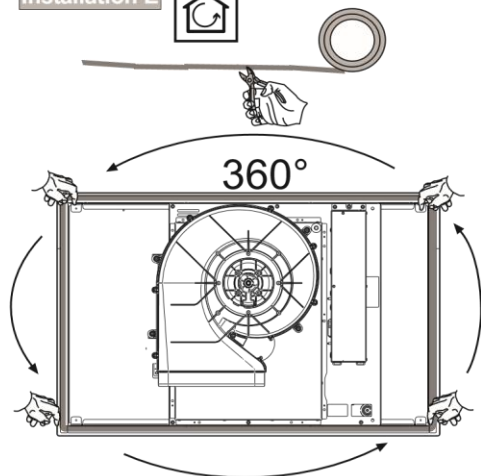




Installation F

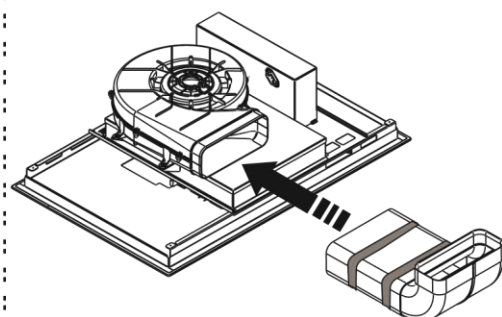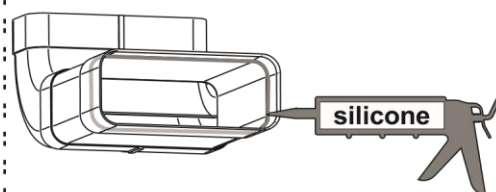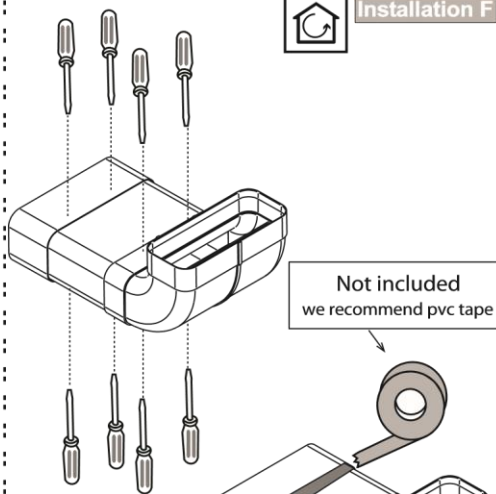

Installation E







Installation F


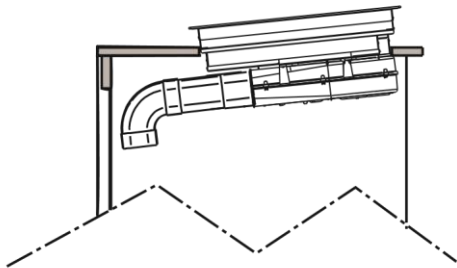
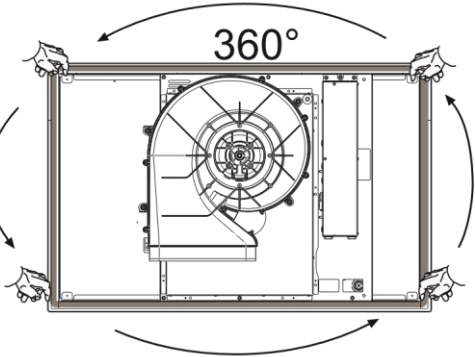
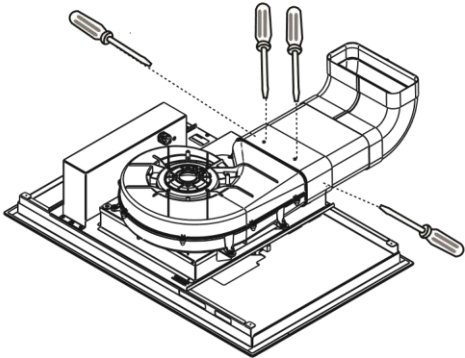





Installation E




Installation F

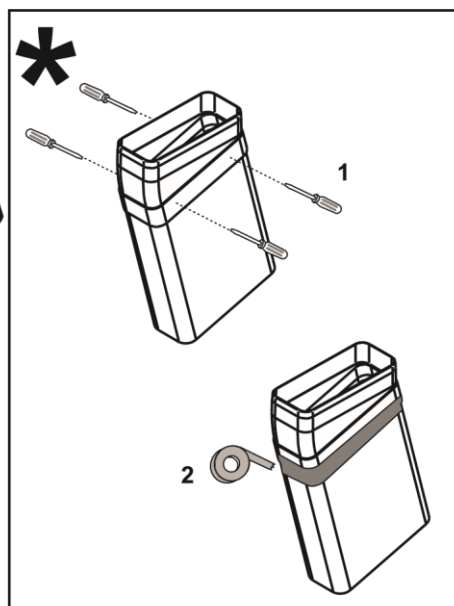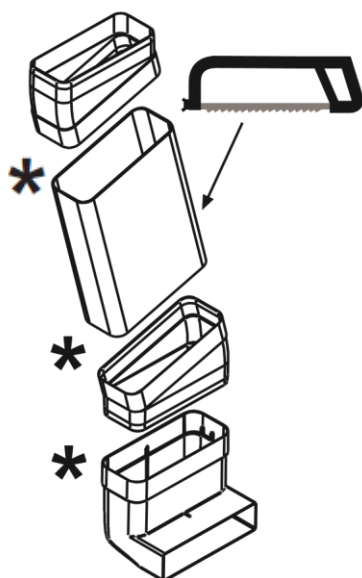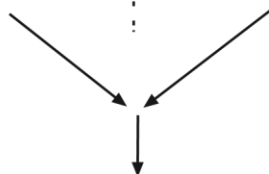
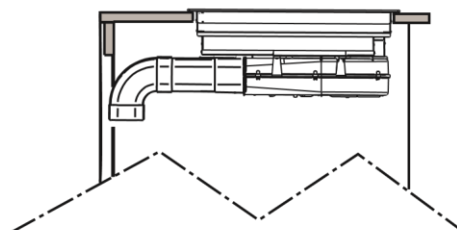


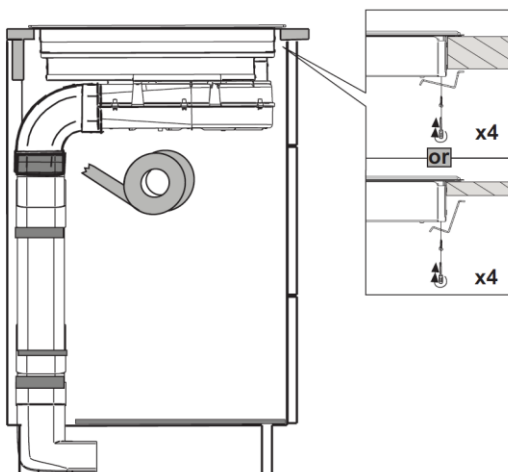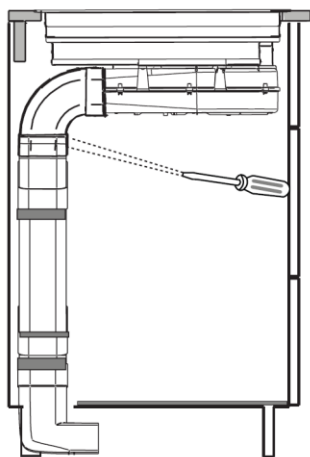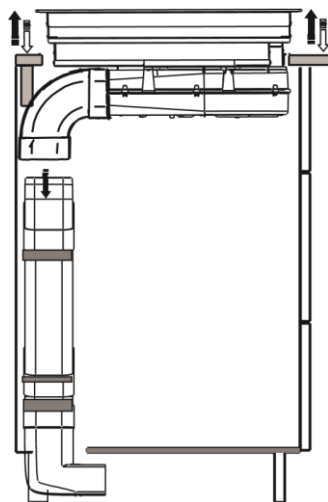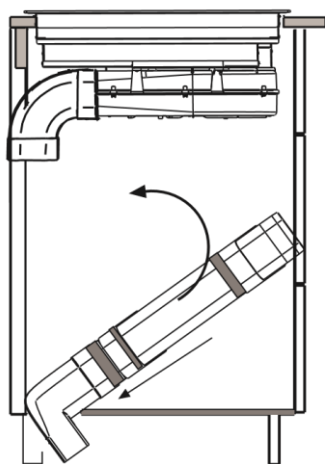

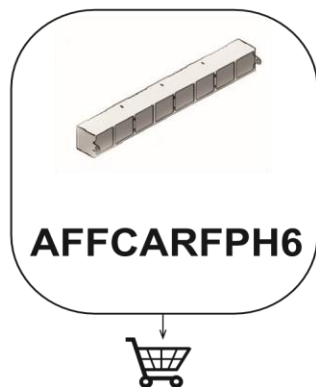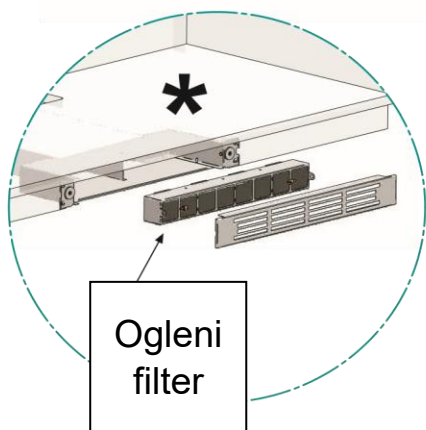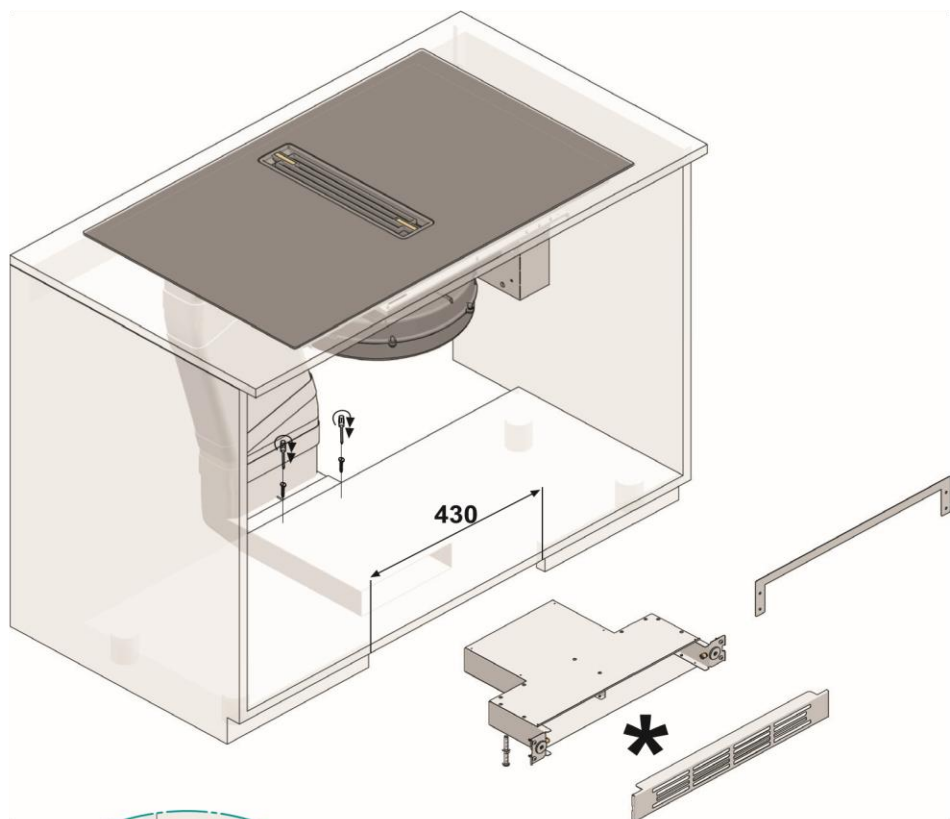


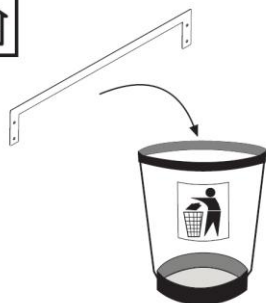

60

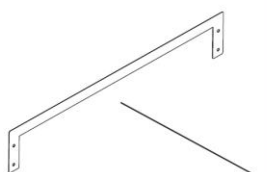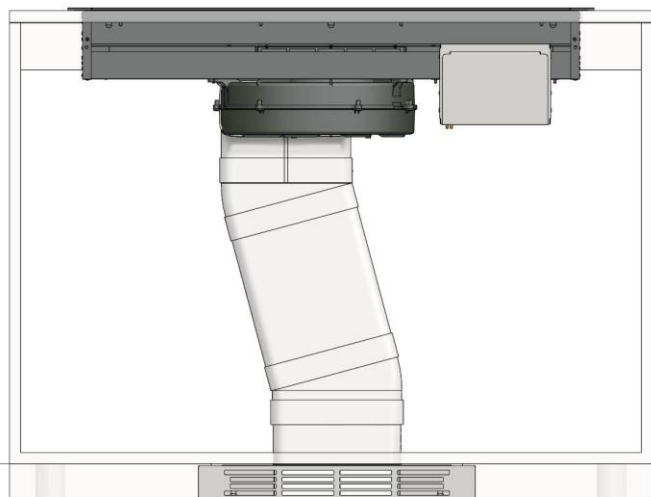


80

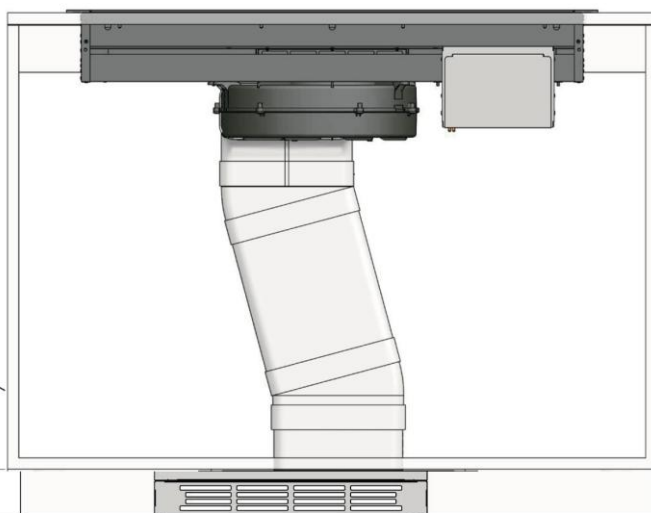


Set za odvod zraka skozi hrbtni predel omarice


KRASP008

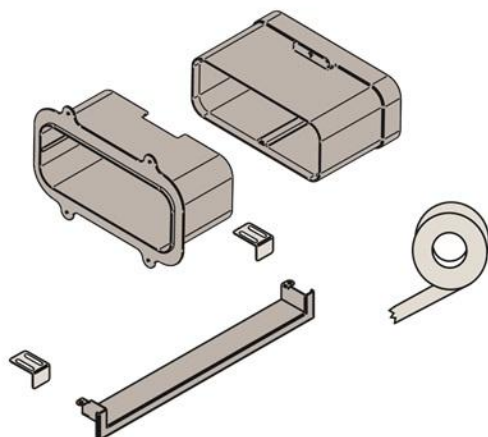


ŠABLONA
Cod.
AFDIMAVSSLIM

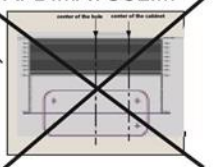

ŠABLONA
Cod.
AFDIMAVSARTIS

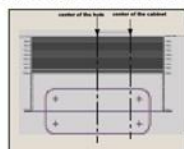

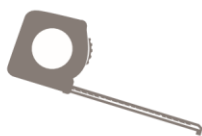


X



Cod.
AFDIMAVSARTIS




Top glass

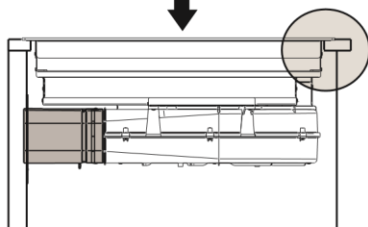


Inst.A

$X = b$




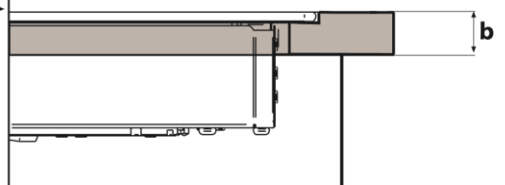







Top glass

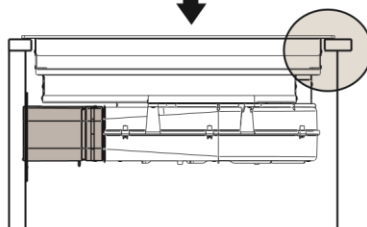


Inst.B


$X = 5\text{mm} + b$

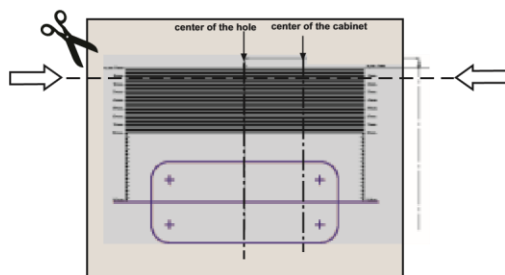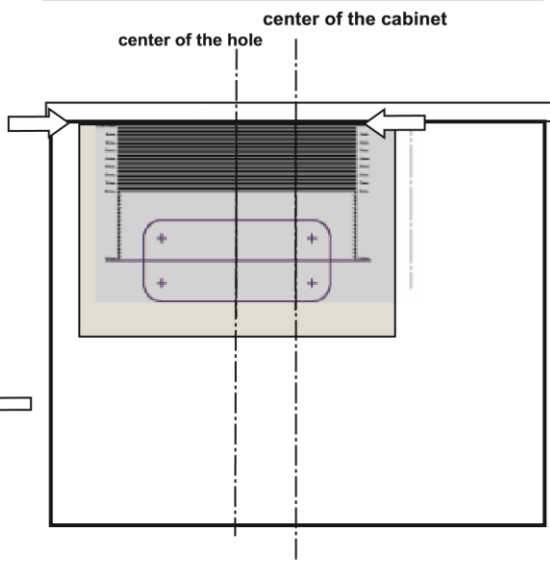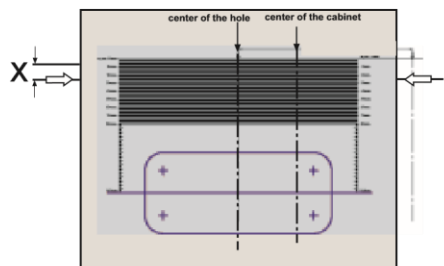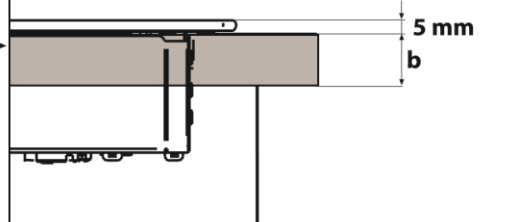

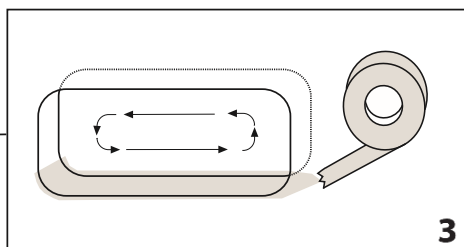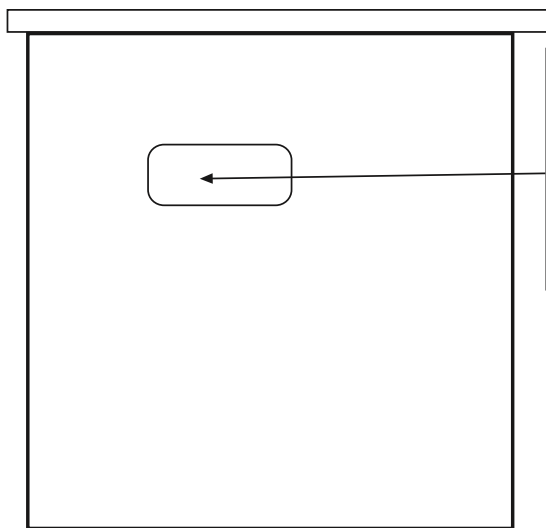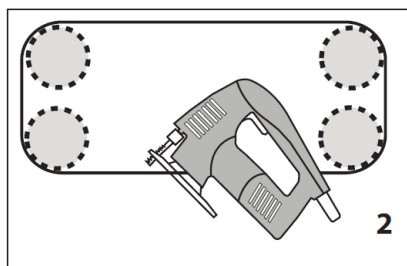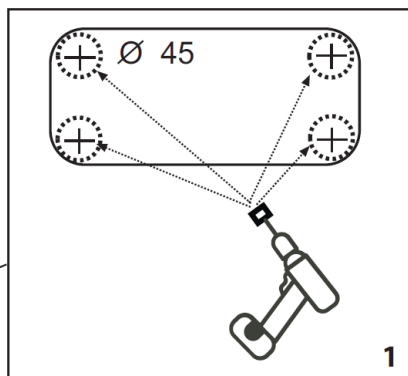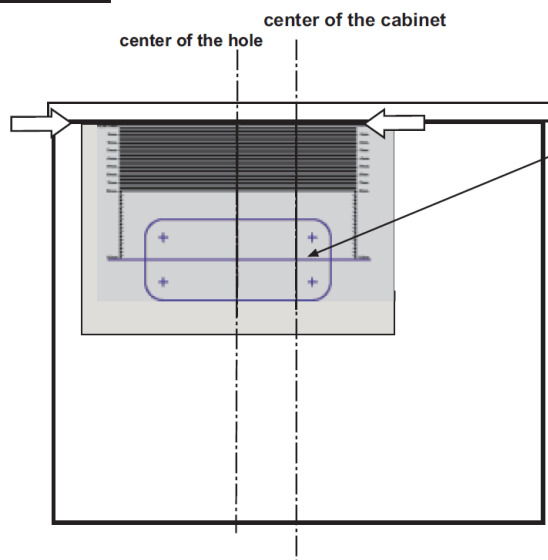

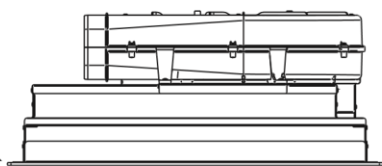


1









2











360°

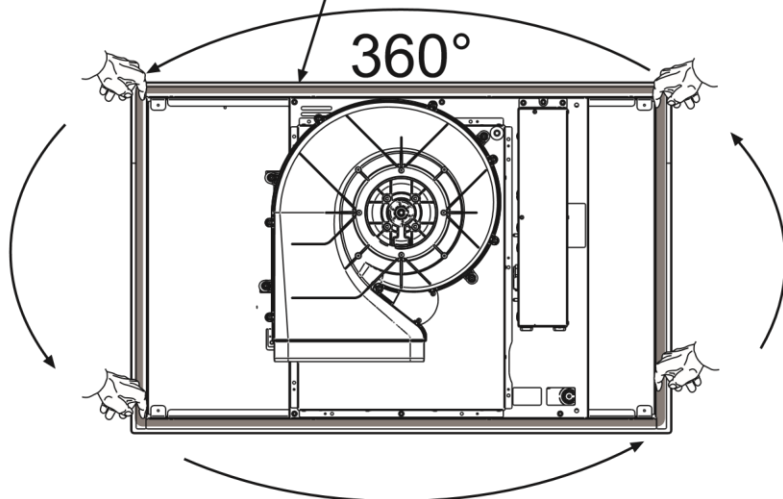

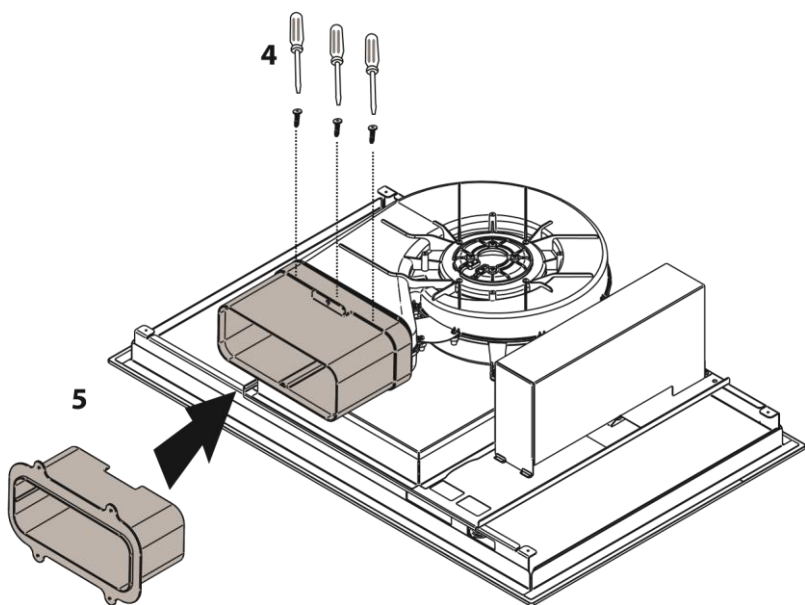
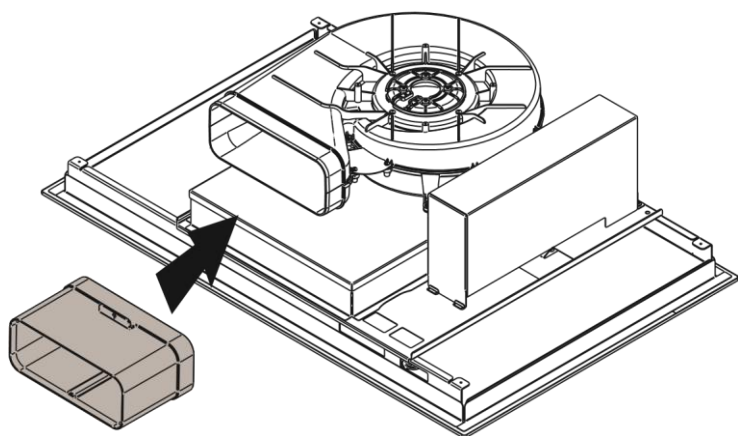


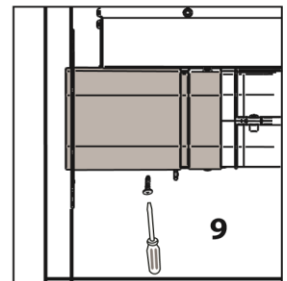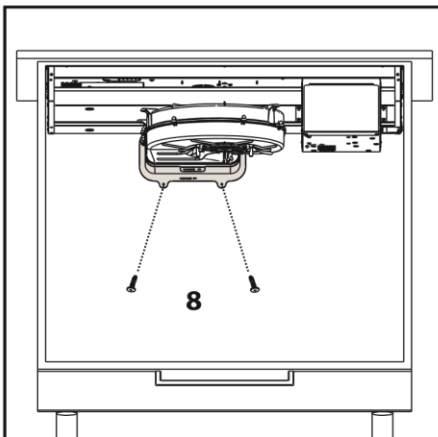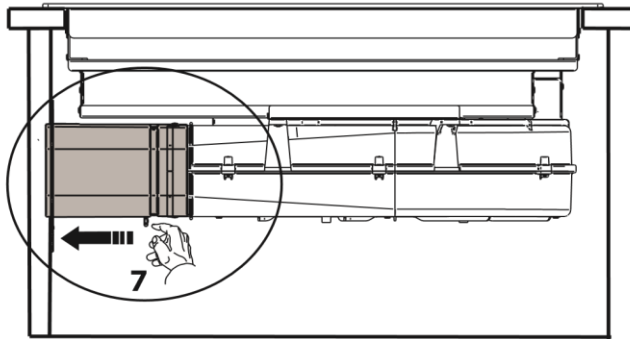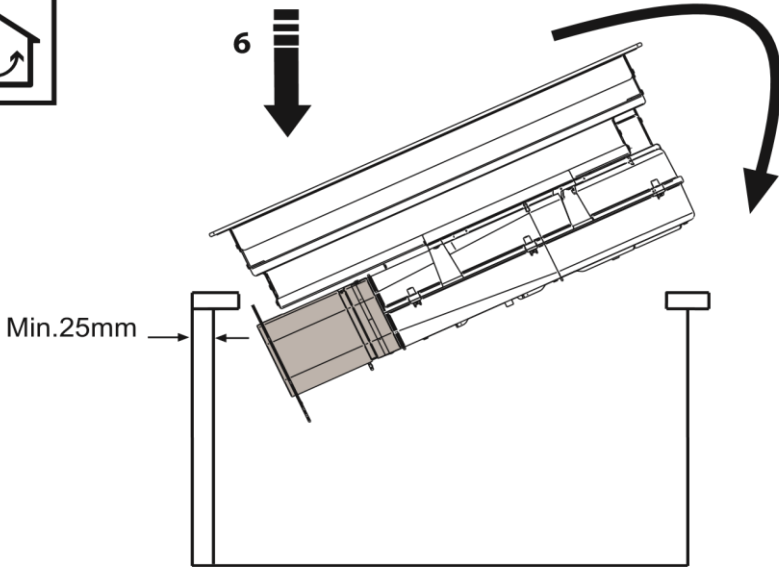

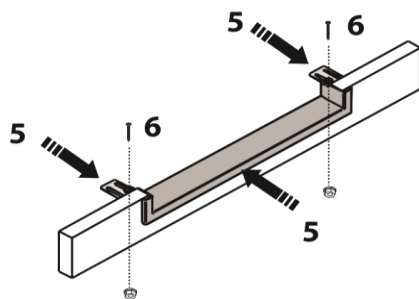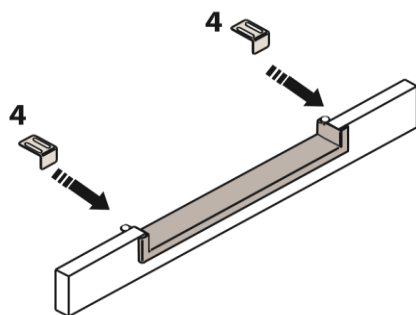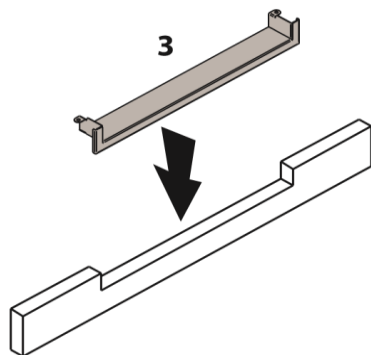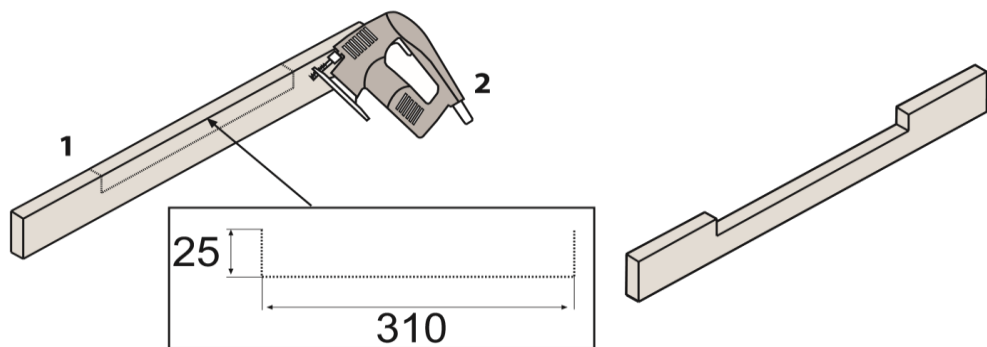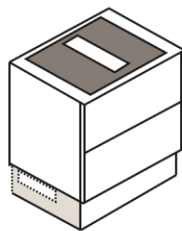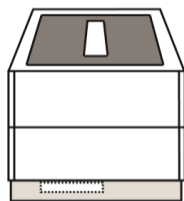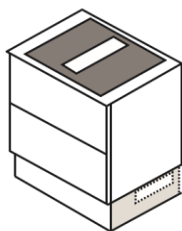


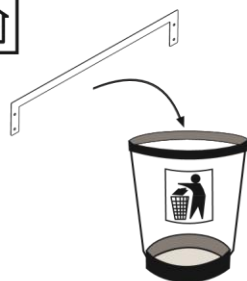

60

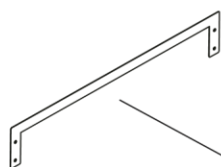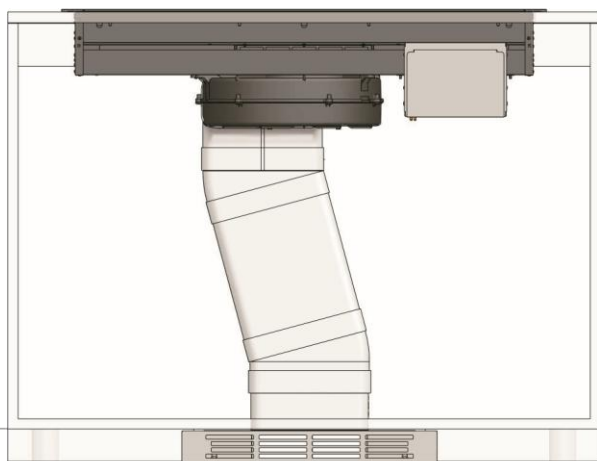


80

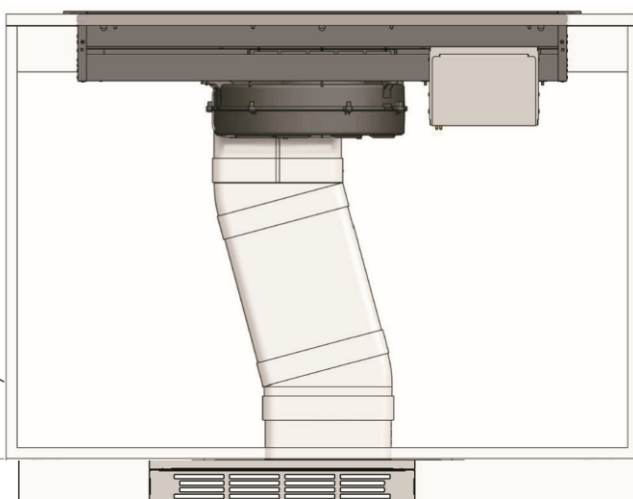


SLO Zbiralnik vode

- Priporočljivo je, da zbiralnik vode preverite in izpraznite vsaka dva tedna.
- Odstranite filtre in posušite notranjost zbiralnika vode s suho krpo.

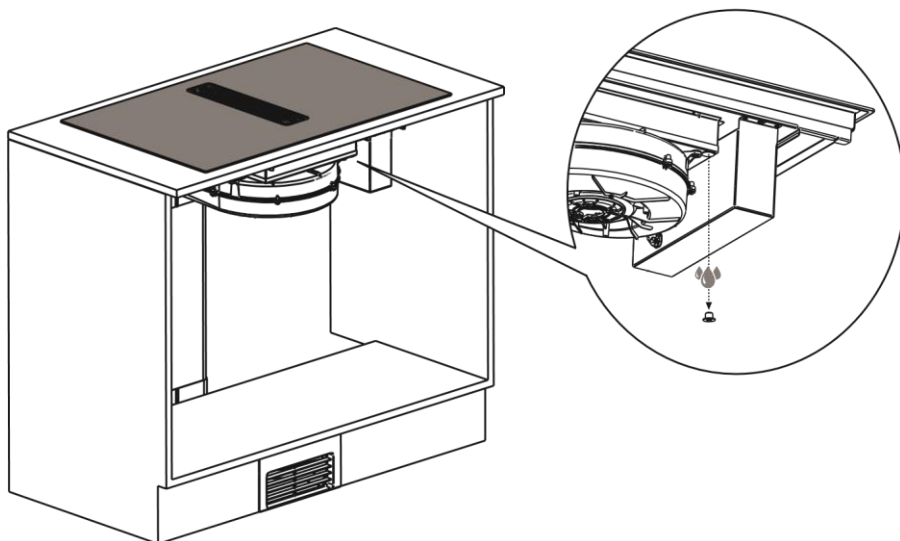

Dodatki


AFC4043001 (1000mm)

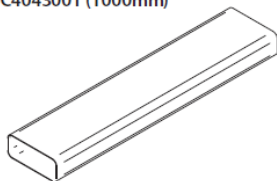

AFC4043005



AFC4021003



AFCRAC0120994



AFC4043004 (90°)



AFC4043003 (90°)



AFC4043007 (15°)



AFC4043006




AFC4043002




KRASP003




AFCFCAIA01
TWIN

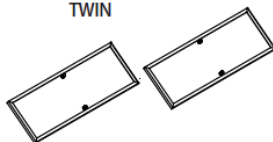

KRFH6

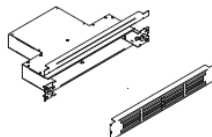


KRFH10

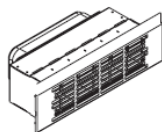

AFCFCARFH10



AFFCARFPH6





SLO

Ko je namestitev končana, preverite pravilnost delovanja izdelka, potem pa počakajte 24 ur, da se silikon popolnoma posuši.

Previdnost

Ta priročnik z navodili se hrani skupaj z napravo *Innova Artis* za prihodnjo konzultacijo. Če se oprema proda ali prenese na drugo osebo, se prepričajte, da se priročnik z navodili preda skupaj z napravo, tako da lahko novi uporabnik postane seznanjen z delovanjem plošče in z njo povezanimi opozorili. Ta opozorila so bila sestavljena za vašo varnost in varnost drugih. Prosimo, vzemite si čas in jih skrbno preberite pred namestitvijo in uporabo. Prav tako se ne pozabite posvetovati z risbami na prvih straneh, vključno s črkovnimi in številčnimi referencami v opisih besedila. Natančno sledite navodilom v tem priročniku. Proizvajalec zavrača vso odgovornost za kakršne koli nevednosti, škodo ali požare, ki so posledica neupoštevanja navodil v tem priročniku. Namestitev in električno priključitev mora opraviti usposobljen serviser. Dobavitelj ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli garancijo za škodo, ki jo povzroči nepravilna namestitev ali nepravilna uporaba naprave. Ne spreminjajte ali poskušajte spremeniti specifikacij te naprave.

Kuhalna površina se mora vedno uporabljati znotraj meja normalne domače uporabe, ne za profesionalno uporabo, temveč preprosto za pripravo in ohranjanje toplih jedi. Vsaka druga uporaba ni dovoljena. Naprave med delovanjem ne smete puščati brez nadzora.

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali tisti, ki nimajo izkušenj in znanja, če so ustrezno nadzorovani ali pa so bili poučeni o varni uporabi naprave in so seznanjeni s povezanimi nevarnostmi.

Otroci se z napravo ne smejo igrati.

Uporabite zaklepni mehanizem, da preprečite, da bi otroci napravo nenamerno vklopili ali spreminjali njene funkcije. Naprave med delovanjem ne smete puščati brez nadzora.

Ne upravljajte kuhalne plošče z daljinskim časovnikom.

Naprave med delovanjem ne smete puščati brez nadzora.

Poskrbite, da otroci doma ne morejo prevrniti vročih loncev in ponev na tla. Ročaje in gumbе loncev in ponev obrnite na stran, tako da so nad kuhalno površino, da preprečite nevarnost opeklin.

Iz varnostnih razlogov se lahko kuhalna plošča uporablja šele po namestitvi v kuhinjski pult.

Preden nadaljujete z namestitvijo, se prepričajte, da na kuhalni plošči ni vidnih znakov poškodb. Nikoli ne zaženite naprave, ki je poškodovana, saj lahko predstavlja varnostno tveganje.

Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez ustreznega nadzora.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja le usposobljen serviser ali tehnik.

POZOR: Zaščitne naprave za kuhavno ploščo morajo biti samo tiste, ki jih je načrtoval proizvajalec naprave ali tiste, ki so v navodilih proizvajalca označene kot ustrezne, ali zaščitne naprave za kuhavno ploščo, ki so vgrajene v aparat. Uporaba neustreznih zaščitnih naprav lahko povzroči nesrečo.

Med namestitvijo mora biti oprema priključena na vir napajanja, katerega sistemska impedanca je usklajena z vrednostjo $0,005+j0,005[\text{Ohm}]$.

Prostora med steklom in kuhinjskim pultom ne zatesnite s silikonom, ker bi lahko steklo med odstranjevanjem počilo, če bi bilo potrebno kuhavno ploščo zamenjati.

Namestitev naprave ter povezavo z električnim omrežjem smejo izvesti samo usposobljeni serviserji. Električna varnost naprave je lahko zagotovljena le, če je za kuhavno ploščo predviden reden ozemljitveni priključek. Če ste v dvomih, naj električni sistem pregleda usposobljen električar. Kuhalne plošče ne priključujte na električno omrežje s podaljški ali več vtičnicami, ker ne zagotavljajo potrebne varnosti (npr. nevarnost pregrevanja). Preden priključite kuhavno ploščo, primerjajte specifikacije priključka (napetost in frekvenca), navedene na identifikacijski tablici enote, s tistimi za električno omrežje. Te specifikacije morajo popolnoma ustrezati, sicer se lahko enota poškoduje. Če ste v dvomih, se obrnite na električarja.

Ko izvajate popravila, montažna ali vzdrževalna dela, izklopite napravo iz električnega omrežja.

Upoštevajte vse predpise o izpustu zraka.

POZOR: Če je površina kuhalne plošče počena, izklopite aparat, da preprečite možnost električnega udara.

Nikoli ne odpirajte zunanjega ohišja enote. Kakršen koli stik z deli pod napetostjo ali spreminjanje električnih ali mehanskih delov lahko povzroči nepravilnosti pri delovanju.

Indukcijske kuhalne plošče ne smete uporabljati kot delovno površino. Groba spodnja stran posod za hrano lahko opraska površino kuhalne plošče.

Področje za kuhanje ter spodnja stran posod za živila naj bodo vedno popolnoma suha.

Nevarnost požara

Prevroča olja in maščobe se hitro vnamejo.

Pregretega olja ali masti ne puščajte brez nadzora.

Če se olje ali mast vname, ognja ne poskušajte pogasiti z vodo! Ogenj zadušite s pokrovom, krožnikom ali z ognjevarno odejo. Izklopite kuhalno ploščo. Na ploščo nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov.

OPOZORILO: Nevarnost požara: na kuhalni površini ne puščajte predmetov.

Nevarnost opeklin

POZOR: Ta naprava in njeni dostopni deli se med uporabo zelo segrejejo.

Pazite, da se grelnih elementov ne dotaknete.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo napravi, razen če so pod stalnim nadzorom. Na indukcijsko ploščo ne postavljajte predmetov kot so noži, vilice, žlice ali pokrovke, saj se lahko pregrejejo.

Na kuhalni plošči ne segrevajte zaprtih posod kot so pločevinaste posode. Ustvarjen presežni tlak bi lahko posodo razstrelil.

Primerne posode za hrano

Za indukcijsko kuhanje so primerne samo feromagnetne posode; primerne so predvsem naslednje: emajlirana jeklena posoda, litoželezna posoda, posebne posode za indukcijsko kuhanje iz nerjavečega jekla. Uporabljajte le lonce in ponve z gladkim dnom. Med dno lonca in steklokeramično površino ne postavljajte nobenih predmetov, na primer adapterjev.

Kuhališče	Najmanjši premer
OCTA (enojno)	110 mm
OCTA (povezano s funkcijo Bridge)	230 mm

Če želite ugotoviti, ali so posode primerne za vašo kuhhalno ploščo, preverite, ali jih privlači magnet.

Za indukcijsko kuhanje obstaja še ena vrsta posebne posode z dnom, ki ni povsem feromagnetno.

Neprimerne posode za hrano

Nikoli ne uporabljajte posod iz: običajnega drobnozrnatega jekla, stekla, keramike, bakra in aluminija. Na kuhališče ne postavljajte praznih posod, saj lahko povzročijo poškodbe.

Vročih posod ne postavljajte na nadzorno ploščo, v območje kontrolne luči ali na rob kuhalne plošče, saj lahko povzročijo poškodbe.

Nevarnost nesreč

Posode, iz katerih je tekočina popolnoma izhlapela, lahko povzročijo poškodbe steklokeramične plošče, za kar proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Naprava je opremljena s hladilnim ventilatorjem. Če je pod ploščo nameščen predal, mora biti med vsebino predala in spodnjim delom naprave zagotovljena ustrezna razdalja, da ne pride do motenj prezračevanja.

Delovna plošča mora biti vodoravno nameščena. Pred namestitvijo je treba pohišstvo izrezati po meri. Odstranite morebitne okruške in koščke, da ne bi ogrozili delovanja električnih komponent.

Ne shranjujte majhnih predmetov ali listov papirja v predalu pod kuhalno ploščo, saj lahko ti predmeti pridejo v sesalni del nape in poškodujejo ventilator, kar ovira hlajenje naprave; prav tako pod ploščo ne shranjujte kovinskih ali vnetljivih predmetov, ki se lahko zelo segrejejo ali celo zagorijo.

Če je kuhalna plošča nameščena za vrati omarice, jo vklopite le, ko so vrata odprta. Vrata omarice zaprite šele, ko sta naprava in lučka indikatorja preostale toplote izklopljeni.

Če je enota nameščena nad pečico ali pečico s pirolitično funkcijo, plošče ne smete uporabljati, medtem ko poteka postopek pirolize, saj lahko sproži zaščito kuhalne plošče pred pregrevanjem.

Kuhalne plošče ne nameščajte nad pomivalne stroje, saj lahko para, ki jo sproščajo, povzroči nepravilno delovanje elektronskega vezja kuhalne plošče.

Ne uporabljajte naprav na paro, saj lahko para doseže dele aparata pod napetostjo in povzroči kratek stik.

Morebitne posege ali popravila na napravi v garancijski dobi sme izvajati izključno servis, ki je pooblaščen s strani proizvajalca; nasprotno pa bo garancija razveljavljena in takoj prekinjena. Proizvajalec pod nobenim pogojem ne bo priznal nobene garancije za morebitne težave, ki se pojavijo pozneje. Okvarjene ali poškodovane dele zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli: samo originalni nadomestni deli lahko zagotovijo skladnost z varnostnimi standardi.

Obvestilo osebam s srčnimi spodbujevalniki: ne pozabite, da med delovanjem enote v neposredni bližini enote nastane elektromagnetno polje. Možnost, da bi to vplivalo na delovanje srčnega spodbujevalnika, je zelo majhna. Če ste v dvomih, se obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali svojega zdravnika.

Opozorilo: v sesalno režo nape ne zlivajte nobene vrste tekočine.

Opozorilo: priporočljivo je, da s silikonom ali lepilnim trakom zalepite vse spoje cevi, tako odvodnih cevi kot tudi priključkov, ki povezujejo različne dele.

V primeru namestitve v obtočni izvedbi (s krožnim filtriranjem zraka po prostoru) bodite še posebej pozorni na položaj odvodnih cevi, da se izognete morebitni turbulenci, da ne bi motile sesalnega sistema ali kuhalne plošče.

Pri namestitvah v obtočni izvedbi namestite cevi znotraj podnožja pohišva tako, da zagotovite odvajanje zraka navzven preko posebne rešetke in preprečite nabiranje vlage v notranjosti cevi.

Posodo za zbiranje tekočine je treba redno prazniti. Posoda je zasnovana tako, da lahko vsebuje približno 0,7 litra vode; v primeru razlitja tekočine po plošči napravo takoj izklopite in izpraznite posodo. Če je količina razlite tekočine večja od kapacitete posode, izklopite napravo in se takoj obrnite na servisno službo.

Po uporabi kuhalno ploščo izklopite prek njene upravljalne plošče in se ne zanašajte na detektor posode.

Hrupne emisije

Indukcija lahko povzroči rahle emisije hrupa, ki se lahko razlikujejo glede na material, vrsto lonca in izbrano nastavitev moči. Pri pogosti uporabi kuhalne plošče se ventilator za hlajenje vklopi sam, da zaščiti elektroniko in ustvari brenčeč zvok: to je povsem normalno.


Prva uporaba

Kuhalno ploščo pred prvo uporabo očistite z vlažno krpo in osušite.


Priporočljivo je, da napravo po čiščenju posušite z vlažno krpo, da preprečite nabiranje vodnega kamna.

Ko napravo vklopите prvič, lahko nastanejo vonjave ali hlapi. Vonj se bo z vsako nadaljnjo uporabo zmanjšal, dokler ne bo popolnoma izginil. Vonjave in morebitni hlapi niso posledica napačne povezave ali poškodb aparata in niso nevarni za zdravje.

VAŠA INDUKCIJSKA PLOŠČA

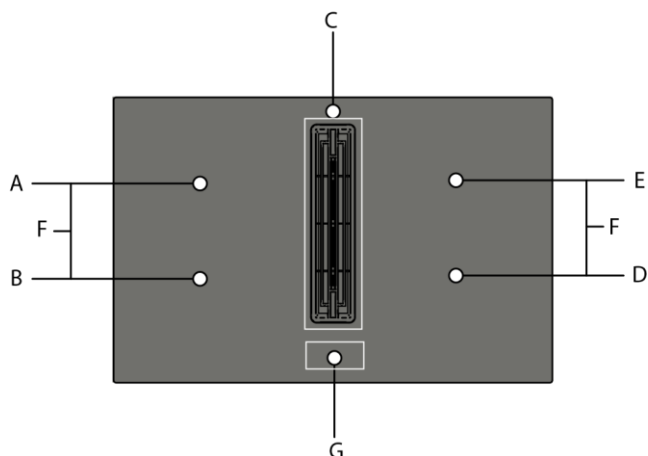Opis kuhalne plošče

- A. Kuhališče 210 x 190 mm / 2,1 kW (boost 3,0 kW)
- B. Kuhališče 210 x 190 mm / 2,1 kW (boost 3,0 kW)
- C. Napa
- D. Kuhališče 210 x 190 mm / 2,1 kW (boost 3,0 kW)
- E. Kuhališče 210 x 190 mm / 2,1 kW (boost 3,0 kW)
- F. Povezani kuhališči 210 x 390 mm / 3.7 kW
- G. Nadzorna plošča

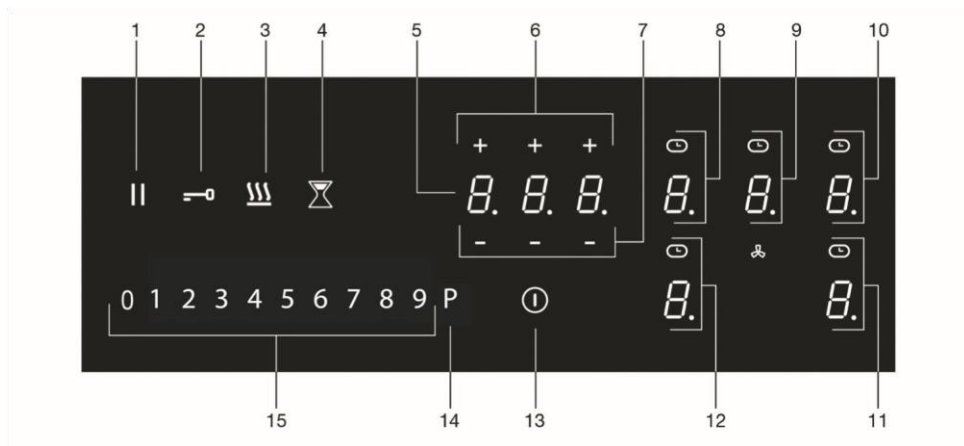Nadzorna plošča

1. Tipka za premor
2. Tipka za zaklep
3. Tipka za ohranjanje toplote
4. Tipka za minutni opomnik
5. Prikaz časovnika
6. Tipka plus
7. Tipka minus
8. Tipka (prikaz) za kuhališče A in simbol časovnika
9. Tipka (prikaz) za napo in simbol časovnika
10. Tipka (prikaz) za kuhališče E in simbol časovnika
11. Tipka (prikaz) za kuhališče D in simbol časovnika
12. Tipka (prikaz) za kuhališče B in simbol časovnika
13. Tipka za vklop/izklop
14. Tipka za funkcijo boost (povečana moč)
15. Drsnik (od moči 0 do moči 9) za:
 - nastavev vrednosti (stopnje moči kuhališča/stopnje hitrosti nape/minut)

Simboli na zaslonu

Prikaz kuhališča	Opis
	Raven moči; 1 = nizka / 9 = visoka.
	Funkcija boost (povečana moč) je aktivna.
	Na kuhališču ni (primerne) posode (simbol za zaznavanje posode).
	Indikator preostale toplote; Kuhalna plošča ima indikator preostale toplote za vsako kuhališče posebej, prikazuje pa za tista, ki so še vroča. Čeprav je kuhalna plošča izklopljena, indikator 'H' sveti, dokler je kuhališče vroče! Dokler ta indikator sveti, se kuhališč ne dotikajte. Nevarnost opeklin!
	Otroška varnostna ključavnica je aktivna.
	Funkcija samodejnega segrevanja je aktivna.
	Funkcija ohranjanja toplote aktivna.
	Funkcija premora je aktivna.
	Funkcija povezanih Bridge kuhališč je aktivna.
	Funkcija časovnik je aktivna.
Prikaz nape	Opis
	Raven hitrosti nape; 1 = nizka / 9 = visoka.
	Funkcija boost (povečana hitrost) je aktivna.
	'FG': Prikaz nasičenosti maščobnega filtra.
	'FC': Prikaz nasičenosti filtra za vonjave.
	Funkcija časovnik je aktivna.
Prikaz časovnika	Opis
	Časovnik ni nastavljen.
	Časovnik je nastavljen (25 minut).



Pred uporabo preberite ločena varnostna navodila.

Temperaturna varnost

Senzor ves čas meri temperaturo določenih delov kuhalne plošče. Vsako kuhališče je opremljeno s senzorjem, ki meri temperaturo dna posode, da se izognete nevarnosti pregrevanja, ko v posodi povre vsa tekočina do suhega. V primeru previsoke temperature se stopnja kuhanja samodejno zniža ali pa se kuhalna plošča samodejno izklopi.

Omejevalnik časa kuhanja



Omejevalnik časa kuhanja je varnostna funkcija vaše kuhalne plošče. Vkllopila se bo, če pozabite izklopiti kuhalno ploščo. Odvisno od stopnje moči, ki ste jo izbrali pred tem, bo čas kuhanja omejen na naslednji način:

Raven moči	Največji čas delovanja (v urah, minutah)
1	8 ur, 36 min.
2	6 ur, 42 min.
3	5 ur, 18 min.
4	4 ur, 18 min.
5	3 ur, 30 min.
6	2 ur, 18 min.
7	2 ur, 18 min.
8	1 ura, 48 min.
9	1 ura, 30 min.
P (povečana moč)	5 min (nato preklopi nazaj na raven 9)

Upravljanje napajanja

Dve kuhališči, ki sta nameščeni eno zraven drugega, vplivata druga na drugo. Ko sta obe kuhališči vklopljeni hkrati, se moč med njima samodejno porazdeli. Če pa izberete funkcijo Boost (povečana moč) na enem kuhališču, bo drugo kuhališče samodejno nastavljeno na nekoliko nižjo stopnjo. Če je eno kuhališče nastavljeno na funkcijo Boost in želite drugo nastaviti na stopnjo 9, bo prvotno kuhališče s funkcijo Boost samodejno prešlo na nižjo nastavitvev. Funkcija samodejnega segrevanja je se izklopi.

Uporaba tipk na dotik in drsnika

Konico prsta položite na tipko ali drsnik, da dosežete najboljše rezultate. Ni vam treba pritiskati z močjo. Tipke na dotik se odzivajo že na rahel pritisk konice prsta. Ne upravljajte upravljalnih elementov z drugimi predmeti.

Hrup indukcije

Tiktakanje

To je posledica omejevalnika zmogljivosti na levi in desni coni. Tiktakanje se lahko pojavi tudi pri nižjih stopnjah kuhanja.

Ponve povzročajo hrup

Ponve lahko med kuhanjem povzročajo hrup. To je posledica pretakanja energije s kuhalne plošče v ponev. Pri visokih stopnjah je za nekatere ponve to povsem normalno. Ne bo poškodoval ne posode ne kuhalne plošče.

Ventilator povzroča hrup

Za podaljšanje življenjske dobe elektronike je kuhalna plošča opremljena z ventilatorjem. Če napravo uporabljate intenzivno, se vklopi ventilator, da ohladi napravo in zato boste posledično zaslišali brenčanje. Ventilator deluje še nekaj minut po izklopu kuhalne plošče.

Primerne ponve

Indukcijsko kuhanje zahteva posodo z ravnim debelim dnom (najmanj 2,25 mm). Uporabite ponve iz magnetnega materiala ali ponve s sendvič dnom (dno posode je sestavljeno iz več plasti, po navadi plast aluminija med dvema plastema iz nerjavnega jekla). Ponve iz bakra, aluminija ali keramike niso primerne.



Uporabljajte le ponve z ravnim dnom. Votlo ali zaobljeno dno lahko moti delovanje zaščite pred prazno posodo, zaradi česar se lahko naprava pregreje. To lahko povzroči škodo. Poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe neustreznih posod ali posod, ki se pregrejejo, so izključene iz garancije.



Posode, ki ste jo uporabljali na plinski kuhalni plošči, ne morete uporabljati na indukcijski kuhalni plošči.



Previdno pri posodah iz tanke emajlirane pločevine, saj se lahko pri visokih temperaturah poškoduje emajl, če je posoda presuha. Nastavitve visoke stopnje moči lahko povzročijo zvijanje dna posode.

PRED PRVO UPORABO



POZOR

Priporočajte se, da sta dno posode in površina kuhališča čista in suha. Priporočamo, da ponve dvignete ter premaknete in z njimi ne drsite po kuhalni plošči.

Zaznavanje ponev

- Če po postavitvi posode na kuhališče kuhalna plošča (primerne) posode ne zazna, na zaslonu utripa simbol za zaznavanje posode. Po 20 sekundah se kuhališče izklopi.
- Če med kuhanjem odstranite posodo s kuhališča, se prikaže simbol za zaznavanje posode. Kuhališče se izklopi. Simbol izgine, ko posodo postavite nazaj na aktivno kuhališče. Kuhalno polje se ponovno vklopi s predhodno nastavljeno močjo.
- Samodejno zaznavanje posode (nastavljivo: privzeto aktivno) samodejno zazna posodo, ki je postavljena na kuhališče. Zaslon tega kuhališča sveti močnejše.

Stopnje kuhanja

Kuhalna polja imajo 9 stopenj in stopnjo 'boost' (P – povečana moč). Nastavite ali spremenite stopnjo kuhanja z dotikom in drsenjem po drsniku. Če se pomaknete v desno, se raven poveča, medtem ko če se pomaknete v levo, se raven zmanjša. Ko prst odmaknete od drsnega gumba, začne kuhališče delovati na izbrani ravni.

Funkcija Boost (povečana moč)

- Funkcijo Boost lahko uporabite za kuhanje na najvišji stopnji kuhanja za kratek čas (največ 5 minut). Po pretečenem času se bo moč zmanjšala na nastavitev 9.

Navodila za kuhanje

Ker so ravni moči kuhanja odvisne od količine in sestave vsebine v ponvi, spodnja tabela služi zgolj kot vodilo.

Uporabite funkcijo 'Boost' za:

- hitro zavretje hrane ali tekočine;
- 'skrčenje' zelenjave;
- segrevanje olja in masti;
- wok.

Uporabite nivo moči 9 za:

- pečenje mesa;
- pečenje rib;
- pečenje omlet;
- cvrtje krompirja;
- globoko cvrtje živil.

Uporabite nivo moči 7 in 8 za:

- pečenje debelih palačink in pripravo francoskega toasta;
- popečene debele rezine paniranega mesa;
- cvrtje panirane ribe;
- pečenje slanine (maščobe);
- kuhanje surovega krompirja;
- kuhanje testenin;
- pečenje tankih rezin (paniranega) mesa.

Uporabite nivo moči 4-6 za:

- dokončanje kuhanja velikih količin;
- odtajanje trde zelenjave;
- pečenje debelih rezin paniranega mesa.

Uporabite nivo moči 1-3 za:

- kuhanje juh;
- dušenje mesa;
- dušenje zelenjave;
- topljenje čokolade;
- poširanje jajc;
- topljenje sira.


UPRAVLJANJE KUHALNE PLOŠČE



Preden začnete kuhati, natančno preberite poglavje "Pred prvo uporabo". S tem preprečite nepravilno uporabo kuhalne plošče.

Pričetek kuhanja

1. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, dokler ne zaslišite zvočnega signala.
 - ▷ Ko zasvetijo vsi simboli, je indukcijska kuhalna plošča v stanju pripravljenosti.
 - ▷ Kuhališča in napa imajo raven moči nič.

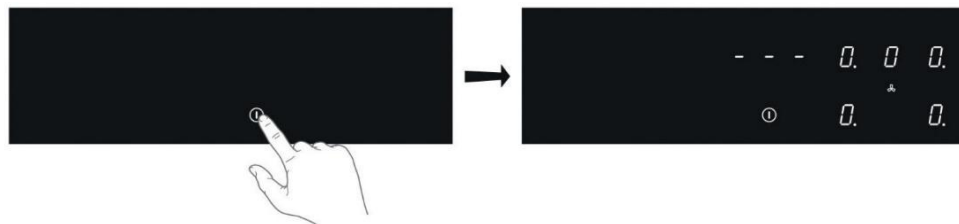


Če kuhalne plošče ne uporabljate 20 sekund, se samodejno izklopi.

2. Na kuhališče postavite primerno posodo.
 - ▷ Ko kuhališče samodejno zazna posodo, simbol tega kuhališča zasveti bolj intenzivno.




Dokler zaslon kuhališča sveti močno, je kuhališče izbrano in lahko nastavite stopnjo moči.

3. Po poteku odzivnega časa ali med kuhanjem, lahko kuhališče vključite tako, da ročno izberete simbol zelenega kuhališča.

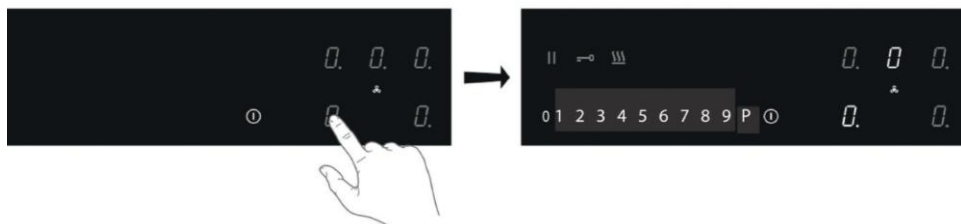

4. V roku 10-ih sekund nastavite raven moči z dotikom drsnika.

- ▷ Kuhališče se začne pri izbrani ravni moči.

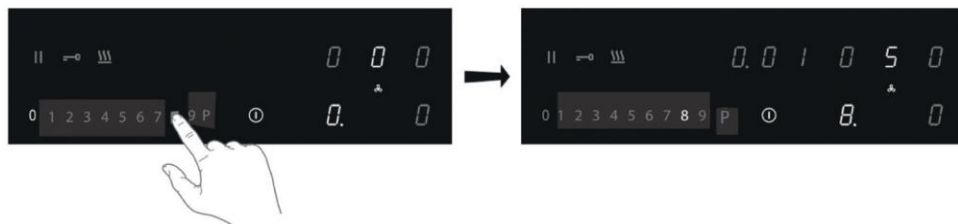

Boost (povečana moč)

S funkcijo Boost lahko kuhate največ 5 minut na najvišji stopnji moči. Funkcijo Boost lahko uporabite za največ dve kuhališči hkrati.

1. Dotaknite se simbola P, da izberete funkcijo Boost.

- ▷ Na zaslonu se prikaže simbol 'P'.
- ▷ Po pretečenem času funkcije Boost (5 minut), se bo raven moči zmanjšala na raven moči 9.

Simbol za zaznavanje ponev

Ko se na zaslonu prikaže simbol za zaznavanje posode:



- posode niste postavili na pravilno kuhališče;
- posoda, ki jo uporabljate, ni primerna za indukcijsko kuhalno ploščo;
- posoda je premajhna ali ni pravilno na sredini kuhališča.
 - ▷ Kuhališče ne bo delovalo, če na kuhalnem polju ni ustrezne posode.

Zaključek kuhanja

1. Nastavite stopnjo moči na '0', da izklopite kuhališče.
2. Kuhalno ploščo izklopite z dotikom na tipko za vklop/izklop.



Na prikazovalniku kuhališča, ki je prevroče na dotik, se prikaže simbol 'H'. Simbol izgine, ko se površina ohladi na varno temperaturo. Uporablja se lahko tudi kot funkcija varčevanja z energijo; če želite segreti druge posode, uporabite kuhališče, ki je še vroče.

Vklopite funkcijo samodejnega segrevanja


Ta funkcija nastavi kuhališče na najvišjo stopnjo, da se posoda hitro segreje na želeno temperaturo. Po določenem časovnem intervalu se raven moči vrne na uveljavljeno raven. Ta funkcija je na voljo za stopnjo moči od 1 do 8.

Raven moči	Čas segrevanja (v sekundah)
1	48
2	144
3	230
4	312
5	408
6	120
7	168
8	216

1. Vklopite kuhhalno ploščo in izberite želeno kuhališče.
2. Dotaknite se drsnika in ga držite vsaj 3 sekunde na zeleni ravni (od 1 do 8).
 - ▷ Na zaslonu se izmenično prikazuje 'A' z izbrano stopnjo moči. Ko poteče čas samodejnega segrevanja, bo kuhališče samodejno preklopilo na izbrano stopnjo, ki bo stalno prikazana na zaslonu.
3. Če želite ustaviti funkcijo samodejnega segrevanja, izberite kuhališče in se dotaknite drsnega gumba.

Vklopite funkcijo ohranjanja toplote

1. Vklopite kuhhalno ploščo in na kuhhalno polje postavite primerno posodo.
2. Dotaknite se tipke zelenega kuhališča.
 - ▷ Za izbrano kuhališče bo jasno zasvetila '0' in oglasil se bo en pisk.
3. Dotaknite se tipke za ohranjanje toplote.
 - ▷ Na zaslonu se prikaže simbol za ohranjanje toplote 'u'. Izbrana je funkcija ohranjanja toplote.

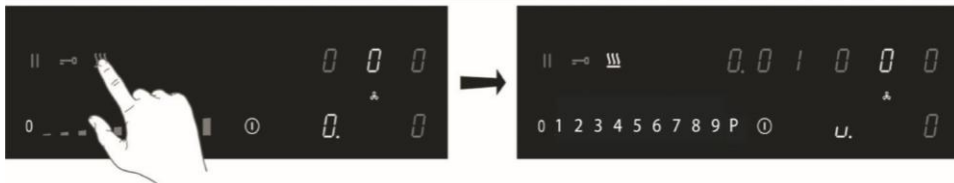


4. Da izklopite funkcijo ohranjanja toplote, nastavite stopnjo moči na '0' ali se dotaknite tipke za ohranjanje toplote.

Povezovanje kuhališč s funkcijo Bridge

Dve indukcijski kuhališči lahko med seboj povežete s funkcijo Bridge. Na tak način ustvarite eno veliko kuhališče, ki ga lahko uporabljate na primer z žar ploščo ali ponvijo za pečenje rib na isti stopnji moči. Posoda mora biti velika vsaj 22 cm, da pokrije sredino obeh (levih ali desnih) Bridge kuhališč hkrati.

Povezovanje kuhališč s funkcijo Bridge:


1. Vključite kahalno ploščo.
2. Istočasno se dotaknite tipk za izbiro kuhališč na desni strani.
 - ▷ Na zaslonu zadnjega kuhališča je prikazan simbol 'n', ki označuje, da sta kahalni coni povezani.

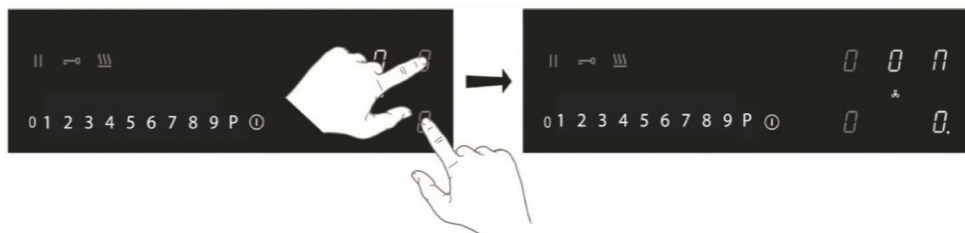

3. Nastavite raven moči z dotikom na drsniku.
 - ▷ Prikazovalnik sprednjega kuhališča prikazuje stopnjo moči.

Izklop funkcije Bridge:


1. Istočasno se dotaknite tipk kuhališč, ki sta povezani v funkcijo Bridge.
 - ▷ Simbol povezanih kuhališč s funkcijo Bridge 'n' bo izginil na prikazovalniku zadnjega kuhališča.

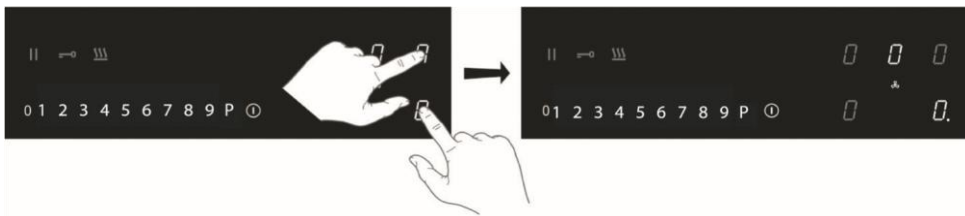

Začasna prekinitev kuhanja

Ta funkcija začasno prekine kuhanje (največ 10 minut); delovanje nape bo samodejno šlo na najnižji nivo moči in vsi časovniki bodo začasno ustavljeni.

1. Dotaknite se tipke za premor.
 - ▷ Na vseh zaslonih je prikazan simbol za premor.
2. Za nadaljevanje kuhanja se za vsaj 1 sekundo dotaknite tipke za premor, dokler ne utripa.

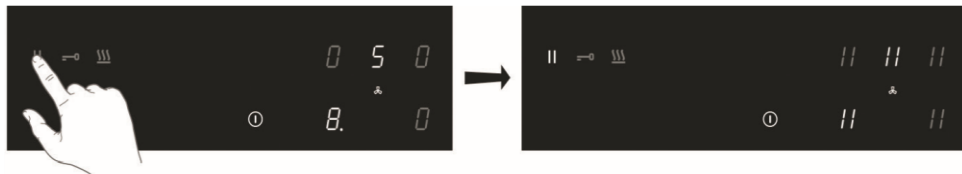

3. V roku 10-ih sekund se dotaknite katere koli druge tipke in postopek kuhanja se bo nadaljeval.
 - ▷ Če v roku 10-ih minut ne izklopite funkcije premora, se bo kuhalna plošča samodejno izklopila.

Funkcija priklica

Če ste kuhhalno ploščo pomotoma izklopili, lahko vse nastavitve obnovite s funkcijo priklica.

1. V roku 6-ih sekund se znova dotaknite tipke za vklop/izklop.
 - ▷ Tipka za premor utripa.
2. V roku 6-ih sekund se dotaknite tipke za premor.
 - ▷ Prejšnje nastavitve se bodo ponovno aktivirale.


Uporaba minutnega opomnika



Minutni opomnik ni povezan z nobenim kuhališčem. Minutni opomnik prav tako ne izklopi nobenega kuhališča ali nape.

Ko je kuhalna plošča vklopljena:

1. Se dotaknite tipke minutnega opomnika, da funkcijo vklopite.
 - ▷ Na zaslonu časovnika se prikaže '0.00'.

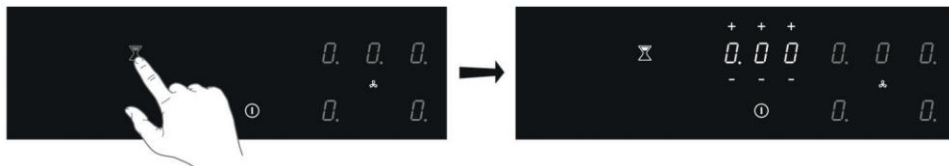

2. S tipko '+' ali '-' nastavite želeni čas (od 1 minute do 9 ur in 59 minut).
 - ▷ Levi položaj prikazovalnika časovnika prikazuje ure, desni pa minute.
 - ▷ Ko je čas nastavljen, se začne odštevanje.
 - ▷ Na zaslonu časovnika bo prikazan preostali čas.
 - ▷ Zadnjih 10 minut bo prikazanih v minutah in sekundah.
 - ▷ Časovnik utripa in alarm zapiska po preteku nastavljenega časa.

3. Dotaknite se simbola časovnika, da ustavite alarm.
 - ▷ Alarm se bo samodejno ustavil po 2 minutah.



Dotaknite se simbola minutnega opomnika, nato se dotaknite tipke '-', da nastavite čas na '0.00', da izklopite minutni opomnik, preden čas poteče.



Ko je kuhalna plošča izklopljena, se za izklop minutnega opomnika dvakrat dotaknite tipke za vklop/izklop, preden čas poteče.


Uporaba časovnika za kuhanje



Časovnik za kuhanje je vezan na kuhališče. Po preteku nastavljenega časa se kuhališče samodejno izklopi.

Kuhalna plošča je vklopljena in za vsaj eno kuhališče je nastavljena stopnja moči.

1. Dotaknite se tipke zelenega kuhališča.
2. Dotaknite se simbola časovnika.
 - ▷ Simbol časovnika aktivnega časovnika za kuhanje sveti močno.
 - ▷ Na zaslonu časovnika je prikazano '0.00'.

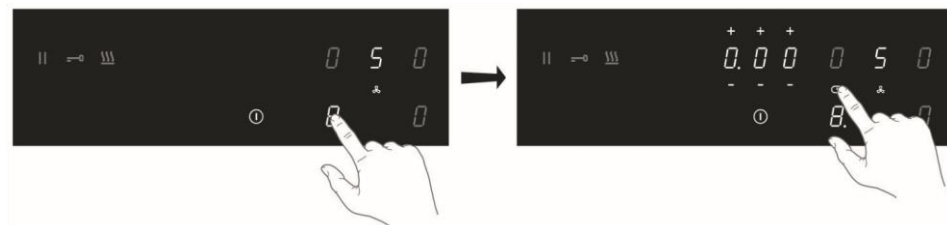

3. S tipko '+' ali '-' nastavite želeni čas (od 1 minute do 9 ur in 59 minut).
 - ▷ Levi del prikazovalnika časovnika prikazuje ure, desni del prikazuje minute.
 - ▷ Ko je čas nastavljen, se začne odštevanje in simbol časovnika počasi utripa.
 - ▷ Na zaslonu časovnika bo prikazan preostali čas.
 - ▷ Zadnjih 10 minut bo prikazanih v minutah in sekundah.
 - ▷ Izbrano kuhališče se samodejno izklopi, ko poteče nastavljeni čas.
 - ▷ Po preteku nastavljenega časa časovnik utripa in alarm zapiska.

4. Da ustavite alarm, se dotaknite simbola časovnika.
 - ▷ Alarm se samodejno ustavi po 2 minutah.



Vsa kuhališča imajo lahko nastavljen časovnik kuhanja. Na zaslonu bo vedno prikazan čas kuhališča z najkrajšim preostalim časom.

Spreminjanje prednastavljenega časa kuhanja

Čas kuhanja lahko kadar koli med kuhanjem spremenite.

1. Dotaknite se tipke zelenega kuhališča.
2. Dotaknite se simbola časovnika.
3. Za spremembo časa uporabite tipko '+' ali '-'.

Preverjanje preostalega časa kuhanja

1. Dotaknite se tipke zelenega kuhališča, da izberete območje, za katerega želite videti preostali čas.
 - ▷ Območje, povezano s časovnikom kuhanja, je označeno z utripajočim simbolom časovnika nad prikazom kuhališča.
 - ▷ Časovnik bo prikazal preostali čas izbranega kuhališča.
 - ▷ V zadnjih 10 minutah odštevanja bo preostali čas prikazan v minutah in sekundah.

Izklop časovnika za kuhanje


Če želite časovnik kuhanja izklopiti pred iztekom vnaprej nastavljenega časa:

1. Se dotaknite tipke zelenega kuhališča, da izberete polje, za katerega želite izklopiti časovnik kuhanja.
 - ▷ Območje, povezano s časovnikom kuhanja, je označeno z utripajočim simbolom časovnika nad prikazom kuhališča.
2. Se dotaknite simbola časovnika.
3. Se dotaknite tipke '-', da nastavite čas na '0.00'.
 - ▷ Simbol časovnika ne sveti več močno.
4. Potrdite nastavitev; znova se dotaknite simbola časovnika.

Varnostna ključavnica za otroke


Če želite aktivirati otroško varnostno ključavnico, morate spodaj opisane korake izvesti v 10 sekundah.

1. Vključite kuhhalno ploščo.
2. Dotaknite se katere koli tipke kuhališča in jo držite 3 sekunde.

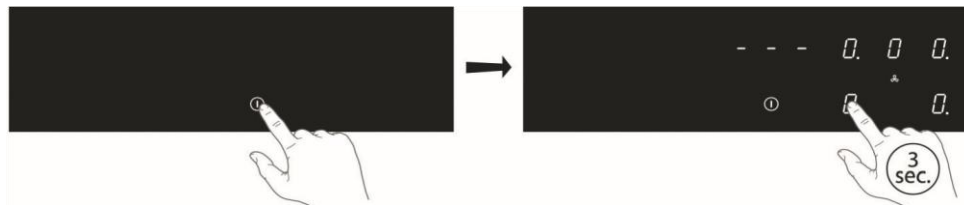

3. Spustite in podrsajte s prstom od 0 do 9 vzdolž drsnika.


▷ Vsi zasloni bodo prikazali simbol 'L'.

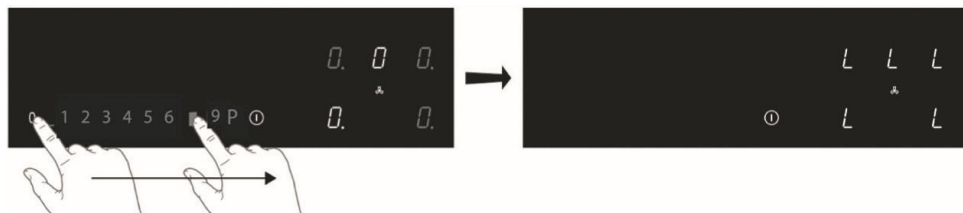

Kuhalna plošča je zdaj zaklenjena in preprečuje nenameren vklop. Po 20 sekundah se kuhalna plošča samodejno izklopi.


Če želite deaktivirati otroško varnostno ključavnico, morate opisane korake izvesti v 10 sekundah:

1. Vključite kuhavno ploščo.
2. Dotaknite se katere koli tipke kuhališča in jo držite 3 sekunde.
3. Spustite in podrsajte s prstom od 9 do 0 vzdolž drsnika.

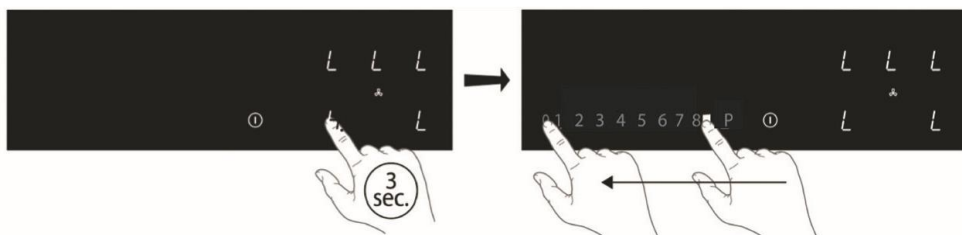

Funkcija zaklepanja za hitro čiščenje med kuhanjem


1. Dotaknite se tipke za zaklepanje.
 - ▷ Ključ za ključavnico zasveti močno; nastavitve kuhalne plošče so zaklenjene, da omogočajo hitro čiščenje.
2. Po hitrem čiščenju se znova dotaknite tipke za zaklepanje, da izklopite funkcijo.

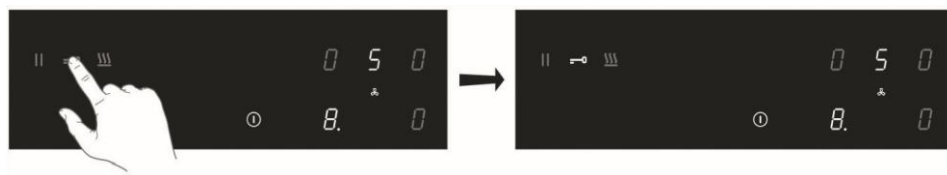

UPRAVLJANJE NAPE

Ročni vklop in izklop nape

1. Dotaknite se tipke za ekstrakcijo.
 - ▷ Zaslon nape se zasveti.
2. V roku 3 sekund nastavite stopnjo hitrosti nape z dotikom drsnika (od 1 do 9).
 - ▷ Napa se vklopi z izbrano hitrostjo delovanja.
 - ▷ Z drsnikom lahko nastavite višjo ali nižjo raven.

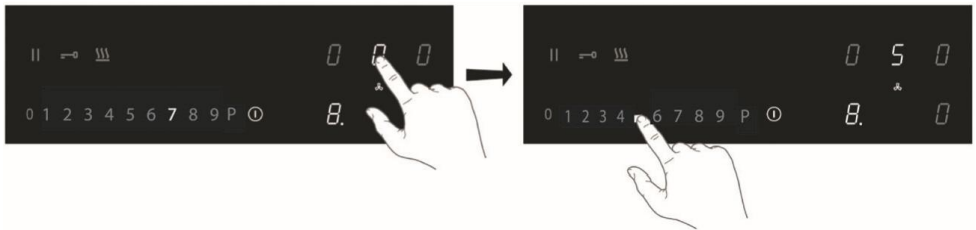

3. Da izklopite napo, nastavite stopnjo hitrosti na '0'.
4. Z dotikom tipke za vklop/izklop boste indukcijsko kuhalno ploščo izklopili.



V načinu recirkulacije bo napa delovala še do 20 minut, tudi ko je kuhalna plošča izklopljena.

Boost (povečana moč)

Funkcijo povečane moči nape lahko uporabite za največ 6 minut.

1. Na drsniku se dotaknite črke 'P', da izberete funkcijo povečane moči.
 - ▷ Na zaslonu se zasveti 'P'.
 - ▷ Po pretečenem največjem času se stopnja hitrosti sesalnika samodejno zniža na stopnjo 9.



V načinu recirkulacije ni časovne omejitve, zato funkcija Boost ostane aktivna.

2. Da izklopite napo, nastavite hitrost nape na '0'.
3. Indukcijsko kuhalno ploščo izklopite z dotikom tipke za vklop/izklop.

Vklop in izklop samodejnega načina odvajanja zraka




V samodejnem načinu odvajanja zraka se stopnja odvajanja samodejno prilagaja uporabi kuhališč.

Kuhališče deluje (stopnja 8) in aktiven je način samodejnega odvajanja zraka (stopnja 5).

1. Za tri sekunde pritisnite tipko za izbiro nape.

▷ Na zaslonu se prikaže 'A'.

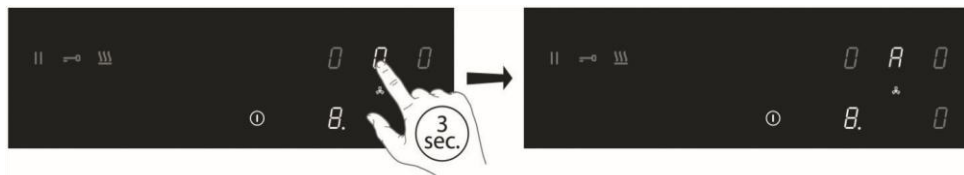

2. Ponovno za tri sekunde pritisnite tipko za izbiro nape, da izklopite samodejni način odvoda zraka.


Nastavite zakasnitev delovanja nape

S to funkcijo izklopite napo z zamikom nekaj minut.



Samodejni način ekstrakcije mora biti izklopljen.

1. Vklopite kuhhalno ploščo.
2. Dotaknite se tipke za izbiro nape ter nastavite stopnjo hitrosti delovanja.

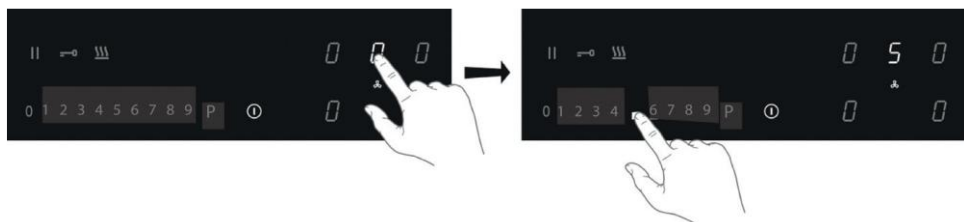

3. Dotaknite se simbola za časovnik.
 - ▷ Simbol časovnika za napo se bo zasvetil.

4. S tipko '+' ali '-' nastavite želeni čas zakasnitve.
- ▷ Odštevanje se začne samodejno.
 - ▷ Napa se po nastavljenem času samodejno izklopi.



Nasičenost maščobnega filtra

Po 30 urah delovanja bosta na zaslonu nape izmenično prikazana 'F' in 'G', kar pomeni, da je potrebno opraviti vzdrževanje maščobnega filtra (glejte poglavje 'Vzdrževanje/čiščenje filtrov'). Prikaz nasičenosti maščobnega filtra je vedno omogočen.

Nasičenost oglenege filtra

Prikaz nasičenosti oglenege filtra je privzeto deaktiviran (ko napa deluje v krožnem načinu). Za aktiviranje prikaza nasičenosti filtra, če je napa nameščena v krožnem načinu, glejte poglavje 'Uporabniški meni'.

Po 120 urah delovanja bosta na zaslonu nape izmenično prikazana 'F' in 'C', kar pomeni, da je potrebno opraviti vzdrževanje oglenege filtra (glejte poglavje 'Vzdrževanje').

- Če uporabljate kombinirani filter za vonj/fini prah, je treba filter zamenjati najkasneje po 1 letu.

Ponastavitev prikaza nasičenosti filtra

Po zamenjavi maščobnega filtra in/ali filtra za vonjave ponastavite prikaz:

1. Vključite kuhhalno ploščo.
2. Dotaknite se tipke za napo in jo držite 3 sekunde.
 - ▷ Na zaslonu nape bosta črki 'F' in 'G' ali 'F' in 'C' izginili in števec delovanja začne štetje znova.


UPORABNIŠKI MENI

Uporabniški meni omogoča uporabniku nastavitve opozoril na kuhalni plošči po želji. To velja tako za zvočna (ton in glasnost) kot vizualna opozorila.

Koda menija	Opis	Vrednosti nastavitvev
U0	Skupna moč, ki je na voljo za napravo	Od 1.400 W do 7.400 W (privzeto) v korakih po 100 W
U1	Odvodni način / krožni način	0: odvodni način (privzeto) 1: krožni način
U2	Zvok tipk za glasnost	0 (izklopljeno) - 1 - 2 - 3 max. (privzeto)
U3	Zvok za alarm	0 (izklopljeno) - 1 - 2 - 3 max. (privzeto)
U4	Prikaz stopnje osvetlitve	Max. 0 (privz.) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 min.
U5	Animacija odštevanja	0: izklopljena (privzeto) 1: vklopljena
U6	Samodejno zaznavanje posode	0: izklopljeno 1: vklopljeno (privzeto)
U7	Zvok odštevalnika	0: zvočni signal v 120 sekundah (privzeto) 1: zvočni signal v 10 sekundah 2: brez zvočnega signala



Dostop do uporabniškega menija

1. V roku treh sekund se dvakrat dotaknite tipke za vklop/izklop.
 - ▷ Tipka za premor utripa.
2. Pritisnite in držite tipko za premor.
3. V smeri urinega kazalca se dotaknite posamezne tipk vseh kuhališč (začnite s tipko kuhališča spredaj levo).

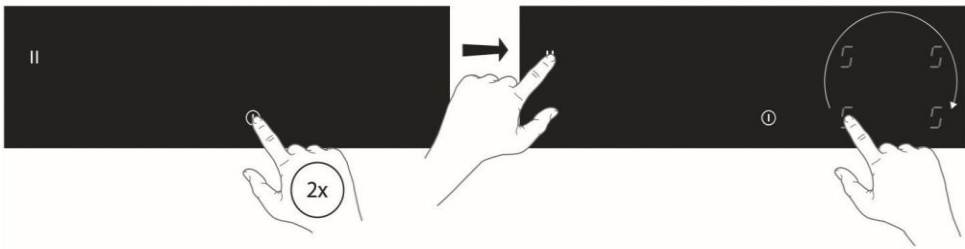

4. Spustite tipko za premor.



- ▷ Na prikazovalniku kuhališča zadaj levo izmenično utripata znaka 'U' in '0'.
- ▷ Pri kodi menija 'U0' se na prikazovalniku časovnika prikaže vrednost nastavitve.
- ▷ Za vse druge kode menija se na prikazovalniku kuhališča spredaj levo prikaže vrednost nastavitve.

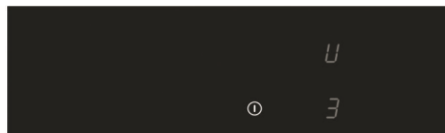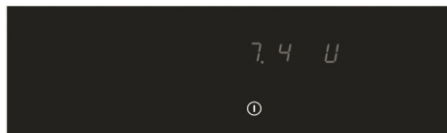

Koda menija U0 (največja skupna moč)


Če ima električna napeljava v vašem domu drugačne tokovne omejitve, lahko zmanjšate največjo porabo energije kuhalne plošče.

1. Odprli ste uporabniški meni.
2. Dotaknite se zaslona časovnika in z levo stranjo drsnika zmanjšajte moč za 0,1 kW za vsak korak. Uporabite desno stran drsnika za povečanje moči za 0,1 kW na korak.
3. Potrdite nastavev tako, da se dotaknete tipke za vklop/izklop in jo držite, dokler ne zaslišite zvočnega signala.

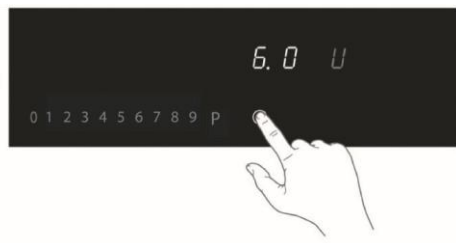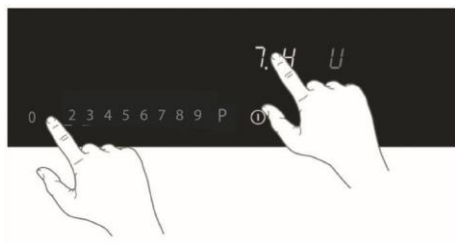


Koda menija U1 - U7

1. Odprli ste uporabniški meni.
2. Dotaknite se tipke kuhališča zadaj levo in izberite pravilno številko kode menija (glejte tabelo).

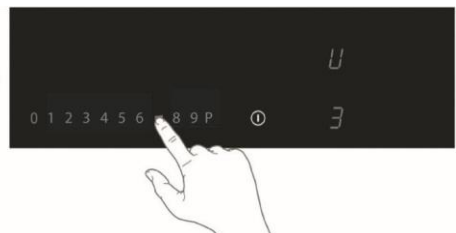

3. Dotaknite se tipke kuhališča spredaj levo strani in izberite pravilno vrednost (glejte tabelo).
4. Potrdite nastavev tako, da se dotaknete tipke za vklop/izklop in jo držite, dokler ne zaslišite zvočnega signala.

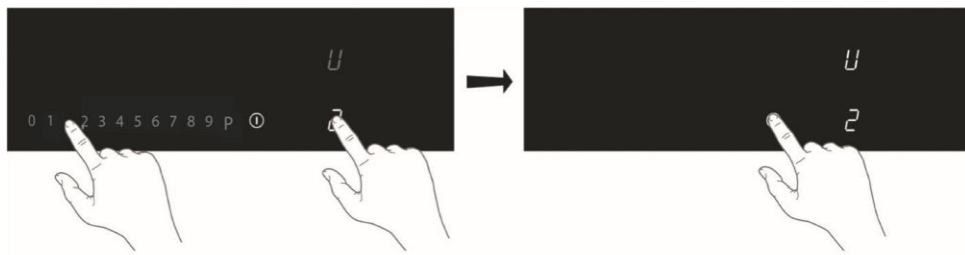

OMEJEVALNIK MOČI



Nastavitev omejevalnika moči naj izvede le uradno usposobljena oseba. Pazljivo preberite varnostne predpise in navodila za namestitev.

Kuhalna plošča je opremljena z omejevalnikom moči. Če skupna moč delujočih kuhališč preseže največjo razpoložljivo moč, se moč samodejno zmanjša. Najprej utripa prikaz kuhališča, kateremu je bila zmanjšana moč, nato pa se raven moči samodejno zniža na najvišjo razpoložljivo moč.


Omejevalnik moči je tovarniško nastavljen na 7.400 W, vendar je to nastavev mogoče spremeniti do 1.400 W v korakih po 100 W.

Nastavitev omejevalnika moči


Preden začnete, se prepričajte, da na kuhalni plošči ni loncev ali ponev.

1. Napravo izključite iz električnega omrežja tako, da napajalni konektor odstranite iz vtičnice, odstranite varovalko ali izklopite varnostno stikalo.
 2. Napravo ponovno priključite na električno omrežje.
 - ▷ Tipka minutnega opomnika utripa.
- V roku 2 minut po ponovnem priklopu kuhalne plošče na električno omrežje izvedite naslednje korake.
 - Prepričajte se, da so vsa kuhališča izklopljena.


3. Pritisnite in držite tipko minutnega opomnika.
4. Dotaknite se vsake tipke kuhališča v nasprotni smeri urnega kazalca (začnite s kuhališčem spredaj desno).

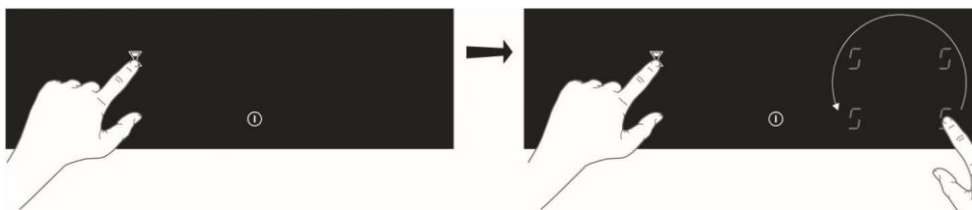

5. Spustite tipko minutnega opomnika.
 - ▷ Na prikazovalniku kuhališča zadaj levo izmenično utripata 'C' in '0'.
 - ▷ Na prikazovalniku kuhališča spredaj levo se prikaže nastavljena vrednost.
6. Dotaknite se tipke kuhališča zadaj levo in na drsniku izberite '8'.
 - ▷ Na prikazovalniku kuhališča zadaj levo izmenično utripata 'C' in '8'.

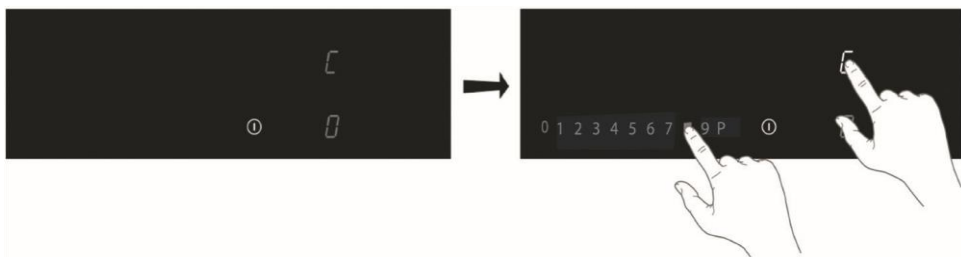

7. Dotaknite se tipke kuhališča spredaj levo in z drsnikom izberite želeno omejitev moči.
8. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, dokler vsi segmenti zaslona ne izginejo.
 - ▷ Kuhalna plošča je sedaj pripravljena za uporabo z aktivnim izbranim omejevalnikom moči.

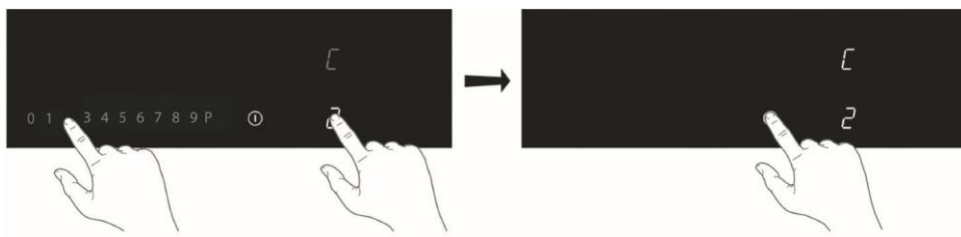

VZDRŽEVANJE

Čiščenje

Prva uporaba

- ▶ Pred prvo uporabo stekleno površino očistite in posušite z vlažno krpo.
- ▶ Priporočljivo je, da napravo po čiščenju posušite z vlažno krpo, da preprečite nabiranje vodnega kamna.

Dnevno čiščenje

- ▶ Čeprav se razlita hrana ne more zažgati na steklo, priporočamo, da kuhhalno ploščo očistite takoj po uporabi.
- ▶ Za dnevno čiščenje je najbolj primerna vlažna krpa z blagim čistilnim sredstvom.
- ▶ Posušite s kuhinjsko brisačko ali suho kuhinjsko krpo.

Trdovratni madeži

- ▶ Trdovratne madeže lahko odstranite tudi z blagim čistilnim sredstvom, na primer z detergentom.
- ▶ Vodne madeže in vodni kamen lahko odstranite s kisom.
- ▶ Praske (ki jih povzročajo posode) je težko odstraniti. Na voljo so posebna sredstva.
- ▶ Za odstranjevanje razlitja hrane uporabite strgalo za steklo. Tudi stopljeno plastiko in sladkor je najbolje odstraniti s strgalom za steklo.



Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev, saj puščajo praske, v katerih se lahko nabirata umazanija in vodni kamen. Nikoli ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so jeklena volna ali strgala.

Filtri in zbiralni pladenj

Na zaslonu nape bosta po 30 urah delovanja izmenično prikazani črki 'F' in 'G'. To pomeni, da je treba očistiti maščobne filtre.

Te je treba očistiti enkrat na mesec (ali ko sistem za prikaz nasičenosti filtra nakaže to potrebo). Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Filter najbolje očistite ročno ali v pomivalnem stroju na nizki temperaturi in s kratkim programom. Filtre postavite z odprtino navzdol v pomivalni stroj, da lahko voda izteče. Čistila, ki se uporabljajo v pomivalnih strojih, povzročijo, da se aluminij hitreje obrabi, kar je normalno.

Po čiščenju in zamenjavi maščobnih filtrov ponastavite pomnilnik prikaza nasičenosti filtra.

Ogleni filtri (AFCFCARFH10 ali AFFCARFPH6)

Filtre lahko obnovite v pečici, še najbolje z ventilatorjem.

Temperatura pečice naj bo 150°-180° C, višje temperature lahko poškodujejo filtre. Bolje je, da filtrirne opeke postavite na rešetko pečice, ki ni predhodno ogreta, in pustite, da se popolnoma ohladijo, preden jih odstranite.

Čas, potreben za obnovitev filtrov, je vsaj dve uri, odvisno od nastavitve pečice. Obnavljanje je treba izvajati le v dobro prezračenem prostoru.

Filtrov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Oglene filtre je mogoče obnoviti večkrat, vendar za večjo učinkovitost priporočamo zamenjavo na 1 leto.

Ogleni filtri – dvojni (AFCFCAIA01)

Uporabljeni filtri v tej kuhalni plošči so kombinirani filtri za filtriranje maščob in vonjav. Ti dvojni filtri so obnovljivi in potrebujejo redno vzdrževanje.

- ▷ Po 30 urah delovanja bosta na zaslonu nape izmenično prikazani črki 'F' in 'G', kar pomeni, da je dvojne filtre potrebno očistiti.
- ▷ Oprati jih je potrebno brez detergentov.
- ▷ Operete ga lahko v pomivalnem koritu z vročo vodo ali pa jih daste v pomivalni stroj s hitrim programom pomivanja (brez druge posode, da se izognete prisotnosti maščob in umazanij) in pri priporočenih temperaturah, ki ne presegajo 60/65 ° C.
- ▷ Posušite jih lahko naravno tako, da jih pokrijete s čisto krpo ali v pečici z zgornjim in spodnjim ogrevanjem pri temperaturi 80 °C za največ 1 uro.

Dvojni filter morate zamenjati:

- ▷ ko opazite, da filtriranje vonjav ne deluje več dobro (povprečni čas je po 240 urah delovanja).
- ▷ najkasneje po 1 letu uporabe.
- ▷ če so filtri očitno poškodovani.

POZOR: Sušenje nikoli ne poteka s pretokom zraka. Pomembno je, da so filtri pred namestitvijo pravilno posušeni. Po vzdrževanju ponastavite nastavev prikaza nasičenosti filtra.

ODPRAVLJANJE TEŽAV



POZOR

Če na kuhalni plošči opazite razpoko (ne glede na to, ali je majhna), kuhhalno ploščo takoj izklopite in izključite iz električnega omrežja ter se obrnite na servisno službo.

Če naprava ne deluje pravilno, to ne pomeni vedno, da je okvarjena. Poskusite najprej sami rešiti težavo, tako da preverite spodnjo tabelo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na servisno službo.

Simptom	Možen vzrok	Rešitev
Zaslon zasveti ob prvem vklopu kuhalne plošče.	To je standardna nastavev.	Normalno delovanje.
Ventilator deluje še nekaj minut po izklopu kuhalne plošče.	Kuhalna plošča se hladi.	Normalno delovanje.
Pri prvih nekaj uporabah kuhalne plošče je opazen rahel vonj.	Nova naprava se segreva.	To je normalno in bo izginilo po nekajkratni uporabi. Prezračite kuhinjo.
Posode med kuhanjem povzročajo hrup.	To je posledica pretakanja energije s kuhalne plošče v ponev.	Pri visokih stopnjah je to povsem normalno za nekatere ponve. Posoda in kuhalna plošča se ne bosta poškodovali.

Simptom	Možen vzrok	Rešitev
Vklopili ste kuhališče, vendar se na zaslonu prikaže znak 'U'.	Posoda, ki jo uporabljate, ni primerna za indukcijsko kuhanje ali pa ima premajhen premer.	Uporabite primerno ponev.
Kuhališče nenadoma preneha delovati in zaslišite signal.	Čas, ki je bil nastavljen za časovnik, je potekel.	Dotaknite se leve ali desne tipke časovnika, da ustavite alarm.
Kuhalna plošča ne deluje in na zaslonu se ne prikaže nič.	Zaradi okvarjenega kabla ali napačne povezave ni napajanja.	Preverite varovalke ali električno stikalo (če ni vtičnice).
Takoj, ko vklopite kuhhalno ploščo, pregori varovalka.	Kuhalna plošča je bila napačno priključena.	Obrnite se na usposobljenega serviserja.
Na zaslonu se prikaže znak 'L'.	Aktivirana je otroška varnostna ključavnica.	Glejte poglavje 'Delovanje kuhalne plošče → varovalna ključavnica za otroke'.
Koda napake ER 03.	Hkrati ste pritisnili dve ali več tipk.	Ne upravljajte več kot eno tipko hkrati.
	Nadzorna plošča je umazana ali pa je na njej voda.	Očistite nadzorno ploščo.
Koda napake ER21.	Pregrevanje.	Kuhalna plošča se naj ohladi.
Koda napake E2.	Presežena temperatura indukcijskega elementa. Morda je bila uporabljena prazna posoda.	Ne segrevajte prazne posode.
Koda napake E3.	Napačna posoda.	Uporabite ustrezno posodo.
Koda napake E8.	Okvara nape. Morda je zamašena ali blokirana.	Odstranite morebitne blokade in očistite nabo.
Druge kode napak.		Obrnite se na servisno službo.



Airforce
made in Italy