


Indukcijska plošča z napo
AIRFORCE Centrale POP 86 CCASP910074

Sestavni del teh navodil so tudi originalna navodila proizvajalca (slike) št. AFLIASPIRAC Ed.14-01-22

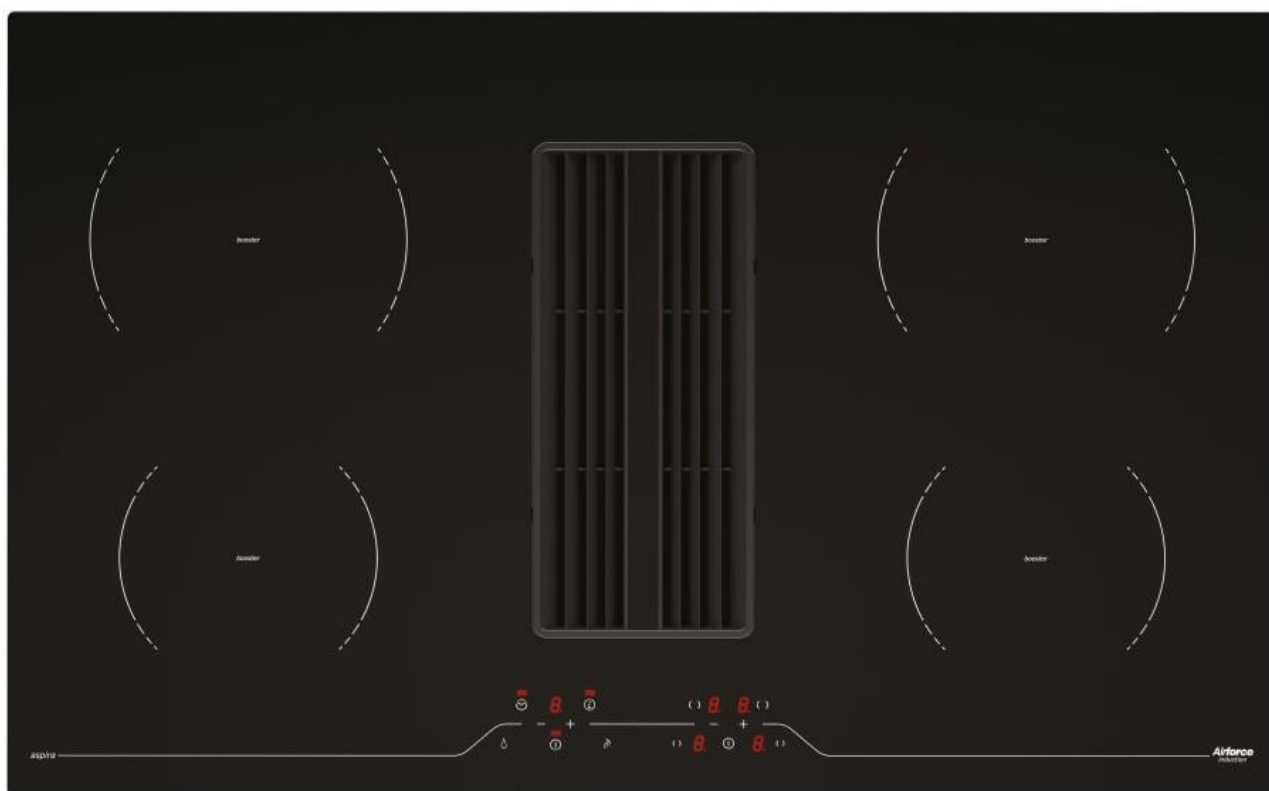



Vedno nosite delovne rokavice pri vseh namestitvenih in vzdrževalnih delih!



Pred prvo uporabo odstranite zaščitno folijo z izdelka.

Aparat mora biti nameščen s strani za to usposobljene osebe v skladu z navodili.

Opozorilo: Neupoštevanje navodil glede montaže in pritrditve lahko povzroči električni udar.

Kuhalna plošča lahko zgleda drugače, kot je navedeno v teh ali originalnih navodilih, navodila za uporabo, vzdrževanje in namestitev pa ostajajo enaka.

OPOZORILA

Pozor

Ta priročnik z navodili hranite skupaj s kuharno ploščo z integrirano napo AIRFORCE CENTRALE POP 86 za prihodnje posvetovanje. Če se oprema proda ali prenese na drugo osebo, se prepričajte, da je priročnik z navodili dobavljen skupaj z izdelkom, tako da se lahko novi uporabnik seznani z delovanjem izdelka in ostalimi opozorili. Ta opozorila so pripravljena za vašo varnost in varnost drugih. Vzemite si čas, da jih pred namestitvijo in uporabo izdelka skrbno preberete. Upoštevajte tudi priložene risbe, vključno z abecednimi in številčnimi oznakami. Skrbno sledite navodilom v tem priročniku. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne nevarnosti, škodo ali vžiga, zaradi neskladne uporabe glede na navodila v tem priročniku. Zagotoviti je potrebno namestitev in električno priključitev s strani strokovno usposobljene osebe. Dobavitelj ne odgovarja za kakršne koli garancije za škodo, povzročeno zaradi nepravilne namestitve ali nepravilne uporabe naprave. Ne spreminjajte ali poskušajte spremeniti specifikacij te naprave.

Ta kuhalna plošča je namenjena za pripravo in vzdrževanje toplih jedi v domačem gospodinjstvu. Izdelek ni namenjen za poklicno uporabo. Vsaka druga uporaba ni dovoljena. Aparat ne sme ostati brez nadzora med njegovim delovanjem.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so ustrezno nadzorovani, ali če so bili seznanjeni z navodili za varno uporabo naprave in se zavedajo s tem povezanimi nevarnostmi.

Otroci se ne smejo igrati z napravo.

Izkoristite možnost načina zaklepanja aparata, da otroci ne bi aparat nehote vklopili, ali spreminjali njegovih nastavitev. Aparat se ne sme pustiti nenadzorovanega med njegovim delovanjem.

Ne krmilite kuhalne plošče z napravami, ki omogočajo časovni zamik vklopa ali programsko delovanje aparata.

Prepričajte se, da otroci vročih loncev in ponev ne morejo potegniti na tla. Obrnite ročaje, gumbе loncev in ponev v notranjost kuhalne plošče, da preprečite nevarnost opeklin.

Iz varnostnih razlogov se sme kuhalna plošča uporabiti šele potem, ko je bila nameščena v vgradno ohišje oziroma kuhinjski pult.

Pred nadaljevanjem namestitve preverite, da ni vidnih znakov poškodbe kuhalne površine ali ohišja. Nikoli ne priključite na omrežje ali uporabljajte poškodovanega aparata, saj lahko to predstavlja varnostno tveganje.

Čiščenja in vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez ustreznega nadzora.

Če je napajalni kabel poškodovan, takoj izključite napravo s pomočjo glavnega stikala. Napajalni kabel sme zamenjati samo strokovno usposobljena oseba.

Aparat mora biti priključen preko dvopolnega prekinitvenega stikala z razdaljo med kontakti najmanj 3 mm, ki zagotavlja odklop naprave od omrežja.

POZOR: Naprave za zaščito aparata mora biti le tista, ki jo določi proizvajalec aparata in je navedena kot primerne v navodilih proizvajalca ali naprav za zaščito kuhalne plošče vgrajena v napravo. Uporaba neustreznih zaščitnih naprav lahko povzroči nesrečo.

Naprava mora biti priključena na vir električne energije, katere impedanca se ujema z vrednostjo $0.005 + j0.005$ [Ohm] oziroma preko zaščitnega stikala z diferenčnim tokom 30mA ali KDS stikalom z odklopnim tokom 30 mA.

Tesnenje med steklom in delovno površino s silikonskimi kiti ni dovoljeno, saj se steklo med odstranjevanjem lahko zlomi, poleg tega pa je s tem onemogočeno servisiranje in menjava aparata.

Namestitev in električno priključitev naprave na električno omrežje sme opraviti samo strokovno usposobljena oseba. Električno varnost te naprave je mogoče zagotoviti le, če je ozemljitveni vodnik stalno priključen na napravo. Če ste v dvomih glede varnosti, naj napravo in električno inštalacijo pregleda strokovno usposobljena oseba. Ne priključite kuhalne plošče na električno omrežje s pomočjo podaljškov ali več vtičnic, saj s tem ne bo zagotovljena potrebna varnost (na primer tveganje pregrevanja). Pred priključitvijo naprave, je potrebno primerjati specifikacije povezave (napetost in frekvenco) navedena na tipski tablici naprave z električnim priključkom. Ti podatki morajo biti popolnoma ustrezni, sicer se naprava lahko poškoduje. Če obstaja dvom, se posvetujte s strokovno usposobljeno osebo.

Pri opravi kot so priključitev, vzdrževanje in popravila izključite izdelek iz električnega omrežja.

POZOR: Če je površina razpokana, izklopite aparat, da se prepreči možnost električnega udara.

Nikoli ne odpirajte zunanega ohišja naprave. Vsak stik z deli pod napetostjo ali spremembo električnih ali mehanskih delov lahko povzroči nepravilnosti v delovanju.

Indukcijsko kuhališče se ne sme uporabljati kot delovna površina. Groba spodnja površina embalaže hrane lahko opraska površino stekla.

Vedno imejte kuhalno površino in posode s hrano popolnoma suho.

Nevarnost požara

Olje in maščobe, ki so preveč vroče, lahko zagorijo in povzročijo požar. Pregretega olja in masti ne pustite nenadzorovanih. Če se olje ali masti vnamejo, ognja ne poskušajte pogasiti z vodo. Plamen pogasite s pokrovko, ploščo ali z ognjevarno odejo. Izključite aparat. Nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov na kuhalno površino.

Nevarnost opeklin

POZOR: Ta aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo lahko močno segrejejo. Bodite pozorni, da se ne dotikate grelnih elementov. Ne dovolite otrokom, mlajšim od 8 let, do bi bili v stiku z napravo, razen če so pod neprestanim nadzorom. Nožev, vilic, žlic ali pokrovk ne odlagajte na indukcijsko površino, saj se lahko pregrejejo. Na kuhalni površini ne segrevajte zaprtih posod, kot so pločevinke. Ustvarjen nadtlak lahko povzroči, da pločevinko raznese.

Primerne posode za uporabo

Za indukcijsko kuhanje so primerne le feromagnetne posode. Primerne so sledeče posode: posode iz emajliranega jekla, litega železa, posebne posode za indukcijsko kuhanje iz nerjavečega jekla. Uporabljajte samo lonce in ponve z gladkim dnom. Ne vstavljajte nobenih predmetov (kot npr. adapterji) med dno lonca in keramično površino.

Kuhalno območje	Minimalni premer	Maksimalni premer
1	90-100 mm (booster moč)	160 mm*
2	120 mm	200 mm*
3	120 mm	200 mm*
4	90-100 mm (booster moč)	160 mm*

*Maksimalni priporočeni premer ustreza premeru kuhalnega polja. Uporabljajo se lahko lonci večjega premera, vendar se bo toplota razširila veliko manj enotno.

Da bi ugotovili, ali so posode primerne, preverite, ali jih privlači magnet.

Obstaja tudi druga vrsta posebne posode za indukcijsko kuhanje, z dnom, ki ni popolnoma feromagnetno.

Neprimerne posode za indukcijsko kuhališče

Nikoli ne uporabljajte posode narejene iz: normalno fino zrnatega jekla, stekla, keramike, bakra in aluminija. Ne postavljajte prazne posode na kuhalno polje, ker lahko povzroči škodo.

Na nadzorno ploščo v območje kontrolnih lučk ali na rob kuhalne površine ne postavljajte vročih predmetov, saj s tem ploščo poškodujete..

Nevarnost nezgode

Lonci, iz katerih je tekočina popolnoma izparela, lahko poškodujejo keramično površino stekla, za kar proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Aparat je opremljen s hladilnim ventilatorjem. Če je predal pod vdolbino kuhalne plošče, je med vsebino predala in spodnjim delom aparata potrebno zagotoviti ustrezno razdaljo, da se prepreči ogrožanje prezračevanja.

Delovna plošča (kuhinjski pult) mora biti raven in vodoravno nameščen. Pred namestitvijo aparata je potrebno izrezati ustrezno odprtino. Odstranite vse drobce, da se delovanje električnih sestavnih delov ne ogrozi.

Glede na prezračevanje aparata, je treba navesti naslednje:

- razdalja med zadnjo steno pohišva in steno omarice naj bo vsaj 20 mm.

- če je kuhališče nameščeno nad predalom, je potrebno zagotoviti vsaj 70 mm prostora med predalom in vrhom aparatom (slika 1).

V predalu pod kuhalno ploščo ne shranjujte manjših predmetov ali listov papirja, ker lahko te predmete ventilator posega in se poškoduje, kar ovira ali onemogoča hlajenje aparata. Prav tako ne shranjujte kovine ali vnetljivih predmetov, ki bi lahko postali zelo vroči ali bi povzročili požar. Če je kuhališče vgrajeno za vrati omare, ga uporabljajte samo takrat, ko so vrata odprta. Vrata omare zaprite le takrat, ko so luči (induktorji) za aparat in preostalo toploto izključene. Če je aparat vgrajen nad pečico ali električno pirolitično pečico, ne sme delovati, medtem ko je v teku postopek pirolitičnega čiščenja, saj se lahko sproži zaščita priti pregrevanju na plošči. Aparat ne sme biti nameščen nad pomivalnim strojem, saj lahko sproščanje pare slednjega privede do nepravilnega delovanja elektronskega vezja kuhališča. Ne uporabljajte parnih naprav, saj lahko para doseže žive dele aparata in povzroči kratek stik.

Vse posege ali popravila na napravi v času garancijske dobe mora opraviti izključno pooblaščen servis proizvajalca; v nasprotnem, bo garancija razveljavljena in takoj prekinjena. Proizvajalec ne bo priznal nobene garancije pod nobenimi pogoji za težave, ki bi se kasneje pojavile. Zamenjajte okvarjene ali poškodovane dele z originalnimi nadomestnimi deli: samo originalni nadomestni deli lahko zagotovijo skladnosti z varnostnimi standardi. Obvestilo za osebe s srčnim spodbujevalnikom: imeti je potrebno v mislih, da se med delovanjem kuhalne plošče v neposredni bližini naprave ustvari elektromagnetno polje. Možnost, da lahko vpliva na delovanje srčnega spodbujevalnika je sicer zelo majhna. Če ste v dvomih, vprašajte za nasvet proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali zdravnika.

Opozorilo: V režo sesalne nape ne nalivajte nobene vrste tekočine.

Opozorilo: Priporočljivo je, da se s silikonom ali lepilnim trakom zatesni vse spoje cevi, tako izpušne cevi in pribor, ki se spajajo različne dele.

V primeru delovanja v načinu filtracije (vračanja zraka v prostor) je potrebno posvetiti posebno pozornost na položaj izhodnega zraka v prostor, da se prepreči morebitne turbulence, tako da ne moti niti sesalnega sistema in tudi ne kuhalne plošče.

V načinu delovanja filtracije dodajte cevi znotraj podnožja pohišva, da zagotovite odvajanje zraka na prosto preko posebne rešetke, kar bi preprečilo nabiranje vlage znotraj stavbe.

Vklopite sesalno napravo le, ko so sesalne reže proste.

Zbiralnik za tekočino je potrebno redno prazniti.

Zbiralnik tekočine je zasnovan tako, da lahko sprejme približno 0,7 litra tekočine; v primeru izlitja ali padca tekočin po napravi, takoj izklopite napravo in izpraznite zbiralnik. Če je izlita tekočina večja od največje zmogljivosti zbiralnika, izklopite napravo in se takoj obrnite na po prodajno službo.

Po uporabi izklopite kuhališče prek tipke za izklop in se ne zanašajte na detektor posode.


Emisije hrupa

Induktorji lahko ustvarjajo manjše emisije hrupa, ki se lahko razlikujejo glede na material, izbrano vrsto posode in moči nastavitve. Ko je kuhališče v uporabi, se ventilator vklopi za zaščito elektronike in ustvarja brenčec zvok: to je povsem normalno.


Prva uporaba



Uporabite vlažno krpo za čiščenje in pred prvo uporabo kuhališče dobro posušite. Priporočljivo je, da se steklo aparata posuši po tem, ko ga očistimo z vlažno krpo, da bi preprečili kopičenje vodnega kamna. Ko aparat prvič vključite, lahko sproža vonjave ali dim. Vonj se bo zmanjšal z vsako naslednjo uporabo in sčasoma izgine v celoti. Neprijeten vonj in vse pare, ki bi nastale z napačno priključitvijo aparata ali škodo na aparatu, niso nevarne za zdravje.

TEHNIČNE SKICE

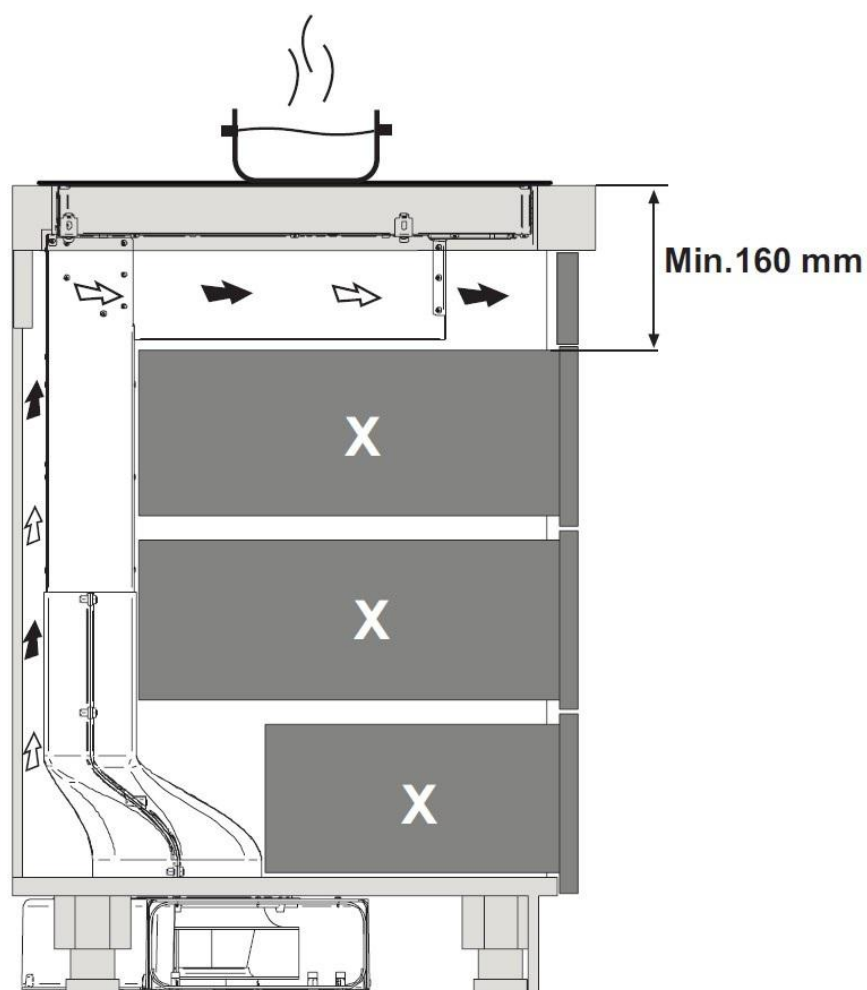



Slika 1: X = predal


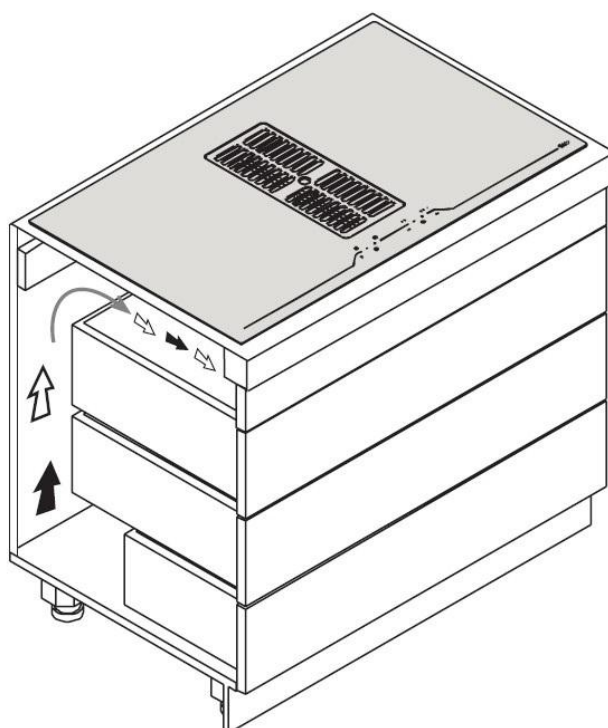


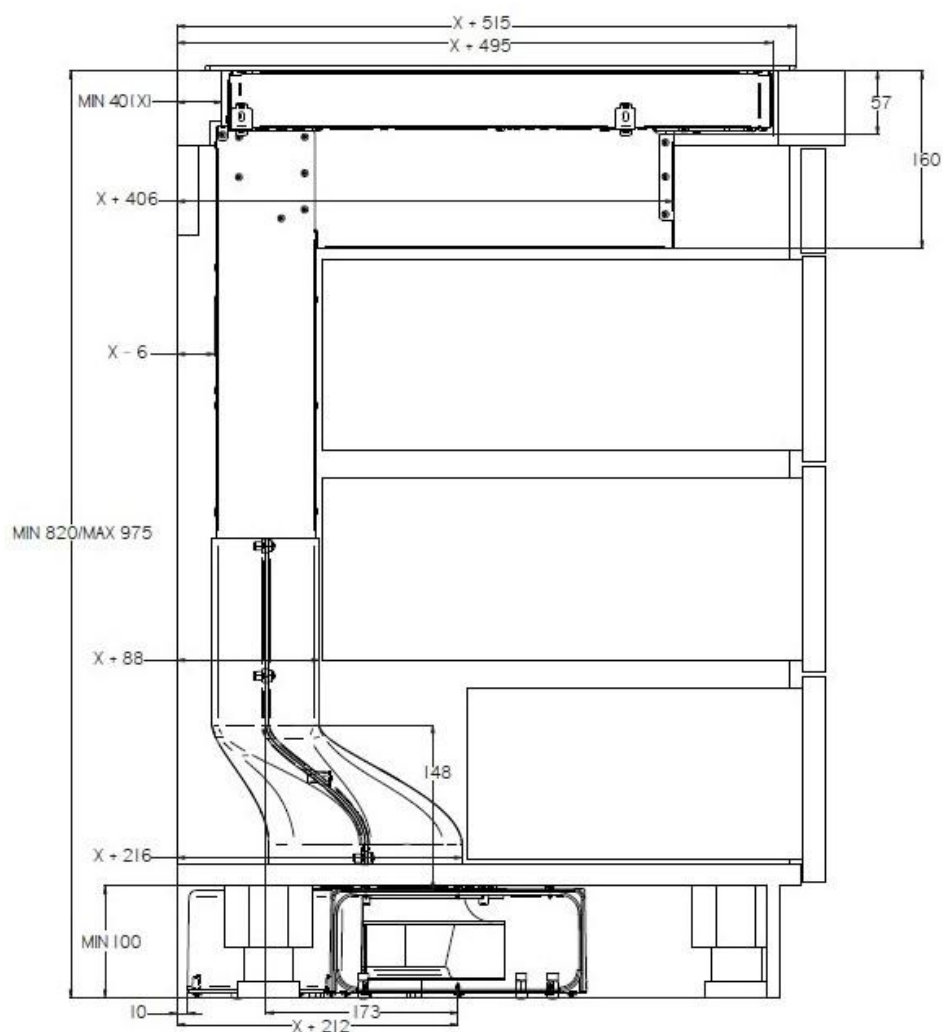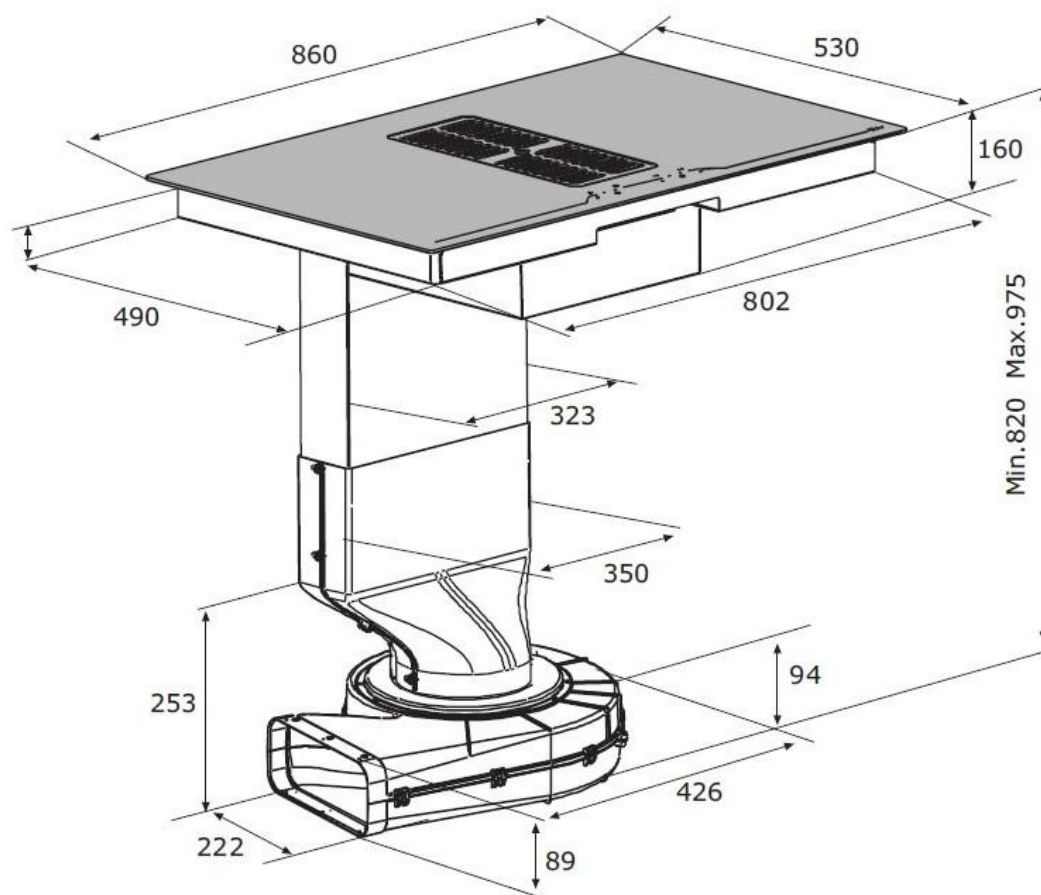



Kuhalna plošča AIRFORCE Centrale POP 86 se lahko namesti na 4 različne načine, z namenom, da se lahko ustrezno prilagodi vsaki kuhinji. Izberite način namestitve, ki je bolj primeren za vaše pohištvo.



Način 1

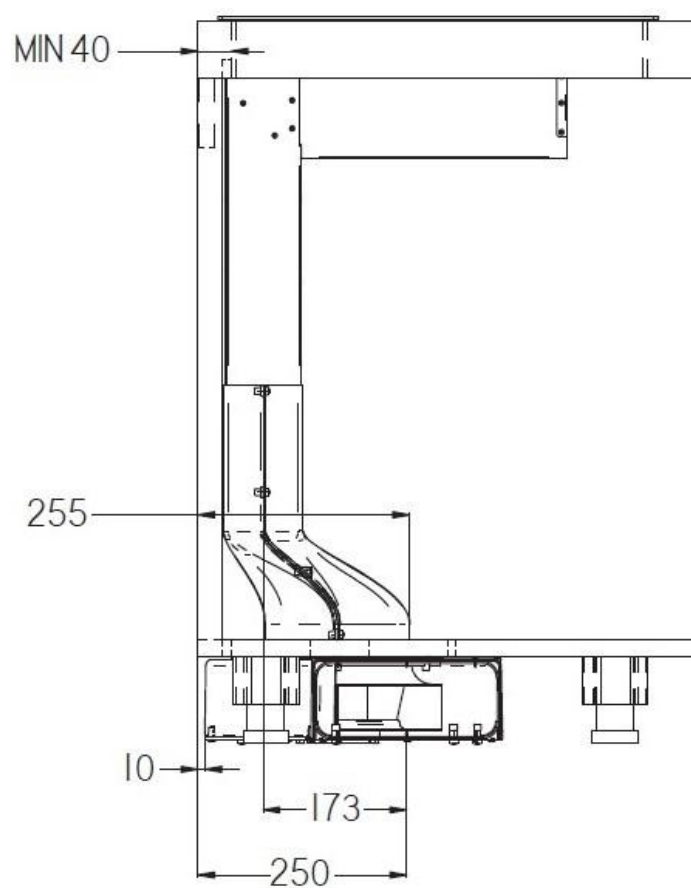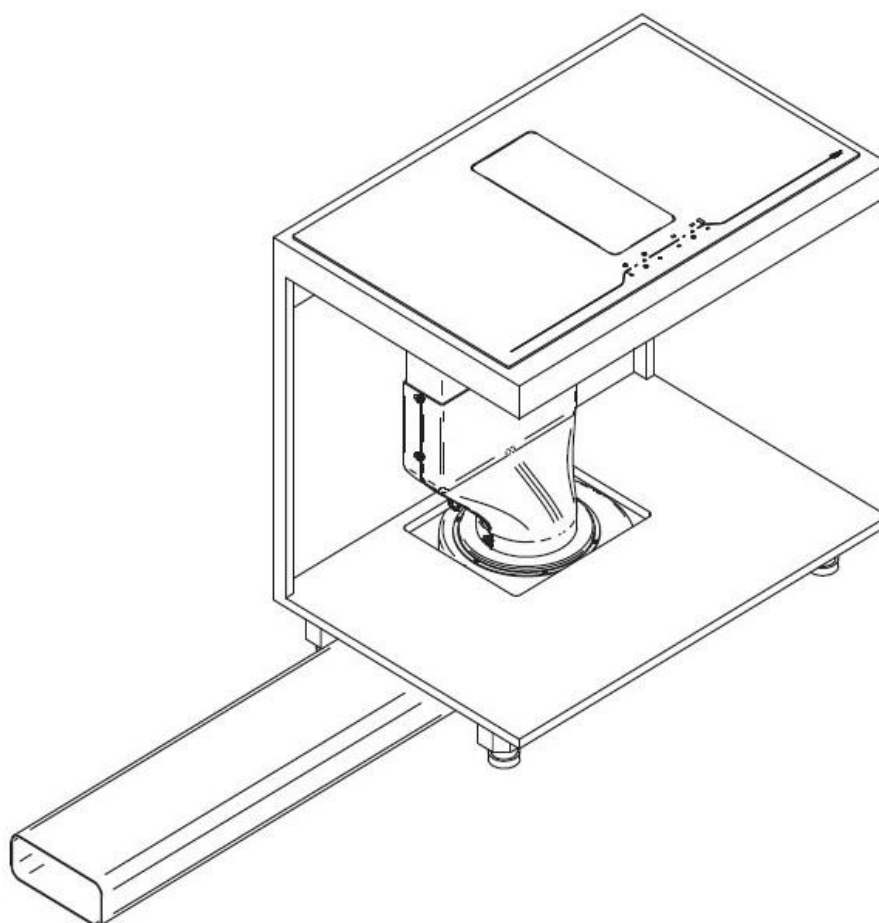

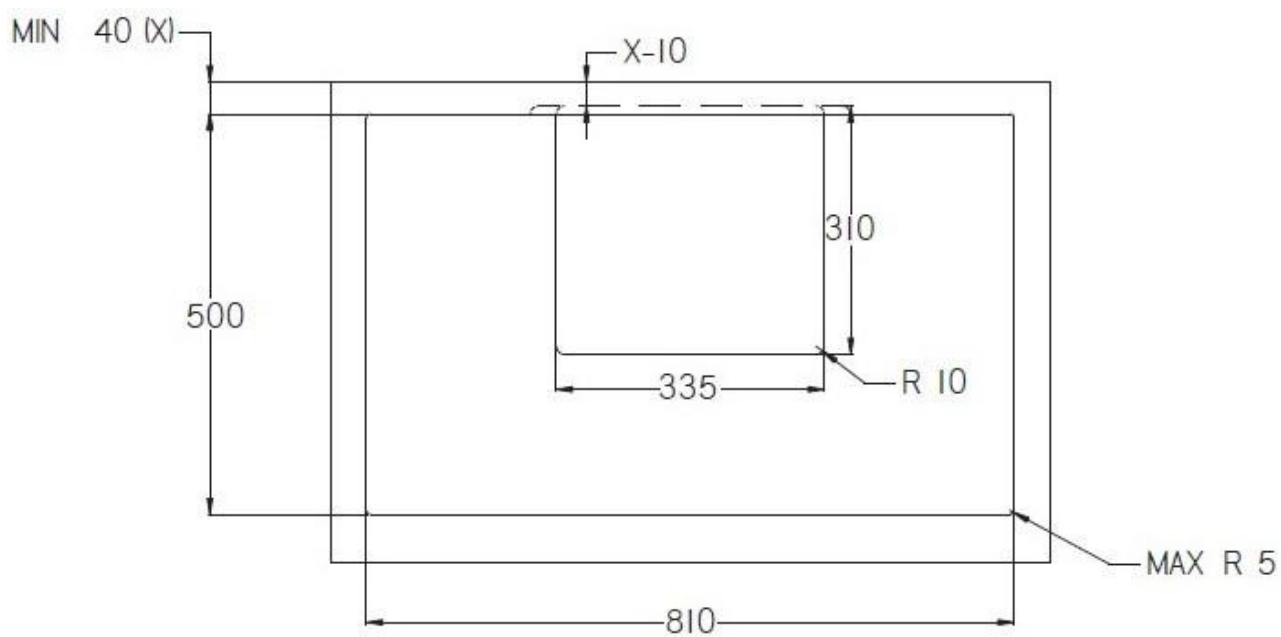
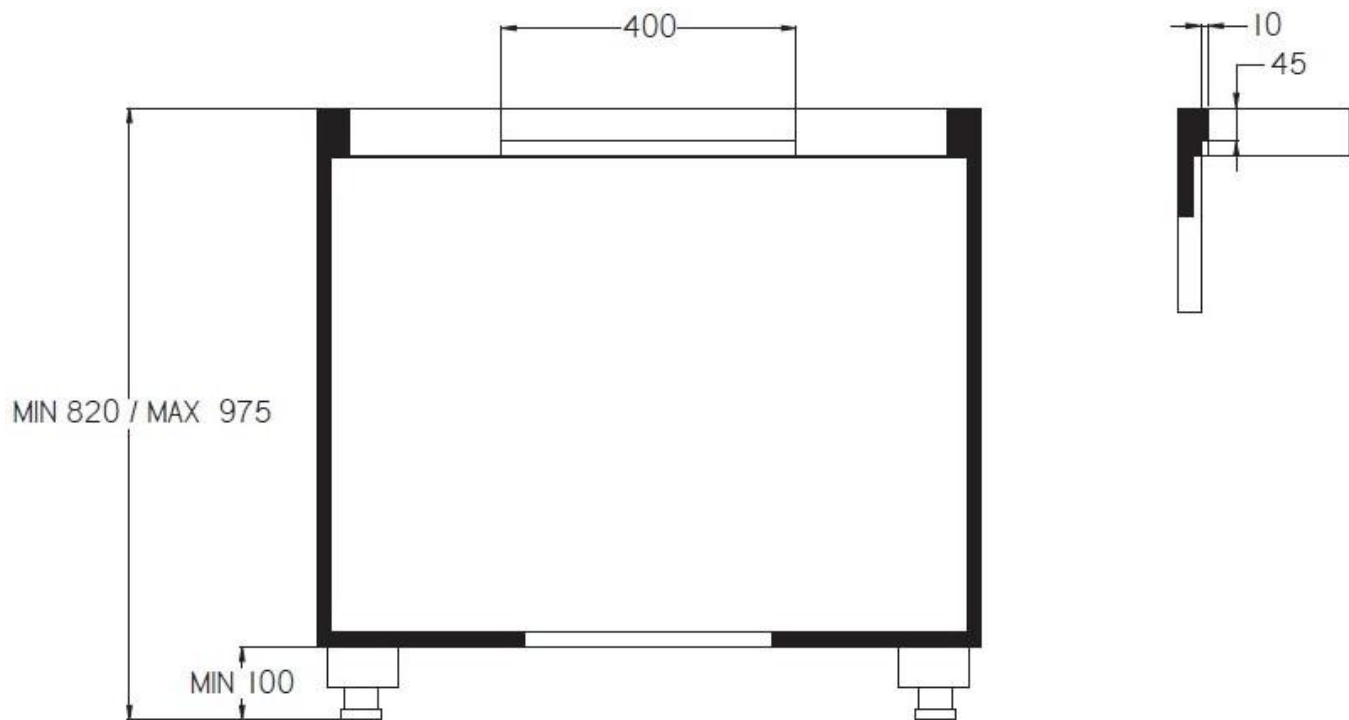




Način 2

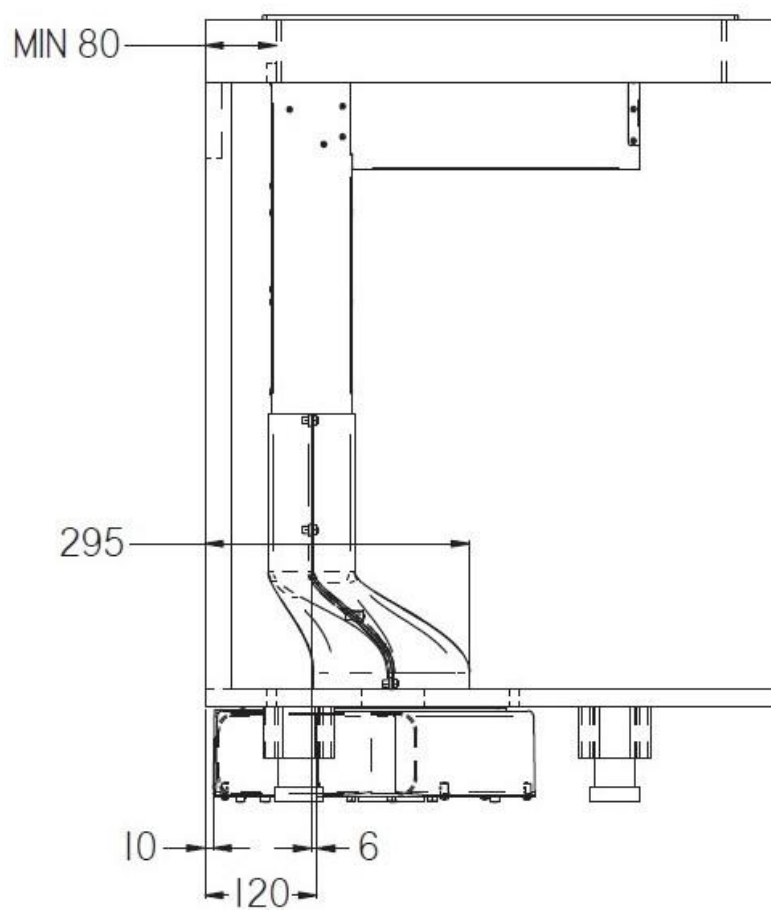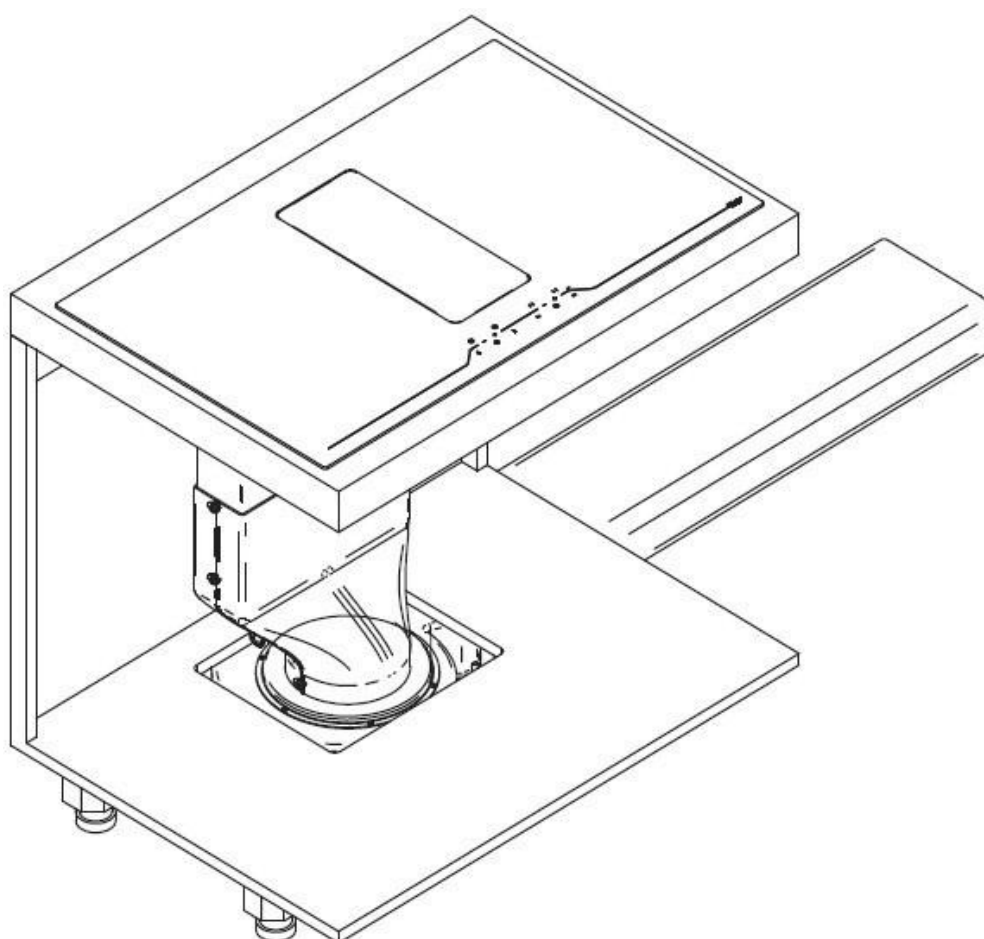

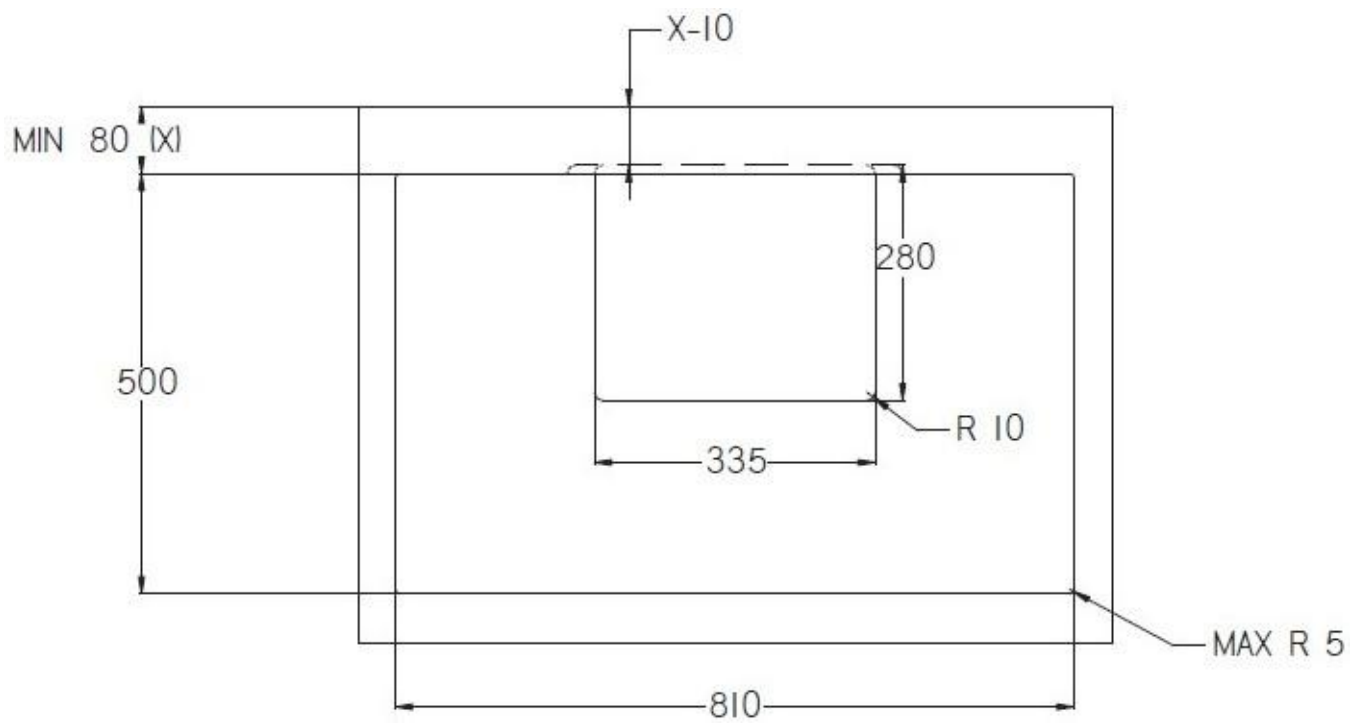
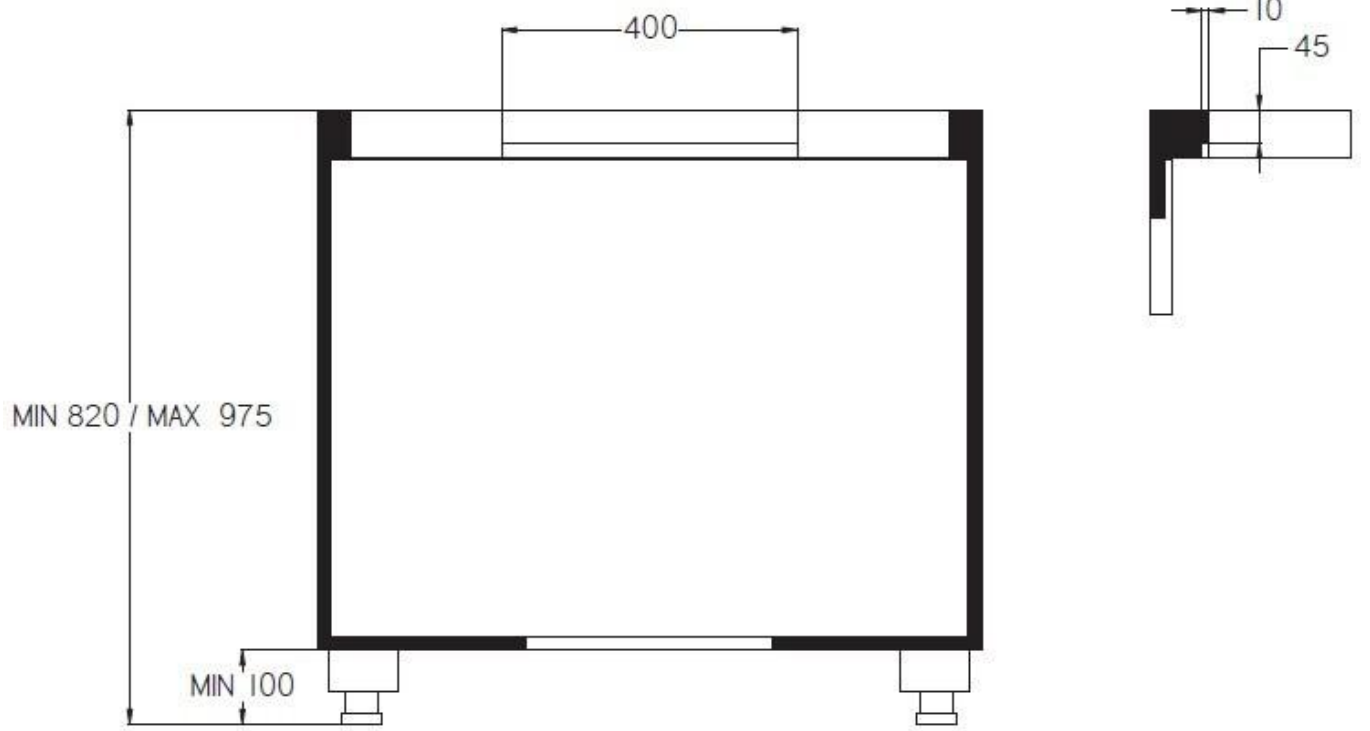




Način 3

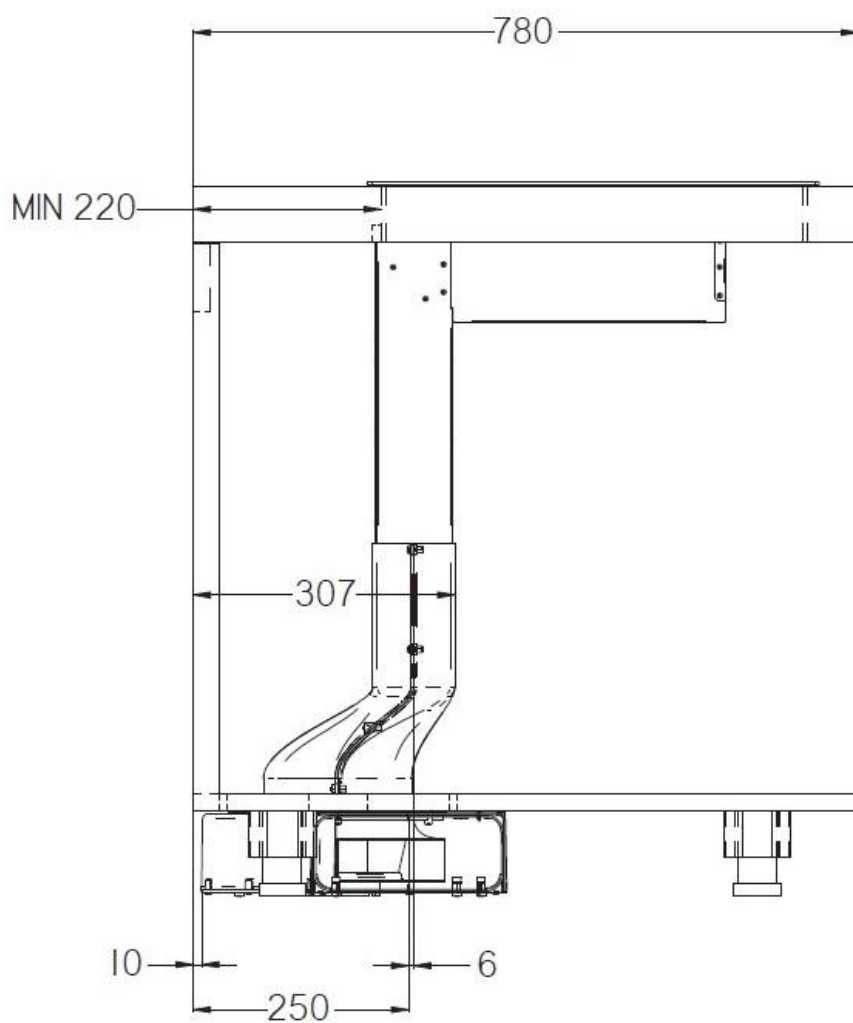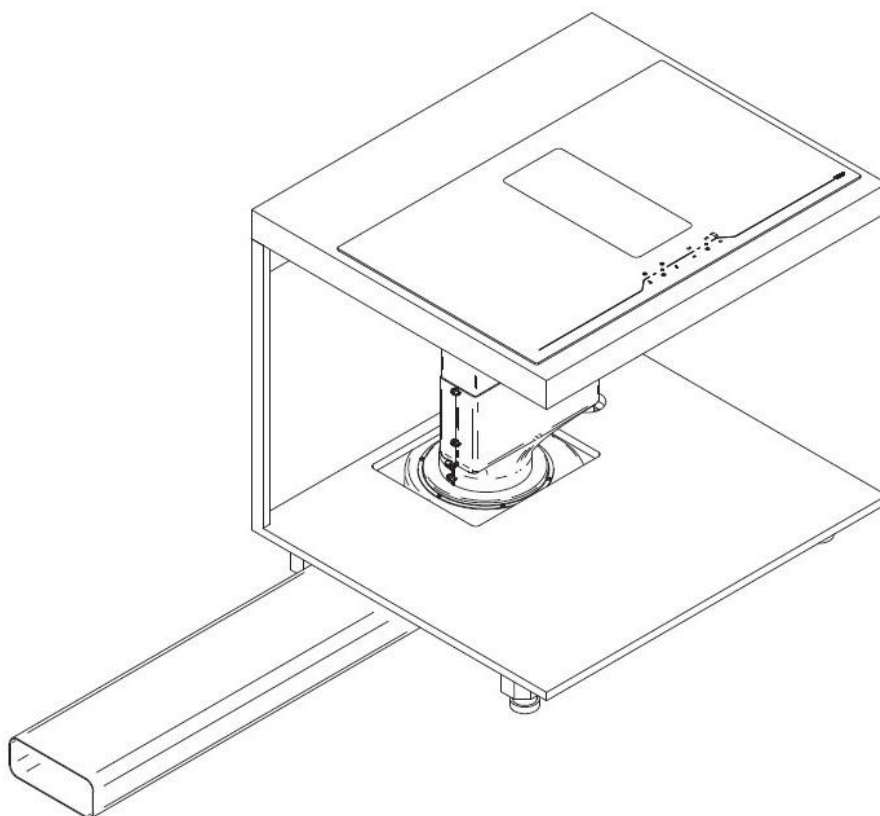

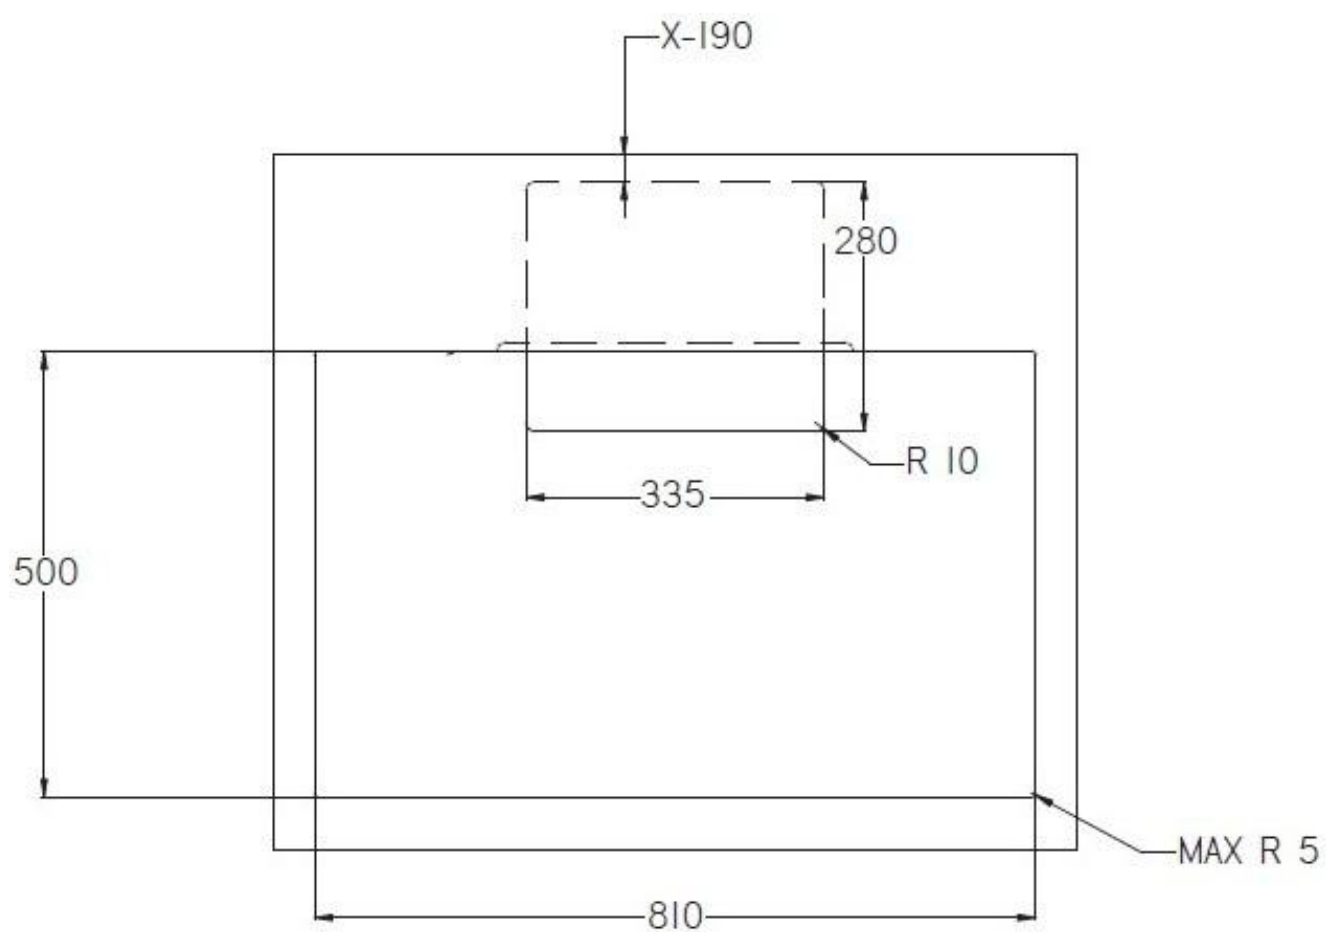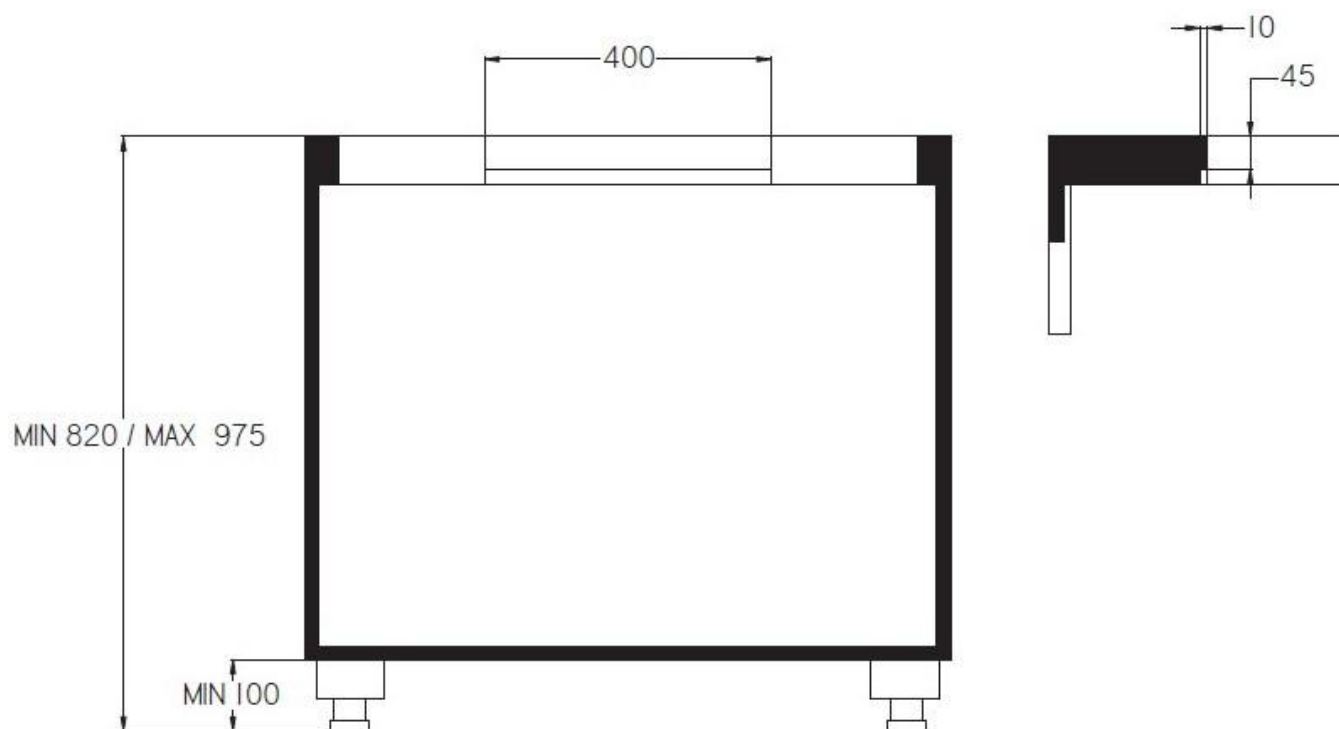




Način 4

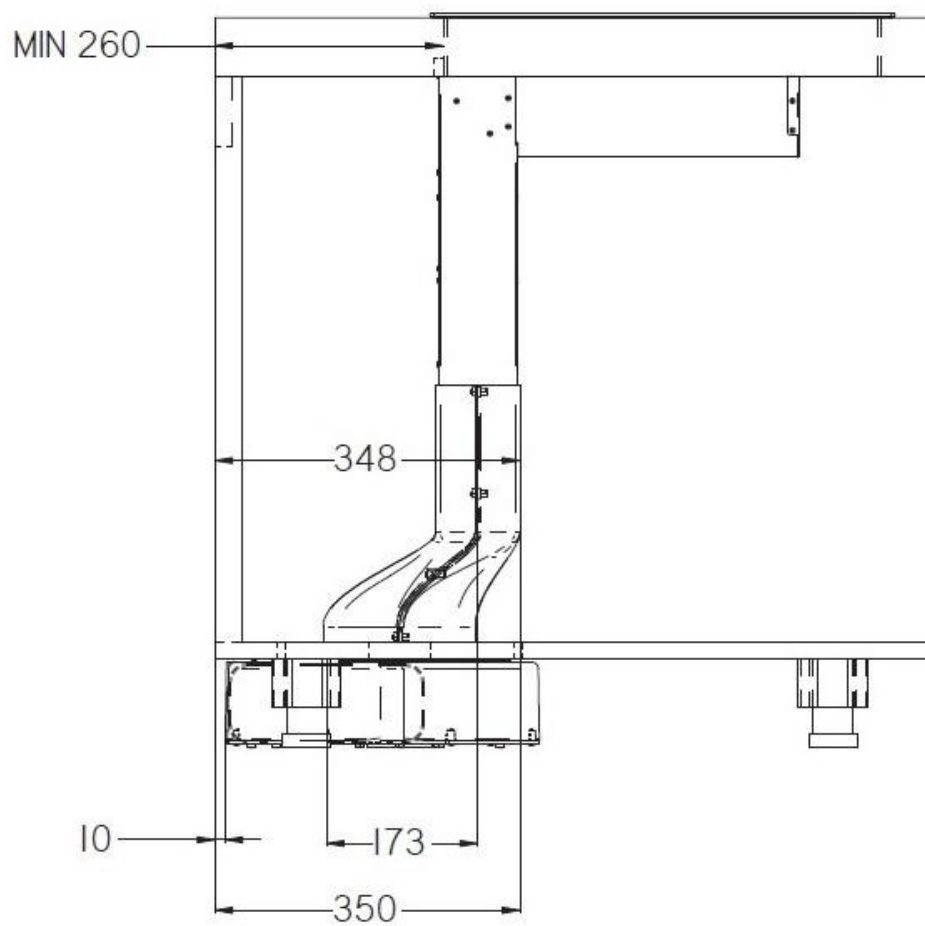
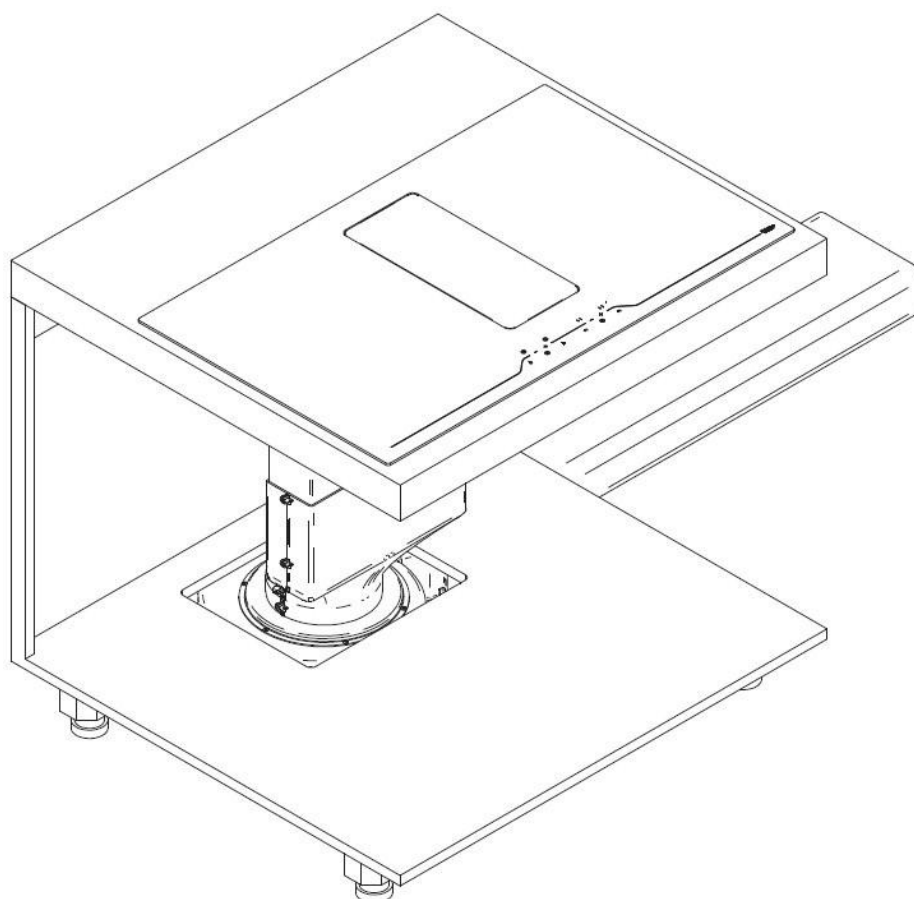


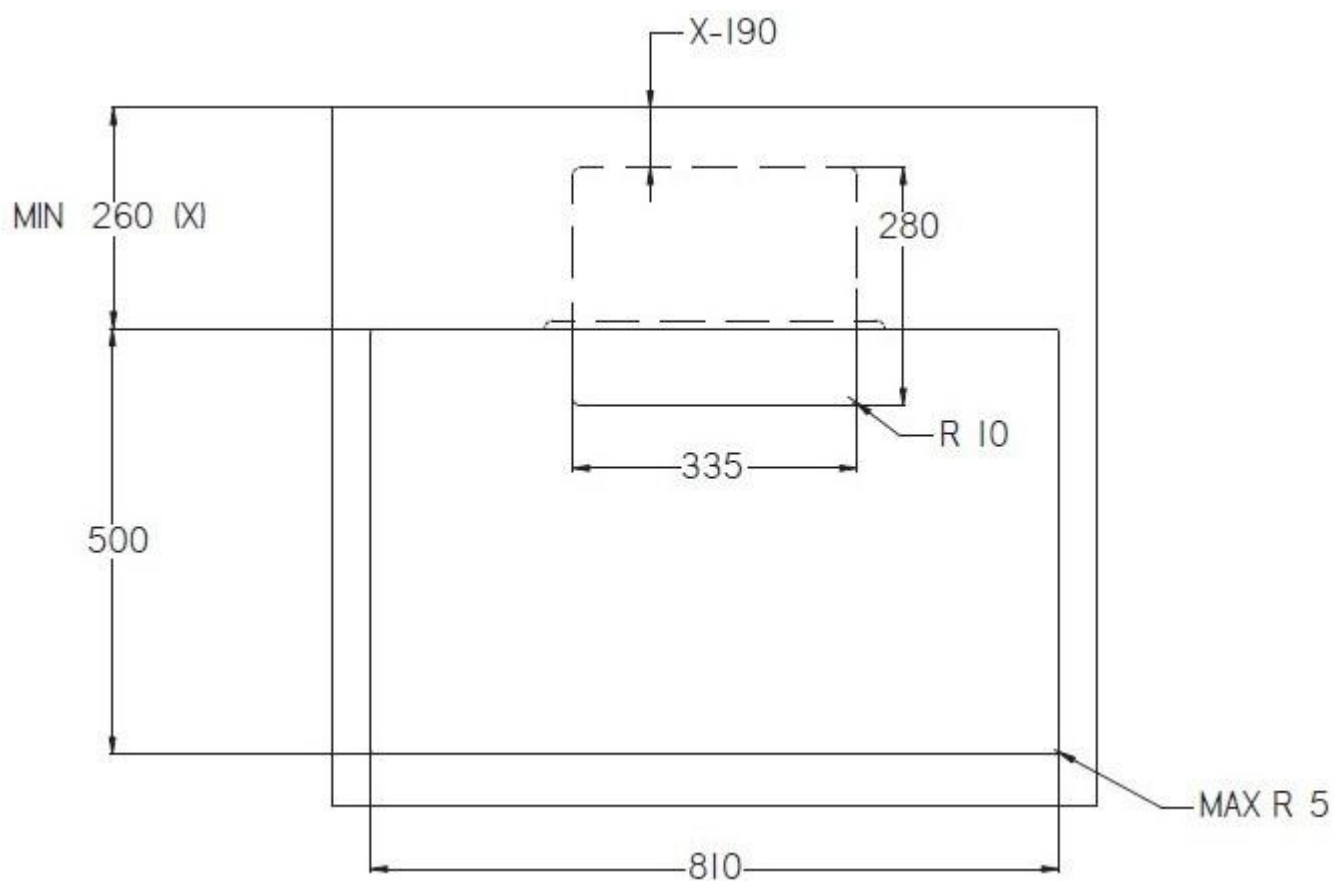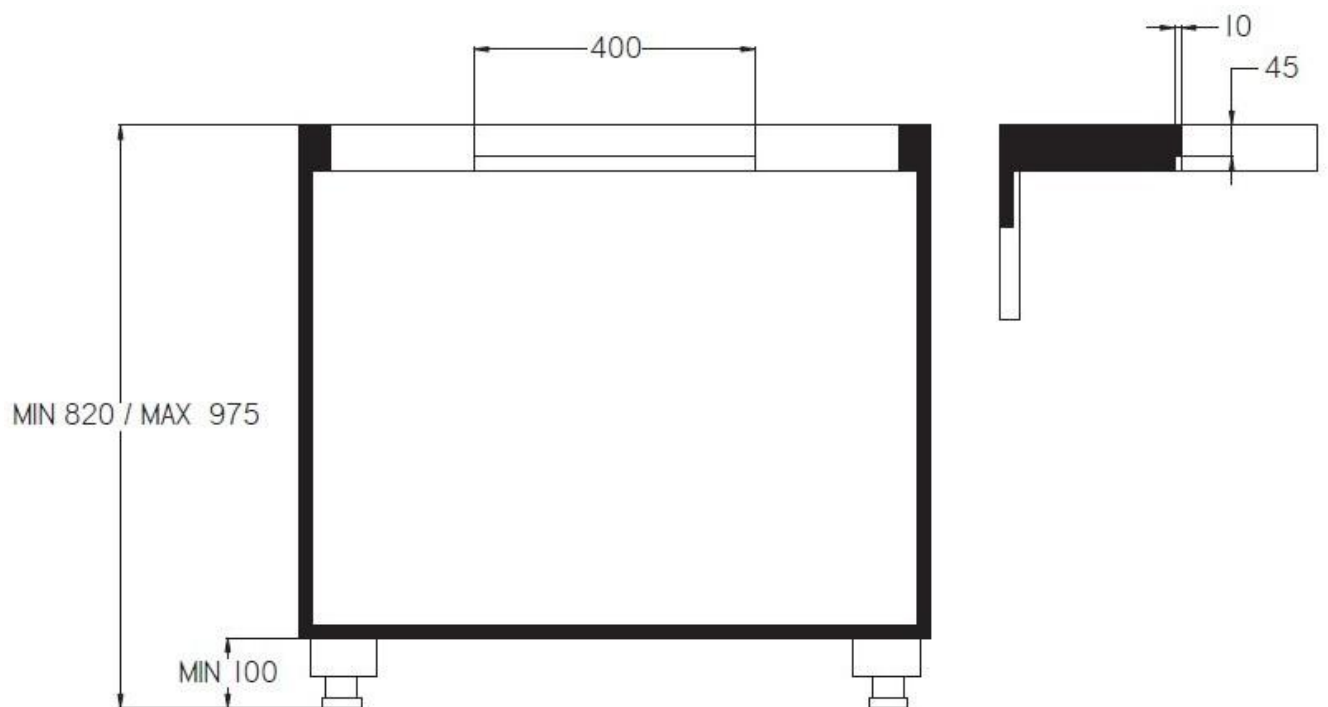



Od te točke naprej veljajo navodila za namestitev za vsakega od zgoraj prikazanih štirih načinov namestitve.
Bodite pozorni na položaj motorja in pritrditev, ki sta specifična za izbrano vrsto namestitve.

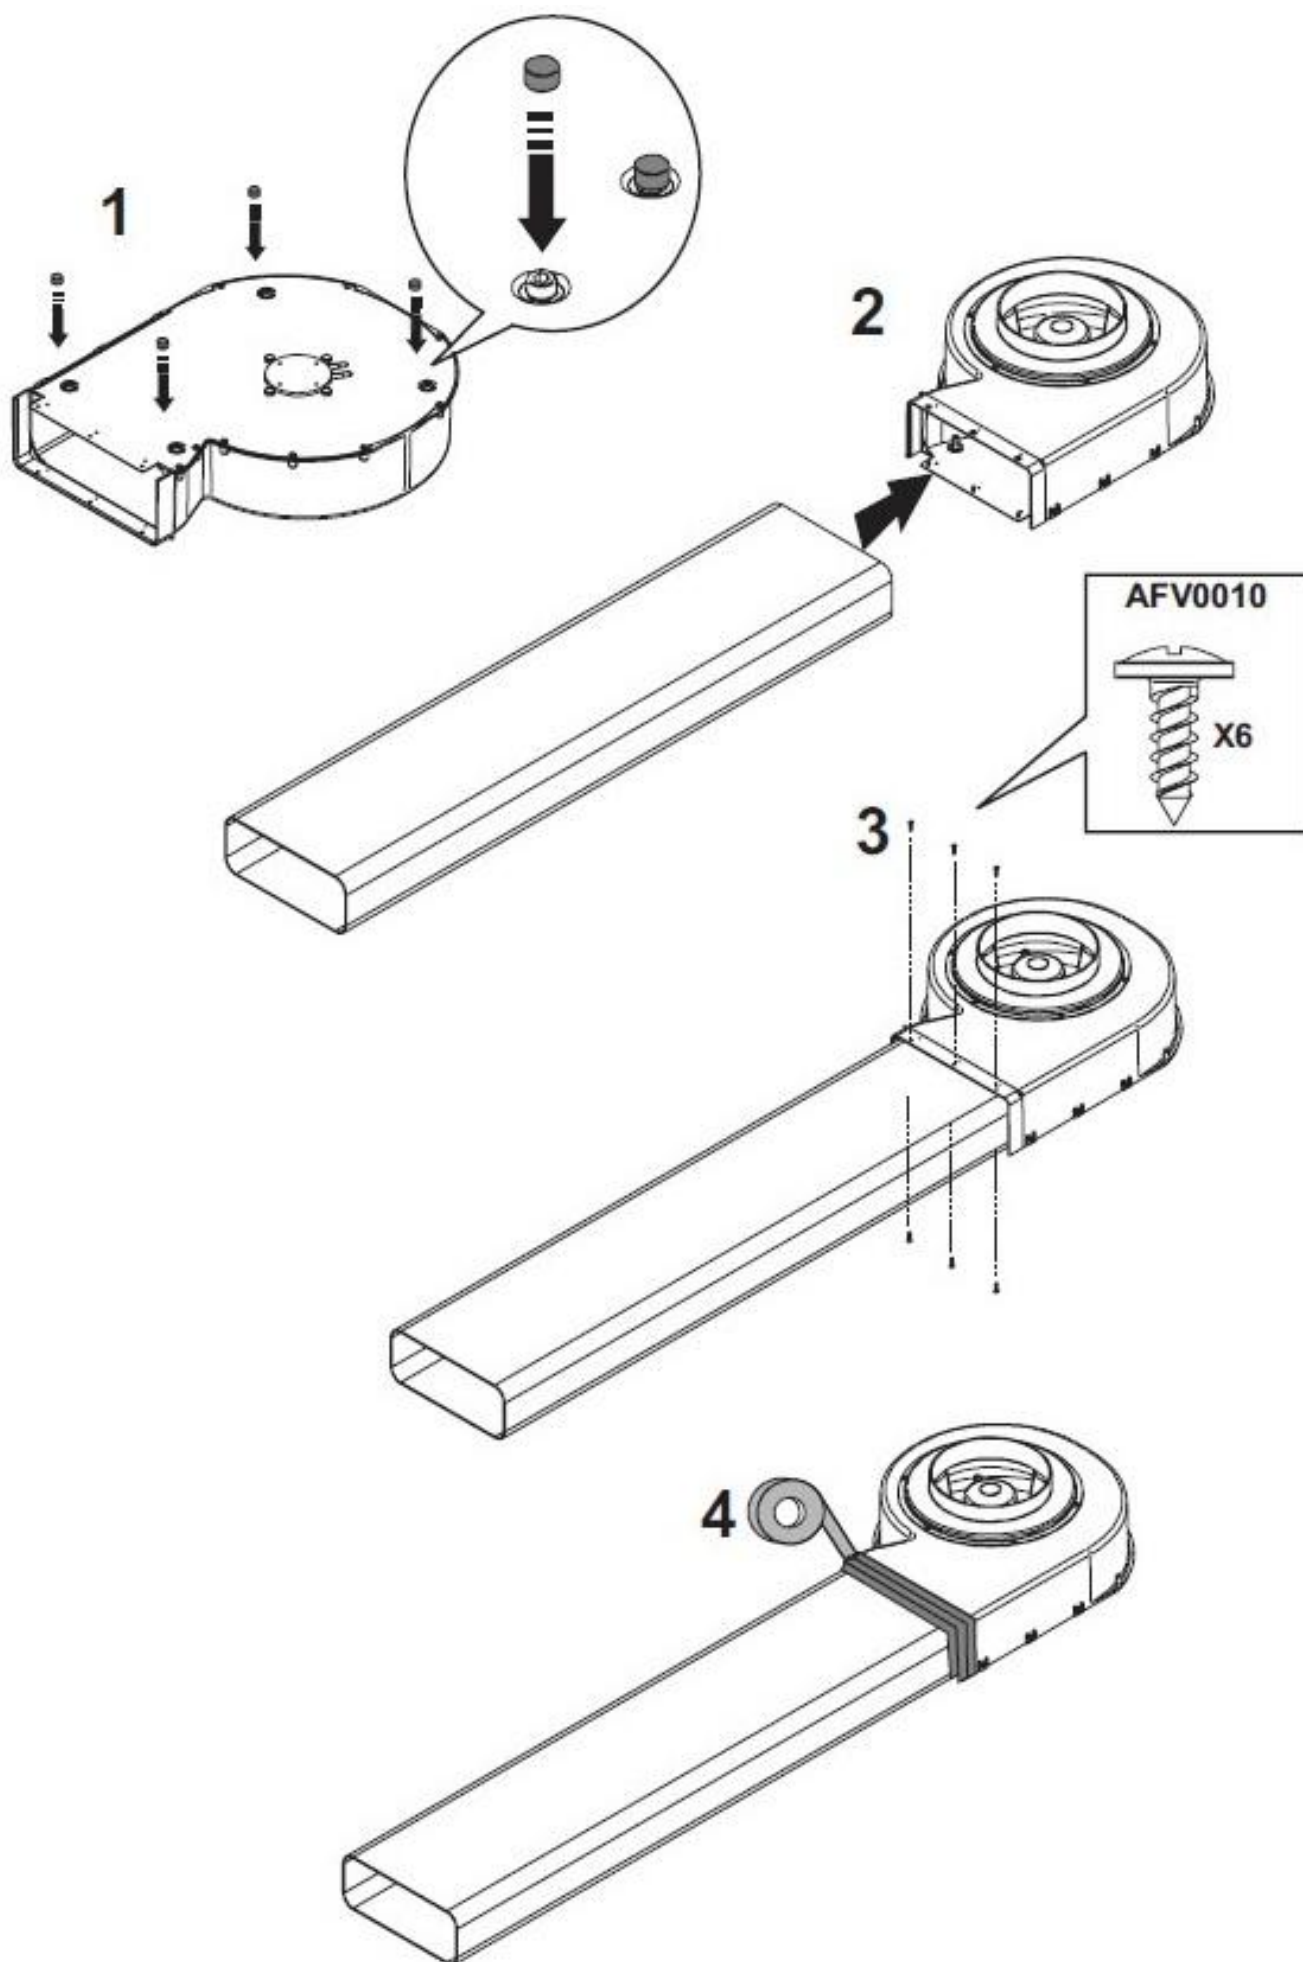


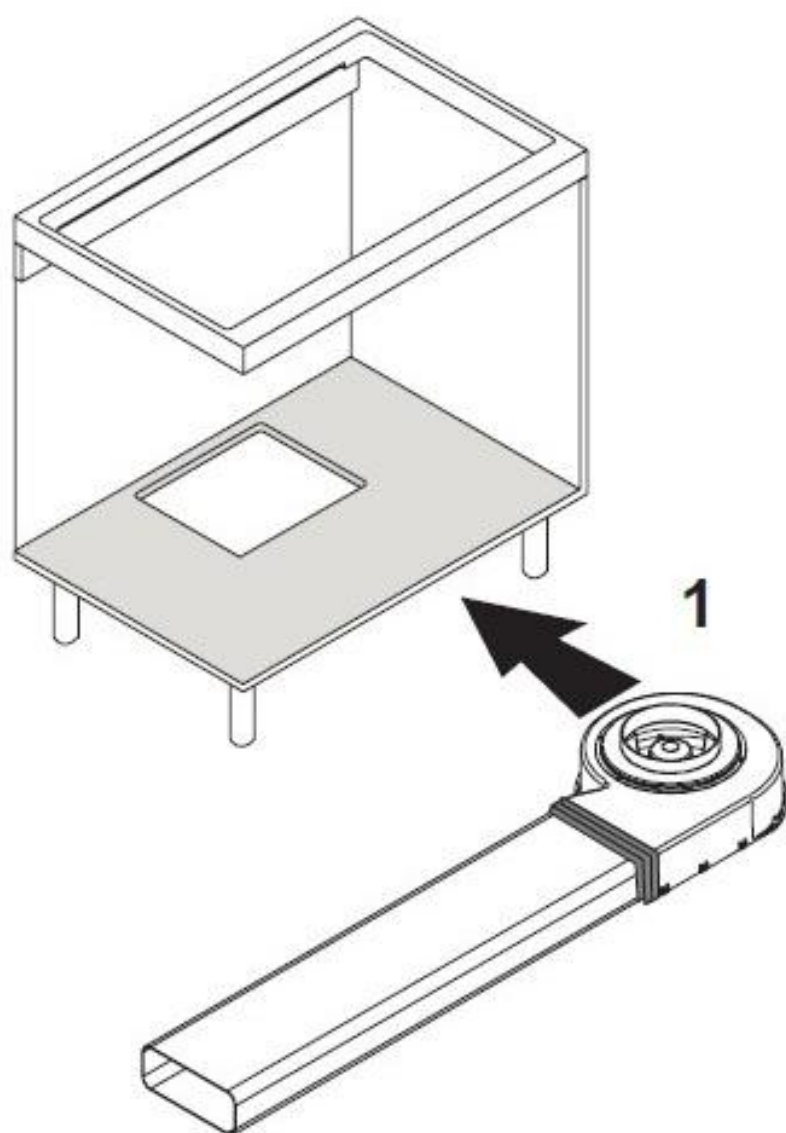
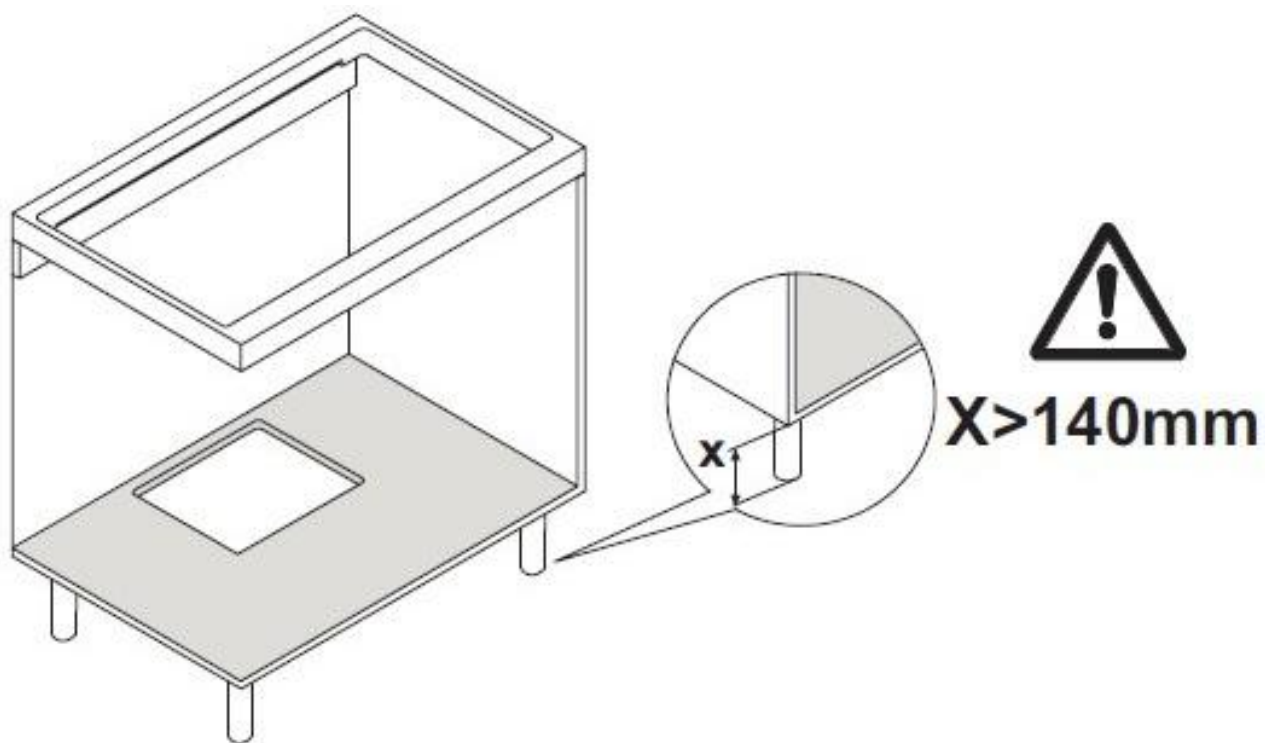


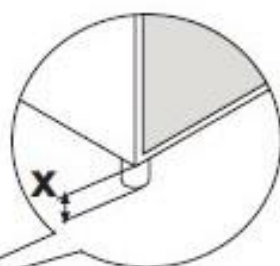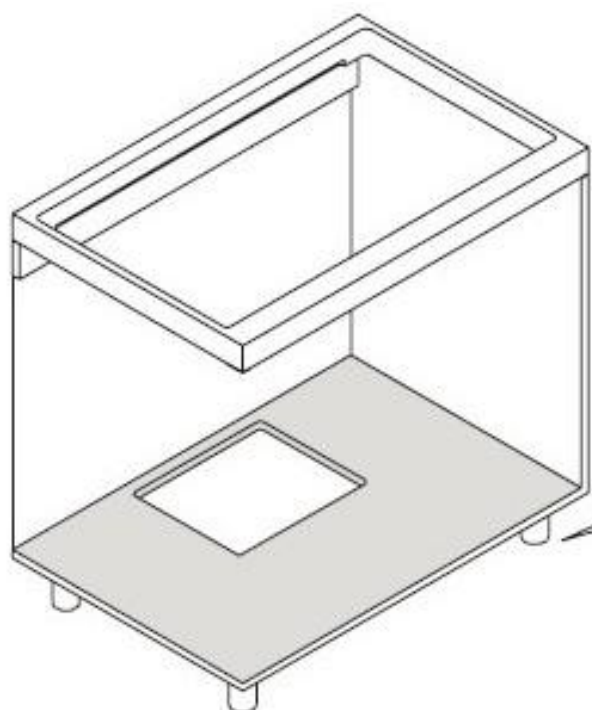




$X < 140\text{mm}$


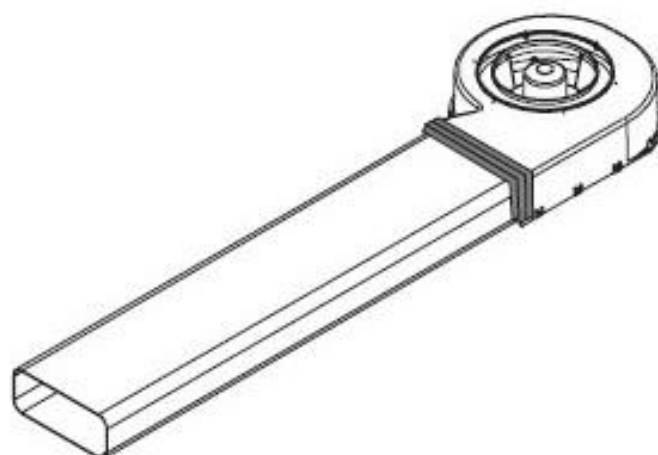
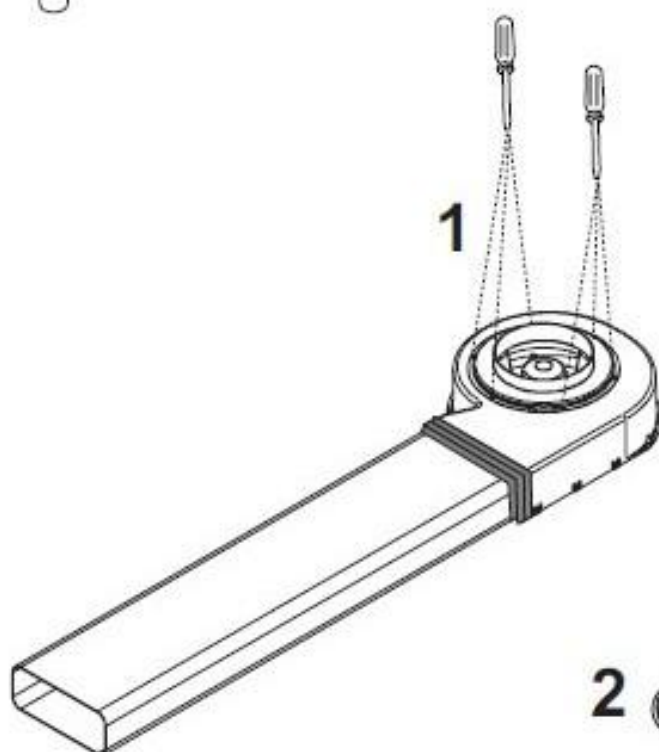




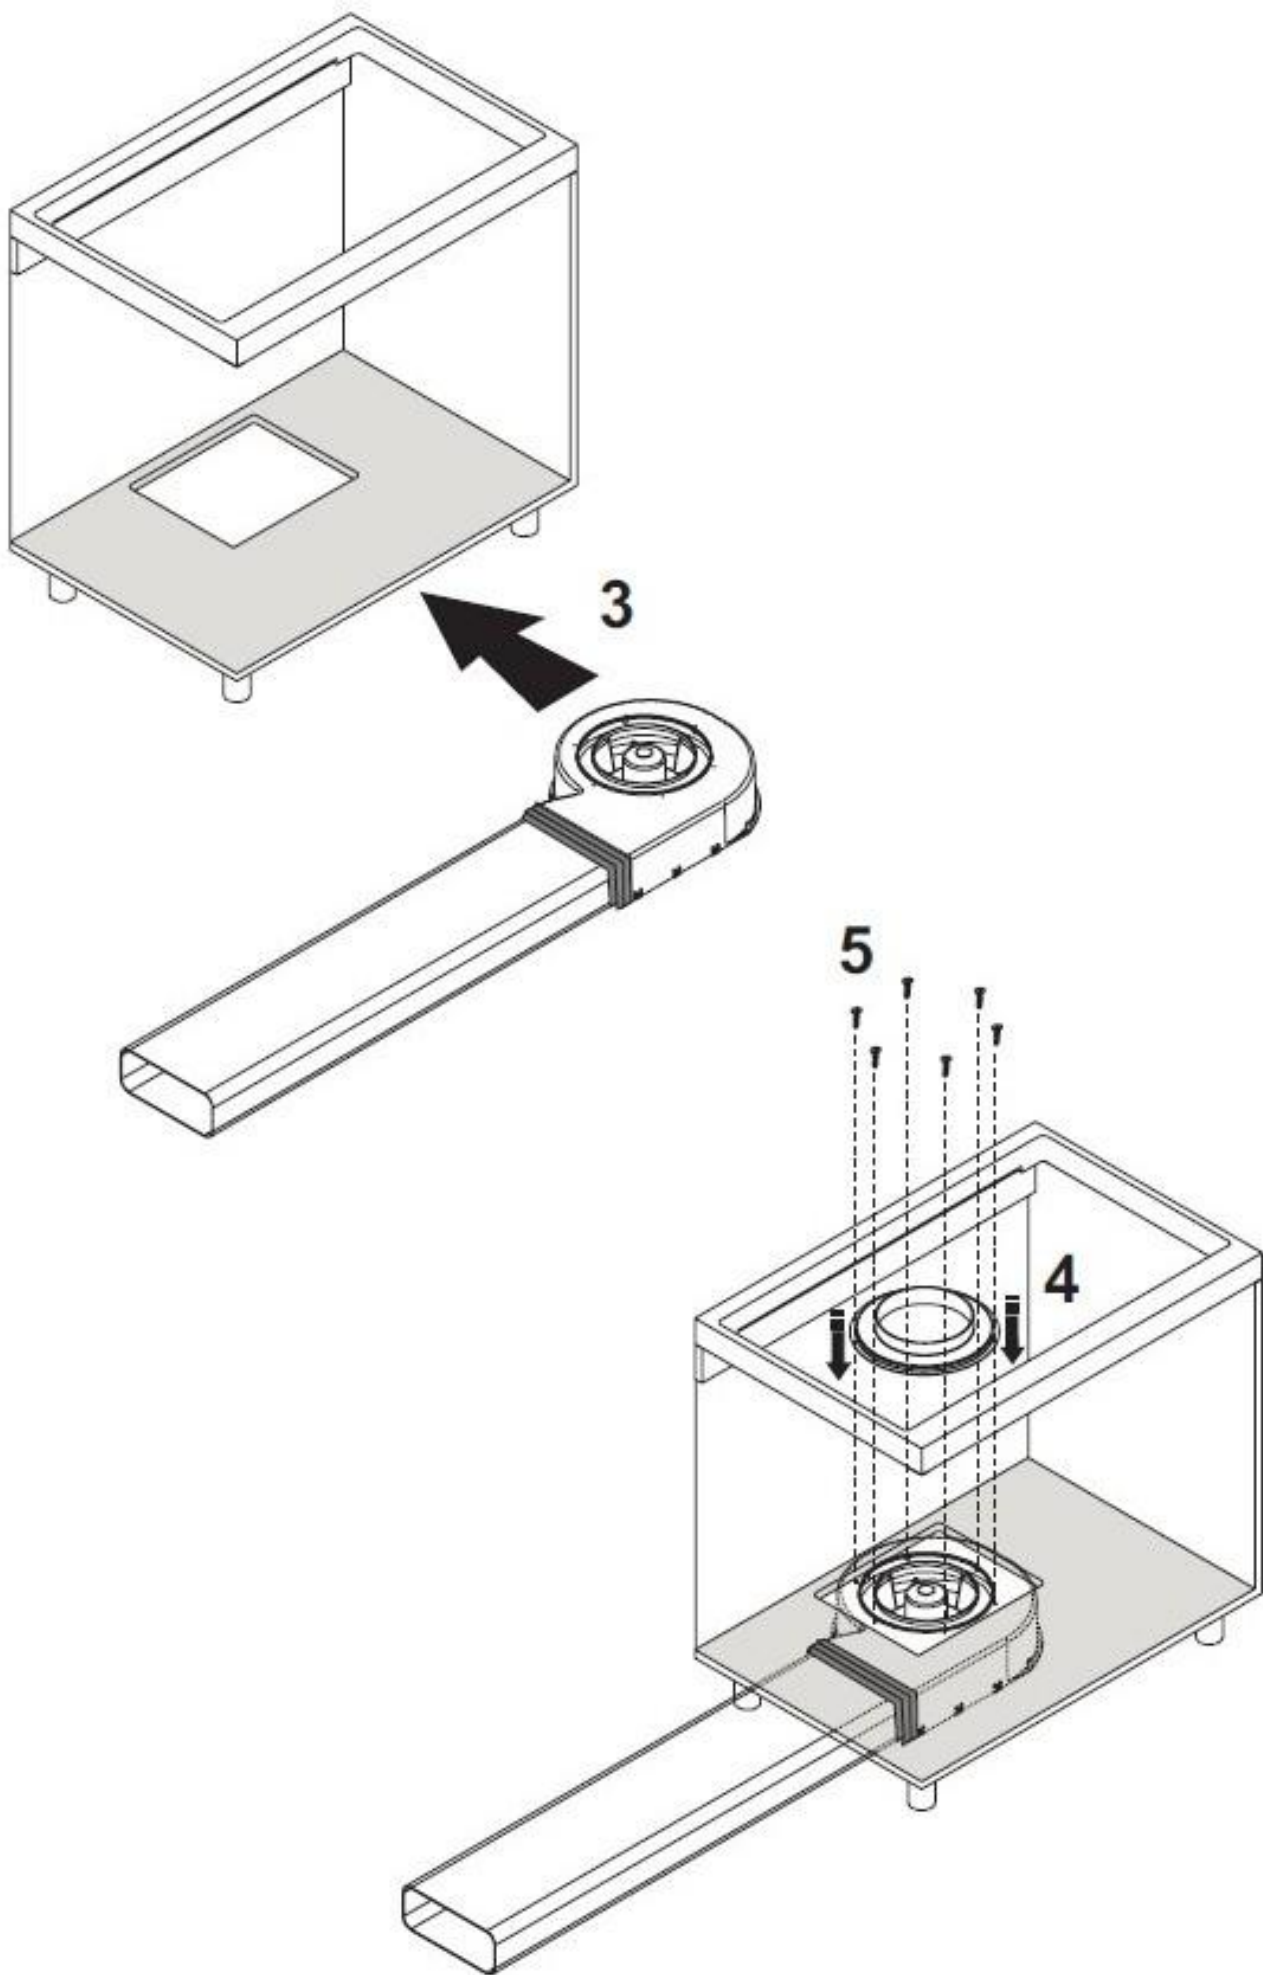


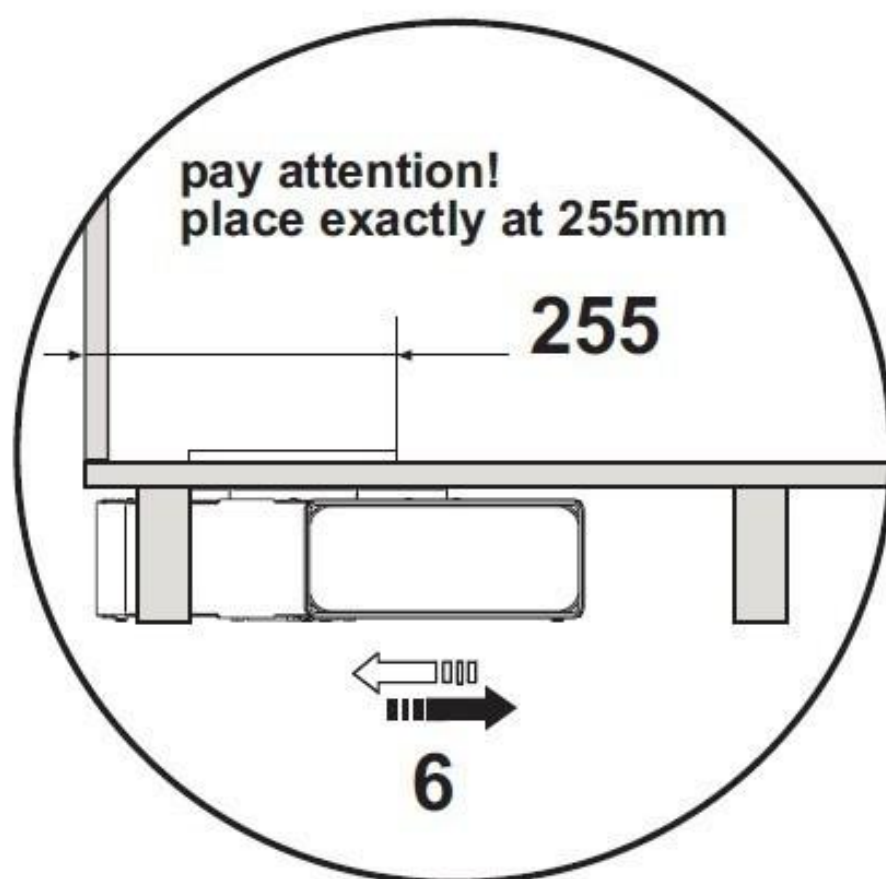
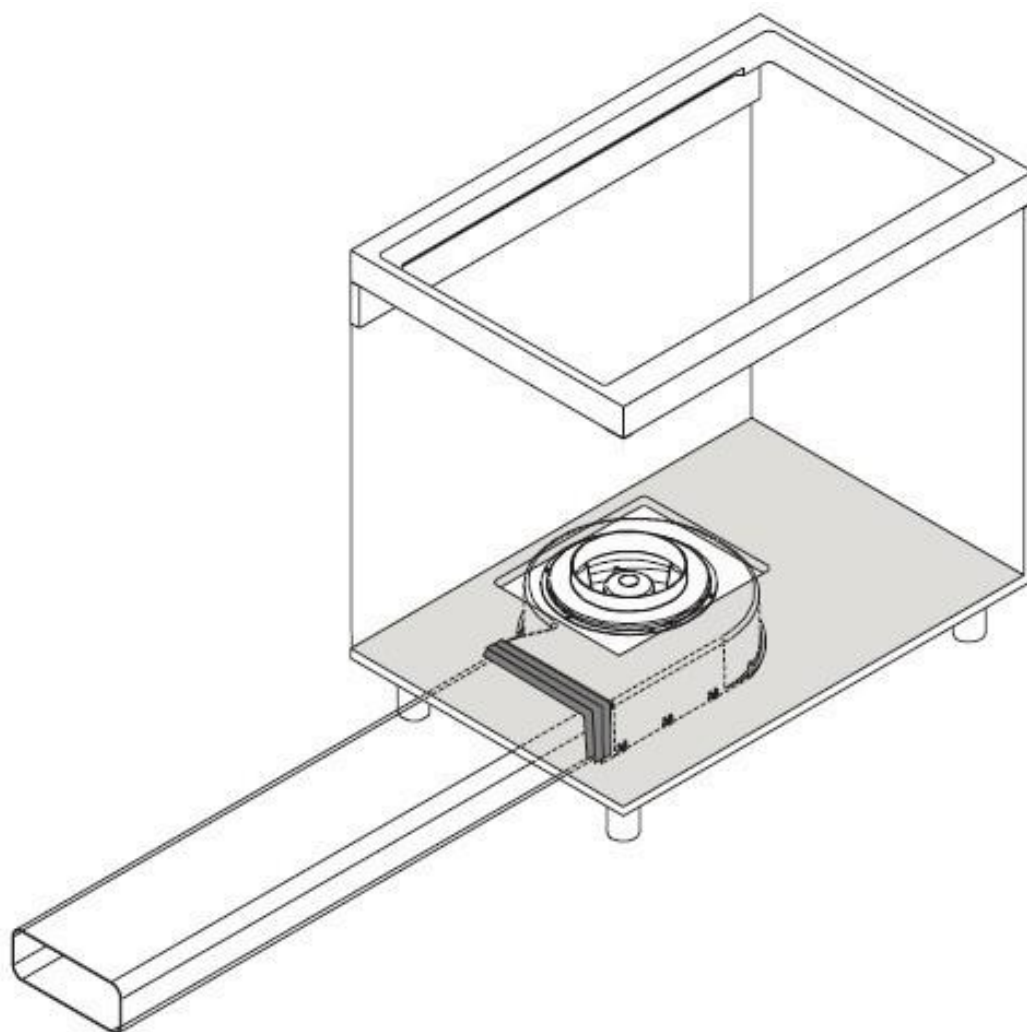



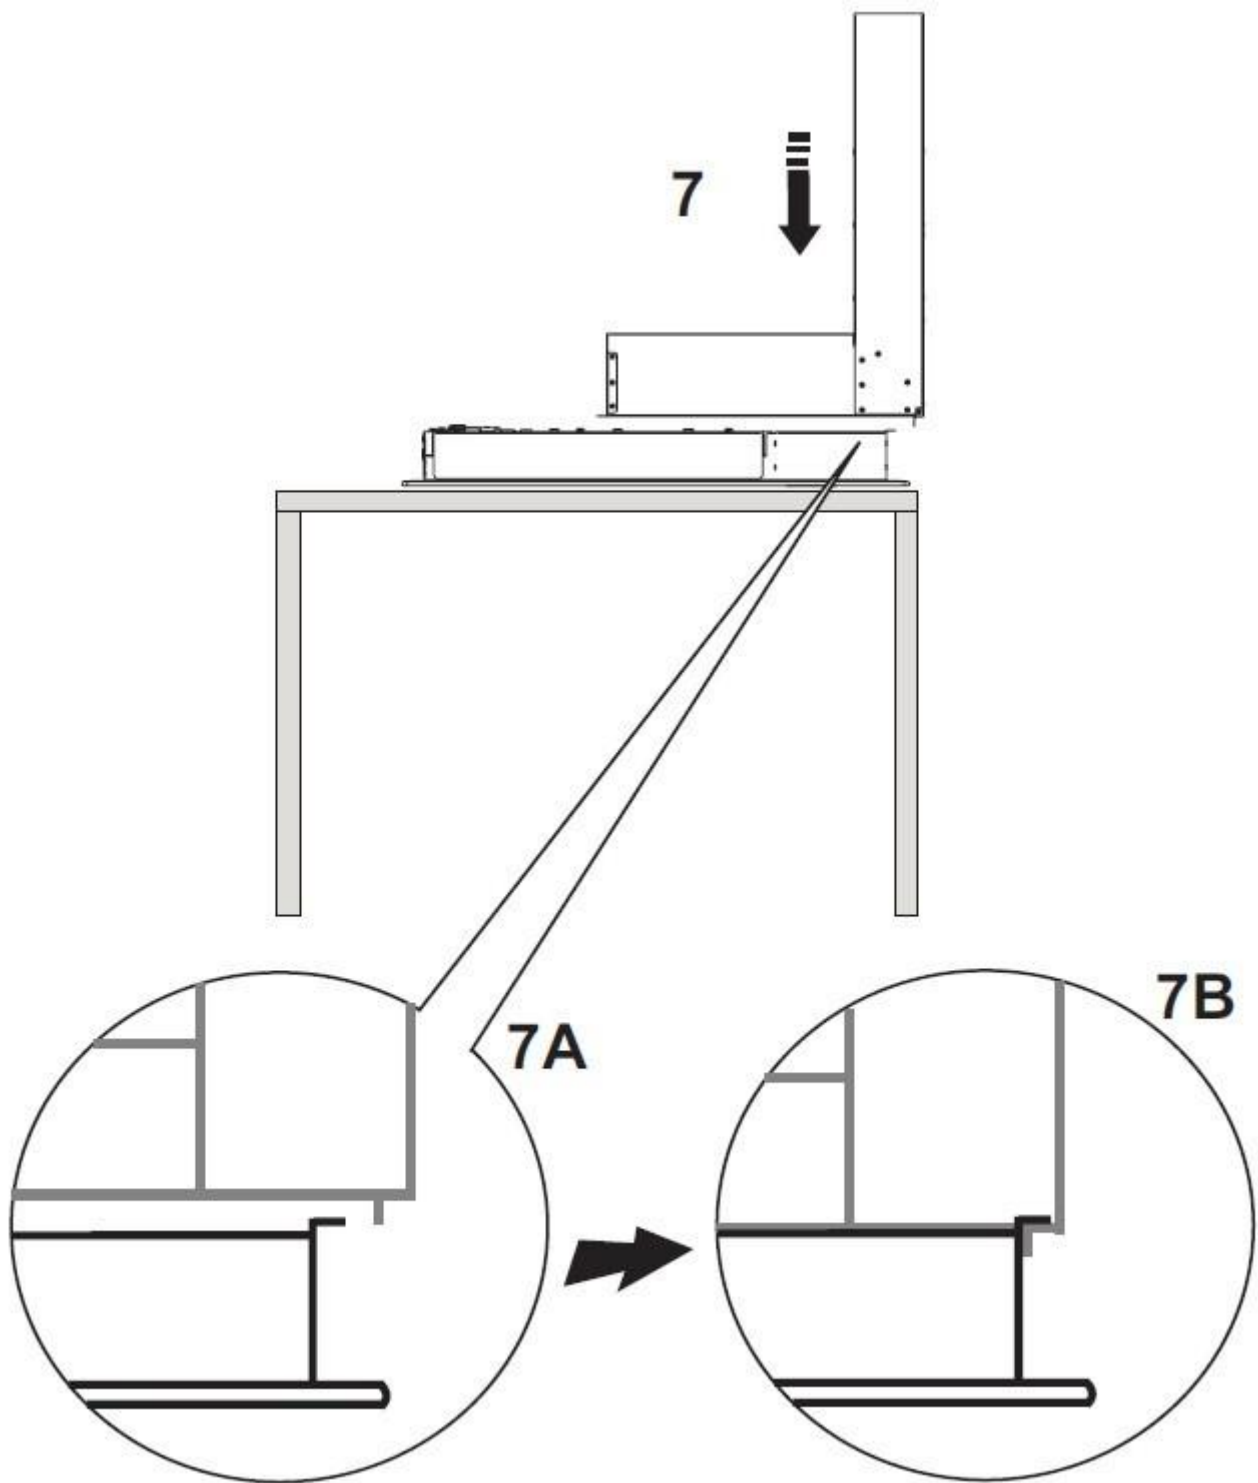


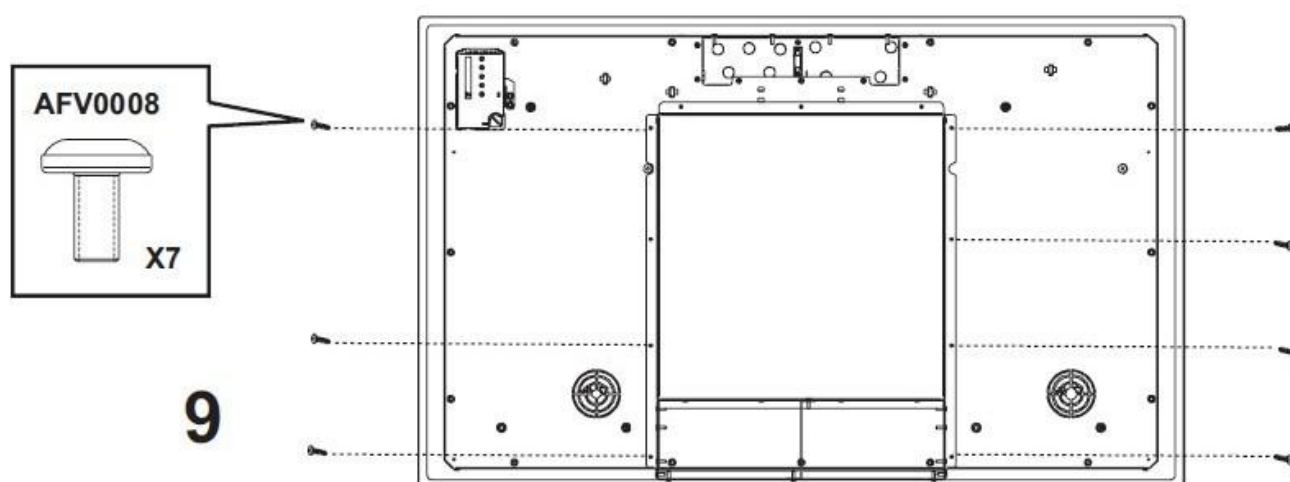
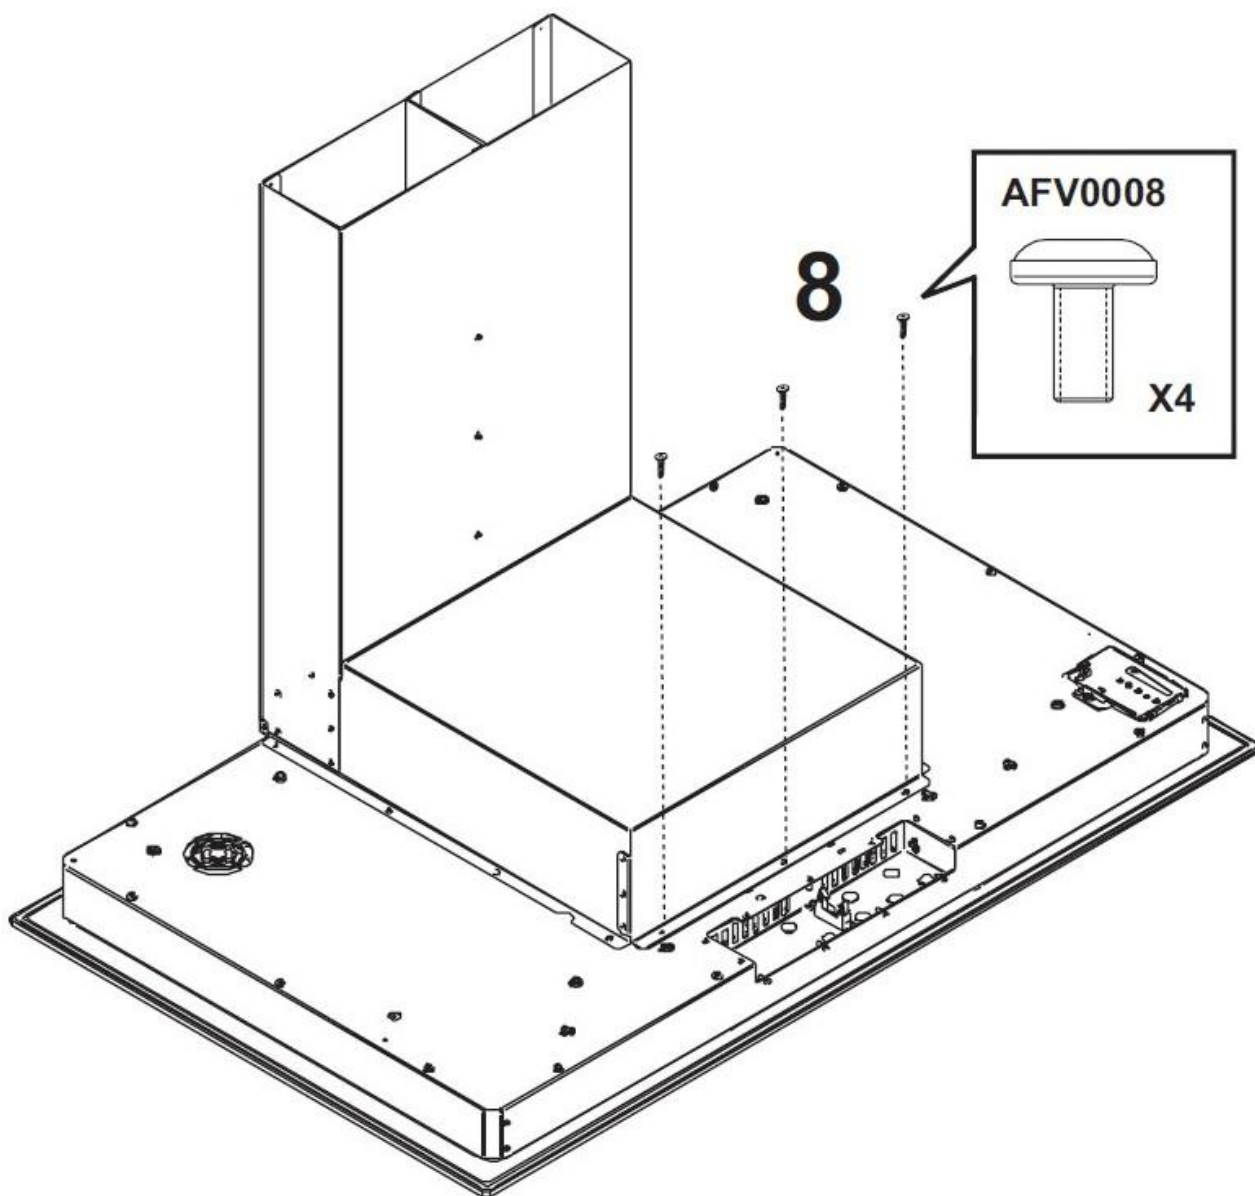


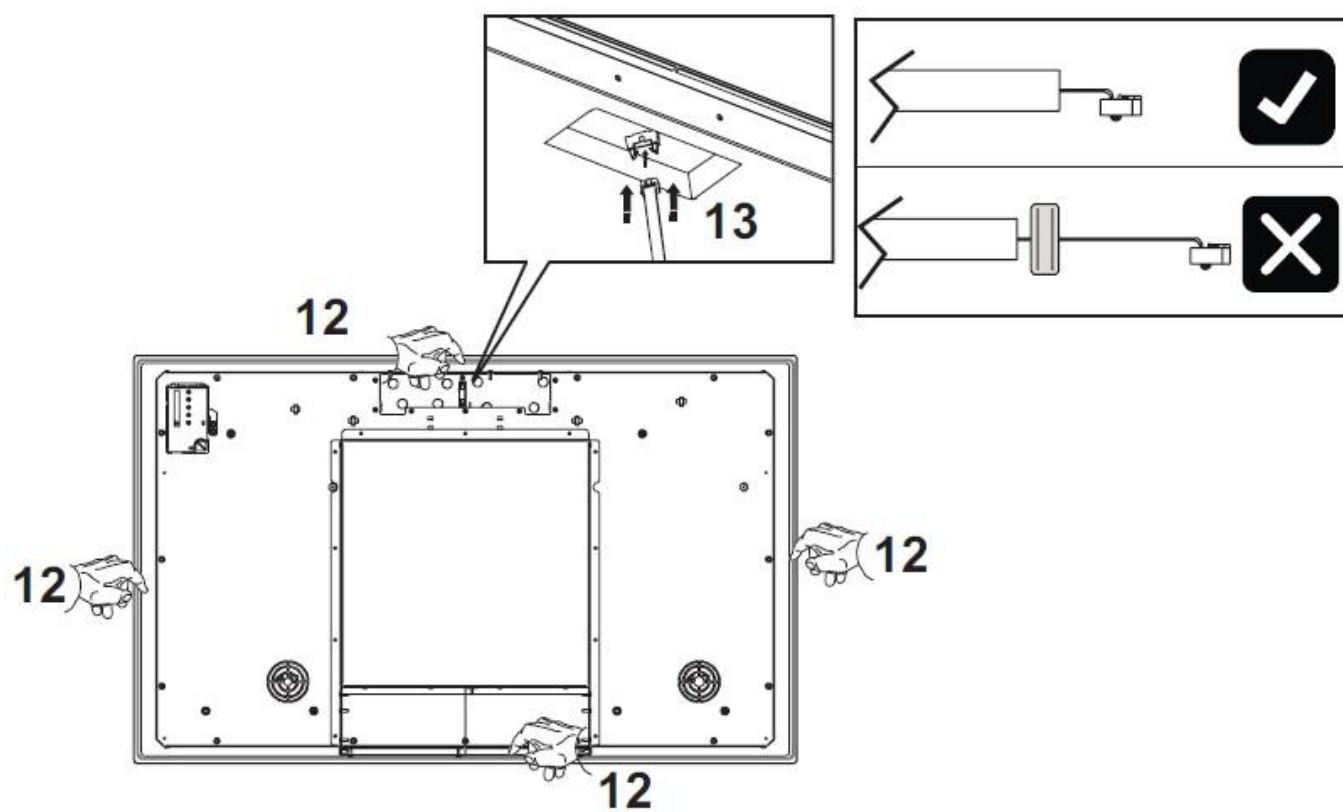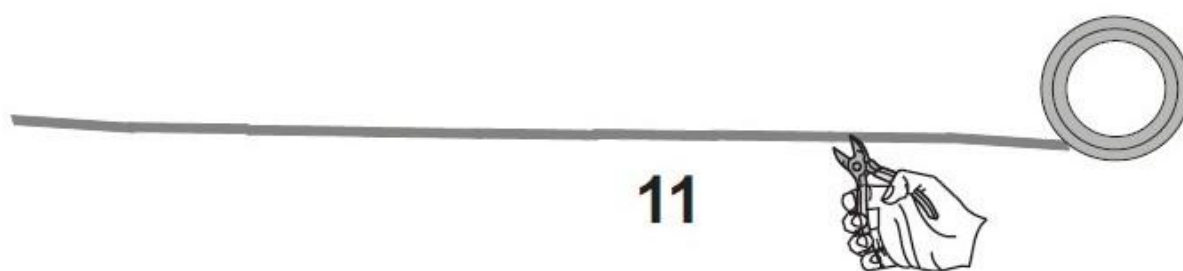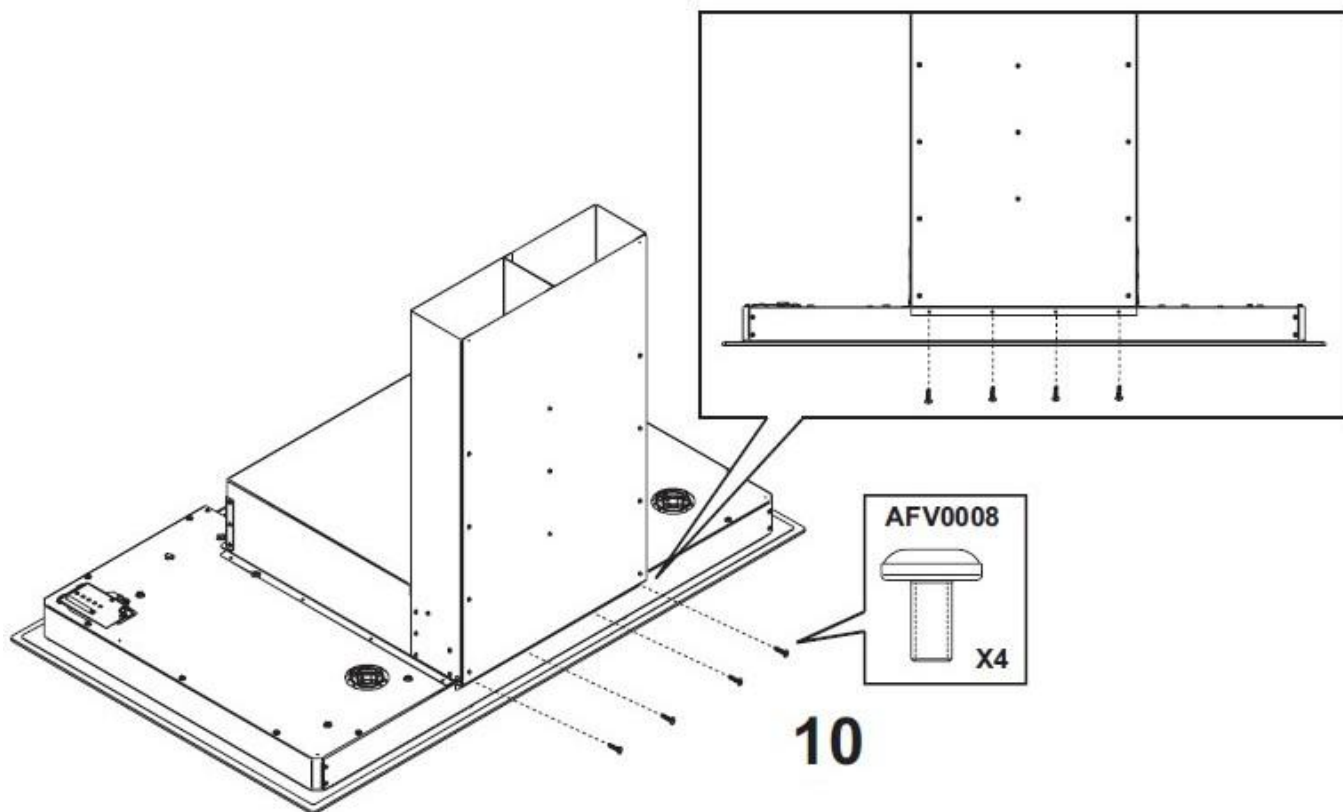

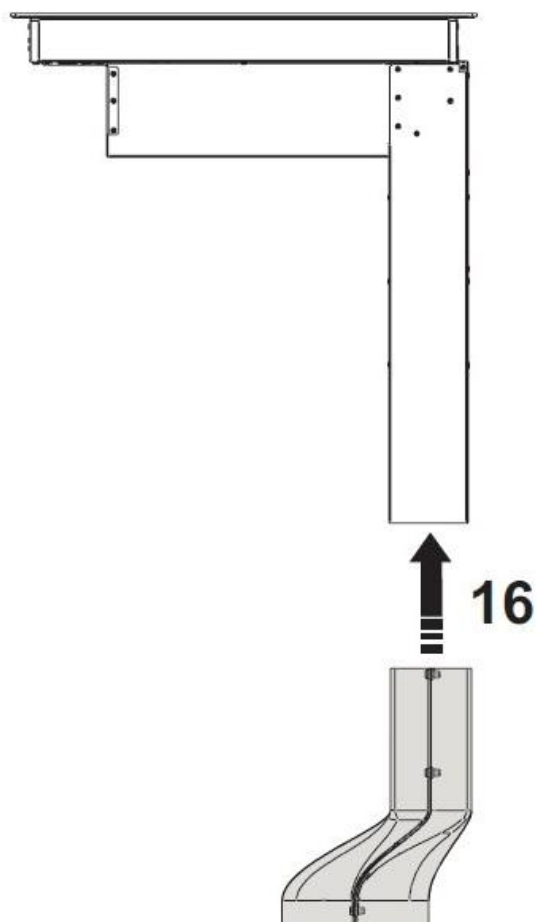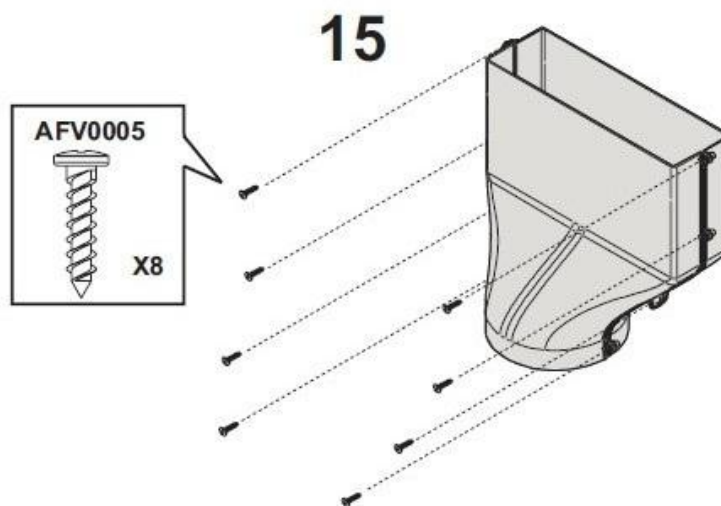
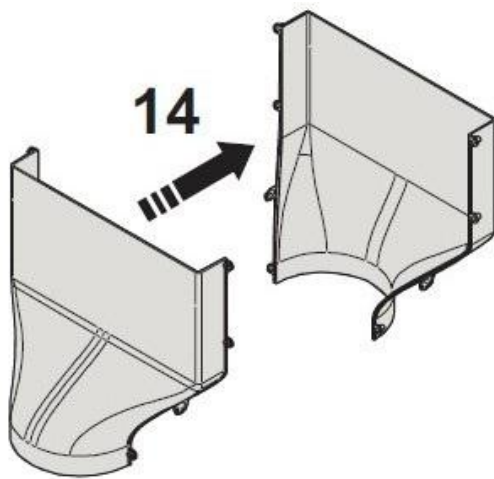


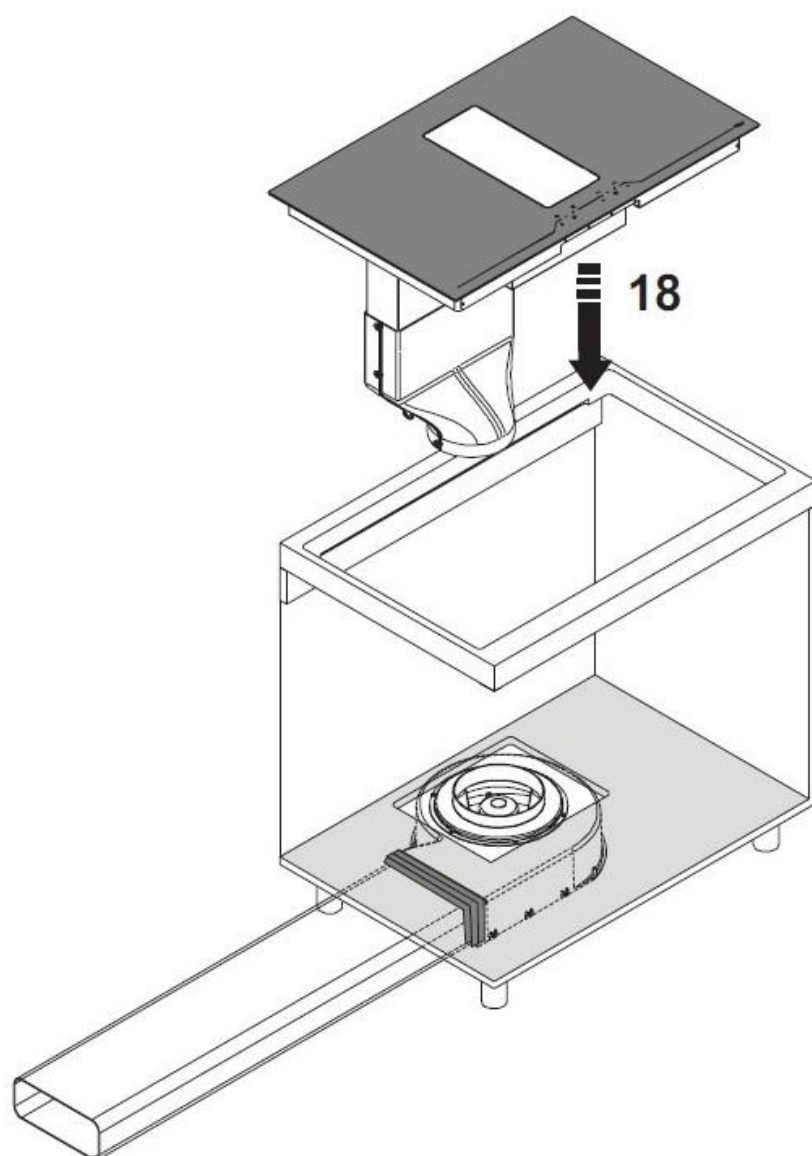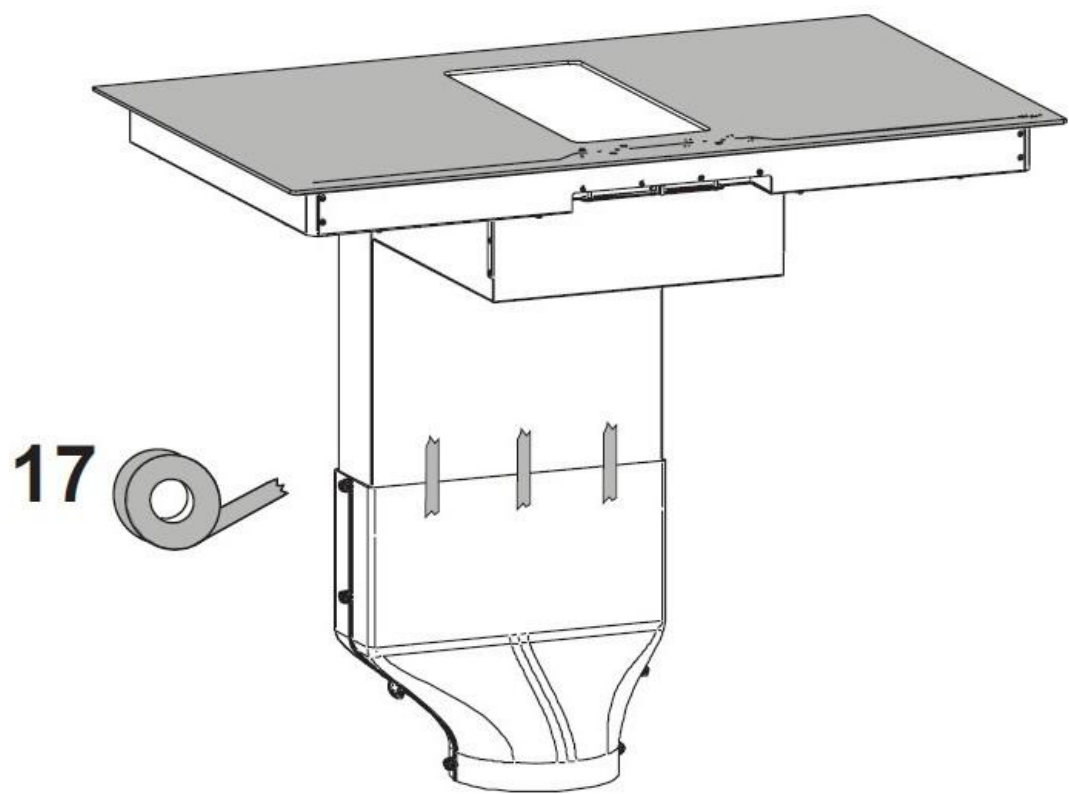

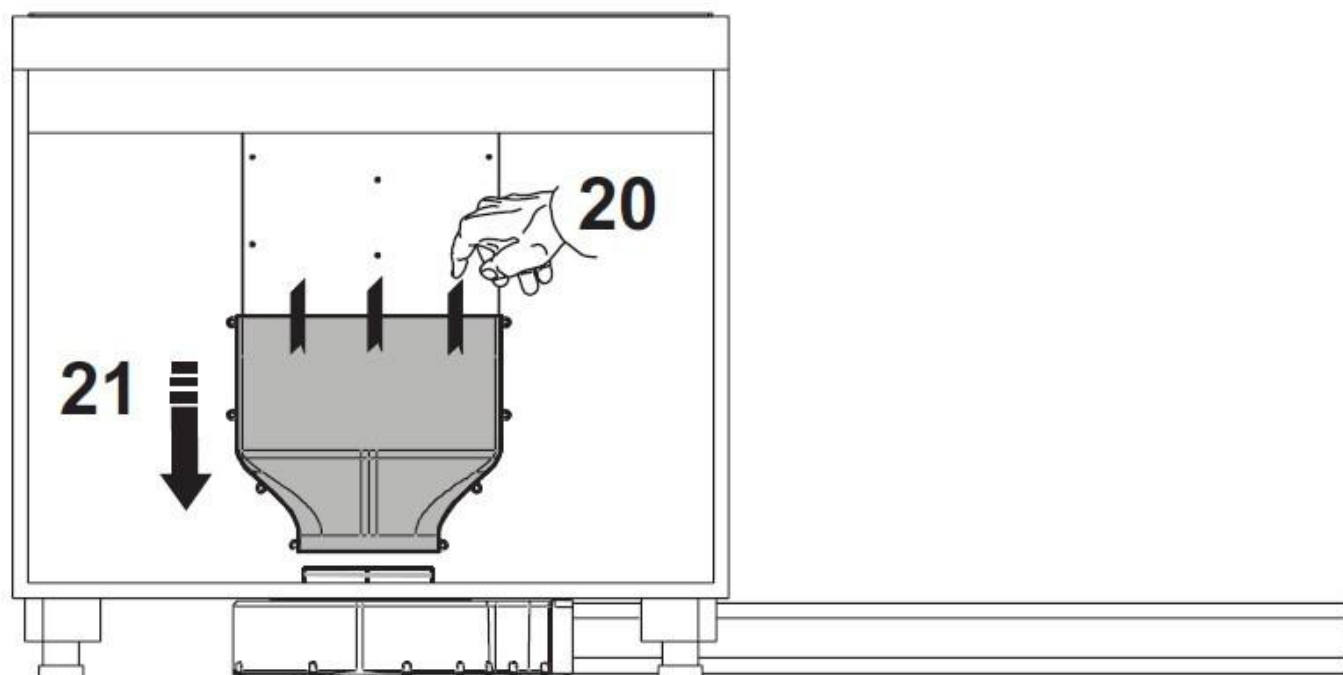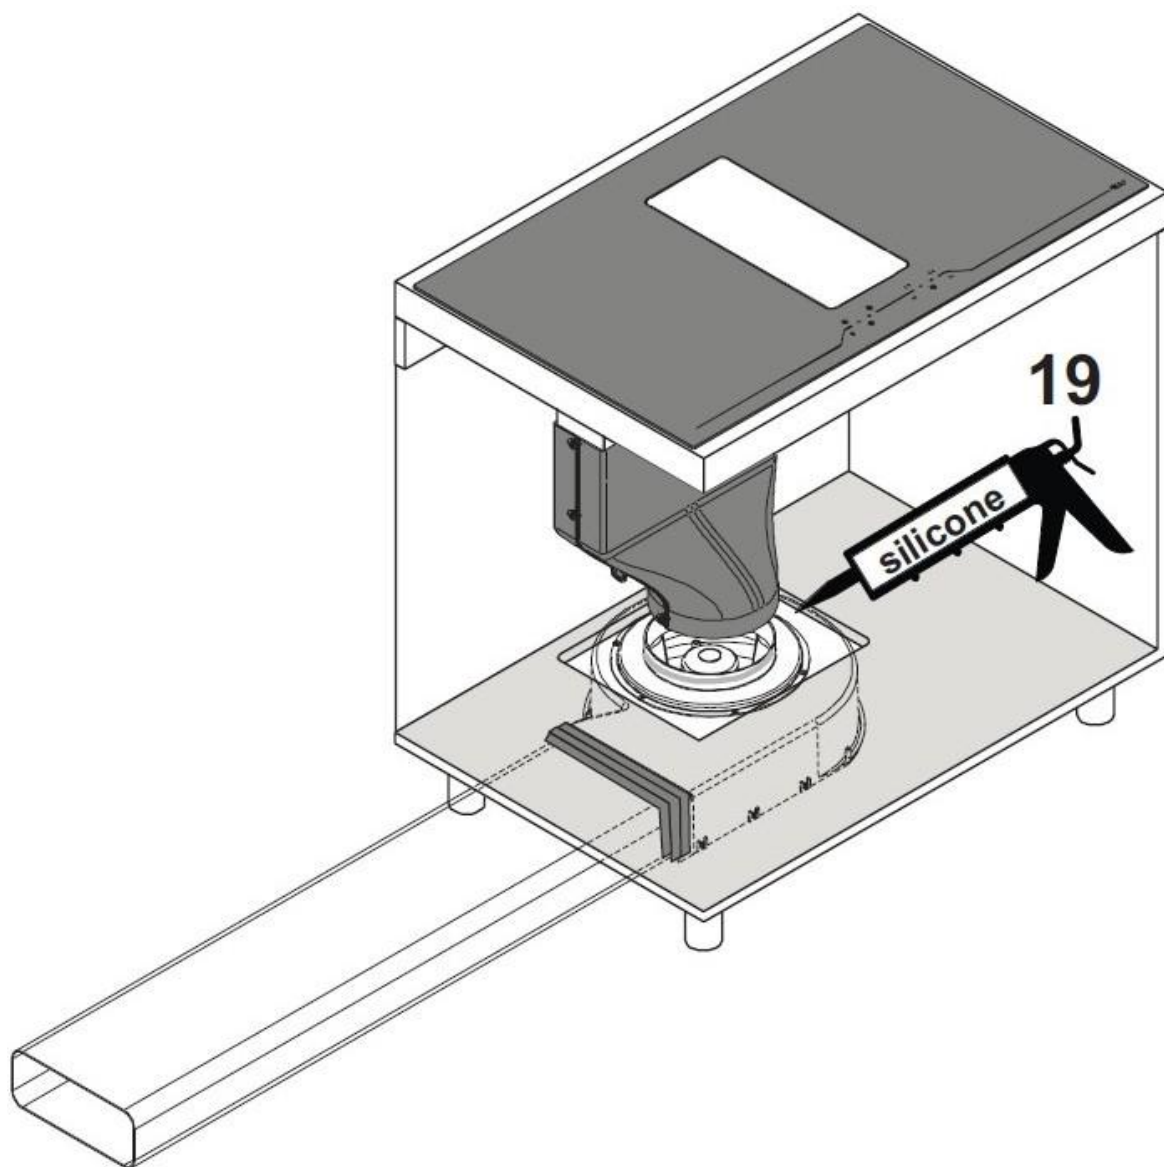

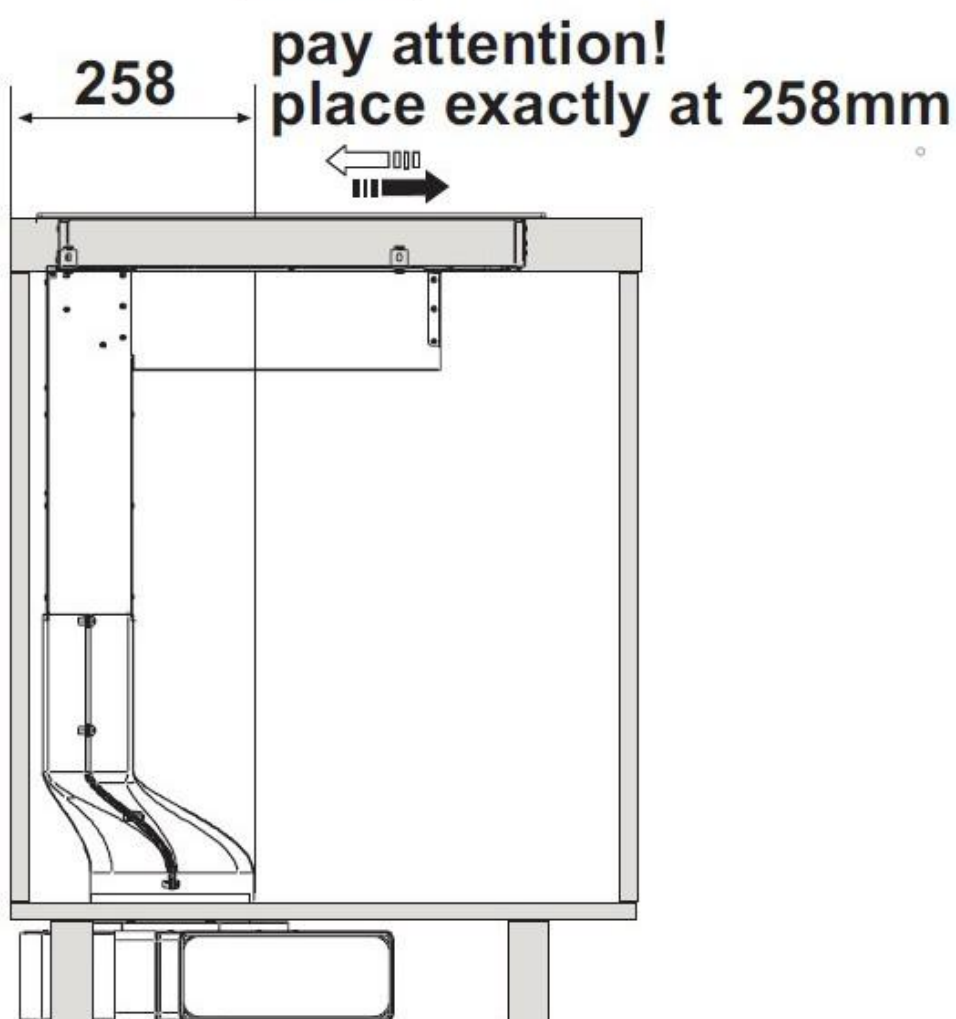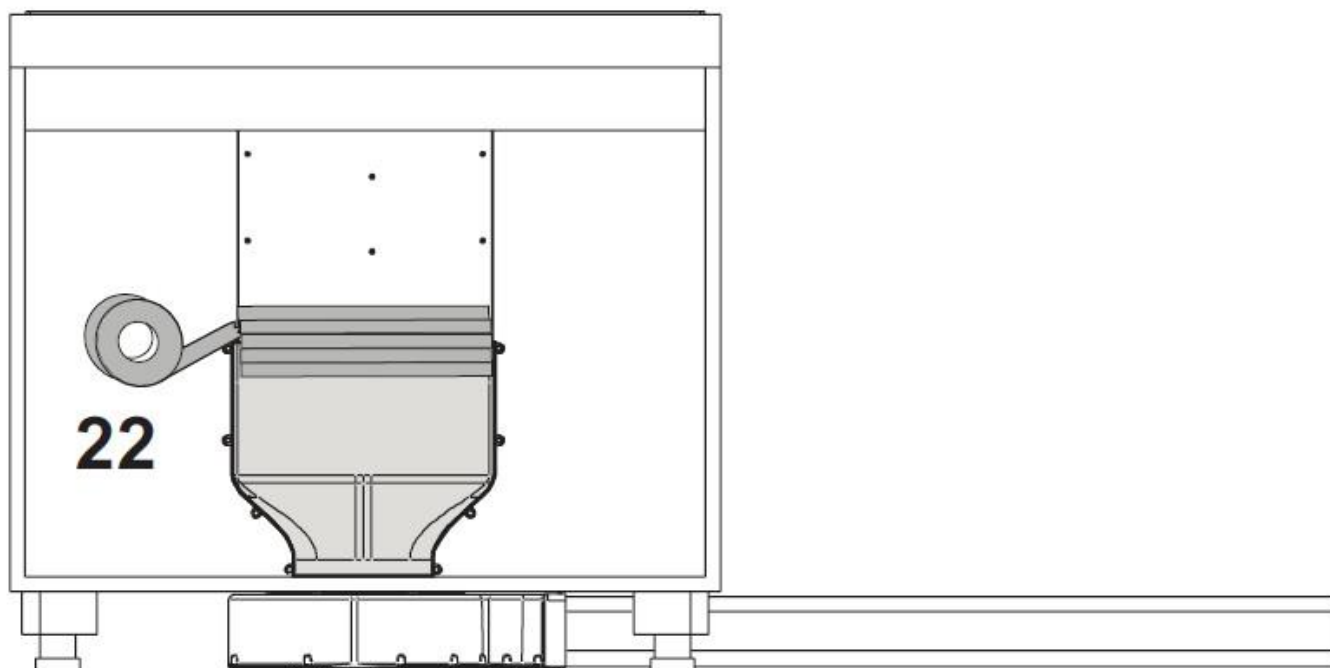

24

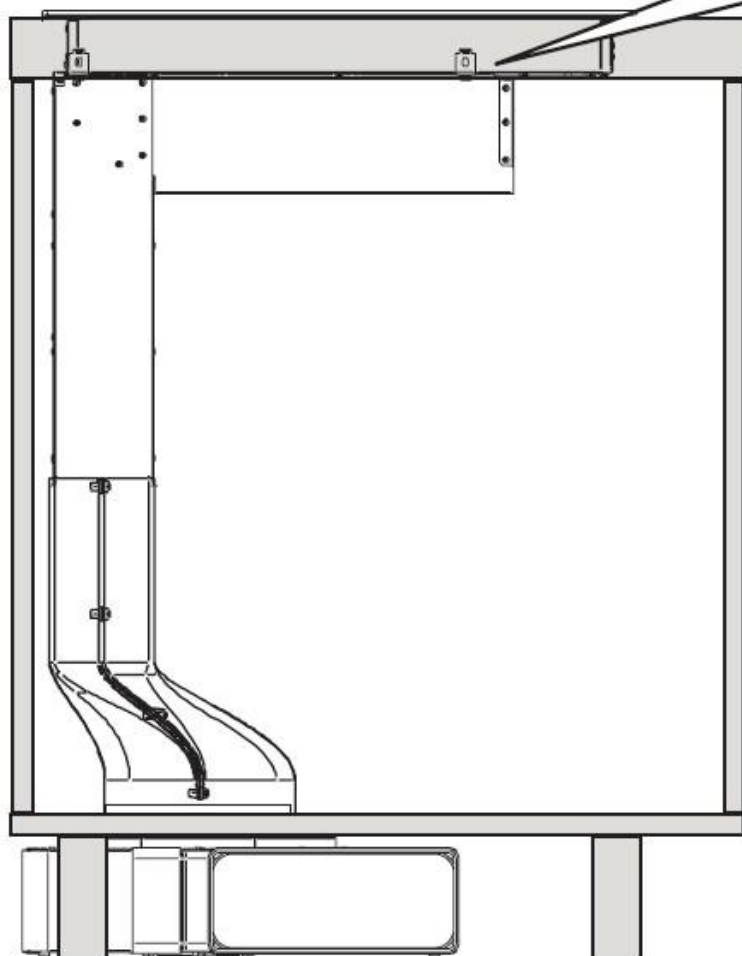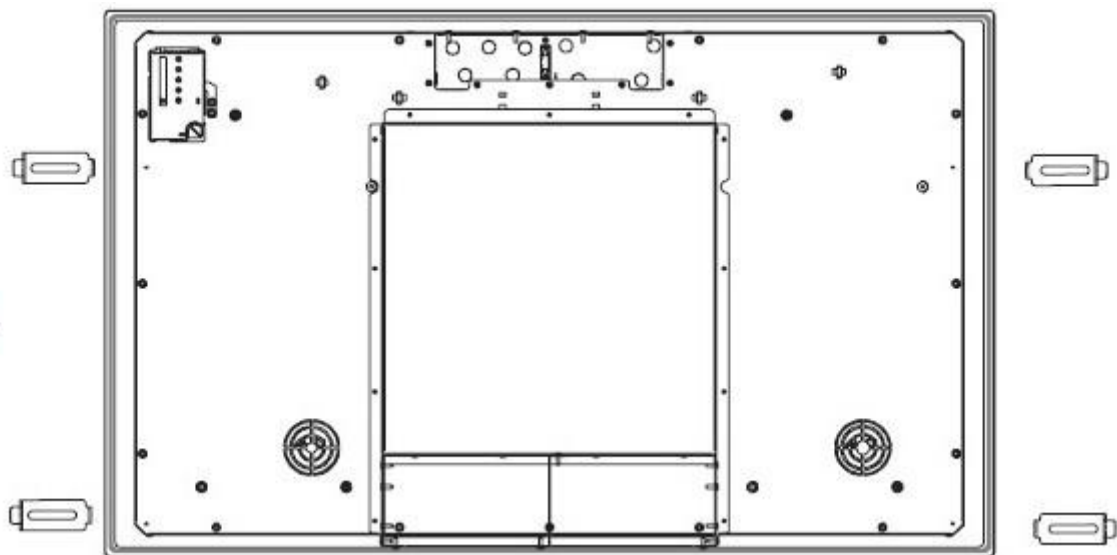


25




x4

or



26


x4

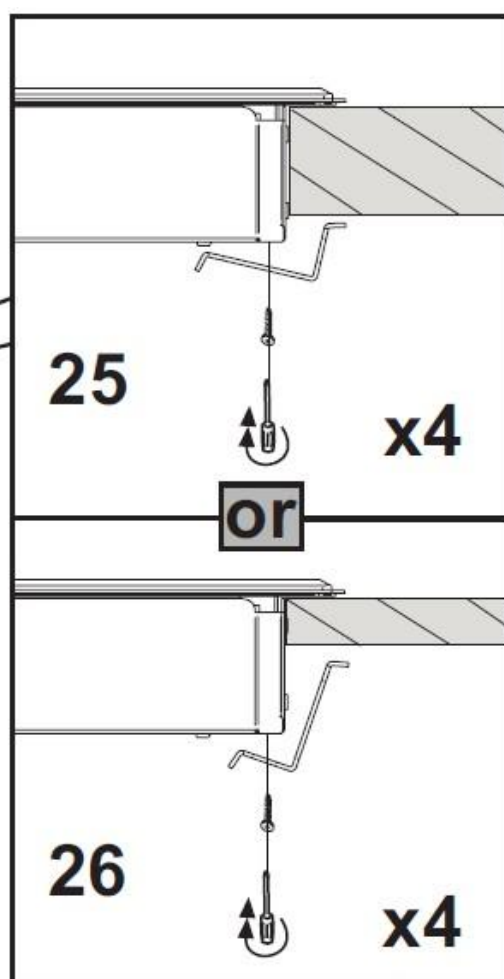

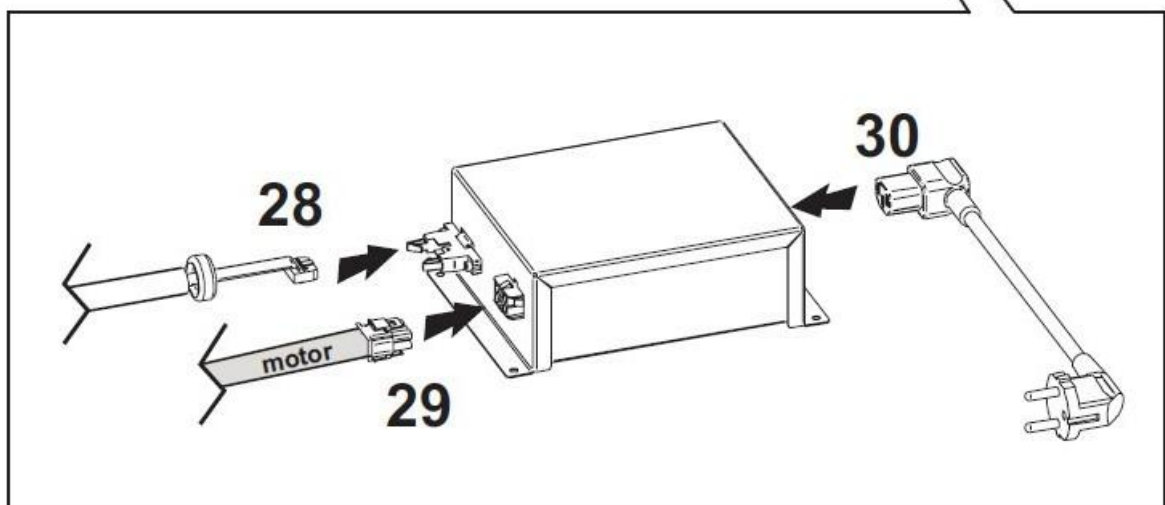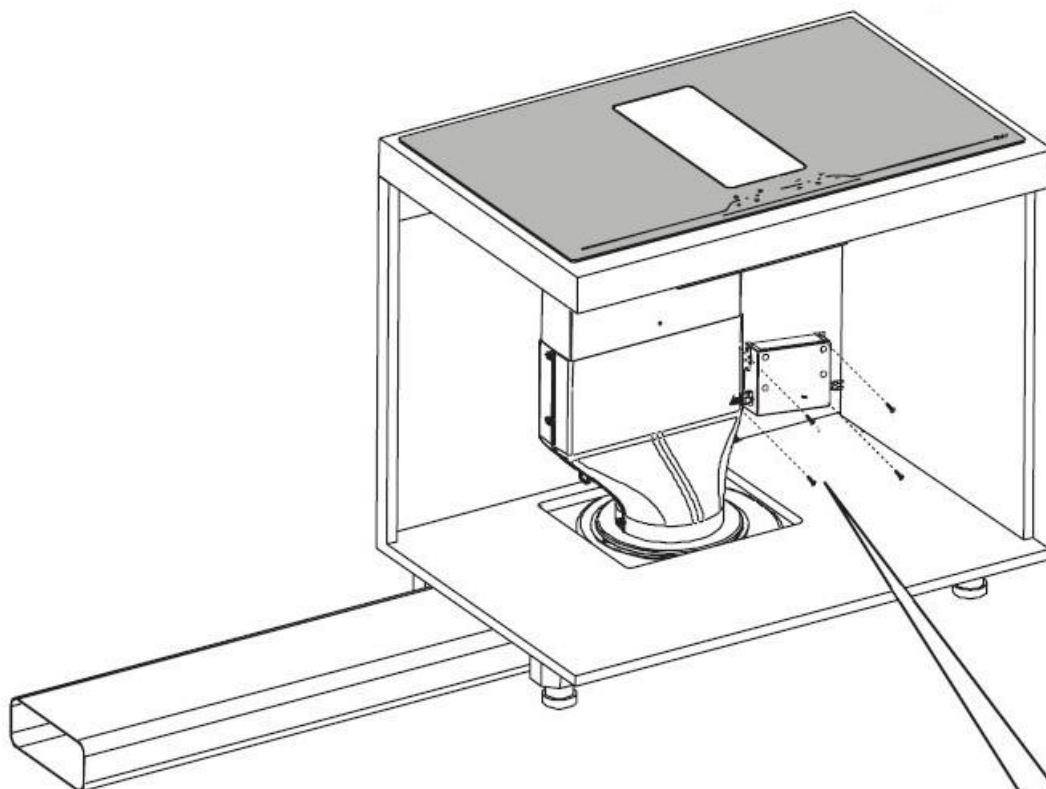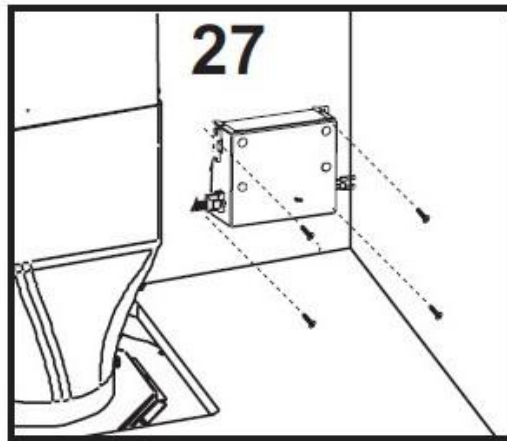


Odvajanje zraka iz prostora

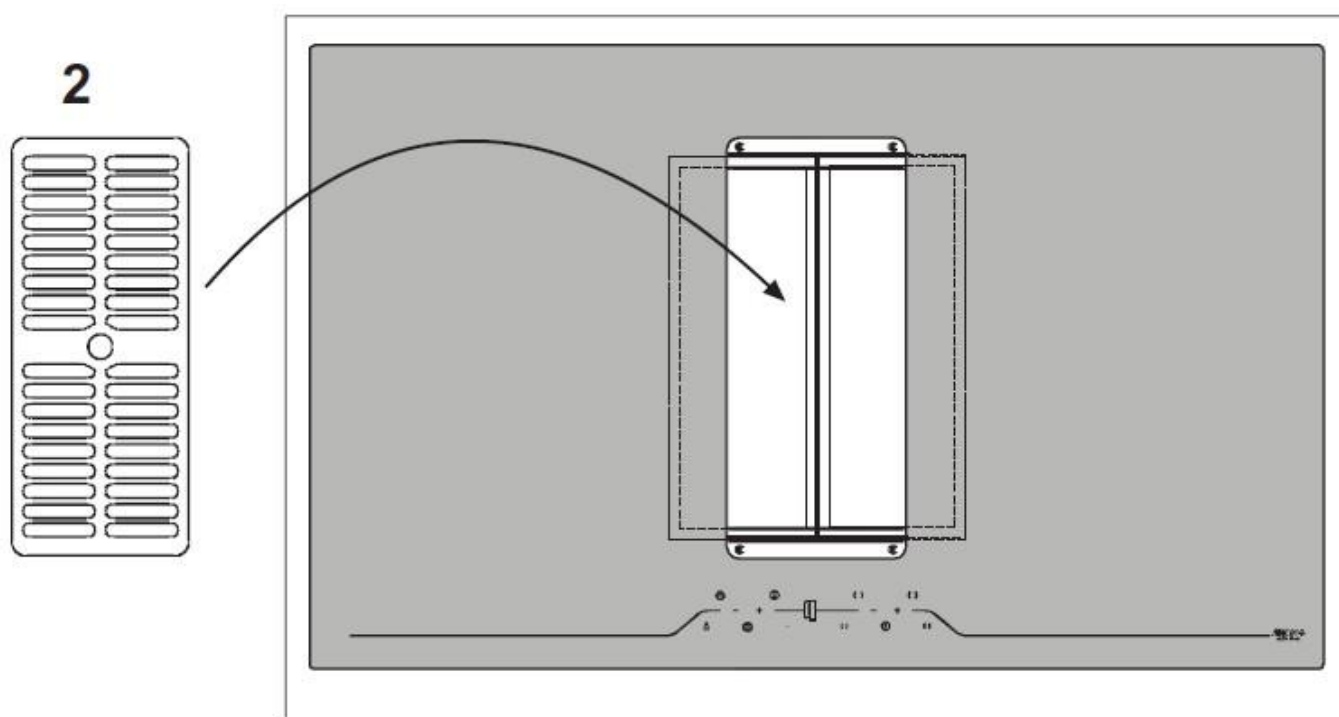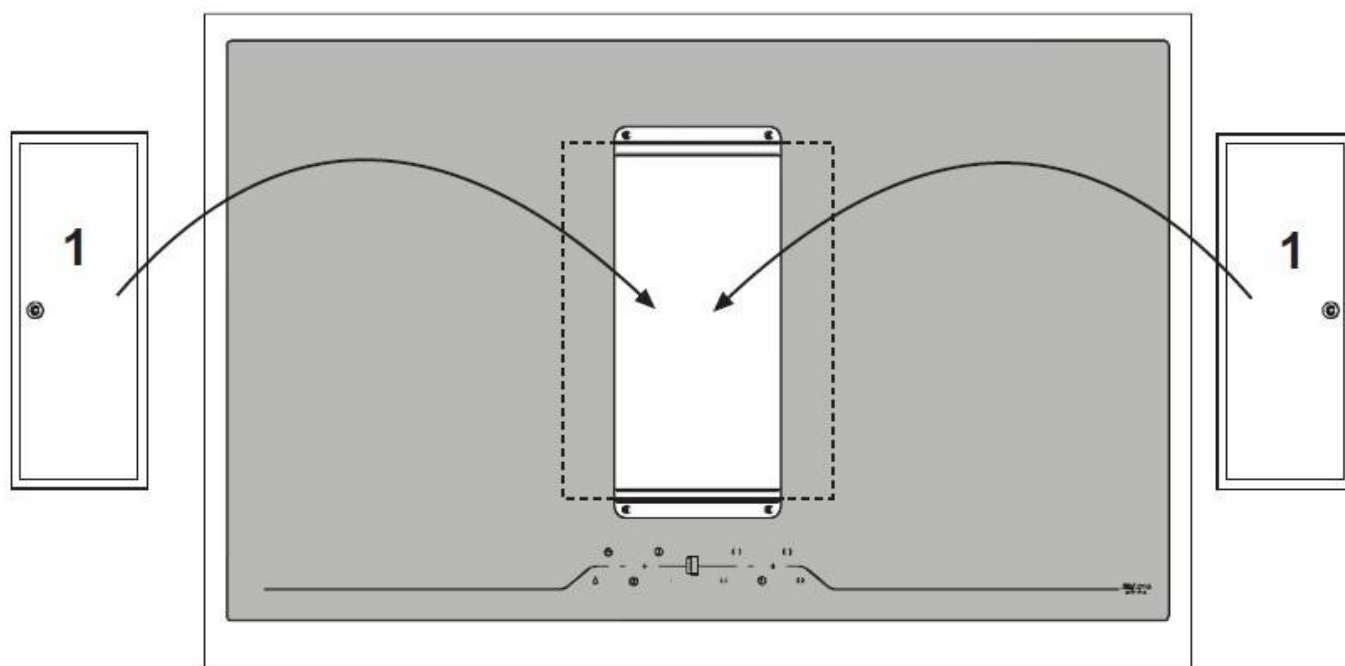

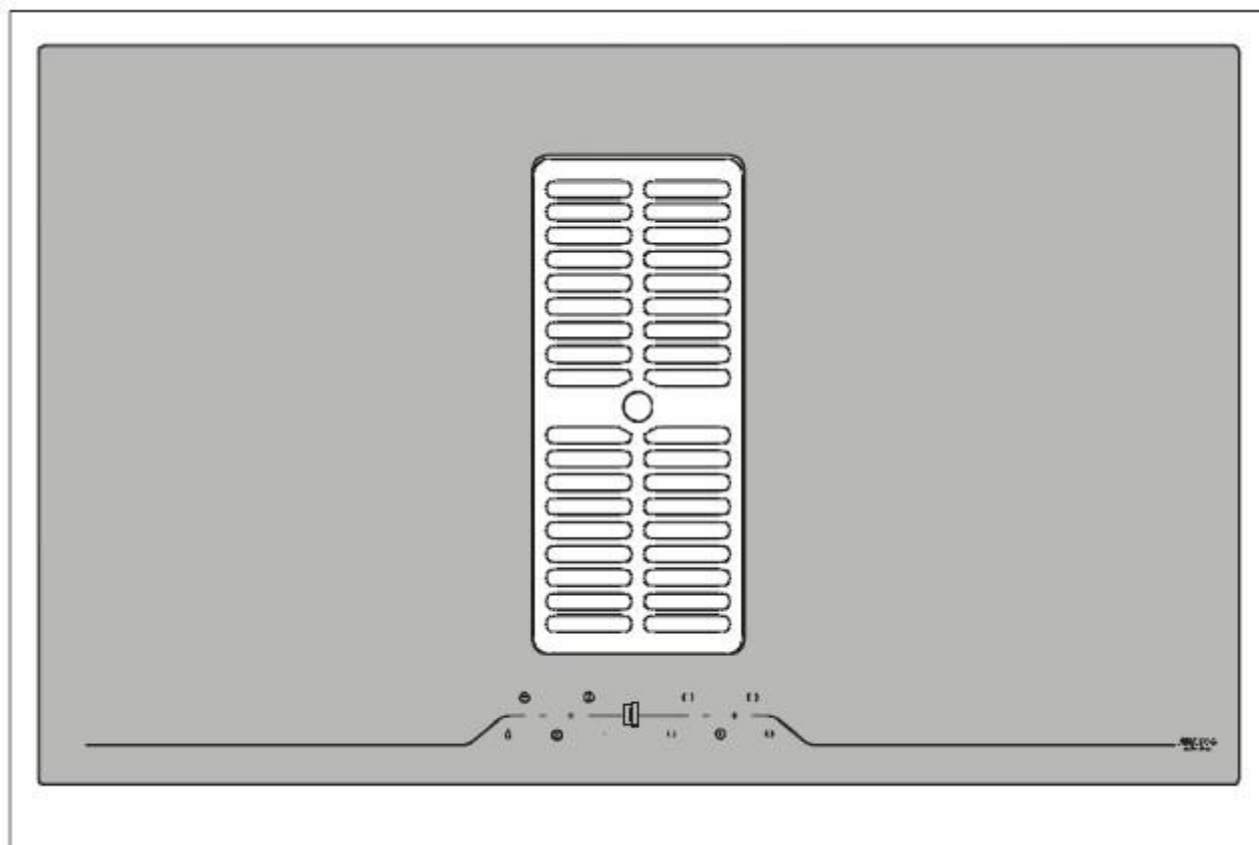





Način recirkulacije zraka v prostoru

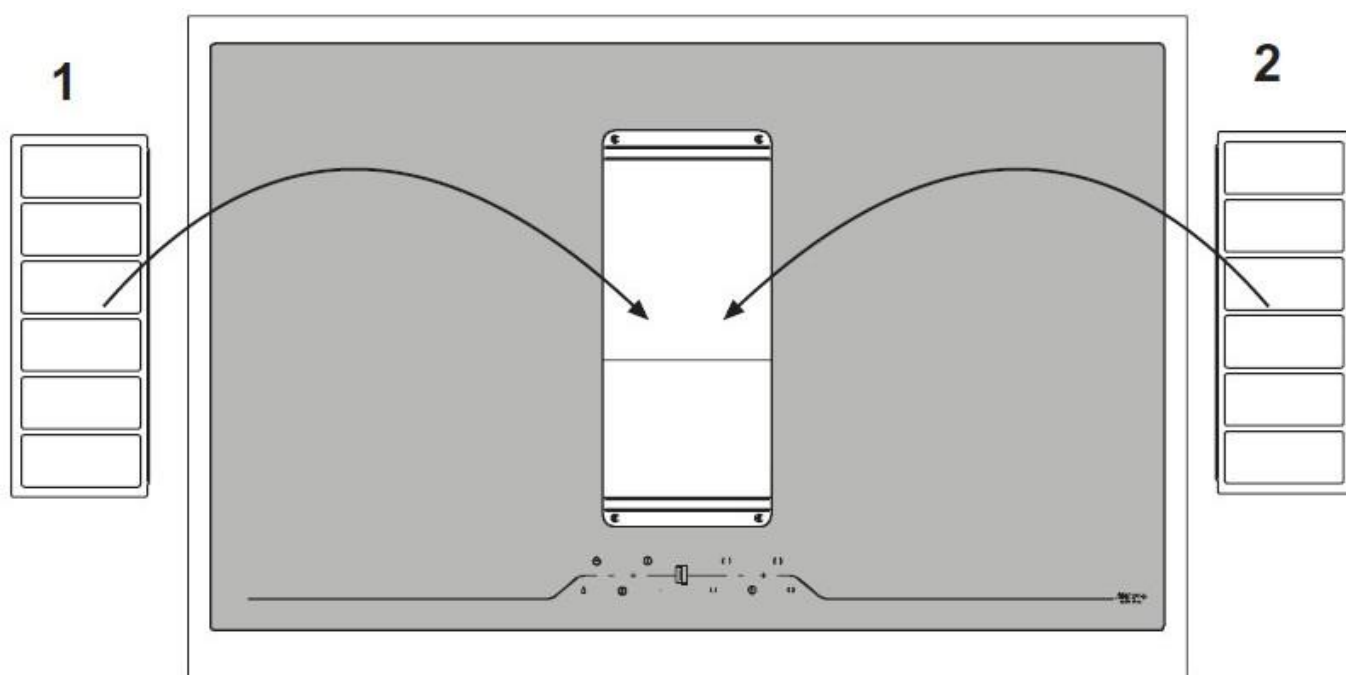



3




Aktivkohlefilter
Charcoal Filter
Filtre à charbon
Koolstoffilter
Filtro al carbòn
Filtro al carbone

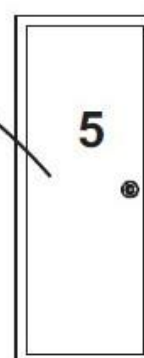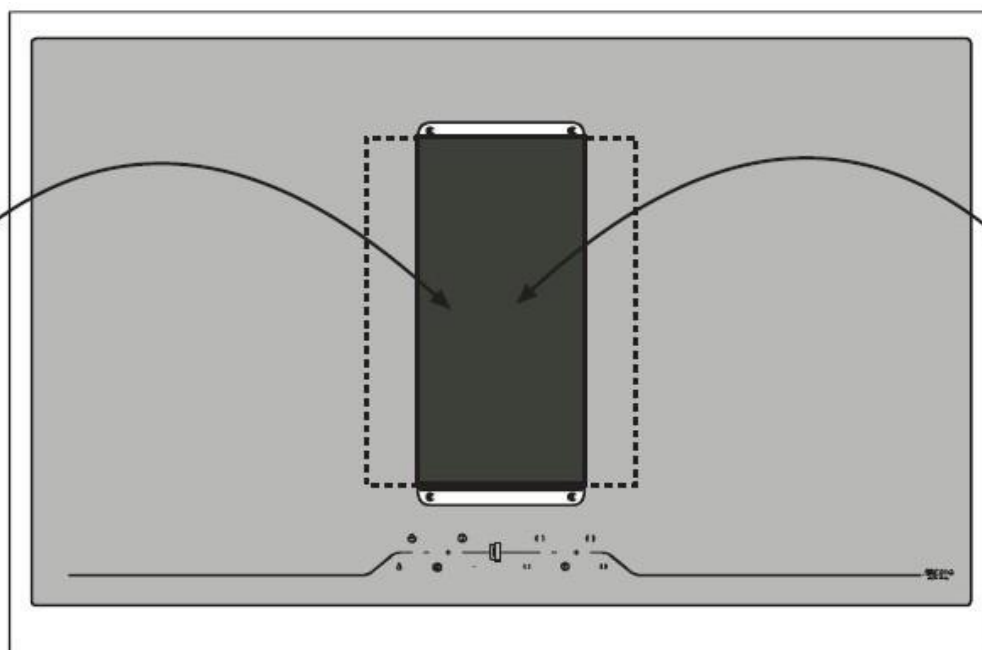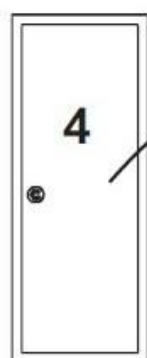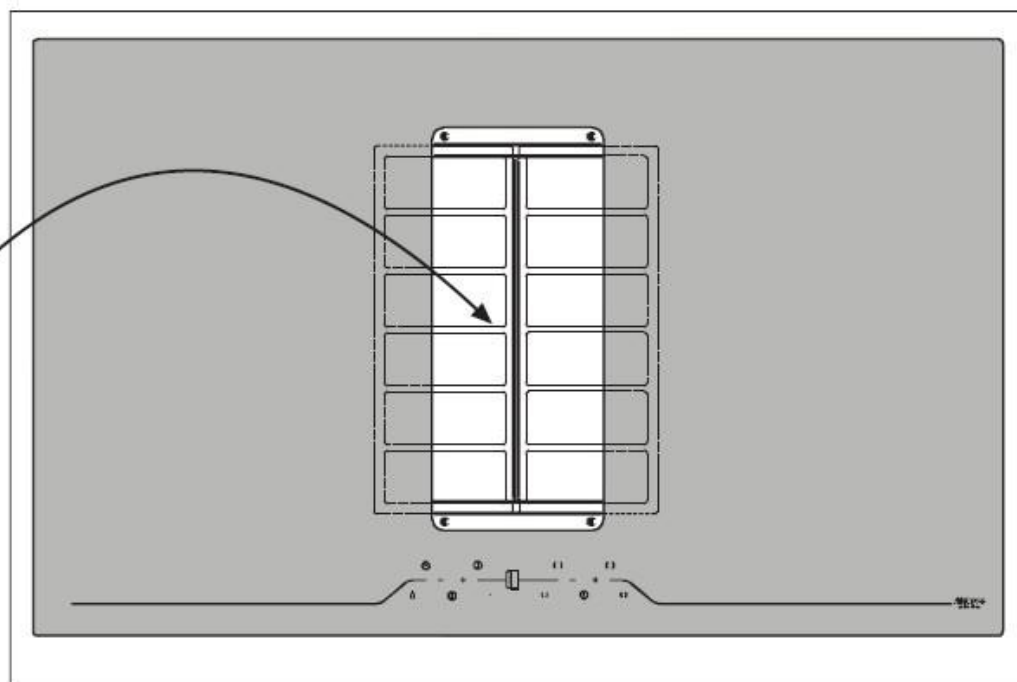



6

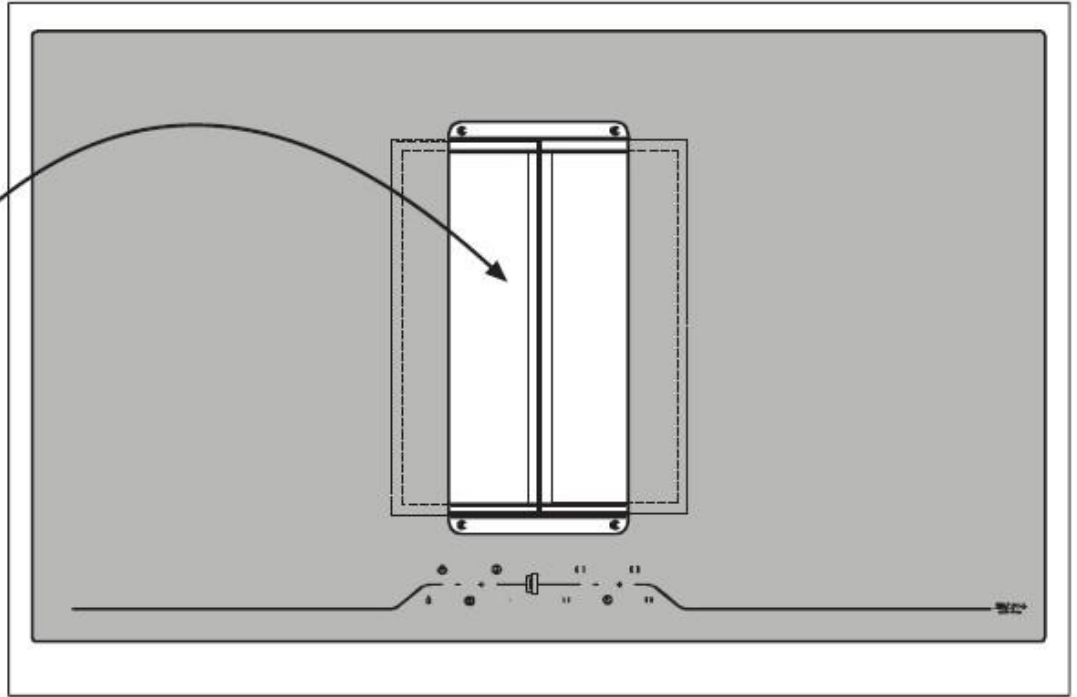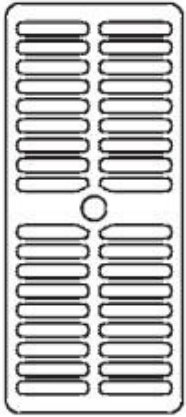

7

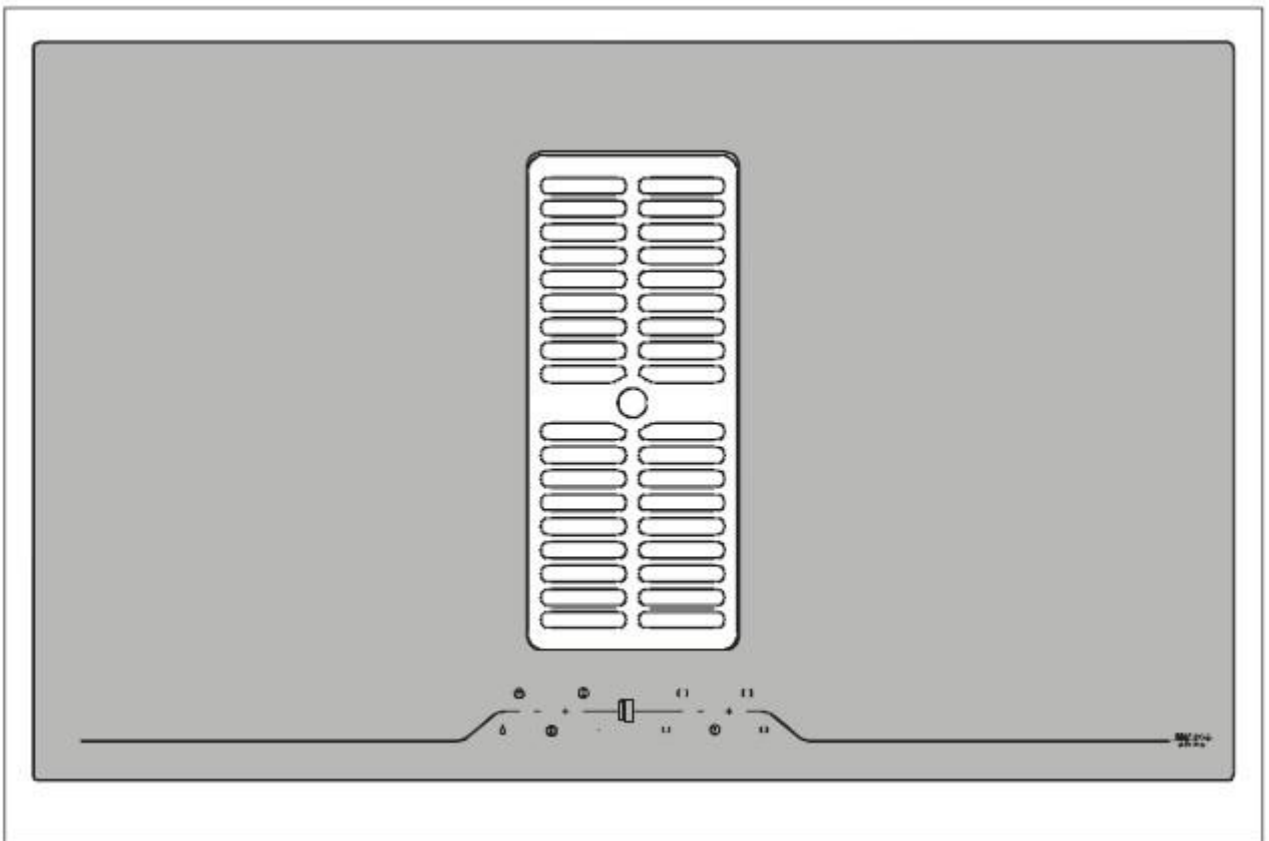

Električna priključna shema

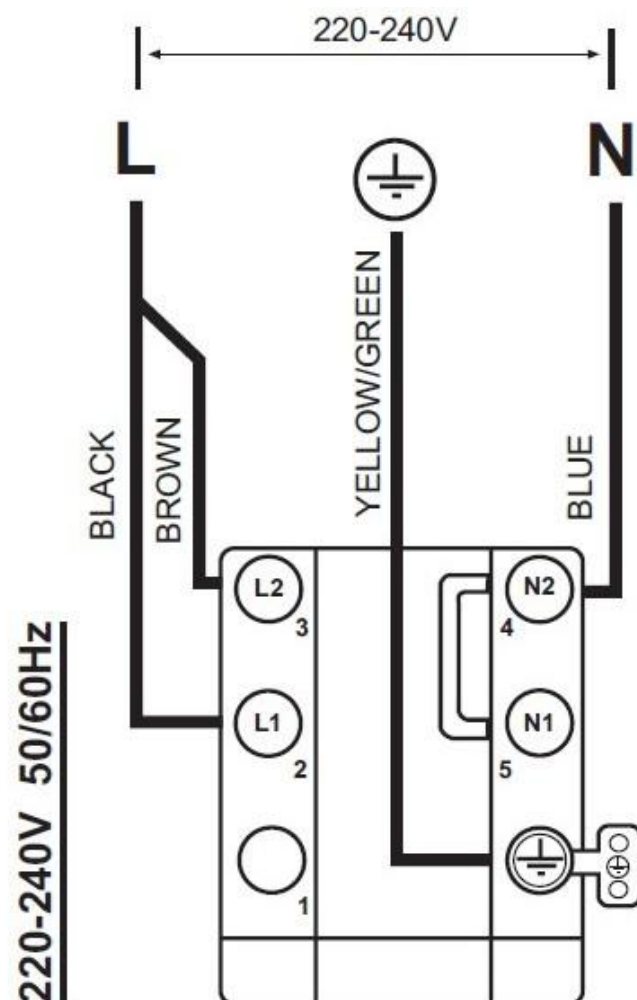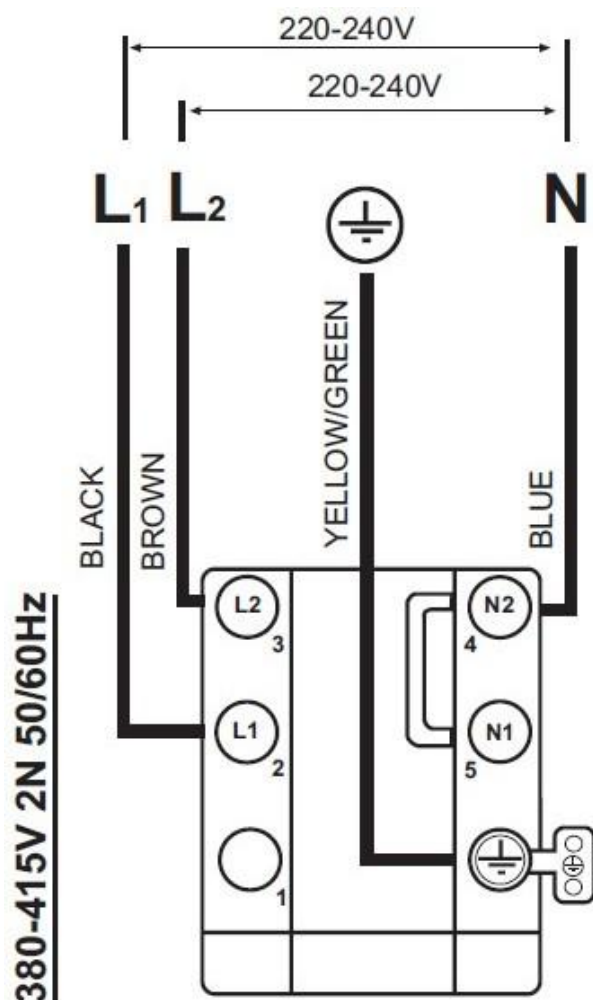

Indukcijsko kuhališče je sestavljen iz 2 modulov, vsak lahko absorbirajo 3.7kW max.
 Skupna nazivna moč izdelka je 8,8kW (1,4kW + 3kW + 3kW + 1,4kW)

DELOVANJE KUHALNE PLOŠČE

Vklop kuhalne plošče

Kuhalna plošča je opremljena z elektronskimi tipkami, občutljivimi na dotik.


Najprej vklopite kuhalno ploščo in nato izberite želeno kuhalno polje.

Aktiviranje izbranega kuhališča

Pritisnite tipko za vklop  za 2 sekundi.

Ves zaslon zasveti. Če na kuhalni površini ni nobene ustrezne posode, se bo po nekaj sekundah kuhališče iz varnostnih razlogov samodejno izklopilo.

Dotaknite se tipke za želeno kuhalno polje.



Na zaslonu se prikaže "0"; pritisnite + ali -, da izberete želeno nastavitev moči, ki segajo od 1 do P.

P: označuje funkcijo **Booster**, in je prisotna na vsakem od kuhališč. Če jo želite aktivirati, pritisnite tipko '+' in držite da dosežete stopnjo 9, nato pa pritisnite tipko še enkrat. Ta funkcija bo aktivna še 5 minut, nato pa se bo sistem sam nastavi na stopnjo 9. Ta funkcija se priporoča za hitro segrevanje vode do vrelišča.

Zaznavanje posode

Če na kuhalnih območjih ni posode ali posode niso zaznane, bo funkcija zaznavanja posode opozorila s simbolom 'U'. Postavite lonec ali ponev ustreznega premera in materiala na kuhalno območje, kot je opisano v poglavju o primernih posodah. Kuhalno polje se v primeru, da posode ne zazna, samodejno izklopi po 10 minutah.

Izklop kuhališč in indikator preostale toplote

Pritisnite tipko za vklop.

Glavna lučka in lučka kuhalnih cone se izklopijo. Plošča je sedaj izklopljena. Indikator preostale toplote, prikazan kot H za vsako kuhalno polje, bo ostal prižgan, dokler to območje ni hladno.

Opozorilo: nevarnost opeklin

Ne dotikajte se kuhalnega območja, za katerega signalizira lučka 'H'.

Če je kuhališče vključeno predolgo na istem nivoju moči, se bo naprava samodejno izklopila in prikazal se bo indikator preostale toplote 'H'. Preklopite nazaj na želeno nastavitev delovanja kuhalnega polja. Spodnja tabela prikazuje največji neprekinjen čas delovanja za vsako stopnjo moči:

Moč	Čas delovanja v minutah
1	520
2	402
3	318
4	260
5	212
6	170
7	139
8	113
9	90
P	5

Časovnik

Funkcijo časovnik lahko nastavite od 1 do 99 minut za vsako kuhalno polje. Da vključite časovnik: izberite kuhalno polje in nastavite želeno stopnjo moči, nato hkrati pritisnite + in - tipki, in nato pritisnite + ali -, da nastavite željen čas. Piskač bo oddajal zvok 2 minuti po izteku nastavljenega časa, kuhalno polje se bo samodejno izklopilo.

Odštevalnik

Funkcija odštevalnik se lahko uporablja z vklopljenimi ali izklopljenimi kuhalnimi polji v razponu od 1 do 99 minut, vendar pa v nasprotju s časovnikom v primeru odštevalnika **ne** pride do izklopa nobenega kuhalnega polja.

Vklop z izklopljenimi kuhalnimi polji:

Pritisnite tipko za vklop, nato hkrati pritisnite tipki + in -, nato s pritiskom na + ali - nastavite željen čas odštevalnika. Zaslona se izklopi in na zaslonu bosta utripali piki. Po izteku nastavljenega časa bo piskač to naznanil.

Vklop z vključenimi kuhalnimi polji:


Brez izbire kuhalnega polja opravite enak postopek, kot je opisano z izključenimi kuhalnimi polji (brez tipke vklop, saj je aparat že vključen).

Aktiviranje otroškega varovala - zaklepanje kuhalne plošče

Aparat je opremljen z varnostno ključavnico, ki zagotovi, da otroci ne bi aparata vklopili nenamerno. To nastavek se lahko aktivira le, če niso izbrana kuhališča.

Da bi aktivirali otroško varovalo: pritisnite tipko za vklop, nato hkrati pritisnite na tipko, ki označuje kuhalno polje v spodnjem desnem kotu (ali skrajno desno) in tipko '-'. nato še enkrat pritisnite tipko, ki označuje kuhalno polje v spodnjem desnem kotu. Ko je funkcija otroško varovalo vključena, se bo na prikazovalniku pojavil simbol 'L'. Da onemogočite funkcijo otroško varovalo pritisnite tipko za vklop, nato hkrati pritisnite tipko, ki označuje kuhalno polje v spodnjem desnem kotu in tipko '-', nato ponovno tipko '-L'.

DELOVANJE NAPE

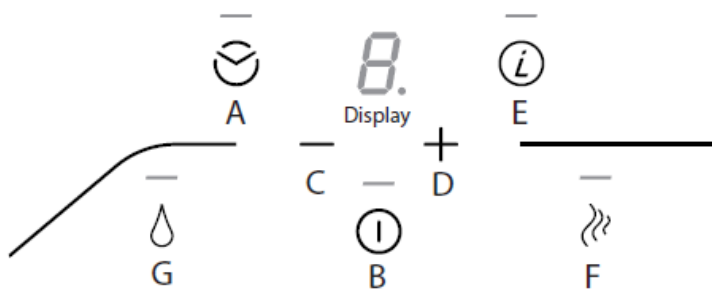

Ta naprava omogoča izbiro načina delovanja (odvod zraka iz prostora ali vračanje v prostor - recirkulacija) glede na zmožnosti in potrebe. Ob prvem zagonu se na zaslonu prikaže način delovanja, ki je omogočen.

Recirkulacija - način vračanja zraka v prostor: zaslon prikazuje črko 'C' in tipka za ponastavitev filtrov hitro utripa.

Odvod zraka iz prostora: na zaslonu je prikazan simbol 'C', tipka za ponastavitev filtrov je izključena.

V tej fazi lahko spremenite način delovanja s pritiskom na tipko 'F', pisk potrdi spremembo nastavitve. Po določenem času zaslon preide v stanje pripravljenosti ali pa to storite s pritiskom na tipko za vklop/izklop nape (črka 'B'). Za ponovni dostop do teh nastavitve izključite napravo iz omrežja in ponovno vključite.

Opomba: v primeru odvoda zraka po izklopu nape le ta deluje še 20 minut na najmanjši hitrosti, da je omogočeno izhlapevanje morebitno ustvarjenega kondenza, ki se je ustvaril v odvodnih kanalih med kuhanjem.

B: Tipka za za vklop/izklop nape: ob dotiku tipka se napa vključi; če je aktivirana, se napa izklopi.

S pritiskom tipke '+' in '-' lahko spremenite hitrost sesalne moči. V načinu odvajanja zraka, sta stopnji 5 in 6 časovno omejeni. Pri različici s 4-stopenjskim (serijskim) motorjem, je časovno omejena le 4. hitrost.

C: tipka zmanjšanje hitrosti (moči) sesanja: ob dotiku te tipke, se zmanjša hitrost sesanja nape.

D: tipka povišanje hitrosti (moči) sesanja: ob dotiku te tipke, se poveča hitrost sesanja nape.

G: tipka za ponastavitev filtrov: ob dotiku te tipke, se ponastavi opozorilo za kovinske maščobne filtre. Po 30. urah delovanja nape bo utripal simbol 'F' izmenično s simbolom 'G', kar opozarja, da je potrebno očistiti kovinske filtre za prečiščevanje maščob. Ta alarm preprečuje delovanje sesalnega sistema, dokler se ne ponastavi, da bi izpraznili zadrževalnik kondenza (opravilo je potrebno izvesti po potrebi, vendar pa vsakič, ko se ponastavi filter opozorilo).

F: tipka za ponastavitev filtrov (aktivna samo v načinu recirkulacije): Po 120 urah delovanja nape, simbolom F, izmenično z oznako C utripa in kaže, da je potrebno očistiti / zamenjati aktivni ogljeni filter; aktivni ogljeni filter lahko enkrat operemo v pomivalnem stroju, nato pa ga je potrebno zamenjati. V načinu sesanja, je opozorilo oglenega filtra izključeno.

A: Tipka časovnik: ob dotiku tipke 'A', bo glede na izbrano hitrost sesanja, vključen časovnik. Ob prvem dotiku bo izklop po 5 minutah (prikazano z utripanjem lučke na tipki), drugi dotik ustreza približno 10 minutnem delovanju (dvojni čas predhodnega časa) in tretji dotik do 20 minut (dvojni čas predhodnega časa). Lučka časovnika utripa cel čas. Četrty dotik tipke časovnik izključi.

E: Tipka za intenzivno delovanje: s pritiskom na tipko 'E', motor preklopi direktno na prvo intenzivno moč (5. hitrost, časovno omejena na približno 8 minut); drugi pritisk na tipko aktivira drugo intenzivno moč (6. hitrost, časovno omejena na približno 6 minut). Pri različici s 4-stopenjskim (serijskim) motorjem, se z dotikom vključi in izključi intenzivno hitrost (4. hitrost, časovno omejena na približno 8 minut).

Nastavitev intenzivne hitrosti je možna le v primeru odvoda zraka iz prostora.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Kuhalna površina

Površina kuhalne plošče mora biti očiščena po vsaki uporabi. Počakajte, da se kuhališče ohladi pred čiščenjem.

Pred čiščenjem stekla kuhalne površine, je priporočljivo, da aktivirate funkcijo otroško varovalo, da se kuhalna plošča ne vklopi nenamerno (glej funkcijo otroško varovalo).

Uporabljajte samo čistilna sredstva, ki so namenjena za čiščenje površin kuhalnih plošč. Upoštevajte vsa navodila na embalaži izdelka.

Ne uporabljajte naslednjih sredstev za čiščenje, saj lahko poškodujejo stekleno površino kuhalne plošče:

- mehčalci ali izdelke za odpravo madežev in/ali rje;
- pomivanje posode in/ali detergenti za pomivalni stroj;
- čistila za steklo;
- detergenti, ki vsebujejo sodo, amonijeve kisline ali kloride;
- abrazivnih detergentov, gobe ali krtače;
- topila;
- koničastih predmetov;
- čistila za pečice ali žar;
- katerokoli parno napravo, ker para lahko doseže žive dele aparata in povzroči kratek stik.

Da bi se izognili poškodbam okvirja kuhalne plošče, upoštevajte naslednje napotke:

- uporabljajte samo toplo vodo, z malo mila;
- umazanijo odstranite z gumijasto radirko;

Vsako umazanijo ali ostanke hrane na stekleni površini je potrebno odstraniti s strgalom za steklo. Bodite previdni pri uporabi strgalnega orodja, da se izognete poškodbam.

Če na vroči kuhalni plošči končajo plastika, aluminijasta folija, sladkor ali živila, ki vsebujejo sladkor, je priporočljivo, da jo izklopите. Te snovi s strgalom takoj odstranite s površine kuhalne plošče, čeprav je kuhalna površina še vroča. V kolikor teh snovi ne odstranite, se lahko med ohlajanjem poškoduje steklena površina. (Opozorilo: nevarnost požara !!!) Ko se kuhavno polje ohladi, ga očistite do konca.

Simboli na kuhalni površini se lahko obrabijo zaradi uporabe grobih in agresivnih čistil, jeklene volne, strgal, loncev in ponev. Izogibajte se uporabi teh čistilnih sredstev. V vsakem primeru pa to ne bo v ničemer ogrozilo pravilnega delovanje te enote.

Opomba: vsa vprašanja, težave, opisane v tem poglavju, so zgolj estetske narave in na noben način ne vplivajo na pravilno delovanje aparata. Ni jih možno uveljavljati kot pomanjkljivost in niso predmet garancije.

Tabela napak kuhalne plošče

Te napake se izpišejo na ekranu kuhalne površine.

Koda napake	Opis	Možni vzrok	Rešitev
Utripa C, E, C, utripa E ali simbol '—'	Če zaslon v eni od kuhalnih con kaže enega izmed teh simbolov, je prišlo do intervencije ali je v teku osnovna konfiguracija sistema.	Težave ali zaznane spremembe osnovne konfiguracije sistemskih sprememb.	Obrnite se na pooblaščen servis, posredujte kodo napake.
E2	Previsoka temperatura na kuhalnem polju.	Pregreta posoda.	Dovolite, da se sistem ohladi, zmanjšajte moč ali odstranite posodo. *
E3	Okvare zaradi uporabe neprimernih posod za kuhanje.	Lonci neustreznega materiala ali so izgubili magnetne lastnosti pri visoki temperaturi.	Uporabite posode iz primernega materiala ali jih nadomestite. *
E4, E5, E6, E7, E8, E9, EA, EC, EH	Napaka strojne opreme.	Odkrite napake na strojni opremi.	Obrnite se na pooblaščen servis, posredujte kodo napake.
Ni prikaza/funkcije	Napaka na napajanju ali upravljalnem modulu.	Okvarjen električni priključek ali okvarjena komponenta.	Obrnite se na pooblaščen servis, posredujte kodo napake.
<u>u</u>	Ne zazna posode.	Neprimerna posoda	Uporabite ustrezno posodo. Glejte poglavje, priročnika o primernih posodah. *
Er31, Er47, Er22, Er20 ali segmenti na zaslonu zasvetijo ciklično	Napaka na upravljalni enoti.	Zaznana napaka na upravljalni plošči.	Obrnite se na pooblaščen servis, posredujte kodo napake.
Er03 ali 	Stalno aktiviranje ene izmed kontrolnih tipk; upravljalna enota izključi kuhališče po 10 sekundah.	Tekočina ali lonec na upravljalni plošči.	Osušite in očistite steklo ali odstranite lonec s področja za upravljanje.
Moč se vrne na stopnjo 0.		Ugotovljena napaka na komponenti strojne opreme.	Obrnite se na pooblaščen servis, posredujte kodo napake.
L	Brez napake! otroško varovalo vključeno.		Izključite funkcijo Otroško varovalo: glejte razdelek priročnika.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na pooblaščen servisni center in posredujte kodo napake.

Opozorilo:

Prostor v katerem istočasno delujejo napa in ostali porabniki zraka (npr. plinske kuhalne plošče, peči na plin, olje ali trda goriva), mora biti dobro zračen. Napa lahko v zaprtem prostoru povzroči podtlak, ki pa ne sme presegati 0,04 mbar; v nasprotnem primeru se lahko odsesani zrak vrača nazaj v prostor. Priporočljivo je, da ima prostor vgrajene prezračevalne reže (oddušnike), ki omogočajo stalen dotok svežega zraka.

STARI APARATI (odpadna EE OPREMA)

Znak na izdelku ali na priloženi dokumentaciji opozarja, da se izdelka ne sme odlagati med komunalne odpadke, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Napravo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo na področju odlaganja odpadkov. Za dodatne informacije o ravnanju s tem izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na ustrezno lokalno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova služba za tehnično pomoč ali vsekakor oseba s podobno usposobljenostjo, da se tako prepreči vsakršna nevarnost.

JEZ d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 00386 1 511 47 16
ID številka za DDV: SI13569732, www.jez.si; info@jez.si

Vse pravice pridržane.

Noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako
drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.