

KNP7TE75S

SR	Упутство за употребу Фрижидер-замрзивач	2
SL	Navodila za uporabo Hladilnik z zamrzovalnikom	33



МИСЛИМО НА ВАС

Хвала што сте купили Electrolux уређај. Изабрали сте производ који са собом доноси деценије стручног рада и иновација. Генијалан је, елегантан и осмишљен имајући у виду ваше потребе. Будите уверени да ћете при сваком коришћењу добити изванредне резултате.
Добро дошли у Electrolux.

Посетите наш сајт да:



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервис и поправку:
www.electrolux.com/support



Региструјте производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop

КОРИСНИЧКА ПОДРШКА И СЕРВИС


Увек користите оригиналне резервне делове.

Када контактирате овлашћени сервисни центар, водите рачуна да код себе имате следеће податке: Модел, број производа, серијски број.

Подаци могу да се пронађу на плочици са техничким карактеристикама.

 Упозорење/опрез – информације о безбедности


 Опште информације и савети

 Информације о животној средини

Задржано право измена.

САДРЖАЈ

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.....	4
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....	6
3. МОНТАЖА.....	8
4. КОМАНДНА ТАБЛА.....	11
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	16
6. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ.....	22
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	24
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	27
9. БУКА.....	31
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.....	31
11. ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ИНСТИТУТЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ.....	32
12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....	32

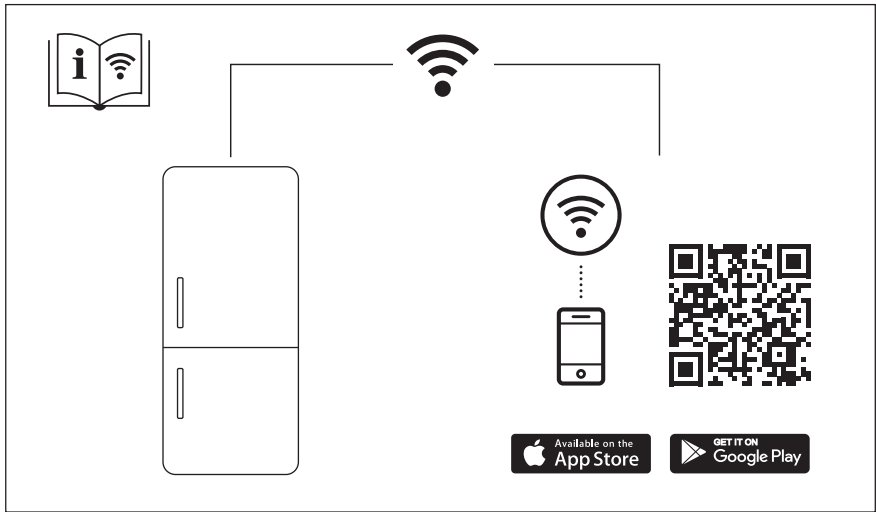

1. ⚠ ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности. Деца узраста између 3 године и 8 година и особе са веома опсежним и сложеним инвалидитетом смеју да пуне и празне уређај под условом да су прописно упућени. Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја уколико нису под непрекидним надзором.
- Децу треба контролисати како се не би играла са уређајем и мобилним уређајима са посебном апликацијом.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.

1.2 Опште мере безбедности

- Уређај је намењен искључиво за чување хране и пића.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, мотелима, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где

употреба не би превазилазила (просечан) ниво потрошње по домаћинству.

- Да бисте спречили загађивање хране, пратите следећа упутства:
 - не отварајте врата на дуже време;
 - редовно чистите површине које могу доћи у додир са храном и доступне системе одвода;
 - сирово месо и рибу држите у погодним судовима у фрижидеру тако да не додирују друге намирнице и не капљу на њих.
- УПОЗОРЕЊЕ: Не дозволите зачепљивање вентилационих отвора на кућишту уређаја или уградног елемента.
- УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичка и друга средства да бисте убрзали процес одмрзавања, осим она која је произвођач препоручио.
- УПОЗОРЕЊЕ: Немојте оштетити коло расхладно средства.
- УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје унутар одељака за чување хране у уређају осим ако такву врсту уређаја не препоручује произвођач.
- Немојте користити млаз воде или пару за чишћење уређаја.
- Уређај очистите влажном меком крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.
- Ако ће уређај стајати празан дуже време, искључите га, одмрзните, очистите, осушите и оставите врата отворена да у њему не би настала буђ.
- Немојте у овом уређају држати експлозивне материје као што су лименке аеросола са запаљивим потисним гасом.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, мора да га замени произвођач, овлашћени сервисни центар или квалификована лица како би се избегла опасност.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

2.1 Монтажа

УПОЗОРЕЊЕ!

Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.

- Уклоните комплетну амбалажу.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Не користите овај уређај пре него што га, због безбедности, инсталирате у уградни елемент.
- Придржавајте се упутстава за монтажу које сте добили уз уређај.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Проверите да ли ваздух може да циркулише око уређаја.
- При првој инсталацији или након промене смера отварања врата сачекајте најмање 4 сата пре укључивања уређаја на извор напајања. Ово ће омогућити да се уље слије назад у компресор.
- Пре обављања било каквих радњи на уређају (нпр. промене смера отварања врата), искључите уређај извлачењем утикача из мрежне утичнице.
- Не монтирајте уређај близу радијатора или шпорета, пећница или плоча за кување, осима ако другачије није наведено у упутству за монтажу.
- Не излажите уређај киши.
- Не монтирајте уређај на местима која су изложена директној сунчевој светлости.
- Немојте да инсталирате уређај у областима које су сувише влажне или сувише хладне.
- Када померате уређај, подигните предњу ивицу да се не би изгребао под.
- Уређај садржи кесицу средства за упијање влаге. То није играчка. То није храна. Ову врећу одмах баците у смеће.

2.2 Прикључење на електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

УПОЗОРЕЊЕ!

При позиционирању уређаја водите рачуна да не истегнете или оштетите кабл за напајање.

УПОЗОРЕЊЕ!

Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.

- Уређај мора да буде уземљен.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Водите рачуна да не оштетите електричне компоненте (нпр. струјни утикач, кабл за напајање, компресор). За замену електричних компоненти обратите се овлашћеном сервису или електричару.
- Кабл за напајање мора остати испод висине струјног утикача.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.

2.3 Употреба

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повреде, опекотина, струјног удара или пожара.



Уређај садржи природан запаљиви гас изобутан (R600a), који је веома повољан по животну средину. Водите рачуна да не оштетите коло расхладног средства које садржи изобутан.

- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
- Строго је забрањена свака употреба уградног производа као самостојећег.
- Не стављајте електричне уређаје (нпр. апарате за сладолед) у уређај ако их није одобрио произвођач.
- Ако дође до оштећења расхладног кола, уверите се да у просторији нема пламена и извора паљења. Проветрите просторију.
- Не дозволите врућим предметима да додирну пластичне делове уређаја.
- Не стављајте газирана пића у одељак замрзивача. Доћи ће до повећања притиска унутар суда.
- У уређају не држите запаљиве гасове и течности.
- Запаљиве материје или предмете напољне запаљивим материјама немојте стављати унутар и поред уређаја или на њега.
- Не додирујте компресор и кондензатор. Они су врели.
- Не делите своју лозинку за Wi-Fi.
- Немојте уклањати или додиривати предмете из одељка замрзивача ако су вам руке мокре или влажне.
- Не замрзавајте поново храну која се већ одмрзла.
- Пратите упутства за складиштење дата на амбалажи смрзнуте хране.
- Умотајте намирнице у неки материјал за чување хране пре него што их ставите у одељак замрзивача.
- Не дозволите да храна дође у контакт са унутрашњим зидовима одељака за кућне апарате.

2.4 Унутрашње осветљење



УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од струјног удара.

- Овај производ садржи један или више светлосних извора класе енергетске ефикасности F.
- Када се ради о сијалицама унутар производа и резервних делова, сијалице које се продају засебно: Ове сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним апаратима, као што су температура, вибрације, влага, или су намењене да сигнализирају информације о радном стању уређаја. Нису предвиђене за употребу у другим уређајима и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

2.5 Нега и чишћење



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повреде или оштећења уређаја.

- Пре чишћења искључите уређај и извуците утикач из зидне утичнице.
- Овај уређај садржи угљоводонике у јединици за хлађење. Само квалификована особа може да обавља одржавање и пуњење ове јединице.
- Редовно проверавајте отвор уређаја и, уколико је потребно, очистите га. Уколико је овај отвор запушен, отопљена вода ће се скупљати на дну уређаја.

2.6 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.
- Имајте на уму да самостална или нестручна поправка може угрозити безбедност и поништити гаранцију.
- Следећи резервни делови биће доступни 7 година након укидања модела: термостати, термосензори, штампана кола, извори светлости, кваке, шарке, плехови и корпе. Имајте на уму да су неки од ових резервних делова доступни само стручним сервисерима и да не одговарају сви резервни делови свим моделима.
- Заптивке врата биће доступне 10 година након укидања модела.

2.7 Одлагање

УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од повређивања или гушења.

- Одвојте кабл за напајање уређаја од мрежног напајања.
- Одсеците кабл за напајање и баците га у смеће.
- Уклоните врата да бисте спречили да се деца и кућни љубимци затворе унутар уређаја.

- Струјно коло фрижидера и изолациони материјали овог уређаја не оштећују озон.
- Изолациона пена садржи запаљиве гасове. Обратите се општинским органима да бисте сазнали како да правилно одложите уређај у отпад.
- Немојте да оштетите део за хлађење који је близу грејног тела.

3. МОНТАЖА

УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте одељке „Безбедност”.



УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте документ са упутством за инсталацију да бисте инсталирали уређај.

УПОЗОРЕЊЕ!

Фиксирајте апарат у складу са упутством за инсталацију како бисте избегли ризик од нестабилности апарата.

3.1 Димензије

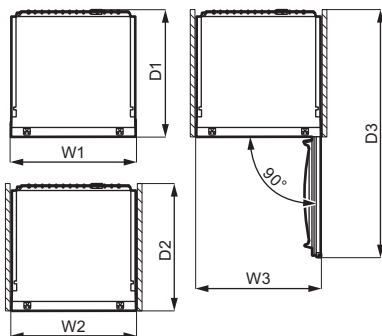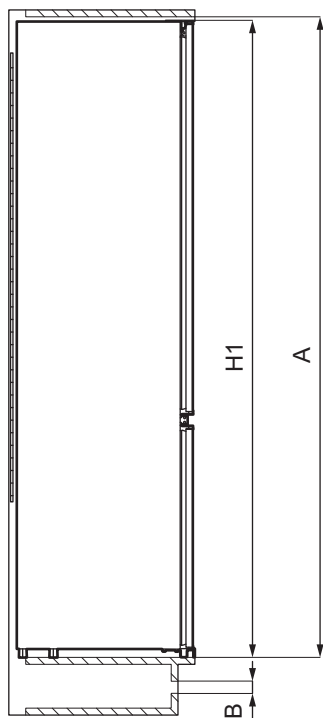

Укупне димензије ¹

H1	mm	1884
W1	mm	696
D1	mm	549

¹ висина, ширина и дубина уређаја без ручке

Потребан простор за коришћење ²

H2 (A+B)	mm	1923
W2	mm	696
D2	mm	561
A	mm	1894

Потребан простор за коришћење ²

B	mm	29
---	----	----

² висина, ширина и дубина уређаја, укључујући ручицу, плус простор потребан за слободну циркулацију расхладног ваздуха

Укупан простор потребан за коришћење ³

H3 (A+B)	mm	1923
W3	mm	696
D3	mm	1229

³ висина, ширина и дубина уређаја, укључујући ручицу, плус простор потребан за слободну циркулацију расхладног

ваздуха, плус простор потребан да се омогући отварања врата до минималног угла који омогућава уклањање целе унутрашње опреме

3.2 Локација

Да бисте осигурали максималну употребљивост уређаја, не смете га монтирати на место изложено директној сунчевој светлости. Не монтирајте уређај близу радијатора или шпорета, пећница или плоча за кување, осима ако другачије није наведено у упутству за монтирање.

Уверите се да ваздух може слободно да пролази иза кухињског елемента.

Овај уређај треба поставити на суво и добро проветравано место у затвореном простору.

Предвиђено је да се овај уређај користи на температури средине у опсегу од 10°C до 43°C.



Правилан рад уређаја се може гарантовати искључиво у оквиру наведеног температурног опсега.



У случају било какве сумње у вези са монтирањем уређаја, обратите се продавцу, нашем корисничком сервису или најближем овлашћеном сервисном центру.



Морате омогућити искључивање уређаја из напајања. Зато утикач кабла за напајање мора да буде лако приступачан након инсталације.


3.3 Прикључење на електричну мрежу

- Пре прикључивања, уверите се да напон и фреквенција приказани на плочици са техничким карактеристикама одговарају вашем кућном напајању.

- Уређај мора да буде уземљен. У ту сврху је обезбеђен утикач за кабл за напајање са контактом. Ако утичнаца за кућно напајање није уземљена, повежите апарат са засебним уземљењем у складу са тренутним прописима, консултујући квалификованог електричара.
- Произвођач одбија сву одговорност ако се горе наведене мере предострожности не поштују.

3.4 Захтеви за вентилацију

Иза уређаја мора да има довољно струјања ваздуха.

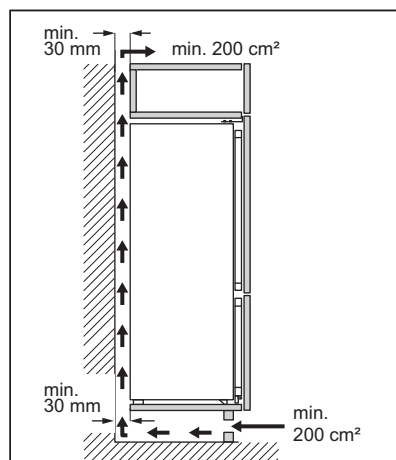

ОПРЕЗ

Ради инсталације, погледајте упутства за монтажу.


3.5 Преокретање врата

Погледајте посебан документ са упутством за монтажу и преокретање врата.

ОПРЕЗ

Издржљивим материјалом заштитите под од гребања у свакој фази преокретања врата.

4. КОМАНДНА ТАБЛА

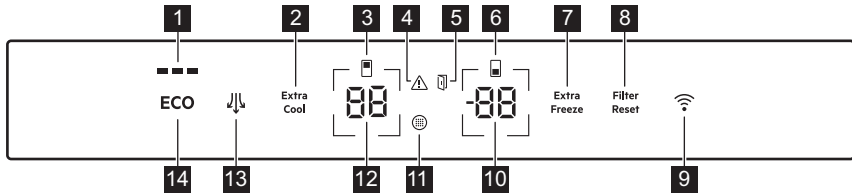

- 1 Индикатор ECOMETER
- 2 Extra Cool дугме / индикатор
- 3 Индикатор одељка фрижидера
- 4 Индикатор аларма
- 5 Индикатор аларма за отворена врата
- 6 Индикатор одељка замрзивача
- 7 Extra Freeze дугме / индикатор
- 8 Filter Reset дугме за аларм / индикатор
- 9 Дугме /индикатор повезивања
- 10 Дугме за температуру замрзивача / индикатор
- 11 Индикатор промене филтера ваздуха
- 12 Дугме за температуру фрижидера / индикатор
- 13 Вентилатор дугме / индикатор
- 14 Дугме ECO

4.1 Укључивање

Утакните утикач у зидну утичницу.

Да бисте изабрали другу подешену температуру, погледајте „Регулација температуре“.

Ако се **OE** **OF** појављује на дисплеју, погледајте „Решавање проблема“.

4.2 Искључивање

1. Истовремено притисните и задржите дугме за температуру фрижидера и дугме за температуру замрзивача у трајању од 5 секунди.

На дисплеју се види трепћући текст **OF**.

2. Када се апарат искључи, дисплеј приказује текст **OF**.

3. Извуците кабл за напајање из утичнице.

4.3 Регулација температуре

Опсег температура креће се између -15°C и -24°C код замрзивача и између 2°C и 8°C код фрижидера.

Притисните дугмад за температуру да бисте подесили температуру апарата.

Препоручена вредност подешене температуре је:

- $+4^{\circ}\text{C}$ за фрижидер
- -18°C за замрзивач

Препоручену температуру можете подесити ручно помоћу дугмади за температуру или укључивањем ECO функција. Погледајте „ECO функција“ за више информација

Индикатори температуре показују подешену температуру.



Подешена температура биће достигнута у року од 24 сата. Након нестанка струје, апарат се враћа на постављену температуру.

4.4 Искључивање фрижидера

Могуће је искључити само одељак фрижидера остављајући укљученим одељак за замрзивач.

1. Притисните и држите дугме за температуру фрижидера у трајању од 5 секунди.

На дисплеју се види трепћући текст **OF**.

2. Када се одељак фрижидера искључи, на дисплеју пише **OF**.

4.5 Укључивање фрижидера

Укључивање фрижидера:

1. Притисните и држите дугме за температуру фрижидера у трајању од 5 секунди.

На дисплеју се види трепћући текст .

2. Одељак за фрижидер је укључен и претходно постављена температура се обнавља.



Да бисте подесили температуру, погледајте „Регулација температуре“.

4.6 ЕСО функција

ЕСО функција поставља оптималну температуру како би се обезбедило очување хране уз истовремено минималну потрошњу енергије.

1. Да бисте активирали функцију, притисните дугме ЕСО.

Температура фрижидера је подешена на +4°C, а температура замрзивача на -18°C.

2. Да бисте деактивирали функцију, поново притисните тастер ЕСО или изаберите другу постављену температуру (прочитајте „Регулација температуре“).

Након деактивирања функције ЕСО, температура фрижидера је подешена на +2 °C, а температура замрзивача на -20 °C.



Активирање ЕСО деактивира функције Extra Cool и Extra Freeze.



ЕСОМЕТЕР индикатор показује тренутну потрошњу енергије апарата. Три потпуно осветљене траке указују на енергетски најефикасније подешавање.

4.7 Функција Extra Cool

Са Extra Cool функцијом, можете брзо да охладите велике количине топле хране, на пример након куповине намирница, без загревања хране која је већ ускладиштена у одељку за фрижидер.

Да бисте активирали функцију, притисните дугме Extra Cool.

Индикатор Extra Cool светли. Када је функција Extra Cool је укључена, вентилатор може да ради аутоматски.

Функција се аутоматски зауставља након око 6 сати. Када се функција искључи, Extra Cool индикатор се такође искључује.

Притисните тастер Extra Cool да бисте деактивирали Extra Cool функцију пре него што се аутоматски заврши.



Да бисте подесили другачију температуру фрижидера, искључите Extra Cool функцију и прочитајте „Регулација температуре“.

4.8 Функција Extra Freeze

Функција Extra Freeze се користи прво за предзамрзавање, а затим и брзо замрзавање у одељку замрзивача. Ова функција убрзава замрзавање свежје хране и истовремено штити већ замрзнуту храну од нежељеног загревања.



За замрзавање свежје хране, активирајте функцију Extra Freeze најмање 24 часа пре стављања хране да би се обавило предзамрзавање.

Да бисте активирали ову функцију, притисните дугме Extra Freeze.

Extra Freeze индикатор светли. Функција Extra Freeze се аутоматски зауставља након највише 52 часова.

Притисните тастер Extra Freeze да бисте деактивирали Extra Freeze функцију пре него што се аутоматски заврши.

4.9 Функција Вентилатор

Одељак фрижидера опремљен је уређајем који омогућава брзо хлађење хране и обезбеђује високу уједначеност температуре у одељку.

Овај уређај се активира аутоматски по потреби или ручно.

За укључивање функције, притисните дугме Вентилатор. Вентилатор индикатор светли.

Да бисте искључили функцију, поново притисните дугме Вентилатор. Вентилатор индикатор се гаси.



Ако је функција аутоматски активирана, Вентилатор индикатор неће засветлети. Активирање функције Вентилатор може повећати буку и потрошњу енергије.

Вентилатор ради само када су врата затворена.

4.10 Аларм за високу температуру

Када се температура у одељку замрзивача повећа (на пример због ранијег нестанка струје), индикатор аларма бљесне, индикатор температуре замрзивача показује Н° и трепће и оглашава се звучни сигнал.

Да бисте деактивирали аларм, притисните било које дугме.

Индикатор и звук аларма се искључује. Индикатор температуре замрзивача показује Н° 5 секунди пре него што поново покаже температуру замрзивача.



Аларм се поново покреће један сат након деактивације док се поново не успоставе нормални услови. Ако не притиснете ниједно дугме, звук се аутоматски искључује након око једног сата да би се избегло ремећење мира.

4.11 Аларм за отворена врата

Ако су врата фрижидера остављена отворена око 5 минута или ако су врата замрзивача отворена отприлике 80 секунди, оглашава се звучни сигнал и пали се индикатор за отворена врата. Унутрашње светло фрижидера такође може почети да трепери.

Аларм се зауставља након затварања врата. Притисните било које дугме да бисте искључили звук.



Ако не притиснете ниједно дугме, звук се аутоматски искључује након око једног сата да би се избегло ремећење мира.

4.12 Индикатор промене филтера ваздуха

Када филтер ваздуха истекне и потребна је замена, Индикатор промене филтера ваздуха и Filter Reset индикатор аларма се укључује.

Погледајте "Инсталирање и замена CleanAir+ филтера" одељак у "Нега и чишћење" поглављу са упутствима за замену.

Након замене филтера, притисните Filter Reset дугме за аларм да бисте искључили аларм.

4.13 Wi-Fi подешавање повезивања

Ова функционалност вам омогућава да повежете свој апарат на Wi-Fi мрежу и да га повежете са мобилним уређајем. Са овом функцијом можете да добијате обавештења, као и да контролишете и надгледате уређај преко мобилног уређаја.

Да бисте повезали апарат потребно вам је:

- Бежична мрежа са интернет везом,
- Мобилни уређај повезан на вашу бежичну мрежу.

Фреквенција/протокол	Wi-Fi:2.4GHz/802.11 bgn
Снага	Wi-Fi 2.4GHz:<20dBm
Шифровање	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-Personal

Инсталирање мобилне апликације

Предузмите следеће кораке да бисте уређај повезали на Wi-Fi:

1. Побрините се да је уређај буде прикључен на утичницу и укључен.

2. Побрините се да мобилни уређај буде повезан са истом бежичном мрежом којој желите да додате апарат.
3. Преузмите наменску апликацију на мобилни уређај из Google Play (Android) или App Store или (iOS) и инсталирајте је на мобилни уређај.
4. Отворите апликацију и региструјте се да бисте креирали налог.

Конфигурисање бежичне везе уређаја

Пратите упутства у апликацији да бисте довршили процес повезивања:

1. Притисните и задржите на 3 секунде дугме „Повезивање“ на вашем уређају док не чујете звучни сигнал. Ово ће покренути Вај-фај систем.
2. После неколико секунди појављује се **AP** на дисплеју и индикатор повезивања почиње споро да трепери.
3. Наставите да пратите упутства у апликацији да бисте довршили процес повезивања.
4. Док је процес у току, дисплеј привремено може да приказује **□□**.

Након успешног повезивања, индикатор повезивања престаје да трепери и остаје укључен. Дисплеј приказује подешене температуре.

Онемогућавање бежичне везе уређаја

Вај-фај везу можете привремено да онемогућите тако што ћете притиснути дугме „Повезивање“ и задржати га на 3 секунде. Индикатор повезивања се искључује и уређај испушта један звучни сигнал.

Када се Вај-фај веза онемогући, да бисте аутоматски поново успоставили везу притисните дугме „Повезивање“ и задржите на 3 секунде.



Након ресетовања, индикатор повезивања може да буде искључен. Сачекајте неколико секунди док се не укључи.

Успостављање почетних вредности бежичне везе апарата

Пре него што ресетујете Вај-фај конфигурацију, уверите се да је индикатор повезивања видљив на дисплеју. То значи да је функција укључена. Ако је функција искључена, покушај ресетовања везе укључиће функцију.

Ресетовање конфигурације Вај-фај везе можете да успоставите тако што ћете притиснути дугме „Повезивање“ и задржати га на 10 секунди. Уређај ће се звучним сигналом потврдити успешно ресетовање.

Да бисте поново успоставили везу, поновите све кораке описане у одељку „Онемогућавање бежичне везе уређаја“.

4.14 Режим подешавања

Режим подешавања вам омогућава да:

- Омогућите или онемогућите ECOMETER индикатор
- Омогућите или онемогућите звук дугмета
- Промените температурне јединице са °C на °F
- Ресетује уређај на фабричка подешавања

Активирање режима подешавања

Да бисте активирали режим подешавања:

1. Притисните и задржите ECO тастер око 3 секунде. Када је режим подешавања активиран, дисплеј приказује знак **SE EE** који трепери.
2. Када се укључи режим подешавања, дисплеј приказује **PE □□**.

Да бисте деактивирали режим подешавања, притисните и задржите дугме ECO на око 3 секунде.

Режим подешавања се аутоматски деактивира ако са контролном таблом не комуницирате 60 секунди.

Кретање кроз режим подешавања

1. Активирање режима подешавања (погледајте „Активирање режима подешавања“).
- Дисплеј приказује **PE □□**.
2. Додирните дугме за температуру фрижидера (са лева стране) да бисте

променили параметар. Додирните дугме за температуру замрзивача (са десне стране) да бисте променили вредност параметра.

Дисплеј	Подразумевани параметри
PE 0n	Индикатор ECOMETER
LS 0n	Звук дугмета
CF °C	Температурне јединице
FS 03	Фабричка подешавања

ECOMETER индикатор

Да бисте укључили или искључили ECOMETER:

1. Активирање режима подешавања (погледајте „Активирање режима подешавања”).
Дисплеј приказује PE 0n .
2. Додирните 0n више пута. Индикатор ће показати 0n за омогућени или 0F онемогућени ECOMETER индикатор.
3. Притисните и задржите дугме ECO на око 3 секунде да бисте изашли из режима подешавања.

Звук дугмета

Можете да омогућите или онемогућите звук дугмета у режиму подешавања. Да бисте омогућили или онемогућили звукове:

1. Активирање режима подешавања (погледајте „Активирање режима подешавања”).
Дисплеј приказује PE 0n .
2. Додирните PE више пута док не видите LS. Додирните 0n да бисте укључили или искључили звук.
Индикатор ће се променити у 0n за омогућене или 0F за онемогућене звукове.

3. Притисните и задржите дугме ECO на око 3 секунде да бисте изашли из режима подешавања.

Температурне јединице

Коришћењем режима подешавања, можете да промените температурну јединицу приказану на контролној табли од Целзијуса до Фаренхајта. Да бисте променили температурну јединицу:

1. Активирање режима подешавања (погледајте „Активирање режима подешавања”).
Дисплеј приказује PE 0n .
2. Додирните PE више пута док не видите CF и °C. Додирните индикатор који приказује јединицу коју желите да изаберете између °C за Целзијусе и °F за Фаренхајте.
3. Притисните и задржите дугме ECO на око 3 секунде да бисте изашли из режима подешавања.

Фабричка подешавања

Ова функција враћа сва подешавања на подразумевана фабричка подешавања. Да бисте вратили подразумевана фабричка подешавања:


1. Активирање режима подешавања (погледајте „Активирање режима подешавања”).
Дисплеј приказује PE 0n .
2. Додирните PE више пута док не видите FS и 03. Додирните 03 више пута док не видите 0n.
0n почиње да трепери FS а потом је стално 03, што указује на то да су се вратила фабричка подешавања.
3. Притисните и задржите дугме ECO на око 3 секунде да бисте изашли из режима подешавања.

5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

5.1 Постављање полица на вратима

Да бисте омогућили складиштење паковања хране различитих величина, полице на вратима могу да се поставе на различите висине.

1. Лагано повуците полицу навише док се не ослободи.
2. По потреби преместите.

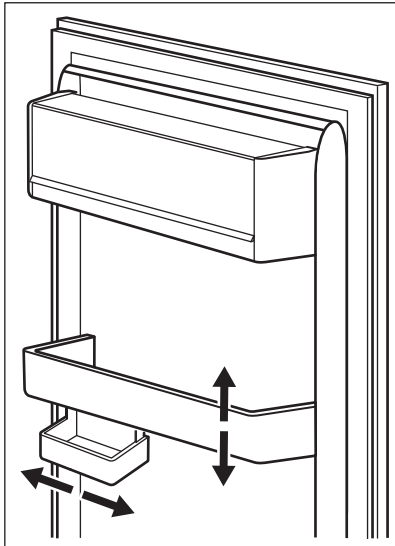

Овај модел има помичну кутију за складиштење која може да се помера лево-десно.


5.2 Покретне полице

Зидови фрижидера су опремљени са неколико клизача тако да се полице могу постављати према жељи.

Овај уређај има и једну полицу која се састоји од два дела. Предња половина полице може се поставити испод друге половине како би се боље искористио простор.

Да бисте склопили полицу:

1. Пажљиво извучите предњу половину.
2. Гурните је у доњу шину, испод друге половине.

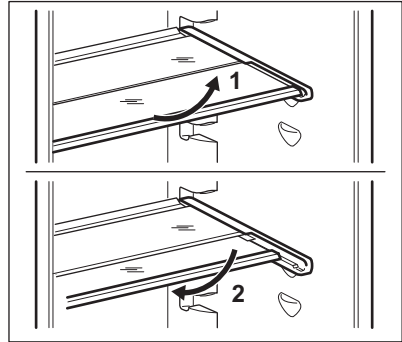

Немојте да померате стаклену полицу изнад фиоке за поврће да не бисте пореметили правилно струјање ваздуха.

5.3 Фиока GreenZone

У доњем делу одељка фрижидера налази се фиока на извлачење.

Стаклена полица GreenZone је опремљена уређајем који регулише његово заптивање и омогућава оптималну влажност унутар фиоке.


5.4 Вађење фиоке GreenZone




Препоручује се да фиоку испразните пре вађења из фрижидера.

Да бисте извадили фиоку:

1. Повуците фиоку из фрижидера тако да се шине извуку до краја.
2. Притисните поклопац шина и подигните предњи крај фиоке.

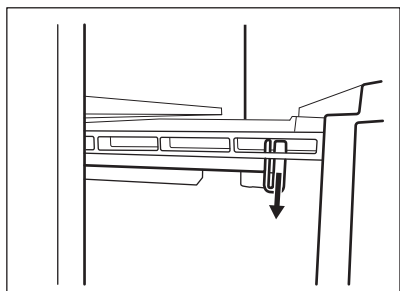


3. Извуците фиоку док је подигнута и откачите је са шине.


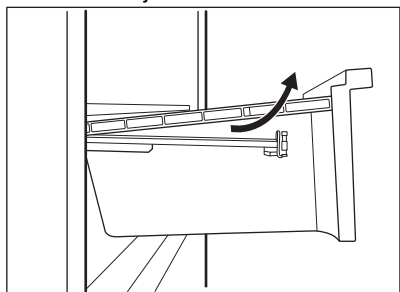


Састављање:


1. Извуците шине до краја.

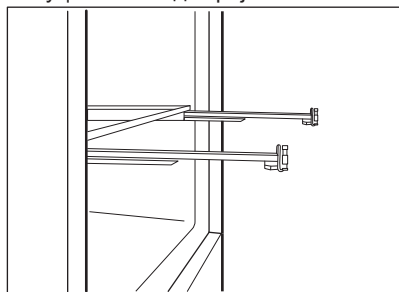

2. Ставите задњи крај фиоке на шине.

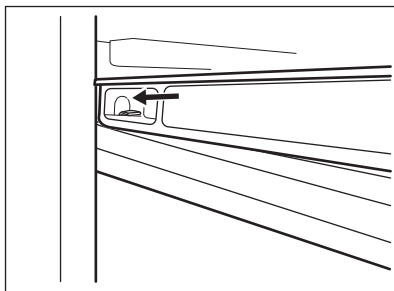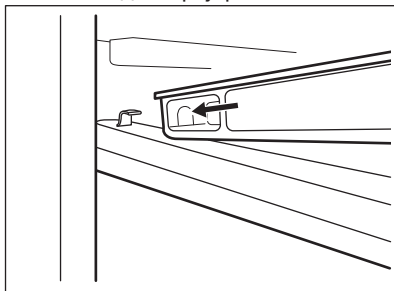

3. Држите предњи крај фиоке подигнут док увлачите фиоку.

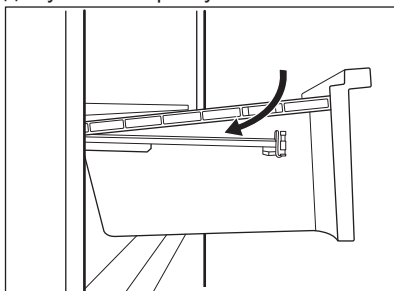


4. Притисните предњи крај фиоке наниже.



Поново извуците фиоку и проверите да ли је добро легла на задње и предње кукице.

Да бисте уклонили стаклени поклопац GreenZone одељка:

1. Откључајте бочне причвршћиваче са обе стране истовремено.

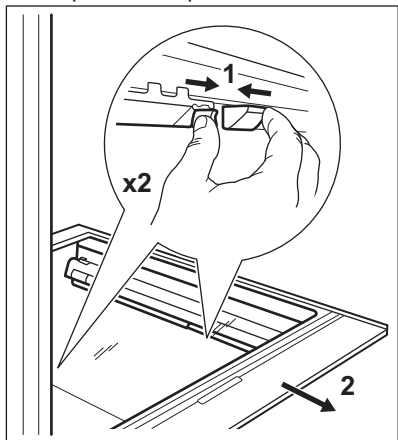

2. Повуците држач стаклене полице ка себи.

5.5 Вађење фиоке ExtraZone


Постоји фиока која се извлачи изнад GreenZone фиоке.




Препоручује се да фиоку испразните пре вађења из фрижидера.

Да бисте извадили фиоку:

1. Повуците фиоку из фрижидера тако да се шине извуку до краја.
2. Притисните поклопац шина и подигните предњи крај фиоке.

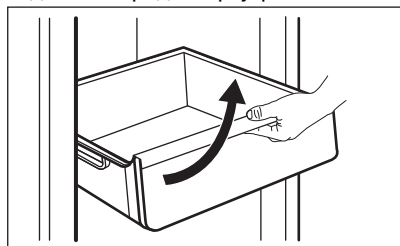


3. Извуците фиоку док је подигнута и откачите је са шина.

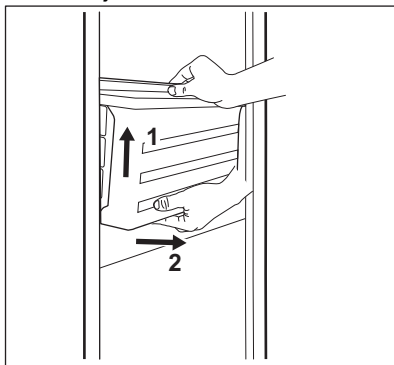


4. Гурните шине у кућиште да бисте спречили оштећивање уређаја при затварању врата.

Састављање:


1. Извуците шине до краја.

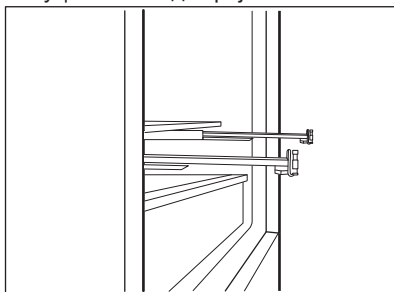

2. Ставите задњи крај фиоке на шине.

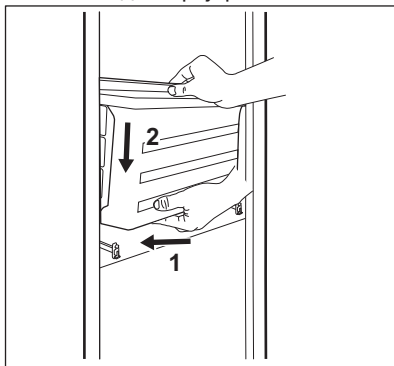

3. Држите предњи крај фиоке подигнут док увлачите фиоку.

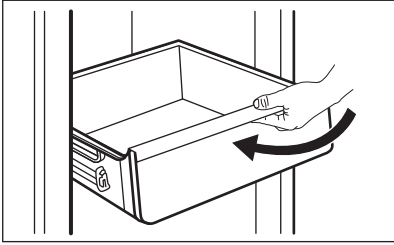


4. Притисните предњи крај фиоке наниже.





Повоно извуците фиоку и проверите да ли је добро легла на задње и предње кукице.

Да бисте уклонили стаклену полицу:

1. Откључајте бочне причвршћиваче са обе стране истовремено.

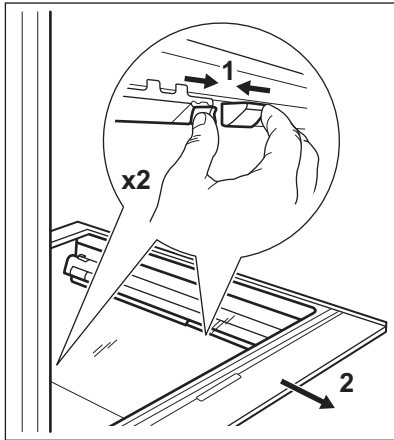

2. Повуците држач стаклене полице ка себи.

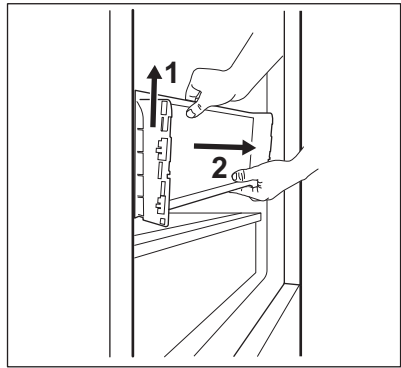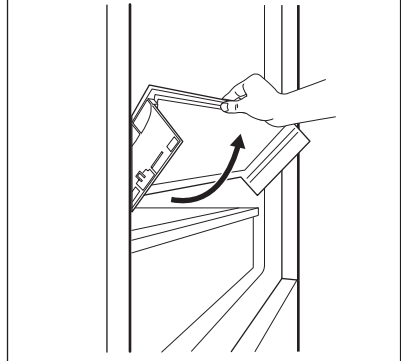


5.6 Контрола влажности ваздуха

Стаклена полица GreenZone фиоке садржи уређај који регулише њено заптивање и омогућава оптималну влажност унутар фиоке.




Не стављајте никакве прехранбене производе на регулатор влажности.

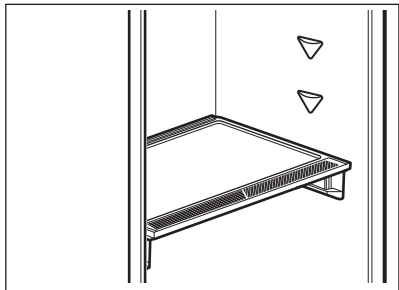


Да бисте уклонили уређај за контролу влажности:


1. Отворите фиоку испод стаклене полице и извуците поклопац.

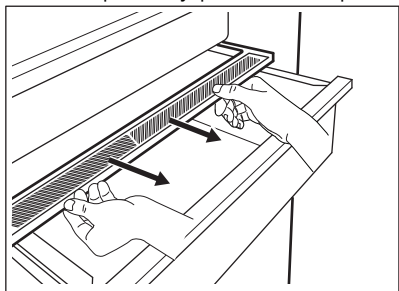


2. Ако је потребно да замените белу мембрану уређаја, ухватите уређај по средини и одвојите мембрану од поклопаца повлачењем поклопаца.

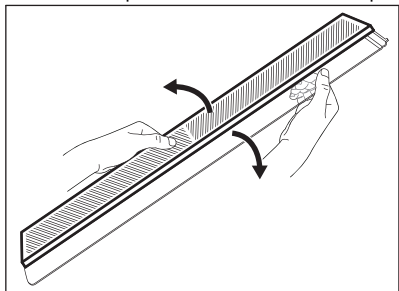

3. Ставите нову мембрану у поклопац тако што ћете притиснути ивицу мембране у поклопац.

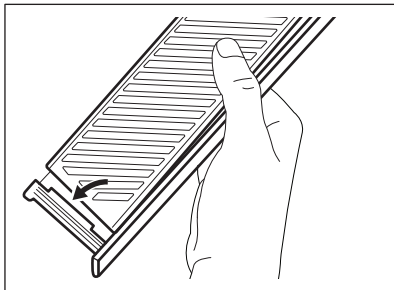

4. Вратите контролу влажности на фиоку.

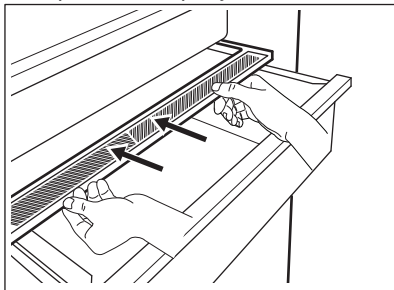


У зависности од количине и стања воћа и поврћа стављеног у фиоку GreenZone, може доћи до кондензације. У том случају, уклоните кондензацију помоћу меке крпе.

5.7 Вентилатор

Одељак фрижидера опремљен је уређајем који омогућава брзо хлађење хране и одржава уједначенију температуру у фрижидеру.

Овај уређај се активира аутоматски по потреби.

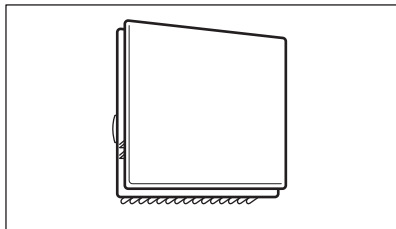

По потреби, уређај можете и ручно да укључите (погледајте одељак „Функција Вентилатор“).



Вентилатор ради само када су врата затворена.



Не уклањајте поклопац вентилатора.

5.8 CleanAir+ филтер

У апарату постоји CleanAir+ угљени филтер.

Филтер прочишћава ваздух од нежељених мириса у одељку фрижидера, побољшавајући квалитет складиштења.


При испоруци, филтер и његово пластично кућиште су у пластичној кеси са осталим додацима (погледајте „Инсталирање и замена CleanAir+ филтера“ одељак у „Нега и чишћење“ поглављу за инсталацију).

5.9 Полица за флаше

Поставите флаше (са отвором према напред) на претходно постављену полицу.



Само затворене флаше стављајте на полицу.

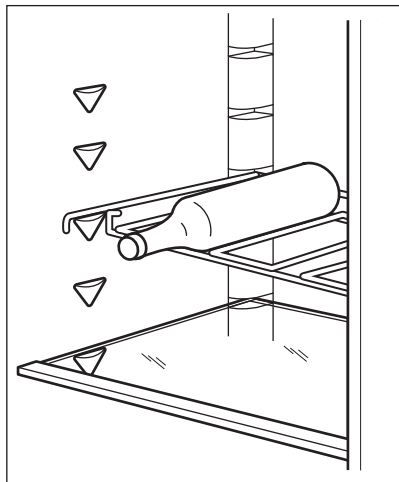

5.10 Замрзавање свеже хране

Одељак замрзивача је погодан за замрзавање свеже хране и за дуго чување замрзнуте и залеђене хране.

За замрзавање свеже хране, активирајте функцију Extra Freeze најмање 24 часа пре стављања хране у одељак замрзивача.

Свежу храну равномерно распоредите у првој прегради или фиоци од врха.

Максимална количина хране која може да се замрзне без додавања друге свеже хране током 24 сата наведена је на плочици са техничким карактеристикама (налепници која се налази у унутрашњости уређаја).

По завршетку процеса замрзавања, уређај се аутоматски враћа на претходно подешавање температуре (погледајте одељак „Функција Extra Freeze“).

За више информација погледајте „Савети за замрзавање“.

5.11 Чување замрзнуте хране

Када први пут покренете уређај или након периода некористишења, пре него што ставите производе у комору оставите уређај да ради најмање 3 сата са укљученом функцијом Extra Freeze.

Фиоке замрзивача обезбеђују да брзо и лако пронађете жељено паковање хране.

Држите храну на растојању од најмање 15 mm од врата.

⚠ ОПРЕЗ

У случају нежељеног одмрзавања, нпр. приликом нестанка струје, уколико струје није било дуже него што је приказано под „време постизања температуре“ на плочици са техничким карактеристикама, одмрзнута храна мора брзо да се конзумира или да се одмах припреми, а затим охлади и поново замрзне. Погледајте одељак „Аларм за високу температуру“.

5.12 Отапање

Дубоко замрзнута или замрзнута храна се пре конзумирања може одмрзавати у

фрижидеру или у пластичној врећи, под млазом хладне воде.

Овај поступак зависи од расположивог времена и од врсте хране. Мали комади могу се кувати и док су смрзнути.

5.13 Прављење коцкица леда

Овај уређај има један или више послужавника за прављење коцкица леда.



Немојте да користите металне инструменте за вађење послужавника из замрзивача.

1. Напуните ове послужавнике водом.
2. Ставите послужавнике за лед у преграду замрзивача.

6. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

6.1 Савети за уштеду електричне енергије

- Замрзивач: Унутрашња конфигурација уређаја је та која обезбеђује најефикасније коришћење електричне енергије.
- Фрижидер: Најефикасније коришћење електричне енергије обезбеђује конфигурација у којој су фиоке у доњем делу уређаја и полице равномерно распоређене. Положај корпи на вратима не утиче на потрошњу електричне енергије.
- Немојте често отварати врата или их држати отворена дуже него што је потребно.
- Замрзивач: Што је подешена температура нижа, то је већа потрошња електричне енергије.
- Фрижидер: Немојте подешавати превисоку температуру да бисте уштедели електричну енергију, осим ако то не захтевају карактеристике хране.
- Ако је температура у просторији висока и контрола температуре подешена на ниску температуру, а притом је уређај у потпуности напуњен, компресор ће радити непрестано, проузрокујући стварање иња или леда на испаривачу. У том случају подесите регулатор температуре на вишу температуру како би се омогућило аутоматско одмрзавање и на тај начин уштедела електрична енергија.
- Обезбедите добру вентилацију. Не прекривајте вентилационе решетке или рупе.


- Обавезно осигурајте да прехранбени производи унутар уређаја омогућавају циркулацију ваздуха кроз посебне рупе у задњем делу унутрашњости уређаја.

6.2 Савети за замрзавање

- Активирајте функцију Extra Freeze најмање 24 часа пре стављања хране у одељак замрзивача.
- Свежу храну пре замрзавања умотајте и ставите у: алуминијумску фолију, пластични омот или кесу, херметичке кутије са поклопцем.
- Ради ефикаснијег замрзавања и одмрзавања поделите храну у мале порције.
- Препоручује се стављање налепница са датумом на сву смрзнуту храну. То ће помоћи у одређивању намирница и рока њихове употребе.
- Храна пре замрзавања мора бити свежа да би јој се очувао квалитет. То нарочито важи за воће и поврће, које треба замрзнути након брања да би се сачували сви њихови хранљиви састојци.
- Не замрзавајте боце и конзерве које садрже течности, нарочито пића која садрже угљен-диоксид – могу експлодирати при замрзавању.
- Не стављајте врелу храну у одељак замрзивача. Охладите је на собну температуру пре него што је ставите унутра.
- Да бисте спречили повећање температуре већ смрзнуте хране, не стављајте свежу незамрзнуту храну одмах до ње. Храну која је на собној температури ставите у онај део

- замрзивача где нема смрнутих намирница.
- Не стављајте у уста коцке леда, ледене напитке и сладолед одмах након вађења из замрзивача. Опасност од промрзлина.
- Не замрзавајте већ одмрзнуту храну. Ако се храна одмрзла, скувајте је, охладите и тек тад поново замрзните.

6.3 Савети за чување замрзнуте хране

- Одељак замрзивача је означен са .
- Очување смрнутих прехранбених производа осигурано је при температури нижој од -18°C . Виша температура унутар уређаја може довести до скраћења рока трајања намирница.
- Цео одељак замрзивача је погодан за чување смрнутих прехранбених производа.
- Оставите довољно простора око хране да ваздух слободно циркулише.
- Ради одговарајућег складиштења, погледајте рок трајања хране на етикети амбалаже.

6.5 Рок чувања у замрзивачу

Врста намирнице	Рок чувања (месеци)
Хлеб	3
Воће (осим цитруса)	6 - 12
Поврће	8 - 10
Остаци хране без меса	1 - 2
Млечни производи:	
Путер	6 - 9
Меки сир (нпр. моцарела)	3 - 4
Тврди сир (нпр. пармезан, чедар)	6
Плодови мора:	
Масна риба (нпр. лосос, скуша)	2 - 3
Посна риба (нпр. бакалар, лист)	4 - 6
Гамбори	12
Очишћене шкољке и дагње	3 - 4
Кувана риба	1 - 2
Месо:	

- Важно је храну замотати тако да се спречи улазак воде, влаге или кондензације.

6.4 Савети у вези са куповином

Након куповине намирница:


- Водите рачуна да се амбалажа не оштети - храна може да се поквари. Ако је паковање надувено или влажно, можда није чувано у оптималним условима и одмрзавање је можда већ почело.
- Да бисте ограничили поступак одмрзавања, замрзнуте намирнице купите на самом крају своје куповине и пренесите их у термичкој и изолованој хладној кеси.
- Замрзнуте намирнице ставите у замрзивач одмах по повратку из продавнице.
- Ако се храна макар и делимично одмрзнула, немојте је поново замрзавати. Конзумирајте је што је пре могуће.
- Поштујте датум истека и информације о складиштењу на паковању.

Врста намирнице	Рок чувања (месеци)
Живина	9 - 12
Говедина	6 - 12
Свињетина	4 - 6
Јагњетина	6 - 9
Кобасица	1 - 2
Шунка	1 - 2
Остаци хране са месом	2 - 3

6.6 Савети за чување свеже хране у фрижидеру

- Очување свежих намирница осигурано је при температури од +4 °C или нижој. Виша температура унутар уређаја може довести до скраћења рока трајања намирница.
- Поклопите храну да бисте јој очували свежину и арому.
- Увек користите затворене посуде за чување чврсте и течне хране да бисте спречили излазак укуса и мириса у околни простор.
- Да бисте избегли унакрсну контаминацију скуване и сирове хране, поклопите скувану храну и одвојте је од сирове.
- Препоручује се да се храна одмрзава унутар фрижидера.
- Не стављајте врелу храну у уређај. Пре стављања се уверите да се охладила на собну температуру.
- Да бисте спречили бацање хране, нову количину намирница увек треба ставити иза старе.

6.7 Савети за чување хране у фрижидеру

- Преграда за чување свеже хране је (на плочици са техничким карактеристикама) означена са .

- Месо (све врсте): умотајте га у одговарајуће паковање и поставите на стаклену полицу изнад фиоке за поврће. Месо чувајте најдуже 1–2 дана.
- Воће и поврће: темељно очистите (уклоните прљавштину) и ставите у посебну фиоку (фиоку за поврће).
- Препоручљиво је не чувати егзотично воће попут банана, манга, папаје итд. у фрижидеру.
- Поврће попут парадајза, кромпира, лука и белог лука не треба чувати у фрижидеру.
- Путер и сир: оставите у посуди која се херметички затвара или замотајте у алуминијумску фолију или пластичну врећицу како би ове намирнице што мање биле изложене ваздуху.
- Флаше: затворите их поклопцем и оставите на полици у вратима или (ако постоји) на полици за флаше.
- Да бисте убрзали хлађење намирница, препоручљиво је укључити вентилатор. Активирање функције Вентилатор омогућава боље уједначавање унутрашње температуре.
- Увек обратите пажњу на рок употребе производа да бисте знали колико дуго их треба чувати.

7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ



УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте одељке „Безбедност”.

7.1 Чишћење унутрашњости

Пре прве употребе уређаја, унутрашњост и све унутрашње додатке треба опрати млаком водом и неким неутралним сапуном да би се уклонио карактеристичан

мирис потпуно новог производа, а затим га добро осушити.

⚠ ОПРЕЗ

Немојте користити детерџенте, абразивна средства, хлор нити средства за чишћење на бази уља.

⚠ ОПРЕЗ

Прибор и делови уређаја нису погодни за прање у машини за прање судова.

⚠ ОПРЕЗ

Командну таблу очистите влажном крпом. Немојте да користите детерџенте. Након чишћења, командну таблу обришите меком крпом.

7.2 Периодично чишћење

Уређај треба редовно чистити:


1. Очистите унутрашњост и приборе топлом водом и неким неутралним детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке врата и водите рачуна да остану чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.

7.3 Одмрзавање фрижидера

Иње се током нормалне употребе аутоматски уклања из испаривача одељка фрижидера. Одмрзнута вода се одводи кроз сливник у посебан суд на задњој страни уређаја, изнад компресора мотора, и тамо испарава.

Потребно је повремено очистити сливник за одмрзнуту воду који се налази на средини канала у одељку фрижидера како би се спречило преливање воде и капање на намирнице.

У ту сврху користите чистач цеви приложен уз уређај.

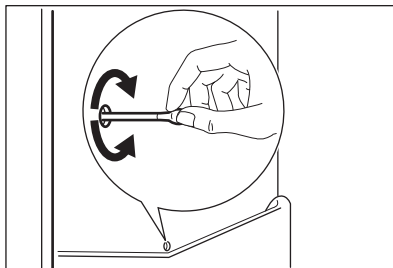

7.4 Одлеђивање замрзивача

Одељак замрзивача је без иња. То значи да нема наслаганог иња док ради, ни на унутрашњости зидова нити на храни.

7.5 Инсталирање и замена CleanAir+ филтера

CleanAir+ филтер садржи активни угљ који апсорбује лош мириис и омогућава вам да сачувате најбољи укус и арому свих намирница без ризика од мешања мириса.




Пажљиво рукујте филтером за ваздух да бисте избегли гребање његове површине.


Приликом испоруке, филтер за ваздух се налази у пластичној кеси како би се сачувао његов учинак.

Инсталирајте филтер за ваздух пре него што активирате апарат.


1. Распакујте и извадите филтер за ваздух из пластичне кесе.
2. Отворите пластично кућиште и ставите наборану површину на мрежу, постављајући филтер унутар означеног подручја на решеткастој површини.

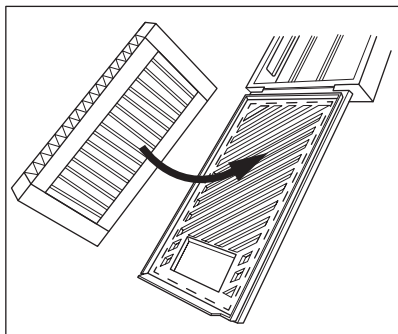


3. Држите филтер притиснут док затварате пластично кућиште док не чујете клик.

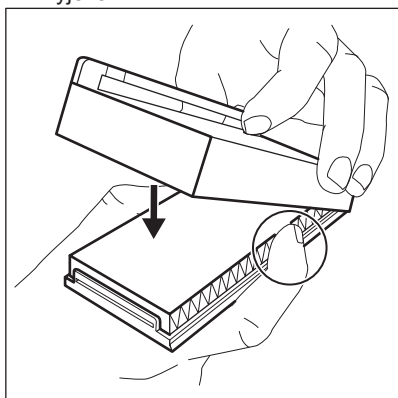

4. Уклоните горњу стаклену полицу из одељка фрижидера. Убаците пластично кућиште са филтером за ваздух са леве стране стаклене полице.

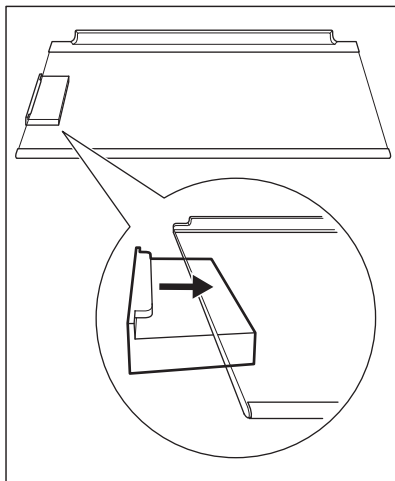


5. Вратите стаклену полицу назад у одељак фрижидера. Пазите да приликом убацивања стаклене полице не ударите у филтер.

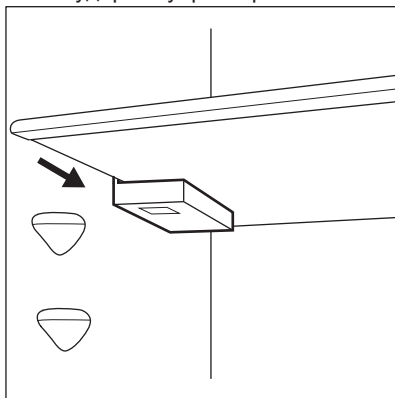


Замена филтера ваздуха

1. Отворите пластично кућиште.

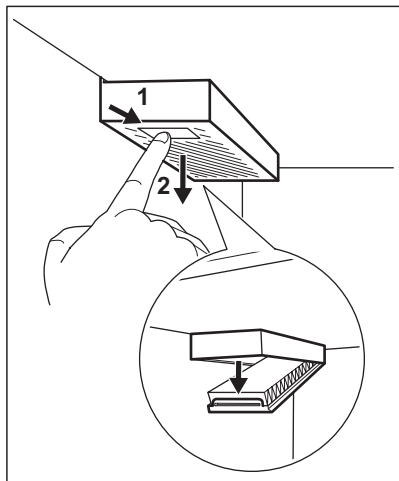

2. Извадите искоришћени филтер за ваздух.
3. Распакујте нови филтер за ваздух из пластичне кесе и убаците га у фиоку.
4. Затворите пластично кућиште.

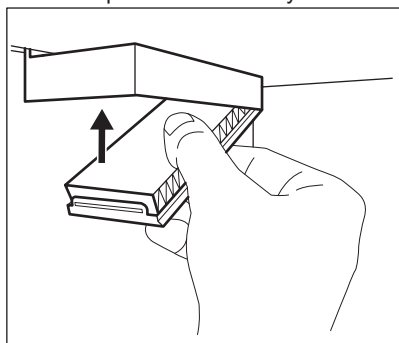

5. Након замене филтера, притисните Filter Reset дугме за аларм на контролној табли да бисте искључили аларм.

За најбољи учинак, поставите пластично кућиште на одговарајуће место (лево од стаклене полице) и мењајте филтер сваких 6 месеци. За више информација погледајте „Индикатор промене филтера ваздуха”.



Филтер за ваздух спада у потрошни материјал и као такав не улази у гаранцију.

Нове филтере за ваздух можете купити од локалног продавца.

7.6 Период када се уређај не користи

Када се уређај не користи дуже време, предузмите следеће мере предострожности:

1. Искључите апарат из електричног напајања.
2. Извадите сву храну.
3. Очистите уређај и сав прибор.
4. Оставите врата отворена како бисте спречили настајање непријатних мириса.

8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

УПОЗОРЕЊЕ!






Погледајте одељке „Безбедност”.

8.1 Шта учинити ако...

Проблем	Могући узрок	Решење
Уређај не ради.	Уређај је искључен.	Укључите уређај.

Проблем	Могући узрок	Решење
	Утикач кабла за напајање није правилно утакнут у зидну утичницу.	Правилно утакните утикач у зидну утичницу.
	Нема напона у утичници.	Прикључите неки други електрични уређај у ту зидну утичницу. Контактирајте квалификованог електричара.
Уређај је бучан.	Уређај није правилно постављен.	Проверите да ли уређај стоји стабилно.
Звучни или визуелни аларм је укључен.	Уређај је недавно укључен.	Погледајте одељак „Аларм за високу температуру“ или „Аларм за отворена врата“.
	Температура у уређају је превисока.	Погледајте одељак „Аларм за високу температуру“ или „Аларм за отворена врата“.
	Врата су остала отворена.	Затворите врата.
Компресор ради без прекида.	Температура је погрешно подешена.	Погледајте поглавље „Командна табла“.
	Истовремено је било смештено много прехранбених производа.	Сачекајте неколико сати и затим поново проверите температуру.
	Температура просторије је превисока.	Погледајте поглавље „Монтажа“.
	Прехранбени производи које сте ставили у уређај су превише топли.	Оставите прехранбене производе да се охладе на собној температури, пре него што их ставите у уређај.
	Врата нису правилно затворена.	Погледајте одељак „Затварање врата“.
	Функција Extra Freeze је укључена.	Погледајте одељак „Функција Extra Freeze“.
	Функција Extra Cool је укључена.	Погледајте одељак „Функција Extra Cool“.
Компресор се не покреће одмах након притиска на „Extra Freeze“ или „Extra Cool“, или након промене температуре.	Компресор се покреће након одређеног времена.	То је нормално, није дошло ни до какве грешке.
Врата су смакнута или ометају вентилациону решетку.	Уређај није нивелисан.	Погледајте упутства за монтажу.
Врата се тешко отварају.	Покушали сте да отворите врата одмах након што сте их претходно затворили.	Сачекајте неколико секунди између затварања и поновног отварања врата.
Лампа не ради.	Лампа је у режиму приправности.	Затворите и отворите врата.
	Лампа је неисправна.	Обратите се најближем овлашћеном сервисном центру.

Проблем	Могући узрок	Решење
Накупило се превише иња и леда.	Врата нису правилно затворена.	Погледајте одељак „Затварање врата“.
	Заптивка је деформисана или за- прљана.	Погледајте одељак „Затварање врата“.
	Прехрамбени производи нису правилно упаковани.	Боље упакујте прехрамбене про- изводе.
	Температура је погрешно подеше- на.	Погледајте поглавље „Командна табла“.
	Уређај је до краја напуњен и под- ешен на најнижу температуру.	Подесите вишу температуру. По- гледајте поглавље „Командна табла“.
Вода се излива на задњу плочу фрижидера.	Подешена температура у уређају је прениска, а температура про- сторије је превисока.	Подесите вишу температуру. По- гледајте поглавље „Командна табла“.
	Током процеса аутоматског одле- ђивања топи се иње на задњој плочи.	Тако треба да буде.
Превише кондензоване воде се налази на задњем зиду фрижиде- ра.	Врата су сувише често отворана.	Отварајте врата само када је не- опходно.
	Врата нису била затворена до краја.	Проверите да ли су врата затво- рена до краја.
	Смештена храна није била умота- на.	Умотајте храну у одговарајуће па- ковање пре него што је ставите у уређај.
Вода се задржава у фрижидеру.	Прехрамбени производи спречавају да вода отиче у посуду за прикупљање воде.	Пазите да прехрамбени произво- ди не додирују задњу плочу.
	Одвод за воду је зачепљен.	Очистите одвод за воду.
Вода се задржава на поду.	Одвод за одмрзнуту воду није по- везан са послужавником за испа- равање изнад компресора.	Причврстите одвод за одмрзнуту воду за послужавник за испарава- ње.
Температура не може да се под- еси.	Extra FreezeФункција или Extra Cool функција је укључена.	Ручно искључите Extra Freeze функцију или Extra Cool функцију или сачекајте да се функција ау- томатски деактивира да бисте подесили температуру. Погледај- те одељак „ФункцијаExtra Freeze” или „Функција Extra Cool”.
Температура у уређају је превише ниска/висока.	Температура није правилно под- ешена.	Подесите вишу/нижу температуру.
	Врата нису правилно затворена.	Погледајте одељак „Затварање врата“.

Проблем	Могући узрок	Решење
	Температура прехранбених производа је превисока.	Сачекајте да температура прехранбених производа опадне на собну температуру пре смештања унутра.
	Истовремено је смештено много прехранбених производа.	Истовремено смештајте мањи број прехранбених производа.
	Врата су често отворана.	Отворите врата само ако је неопходно.
	Функција Extra Freeze је укључена.	Погледајте одељак „Функција Extra Freeze“.
	Функција Extra Cool је укључена.	Погледајте одељак „Функција Extra Cool“.
	Нема циркулације хладног ваздуха у уређају.	Постарајте се да у уређају постоји циркулација хладног ваздуха. Погледајте поглавље „Напомене и савети“.
Симбол  се појављује на дисплеју.	Уређај се налази у режиму за демонстрацију.	Да бисте изашли из режима за демонстрације, притисните и држите дугме Extra Cool и ECO око 10 секунди док не чујете 3 кратка звучна сигнала.
Симбол  се појављује, а индикатор аларма је укључен.	Проблем у комуникацији.	Обратите се најближем овлашћеном сервисном центру. Расхладни систем ће и даље хладити намирнице, али неће бити могуће подесити температуру.
Симбол  или  или  и тренутна поставка се појављују наизменично сваких 5 секунди, а индикатор аларма је укључен.	Проблем са сензором температуре.	Обратите се најближем овлашћеном сервисном центру. Расхладни систем ће и даље хладити намирнице, али неће бити могуће подесити температуру.
Индикатор повезивања дуго трепери црвеном или белом бојом.	Проблеми са повезивањем.	Уверите се да интернет веза исправно функционише. Ако веза није обновљена, покушајте да искључите и укључите бежичну везу како на уређају тако и на Вај-фај приступној тачки. Ако проблем не нестане, извршите потпуно ресетовање Вај-фај везе уређаја и процедуру поновне инсталације производа. Уколико се проблем настави, обратите се најближем овлашћеном сервисном центру.



Ако ови савети не дају жељене резултате, позовите најближи овлашћени сервисни центар.

8.2 Замена лампе

Уређај је опремљен унутрашњом LED лампом чији је век трајања дугачак.


Само сервису је дозвољено да замени расветни уређај. Обратите се овлашћеном сервисном центру.

8.3 Затварање врата

1. Очистите заптивке на вратима.

2. Ако је потребно, подесите врата. Погледајте упутства за монтажу.
3. Ако је потребно, замените неисправне заптивке на вратима. Обратите се овлашћеном сервисном центру.

9. БУКА

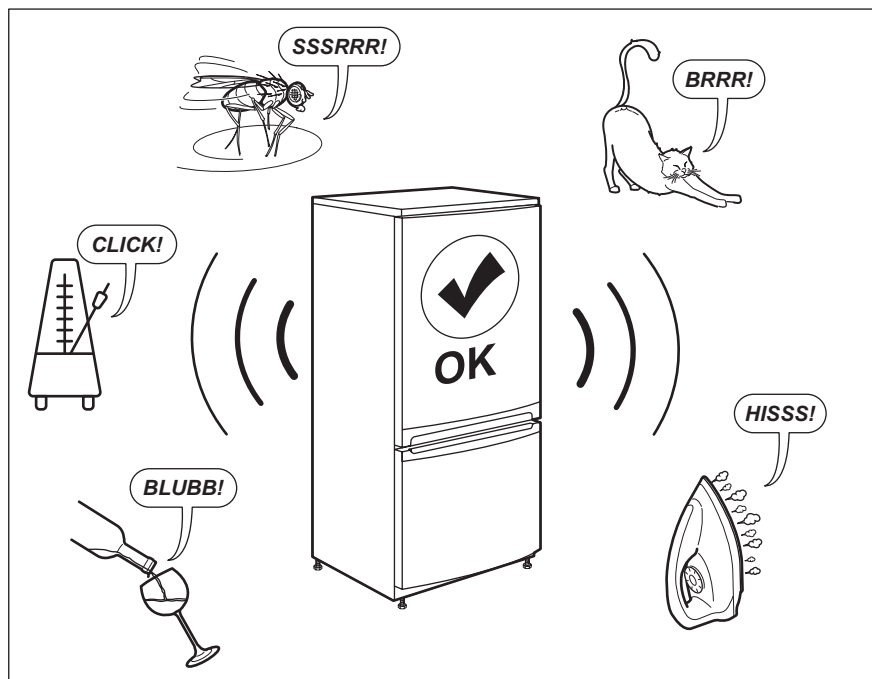

10. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Техничке информације се налазе на плочици са техничким карактеристикама са унутрашње стране уређаја и на енергетској налепници.

QR код на енергетској налепници која се испоручује са уређајем наводи веб везу ка информацијама везаним за учинак уређаја у бази података EU EPREL. Сачувајте енергетску налепницу за будуће потребе заједно са упутством за употребу и свим

осталим документима који се испоручују са овим уређајем.

Информације наведене у EPREL-у могуће је пронаћи и помоћу везе <https://eprel.ec.europa.eu> и назива модела и броја производа који су наведени на плочици са техничким карактеристикама уређаја.


Погледајте везу www.theenergylabel.eu за детаљне информације о енергетској налепници.


11. ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ИНСТИТУТЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ

Уградња и припрема уређаја за сваку верификацију еко-дизајна биће усаглашена са EN 62552 (EU). Захтеви за вентилацију, димензије лежишта и минимална растојања позади треба да буду као што је наведено у овом Упутству

за употребу у одељку „Монтажа“. Обратите се произвођачу за све додатне информације, укључујући планове убацивања.

12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и електричних

уређаја. Уређаје обележене симболом  немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili napravo Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki s sabo prinaša večdesetletne strokovne izkušnje in inovacije. Ta genialen in eleganten izdelek je bil zasnovan z vami v mislih. Kadar koli ga uporabite, ste tako lahko prepričani, da boste vsakič dobili odlične rezultate.

Pozdravljeni pri podjetju Electrolux.

Obiščite naše spletno mesto za



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:

www.electrolux.com/support



Registrirajte izdelek za večjo uporabnost:

www.registerelectrolux.com



Kupite dodatno opremo, potrošno blago in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

www.electrolux.com/shop

SKRIB ZA STRANKE IN SERVIS

Vedno uporabite samo originalne rezervne dele.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: Model, številka izdelka, serijska številka.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

 Opozorilo / varnostne informacije


 Splošni podatki in nasveti

 Informacije o varovanju okolja

Pridržujemo si pravico do sprememb.

KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE.....	35
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	37
3. MONTAŽA.....	39
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA.....	41
5. DNEVNA UPORABA.....	45
6. NASVETI IN NAMIGI.....	51
7. SKRIB IN ČIŠČENJE.....	54
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	56
9. HRUP.....	60
10. TEHNIČNI PODATKI.....	60
11. INFORMACIJE ZA TESTNE INŠTITUTE.....	60
12. SKRIB ZA OKOLJE.....	61

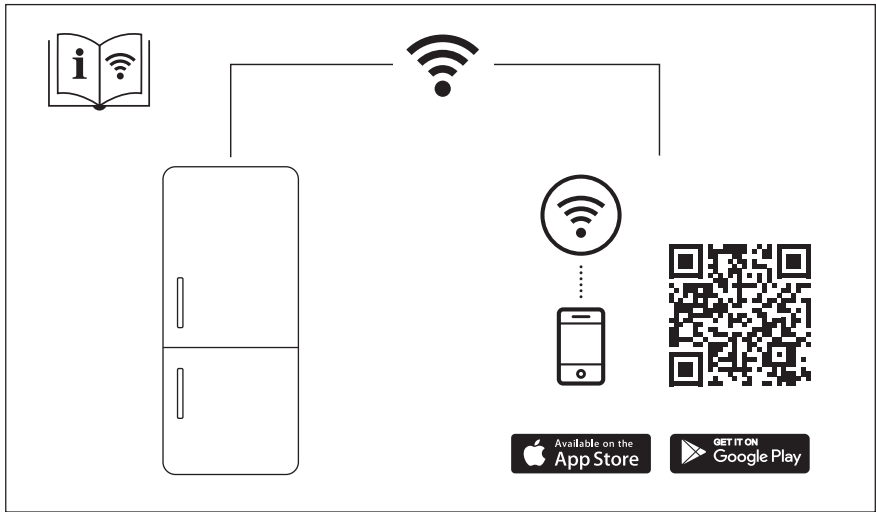

1. ⚠️ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci od 3. do 8. leta starosti in osebe z zelo obsežno in kompleksno invalidnostjo lahko napravo polnijo in praznijo pod pogojem, da so prejeli ustrezna navodila. Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo in mobilnimi napravami z aplikacijo.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.

1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena izključno shranjevanju živil in pijač.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.

- Da bi preprečili onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja navodila:
 - ne odpirajte vrat za dalj časa;
 - redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano, in dostopne odvodne sisteme;
 - surovo meso in ribe shranjujte v primernih posodah v hladilniku, tako da ne bodo v stiku z drugimi živili in njihovi sokovi ne bodo kapljali na druga živila.
- OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
- OPOZORILO: Za pospešitev odtaljevanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega tokokroga.
- OPOZORILO: V predalih za shranjevanje živil v napravi ne uporabljajte električnih naprav, razen če jih priporoča proizvajalec.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika in brizganja vode.
- Očistite napravo z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
- Ko je naprava dalj časa prazna, jo izklopite, odtajajte, očistite, osušite in pustite vrata odprta, da preprečite nastanek plesni v njej.
- V tej napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže z aerosoli z vnetljivim plinom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora v izogib nevarnostim zamenjati proizvajalec, zastopnik njegovega pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Montaža

OPOZORILO!

To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Zaradi varnosti naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v vgradno konstrukcijo.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Poskrbite, da bo zrak lahko neovirano krožil okrog naprave.
- Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi strani odpiranja vrat počakajte vsaj štiri ure, preden napravo priključite na napajanje. Na ta način omogočite, da olje steče nazaj v kompresor.
- Pred izvajanjem kakršnih koli del na napravi (npr. pred zamenjavo strani odpiranja vrat) iztaknite vtič iz vtičnice.
- Naprave ne nameščajte v bližino radiatorjev ali štedilnikov, pečic ali kuhalnih plošč, razen če je v navodilih za namestitev navedeno drugače.
- Naprave ne izpostavljajte dežju.
- Naprave ne nameščajte na mesto, kjer je izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Naprave ne postavljajte v prevlažne ali premrzle prostore.
- Ko napravo premikate, jo dvignite za sprednji rob, da ne opraskate tal.
- Naprava vsebuje vrečko s sušilom. To ni igrača. To ni hrana. Takoj jo zavržite.

2.2 Električne povezave

OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

OPOZORILO!

Pri nameščanju naprave pazite, da napajalnega kabla v kaj ne ujamete ali ga poškodujete.

OPOZORILO!

Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.

- Naprava mora biti ozemljena.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Pazite, da ne poškodujete električnih sestavnih delov (npr. vtiča, napajalnega kabla, kompresorja). Za zamenjavo električnih sestavnih delov se obrnite na pooblaščen servisni center ali električarja.
- Priključni kabel mora ostati pod vtičem.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.

2.3 Uporaba

OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe, opeklin, električnega udara ali požara.



Naprava vsebuje vnetljiv plin izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite, da ne poškodujete hladilnega krogotoka, ki vsebuje izobutan.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Vsakršna samostoječa uporaba vgradnega izdelka je strogo prepovedana.
- Električnih naprav (npr. aparatov za sladoled) ne postavljajte v napravo, razen če tega ne dovoli proizvajalec.
- Če pride do poškodbe hladilnega krogotoka, se prepričajte, da v prostoru ni

- plamenov in virov vžiga. Prostor prezračite.
- Ne dovolite, da se vroči predmeti dotaknejo plastičnih delov naprave.
 - V zamrzovalnik ne postavljajte brezalkoholnih pijač. To ustvarja pritisk na posodo za pijačo.
 - V napravi ne shranjujte vnetljivega plina in tekočine.
 - Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.
 - Ne dotikajte se kompresorja ali kondenzatorja. Predmeti so vroči.
 - Gesla za brezžično povezavo Wi-Fi ne razkrijte nikomur.
 - Predmetov iz zamrzovalnika ne odstranjujte in se jih ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
 - Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
 - Upoštevajte navodila za shranjevanje na embalaži zamrznjene hrane.
 - Preden živila položite v zamrzovalnik, jih zavijte v poljuben material, namenjen za stik z živili.
 - Ne dopustite, da živila ne pridejo v stik z notranjimi stenami predelkov naprave.

2.4 Notranja osvetlitev

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara.

- Ta izdelek vsebuje enega ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti F.
- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinjstvih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugeje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu

2.5 Vzdrževanje in čiščenje

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb ali škode na napravi.

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Ta naprava vsebuje ogljikovodike v hladilni enoti. Vzdrževalna dela in ponovno polnjenje enote lahko opravi le pooblaščen oseba.
- V napravi redno preverjajte odtok vode in ga po potrebi očistite. Če je odtok zamašen, se odtajana voda nabira na dnu naprave.

2.6 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.
- Prosimo, upoštevajte, da samo-popravila ali nestrokovna popravila lahko imajo za posledico zmanjšanje varnosti, kar lahko razveljavi garancijo.
- Naslednji nadomestni deli bodo na voljo še 7 let po tem, ko model ne bo več v prodaji: termostati, tipala temperature, plošče s tiskanim vezjem, viri svetlobe, ročajji za vrata, tečajji za vrata, rešetke in košare. Prosimo, upoštevajte, da so nekateri od teh rezervnih delov na voljo samo usposobljenim serviserjem in da vsi rezervni deli niso primerni za vse modele.
- Tesnila za vrata bodo na voljo še 10 let po tem, ko model ne bo več v prodaji.

2.7 Odstranjevanje

OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Napravo izključite iz napajanja.
- Odrežite električni priključni kabel in ga zavržite.
- Odstranite vrata in na ta način preprečite, da bi se otroci in živali zaprli v napravo.
- Hladilni krogotok in izolacijski material naprave sta ozonu prijazna.
- Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin. Za informacije o pravilnem odstranjevanju naprave se obrnite na občinsko upravo.
- Ne poškodujte dela hladilne enote, ki se nahaja v bližini kondenzatorja.

3. MONTAŽA

⚠ OPOZORILO!

Oglejte si poglavja Varnost.



⚠ OPOZORILO!

Za namestitev naprave si oglejte dokument z navodili za namestitev.

⚠ OPOZORILO!

Napravo namestite v skladu z dokumentom z navodili za namestitev, da preprečite nestabilnost naprave.

3.1 Mere

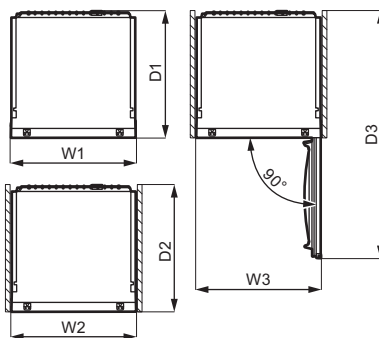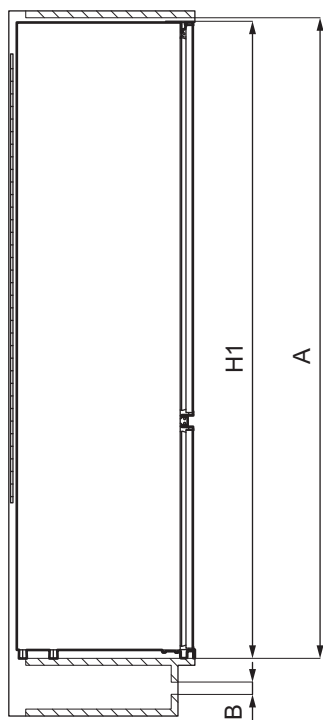

Zunanje mere ¹

H1	mm	1884
W1	mm	696
D1	mm	549

¹ višina, širina in globina naprave brez ročaja

Potreben prostor v uporabi ²

H2 (A+B)	mm	1923
W2	mm	696

Potreben prostor v uporabi ²		
D2	mm	561
A	mm	1894
B	mm	29

² višina, širina in globina naprave, vključno z ročajem, in potreben prostor za neovirano kroženje hladilnega zraka

Skupen potreben prostor v uporabi ³		
H3 (A+B)	mm	1923
W3	mm	696
D3	mm	1229

³ višina, širina in globina naprave, vključno z ročajem, in potreben prostor za neovirano kroženje hladilnega zraka ter prostor, ki je potreben za odpiranje vrat do najmanjšega kota, ki še dovoljuje odstranitev vse notranje opreme

3.2 Mesto postavitve

Za zagotovitev najboljše funkcionalnosti naprave ne nameščajte na mesto neposredne sončne svetlobe. Naprave ne nameščajte v bližino radiatorjev ali štedilnikov, pečic ali kuhalnih plošč, razen če je v navodilih za namestitev navedeno drugače.

Zagotovite nemoteno kroženje zraka na hrbtni strani ohišja.

Napravo morate namestiti v suh, dobro prezračevan notranji prostor.

Ta naprava je namenjena uporabi pri temperaturi okolice med 10°C in 43°C.



Pravilno delovanje naprave je lahko zagotovljeno samo znotraj navedenega temperaturnega območja.



Če dvomite glede mesta namestitve naprave, se obrnite na prodajalca, službo za stranko ali najbližji pooblaščen servisni center.




Omogočena mora biti izključitev naprave iz napajanja. Vtič mora biti po namestitvi zato enostavno dostopen.

3.3 Električne povezave

- Pred priključitvijo se prepričajte, da napetost in frekvenca na ploščici za tehnične navedbe ustrezata vašemu napajanju.
- Naprava mora biti ozemljena. V ta namen ima vtič napajalnega kabla kontakt. Če vtičnica za električno napajanje ni ozemljena, napravo priključite na ločeno ozemljitev v skladu z veljavnimi predpisi in se posvetujte z usposobljenim električarjem.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja zgornjih varnostnih navodil.

3.4 Zahteve glede prezračevanja

Za hrbtnim delom naprave mora biti zagotovljen zadosten pretok zraka.

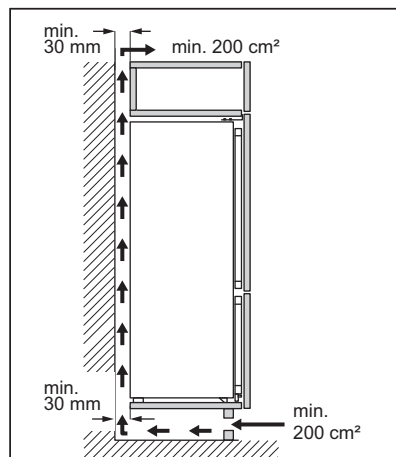

POZOR!

Za namestitev si oglejte navodila za namestitev.


3.5 Menjava strani odpiranja vrat

Oglejte si ločen dokument z navodili glede namestitve in spremembe smeri odpiranja vrat.

! POZOR!

Pri vsaki zamenjavi strani odpiranja vrat zaščitite tla pred praskami s trpežnim materialom.

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

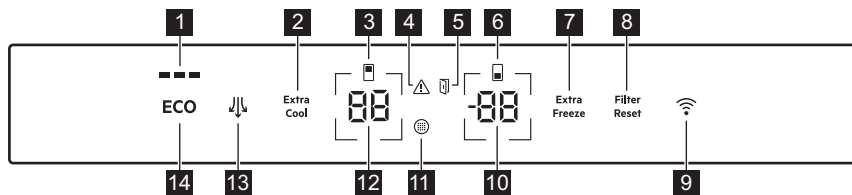

- 1 Indikator ECOMETER
- 2 Extra Cool tipka/indikator
- 3 Indikator predelka hladilnika
- 4 Indikator alarma
- 5 Kazalnik alarma za odprta vrata
- 6 Indikator predelka zamrzovalnika
- 7 Extra Freeze tipka/indikator
- 8 Filter Reset indikator/tipka alarma
- 9 Tipka/indikator povezljivosti
- 10 Tipka/indikator temperature v zamrzovalniku
- 11 Indikator za zamenjavo zračnega filtra
- 12 Tipka/indikator temperature v hladilniku
- 13 Ventilator tipka/indikator
- 14 Tipka ECO

4.1 Vkllop

Povezava omrežnega vtiča z napajalno vtičnico.

Za izbiro druge nastavljenе temperature si oglejte »Nastavitev temperature«.

Če se na prikazovalniku prikaže **dE on**, si oglejte »Odpravljanje težav«.

4.2 Izklop

1. Hkrati pritisnite in 5 sekund držite tipki za nastavitev temperature v hladilniku in za nastavitev temperature v zamrzovalniku

- Na prikazovalniku utripa **DF**.
2. Ko je naprava izklopljena, se na prikazovalniku prikaže **DF**.
 3. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.

4.3 Nastavitev temperature

Temperaturni razpon lahko za zamrzovalnik niha med -15°C in -24°C , za hladilnik pa med 2°C in 8°C .

Pritisnite tipki za temperaturo, da nastavite temperaturo naprave.

Priporočena nastavljena temperatura je:

- $+4^{\circ}\text{C}$ za hladilnik
- -18°C za zamrzovalnik

Priporočeno temperaturo lahko nastavite ročno s tipkami za nastavitev temperature ali z vklopom funkcije ECO funkcija. Za dodatne informacije si oglejte poglavje »ECO funkcija«

Prikazovalnika temperature prikazujeta nastavljeno temperaturo.



Nastavljena temperatura se doseže v 24 urah.


Po izpadu električne napetosti se naprava preklopi nazaj na nastavljeno temperaturo.

4.4 Izklop hladilnika

Izklopite lahko samo predel hladilnika, predel zamrzovalnika pa pustite vklopljen.

1. Pritisnite in 5 sekund držite tipko za nastavev temperature v hladilniku.

Na prikazovalniku utripa .

2. Ko je hladilnik izklopljen, se na prikazovalniku prikaže .

4.5 Aktivacija hladilnika

Za vklop hladilnika:

1. Pritisnite in 5 sekund držite tipko za nastavev temperature v hladilniku.

Na prikazovalniku utripa .

2. Hladilnik je vklopljen in prejšnja nastavljena temperatura se ponovno vzpostavi.



Za nastavev temperature si oglejte poglavje »Nastavev temperature«.

4.6 ECO funkcija

Funkcija ECO nastavi optimalno temperaturo za zagotovitev ohranjanja živil, obenem pa zmanjša porabo energije.

1. Za vklop funkcije pritisnite tipko ECO. Temperatura v hladilniku je nastavljena na +4 °C, temperatura v zamrzovalniku pa na -18 °C.
2. Za izklop funkcije ponovno pritisnite tipko ECO ali izberite drugo nastavljeno temperaturo (glejte »Nastavev temperature«).

Po izklopu ECO funkcije je temperatura v hladilniku nastavljena na +2 °C, temperatura v zamrzovalniku pa na -20 °C.



Vklop ECO izklopi funkcijo Extra Cool in Extra Freeze.



Indikator ECOMETER prikazuje trenutno porabo energije naprave. Tri do konca osvetljene črtice predstavljajo najbolj energijsko učinkovito nastavev.

4.7 Funkcija Extra Cool

S funkcijo Extra Cool lahko hitro ohladite velike količine toplih živil, na primer po

nakupu, ne da bi se pri tem ogreli živila, ki so že shranjena v hladilniku.

Za vklop funkcije pritisnite tipko Extra Cool.

Zasveti indikator Extra Cool. Ko je Extra Cool funkcija vklopljena, lahko ventilator deluje samodejno.

Ta funkcija se samodejno izklopi po približno 6 urah. Ko je funkcija izklopljena, indikator Extra Cool ugasne.

Pritisnite tipko Extra Cool, da izklopite funkcijo Extra Cool, preden se samodejno zaključí.



Za nastavev drugačne temperature v hladilniku izklopite funkcijo Extra Cool in si oglejte »Nastavev temperature«.

4.8 Funkcija Extra Freeze

Funkcija Extra Freeze se uporablja za predhodno zamrzovanje in hitro zamrzovanje eno za drugim v zamrzovalniku. Ta funkcija pospeši zamrzovanje svežih živil in hkrati zaščiti že shranjena živila pred neželenim segrevanjem.



Za zamrzovanje svežih živil vklopite funkcijo Extra Freeze vsaj 24 ur prej, preden vstavite živila, in na ta način opravite predhodno zamrzovanje.

Za vklop te funkcije pritisnite tipko Extra Freeze.

Zasveti indikator Extra Freeze. Funkcija Extra Freeze se samodejno ustavi po največ 52 urah.

Pritisnite tipko Extra Freeze, da izklopite funkcijo Extra Freeze, preden se samodejno zaključí.

4.9 Funkcija Ventilator

Hladilnik je opremljen z napravo, ki omogoča hitro hlajenje živil in zagotavlja zelo enakomerno temperaturo v hladilniku.

Ta naprava se po potrebi vklopi samodejno ali jo vklopite ročno.

Za vklop funkcije pritisnite tipko Ventilator. Zasveti indikator Ventilator.

Za izklop funkcije znova pritisnite tipko Ventilator. Indikator Ventilator ugasne.



Če se funkcija vklopi samodejno, indikator Ventilator ne zasveti. Če vklopite funkcijo Ventilator, se lahko povečata hrup in poraba električne energije.

Ventilator deluje samo ob zaprtih vratih.

4.10 Alarm za visoko temperaturo

Ko temperatura v zamrzovalniku narašča (na primer zaradi predhodnega izpada električne energije), utripa indikator alarma, prikazovalnik temperature v zamrzovalniku prikazuje H° in utripa ter oglasi se zvočni signal.

Za izklop alarma pritisnite poljubno tipko.

Indikator alarma in zvočni signal ugasneta. Prikazovalnik temperature v zamrzovalniku prikaže H° za pet sekund, preden se ponovno prikaže temperatura v zamrzovalniku.



Alarm se znova zažene eno uro po izklopu, dokler se znova ne vzpostavijo normalni pogoji. Če ne pritisnete nobene tipke, se zvočni signal po približno eni uri samodejno izklopi, da ne moti.

4.11 Alarm za odprta vrata

Če vrata hladilnika pustite odprta približno pet minut ali če vrata zamrzovalnika pustite odprta približno 80 sekund, se oglasi zvočni signal in zasveti indikator alarma za odprta vrata. Tudi notranja lučka v hladilniku lahko začne utripati.

Zvočni signal utihne, ko zaprete vrata. Pritisnite poljubno tipko za izklop zvoka



Če ne pritisnete nobene tipke, se zvočni signal po približno eni uri samodejno izklopi, da ne moti.

4.12 Indikator za zamenjavo zračnega filtra

Ko zračni filter poteče in ga je treba zamenjati, zasvetita indikator Indikator za zamenjavo zračnega filtra in indikator Filter Reset alarma.

Za navodila za zamenjavo si preberite sekcijo "Nameščenje in menjava CleanAir+ filtra" v poglavju Skrb in čiščenje".

Po zamenjavi filtra pritisnite tipko alarma Filter Reset, da izklopite alarm.

4.13 Wi-Fi nastavev povezljivosti

Ta funkcija omogoča povezavo naprave z brezžičnim omrežjem Wi-Fi in njeno povezavo z vašo mobilno napravo. S to funkcionalnostjo lahko prejimate obvestila, upravljate in nadzorujete napravo z vašo mobilno napravo.

Za povezavo naprave potrebujete:

- Brezžično omrežje z internetno povezavo,
- mobilno napravo, povezano z brezžičnim omrežjem.

Frekvenca/protokol	Wi-Fi:2.4GHz /802.11 bgn
Moč	Wi-Fi 2.4GHz:<20dBm
Enkripcija	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-Personal

Nameščenje mobilne aplikacije

Za pridobivanje dostopa nove naprave do Wi-Fi izvedite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da je naprava priključena v vtičnico in prižgana.
2. Poskrbite, da bo mobilna naprava povezana z istim brezžičnim omrežjem, na katero želite povezati vašo napravo.
3. Namensko aplikacijo prenesite na mobilno napravo iz Google Play (Android) ali App Store (iOS) in jo namestite na vašo mobilno napravo.
4. Odprite preneseno aplikacijo in se registrirajte, da ustvarite račun.

Konfiguriranje brezžične povezave za napravo

Sledite navodilom v aplikaciji, da zaključite postopek vgradnje:

1. Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za povezljivost na napravi, dokler ne zaslišite piska. Na ta način zaženete sistem Wi-Fi.
2. Po nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže **RP** in indikator povezljivosti začne počasi utripati.
3. Sledite navodilom v aplikaciji, da zaključite postopek vgradnje.
4. Med postopkom se lahko na prikazovalniku začasno prikaže **Cr**.

Po uspešnem pridobivanju dostopa do omrežja bo kazalnik brezžične povezave prenehal utripati in bo svetil enakomerno. Na prikazovalniku se prikažejo nastavljene vrednosti temperatur.

Onemogočanje brezžične povezave na napravi

Brezžično povezavo lahko začasno onemogočite tako, da pritisnete in 3 sekunde držite gumb za povezljivost. Indikator povezljivosti se izklopi, naprava pa zapiska enkrat.

Ko je povezava Wi-Fi onemogočena, za samodejno ponovno vzpostavitev povezave pritisnite in 3 sekunde držite gumb za povezljivost.



Po ponastavitvi indikator povezljivosti morda ne bo svetil. Počakajte nekaj sekund, da se vklopi.

Ponastavitev brezžične povezave naprave

Preden ponastavite konfiguracijo Wi-Fi, se prepričajte, da je na prikazovalniku viden indikator povezljivosti. To pomeni, da je funkcija vklopljena. Če je funkcija izklopljena, se bo poskus ponastavitve povezave vklopil.

Konfiguracijo Wi-Fi lahko ponastavite s pritiskom in držanjem gumba za povezljivost 10 sekund. Naprava zapiska in tako potrdi uspešno ponastavitev.

Za ponovno vzpostavitev povezave ponovite vse korake, opisane v poglavju "Onemogočanje brezžične povezave na napravi".

4.14 Način nastavitve

Način nastavitve omogoča:

- da omogočite ali onemogočite indikator ECOMETER;
- da omogočite ali onemogočite zvoke gumbov;
- Spremenite enote za temperaturo iz °C v °F
- Napravo ponastavite na tovarniške nastavitve

Aktivacija načina Nastavitve

Za vklop načina nastavitve:

1. Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ECO. Pri aktivaciji načina nastavitve bo na zaslonu utripalo **SE EE**.
2. Ko je način nastavitve vklopljen, se na prikazovalniku prikaže **PE On**.

Za izklop načina nastavitve pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ECO.

Način nastavitve se samodejno izklopi, če nadzorne plošče ne uporabljate 60 sekund.

Krmarjenje v načinu nastavitve

1. Vključite način nastavitve (glejte "Aktivacija načina Nastavitve"). Na prikazovalniku se prikaže **PE On**.
2. Tapnite tipko za temperaturo hladilnika (na levi strani) za spremembo parametra. Tapnite tipko za temperaturo zamrzovalnika (na desni strani), da spremenite vrednost parametra.

Prikazovalnik	Privzeti parametri
PE On	Indikator ECOMETER
ES On	Zvok gumbov
CF °C	Enote za temperaturo
FS 03	Tovarniške nastavitve

ECOMETER indikator

Za vklop ali izklop funkcije ECOMETER:

1. Vključite način nastavitve (glejte "Aktivacija načina Nastavitve"). Na prikazovalniku se prikaže **PE On**.

2. Večkrat pritisnite na gumb **ON**. Indikator vbo prikazoval **ON**, če je onemogočen, in **OF**, če je indikator ECOMETER onemogočen.
3. Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ECO, če želite izhod iz načina nastavitve.

Zvok gumbov

V načinu nastavitve lahko vklopite ali izklopite zvok gumbov. Za omogočanje ali onemogočanje zvoka gumbov:

1. Vklopite način nastavitve (glejte "Aktivacija načina Nastavitve"). Na prikazovalniku se prikaže **PE ON**.
2. Večkrat pritisnite na gumb **PE**, dokler se ne prikaže **ES**. Za vklop ali izklop zvoka pritisnite na gumb **ON**. Indikator se spremeni v **ON** pri omogočenem zvoku ali v **OF** pri onemogočenem zvoku.
3. Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ECO, če želite izhod iz načina nastavitve.

Enote za temperaturo

Pri načinu nastavitve lahko enoto za temperaturo, ki se prikazuje v nadzorni plošči, spremenite iz stopinj Celzija v stopinje Fahrenheita. Za spremembo enote za temperaturo:

1. Vklopite način nastavitve (glejte "Aktivacija načina Nastavitve"). Na prikazovalniku se prikaže **PE ON**.
2. Večkrat pritisnite na gumb **PE**, dokler se ne prikažeta **CF** in **OC**. Pritisnite na indikator, ki prikazuje enoto, da izberete med možnostjo **OC** za stopinje Celzija in **OF** za stopinje Fahrenheita.
3. Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ECO, če želite izhod iz načina nastavitve.

Tovarniške nastavitve

Ta funkcija vsako nastavitve obnovi na privzete tovarniške nastavitve. Za obnovitev privzetih tovarniških nastavitvev:


1. Vklopite način nastavitve (glejte "Aktivacija načina Nastavitve"). Na prikazovalniku se prikaže **PE ON**.
2. Večkrat pritisnite na gumb **PE**, dokler se ne prikažeta **FS** in **OS**. Večkrat pritisnite na gumb **OS**, da se prikaže **OR**. **OR** se spremeni v utripajoč **FS** in nato v neprekinjen **OS**, kar pomeni, da so bile tovarniške nastavitve obnovljene.
3. Pritisnite in približno 3 sekunde držite gumb ECO, če želite izhod iz načina nastavitve.

5. DNEVNA UPORABA

5.1 Nameščanje vratnih polic

Da omogočite shranjevanje paketov s hrano različnih velikosti, je mogoče vratne predale namestiti na različnih višinah.

1. Polico postopoma vlecite navzgor, dokler se ne sprost.
2. Po potrebi jo premestite.

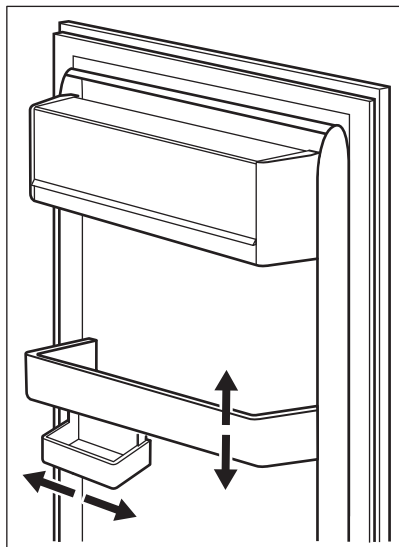

Ta model je opremljen s predalom za shranjevanje različnih živil, ki ga je mogoče premakniti na obe strani.


5.2 Premične police

Stene hladilnika so opremljene s številnimi vodili, da so lahko police postavljene tako, kot želite.

Ta naprava ima tudi polico, ki je sestavljena iz dveh delov. Sprednjo polovico police lahko namestite pod drugo polovico za boljši izkoristek prostora.

Za zlaganje police:

1. Nežno izvlecite sprednjo polovico.
2. Potisnite jo na spodnje vodilo in pod drugo polovico.

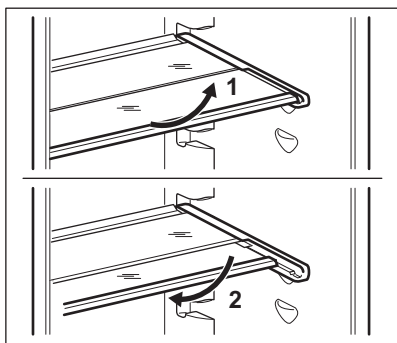

Ne premikajte steklene police nad predalom za zelenjavo, da zagotovite pravilno kroženje zraka.

5.3 GreenZone predal

V spodnjem delu hladilnika je izvlečni predal.

Steklena polica GreenZone je opremljena z napravo, ki uravnava njeno tesnjenje in zagotavlja optimalno vlažnost v predalu.


5.4 Odstranjevanje GreenZone




Predal je priporočljivo izprazniti, preden ga odstranite iz hladilnika.

Za odstranitev predala:

1. Predal izvlecite iz hladilnika, tako da povsem izvlečete vodila.
2. Potisnite pokrov vodil in dvignite sprednji del predala.

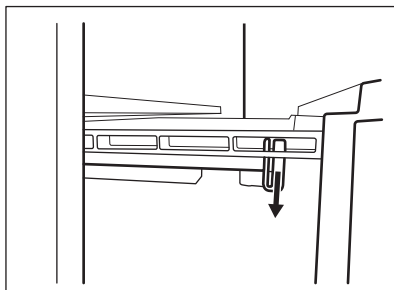


3. Izvlecite predal, medtem ko ga dvigujete, in ga snemite z vodil.


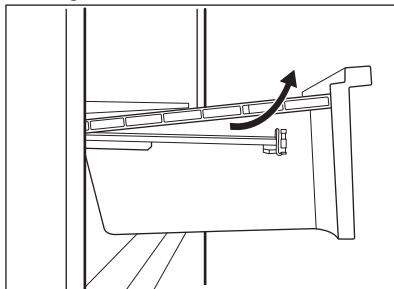


Za ponovno namestitvev:


1. Popolnoma izvlecite vodila.

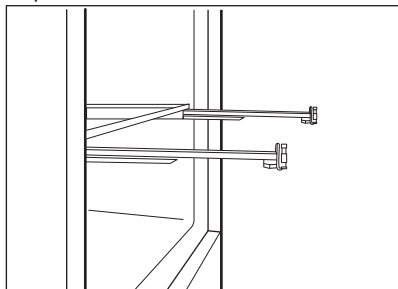

2. Zadnji del predala položite na vodila.

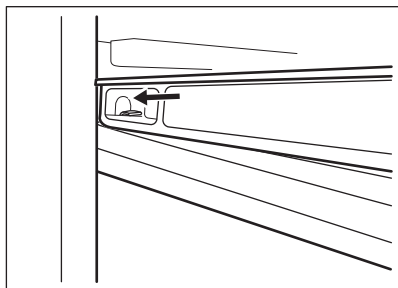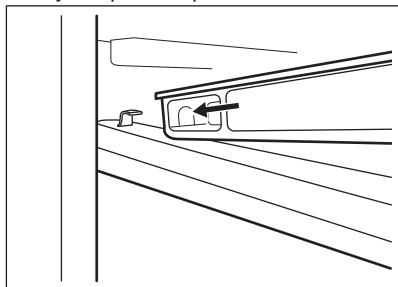

3. Ko predal potiskate v napravo, naj bo sprednji del predala dvignjen.

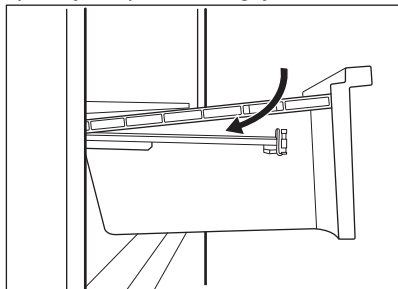


4. Pritisnite sprednji del predala navzdol.



Ponovno izvlecite predal in preverite, ali je pravilno postavljen na oba zadnja in sprednja kaveljčka.

Za odstranitev steklenega pokrova predala GreenZone:

1. Istočasno odprite stranski prijem z obeh strani.

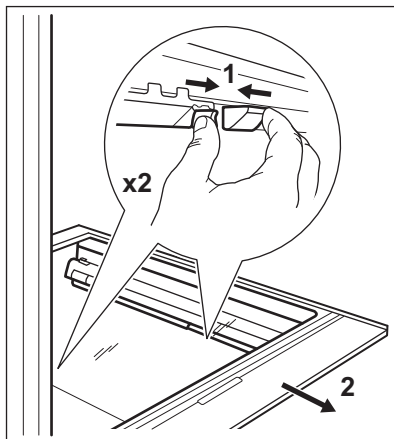

2. Nosilce steklene police povlecite proti sebi.

5.5 Odstranjanje ExtraZone

Nad predalom GreenZone se nahaja izvlečni predal.




Predal je priporočljivo izprazniti, preden ga odstranite iz hladilnika.


Za odstranitev predala:

1. Predal izvlecite iz hladilnika, tako da povsem izvlečete vodila.

2. Potisnite pokrov vodil in dvignite sprednji del predala.

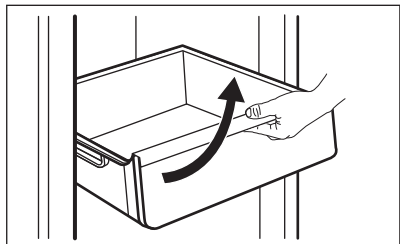


3. Izvlecite predal, medtem ko ga dvigujete, in ga snemite z vodil.

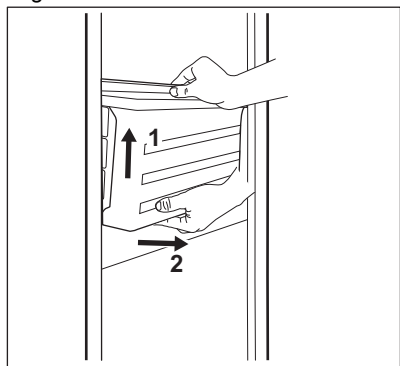


4. Potisnite vodila v napravo, da preprečite poškodbe pri zapiranju vrat.
Za ponovno namestitvev:


1. Popolnoma izvlecite vodila.

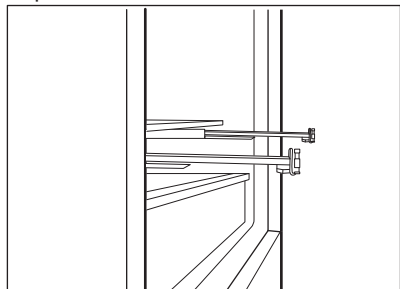

2. Zadnji del predala položite na vodila.

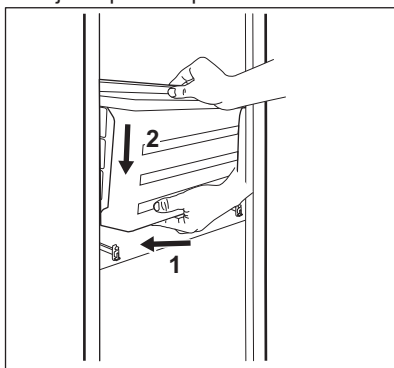

3. Ko predal potiskate v napravo, naj bo sprednji del predala dvignjen.

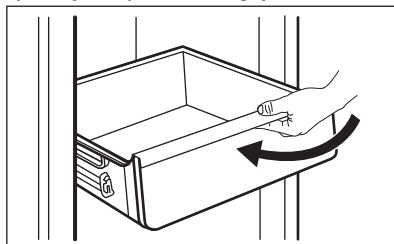


4. Pritisnite sprednji del predala navzdol.





Ponovno izvlecite predal in preverite, ali je pravilno postavljen na oba zadnja in sprednja kaveljčka.

Za odstranitev steklene police:

1. Istočasno odprite stranski prijem z obeh strani.

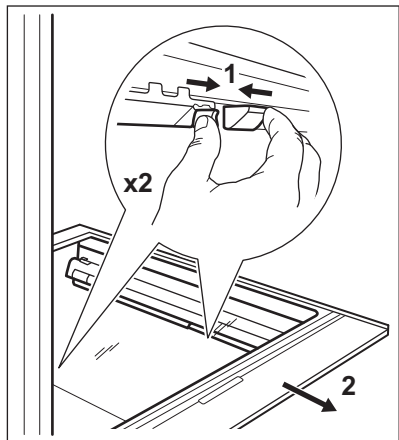

2. Nosilce steklene police povlecite proti sebi.

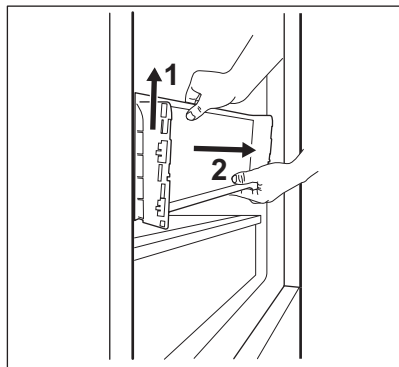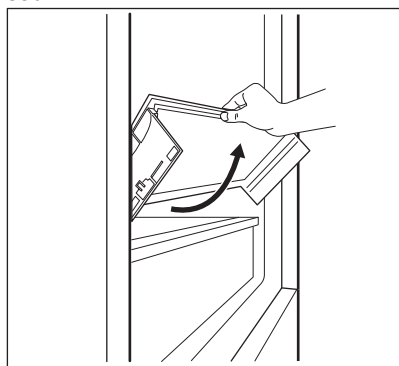


5.6 Regulator vlage

Steklena polica predala GreenZone je opremljena z napravo, ki uravnava njegovo tesnjenje in zagotavlja optimalno vlažnost v predalu.




Na napravo za nadzor vlage ne postavljajte živil.

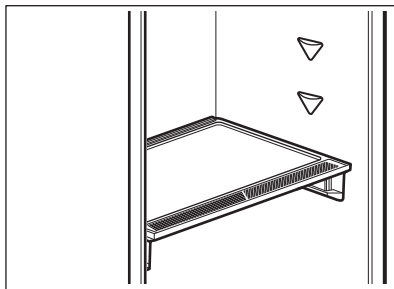


Za odstranitev naprave za nadzor vlage:


1. Odprite predal pod stekleno polico in izvlecite pokrov.

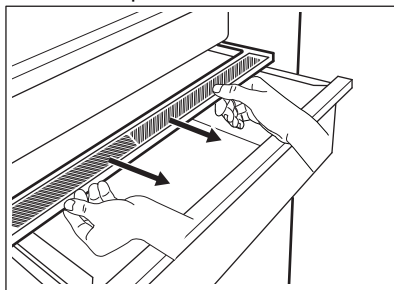


2. Če morate zamenjati belo membrano naprave, primite napravo na sredini in ločite membrano od pokrova, tako da povlečete pokrov.

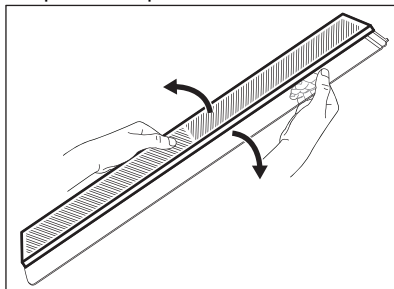

3. Namestite novo membrano v pokrov, tako da potisnete rob membrane v pokrov.

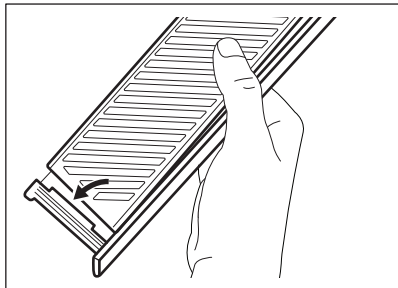

4. Napravo za nadzor vlage namestite nazaj na predal.

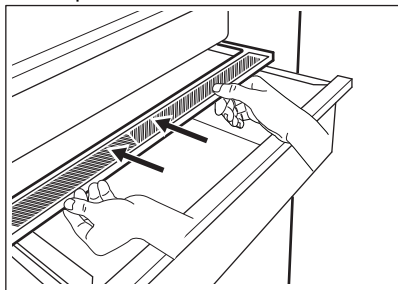


Odvisno od količine in stanja shranjenega sadja in zelenjave v predalu GreenZone, lahko pride do kondenzacije. V takem primeru z mehko krpo odstranite kondenz.

5.7 Ventilator

Predal hladilnika je opremljen z napravo, ki omogoča hitro hlajenje živil in enakomernejšo temperaturo v predalu.

Ta naprava se po potrebi vklopi samodejno.

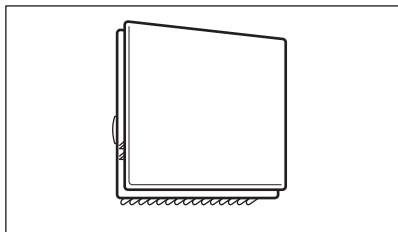

Napravo lahko po potrebi vklopite ročno (oglejte si »Funkcija Ventilator«).



Ventilator deluje samo ob zaprtih vratih.



Ne odstranjujte pokrova ventilatorja.

5.8 FilterCleanAir+

V napravi je ogleni filter CleanAir+.

Filter očisti zrak neželenih vonjav v hladilniku, zaradi česar se izboljša kakovost shranjevanja živil.


Ob dostavi sta filter in plastično ohišje v plastični vrečki z drugimi dodatki (za namestitve si oglejte razdelek »Nameščanje in menjava CleanAir+ filtra« v poglavju »Skrb in čiščenje«).

5.9 Držalo za steklenice

Steklenice položite (z odprtino obrnjeno naprej) na že nameščeno polico.



Na polico položite samo zaprte steklenice.

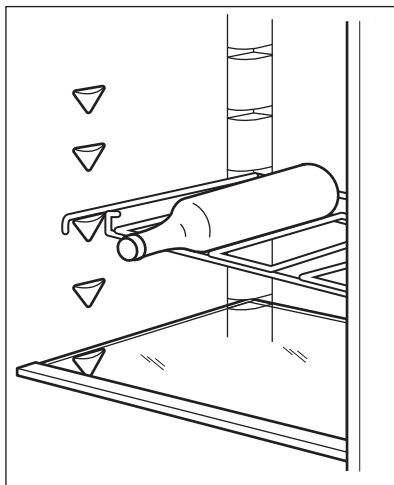

5.10 Zamrzovanje svežih živil

Zamrzovalnik je primeren za zamrzovanje svežih živil ter dolgotrajno shranjevanje zamrznjenih in globoko zamrznjenih živil.

Za zamrzovanje svežih živil vklopite funkcijo Extra Freeze vsaj 24 ur prej, preden v zamrzovalnik položite živila, ki jih želite zamrzniti.

Sveža živila shranjujte enakomerno razporejena v prvem razdelku ali predalu od vrha navzdol.

Največja količina živil, ki jih lahko zamrznete brez dodajanja drugih svežih živil v 24 urah, je navedena na ploščici za tehnične navedbe, nalepki v notranjosti naprave.

Ko je zamrzovanje končano, se naprava samodejno vrne na prejšnjo nastavev temperature (oglejte si »Funkcija Extra Freeze«).

Za dodatne informacije si oglejte poglavje "Namigi za zamrzovanje".

5.11 Shranjevanje zamrznjenih jedi

Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju neuporabe naj naprava vsaj tri ure deluje s funkcijo Extra Freeze, preden vanjo položite živila.

Predali v zamrzovalniku omogočajo hitro in preprosto iskanje zelenih paketov živil.

Živila naj bodo shranjena najmanj 15 mm stran od vrat.

POZOR!

V primeru nenamerne odtajanja, npr. da je izpad električnega toka daljši od vrednosti, navedene na ploščici za tehnične navedbe pod »Čas naraščanja temperature«, morate odtajana živila porabiti hitro ali takoj skuhati, ohladiti in ponovno zamrzniti. Glejte razdelek »Alarm za visoko temperaturo«.

5.12 Odmrzovanje

Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila lahko pred uporabo odmrznete v hladilniku ali plastični vrečki pod hladno vodo.

Ta postopek je odvisen od razpoložljivega časa in vrste živila. Majhne kose lahko začnete kuhati še zamrznjene.

5.13 Priprava ledenih kock

Ta naprava je opremljena z eno ali več posodicami za pripravo ledenih kock.



Za odstranjevanje posodic iz zamrzovalnika ne uporabljajte kovinskih predmetov.

1. Posodice napolnite z vodo.
2. Posodice za pripravo ledenih kock postavite v zamrzovalnik.

6. NASVETI IN NAMIGI

6.1 Namigi za varčevanje z energijo

- Zamrzovalnik: Notranja konfiguracija naprave zagotavlja najbolj ekonomično porabo energije.
- Hladilnik: Najbolj ekonomična poraba energije je zagotovljena v konfiguraciji s predali v spodnjem delu naprave in enakomerno razporejenimi policami. Položaj posodic na vratih ne vpliva na porabo energije.
- Vrat ne odpirajte pogosto in jih ne puščajte odprtih dlje, kot je treba.
- Zamrzovalnik: Nižja kot je nastavev temperature, višja je poraba energije.

- Hladilnik: Ne nastavljajte previsoke temperature, da bi prihranili energijo, razen če to ni potrebno zaradi lastnosti živil.
- Če je temperatura okolja visoka in je termostat nastavljen na nizko temperaturo ter je naprava povsem napolnjena, lahko kompresor neprestano deluje, zaradi česar se na izparilniku nabere ivje ali led. V tem primeru nastavite termostat na višjo temperaturo, da na ta način omogočite samodejno odtaljevanje in varčevanje z energijo.

- Poskrbite za dobro prezračevanje. Ne pokrivajte prezračevalnih rešetk ali odprtín.
- Prepričajte se, da živila v napravi omogočajo kroženje zraka skozi posebne odprtine v zadnjem delu naprave.


6.2 Namigi za zamrzovanje

- Vsaj 24 ur prej, preden zložite živila v zamrzovalnik, vklopite funkcijo Extra Freeze.
- Pred zamrzovanjem zavijte in zatesnite sveža živila v: aluminijasto folijo, plastično folijo ali vrečke, nepropustne posode s pokrovom.
- Za temeljitejšo zamrzovanje in odtaljevanje razdelite živila na majhne porcije.
- Priporočljivo je, da vsa zamrznjena živila opremite z nalepkami in datumom. Tako boste lažje prepoznali živila in vedeli, kdaj jih morate porabiti, preden se pokvarijo.
- Živila morajo biti za zamrzovanje sveža, da ostanejo kakovostna. Še posebej sadje in zelenjavo je treba zamrzniti takoj po nabiranju, da ohranijo vsa hranila.
- Ne zamrzujte steklenic ali pločevink s tekočinami, še posebej gaziranimi - med zamrzovanjem jih lahko raznese.
- V zamrzovalnik ne postavljajte vročih živil. Preden jih postavite v zamrzovalnik, jih ohladite na sobno temperaturo.
- Če želite preprečiti povišanje temperature že zamrznjenih živil, poleg njih ne postavljajte svežih nezamrznjenih živil. Živila sobne temperature postavite v del zamrzovalnika, kjer ni zamrznjenih živil.
- Ne uživajte ledenih kock, sorbetov ali sladolednih lučk takoj, ko jih vzamete iz zamrzovalnika. Nevarnost ozeblin.
- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno. Če so se živila odtajala, jih skuhajte, ohladite in zamrznite.

6.5 Rok uporabnosti za zamrzovalnik

Vrsta jedi	Rok uporabnosti (meseči)
Kruh	3
Sadje (razen citrusi)	6 - 12

6.3 Shranjevanje zamrznjenih jedi

- Razdelek zamrzovalnika je označen z  ***.
- Dobra nastavitve temperature, ki zagotavlja ohranitev zamrznjenih živil, je nižja ali enaka -18 °C. Zaradi višje nastavitve temperature v napravi se lahko skrajša rok uporabnosti.
- Celoten zamrzovalnik je primeren za shranjevanje zamrznjenih živil.
- Okrog živil pustite dovolj prostora, da zagotovite prost pretok zraka.
- Za ustrezno shranjevanje si oglejte nalepko na embalaži živil, kjer je naveden rok uporabnosti.
- Živila morate zaviti na tak način, da v notranjost ne pride voda, vlaga ali kondenz.

6.4 Nasveti za nakupovanje

Po nakupovanju:


- Prepričajte se, da embalaža ni poškodovana - živila se lahko pokvarijo. Če je embalaža napihnjena ali mokra, morda ni bila shranjena pri optimalnih pogojih in se je odtaljevanje že začelo.
- Za skrajšanje postopka odtaljevanja zamrznjena živila vzemite iz zamrzovalnika ob koncu nakupa, do doma pa jih prenesite v hladilni torbi.
- Zamrznjena živila položite v zamrzovalnik takoj, ko se vrnete z nakupa.
- Tudi če so se živila odtajala samo delno, jih ne zamrzujte ponovno. Čim prej jih porabite.
- Upoštevajte rok uporabe in informacije za shranjevanje na embalaži.

Vrsta jedi	Rok uporabnosti (mesece)
Zelenjava	8 - 10
Ostanki brez mesa	1 - 2
Mlečni izdelki:	
Maslo	6 - 9
Mehki siri (npr. mocarela)	3 - 4
Trdi siri (npr. parmezan, čedar)	6
Morski sadeži:	
Mastne ribe (npr. losos, skuša)	2 - 3
Puste ribe (npr. polenovka, bokoplavutarica)	4 - 6
Rakci	12
Odprte školjke	3 - 4
Kuhane ribe	1 - 2
Meso:	
Perutnina	9 - 12
Govedina	6 - 12
Svinjina	4 - 6
Jagnjetina	6 - 9
Klobasa	1 - 2
Šunka	1 - 2
Ostanki z mesom	2 - 3

6.6 Namigi za hlajenje svežih živil

- Dobra nastavitve temperature, ki zagotavlja ohranitev svežih živil, je nižja ali enaka +4 °C. Zaradi višje nastavitve temperature v napravi se lahko živilom skrajša rok uporabe.
- Živila pokrijte ali zavijte, da ohranite svežino in aromo.
- Da bi preprečili širjenje neprijetnih vonjav po napravi, za tekočine in živila vedno uporabljajte zaprte posode.
- Da se surova živila ne bi navzela vonjav kuhanih živil, kuhana živila pokrijte in jih ločite od surovih.
- Priporočljivo je odtajati živila v hladilniku.
- V napravo ne postavljajte vročih živil. Preden jih postavite v napravo, se prepričajte, da so se ohladila na sobno temperaturo.
- Da bi preprečili živilske odpadke, morate sveža živila vedno postaviti za starejša.

6.7 Namigi za hlajenje živil

- Razdelek za sveža živila je označen (na plošči za tehnične navedbe) z .

- Meso (vseh vrst): zavijte v primerno embalažo in postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo. Meso shranjujte največ 1-2 dni.
- Sadje in zelenjava: temeljito operite (odstranite zemljo) in položite v poseben predal (predal za zelenjavo).
- Tropskega sadja, kot so banane, mango, papaja itd., ni priporočljivo hraniti v hladilniku.
- Zelenjave, ko so paradižnik, krompir, čebula in česen, ne smete hraniti v hladilniku.
- Maslo in sir: položite v nepropustno posodo ali zavijte v aluminijasto folijo ali polietilensko vrečko, da izločite čim več zraka.
- Steklenice: zaprite s pokrovčki in položite na vrtno polico za steklenice ali (če je na voljo) na držalo za steklenice.
- Za pospešitev hlajenja živil je priporočljivo vklopiti ventilator. Vklop Ventilator omogoča večjo homogenizacijo notranje temperature.
- Vedno preverite rok uporabe izdelka, da boste vedeli, kako dolgo ga lahko hranite.

7. SKRB IN ČIŠČENJE

⚠ OPOZORILO!

Oglejte si poglavja Varnost.

7.1 Čiščenje notranjosti

Pred prvo uporabo naprave morate notranjost in vse notranje dodatke oprati z mlačno vodo in blago milnico, da odstranite vonj po novem izdelku. Naprava se mora nato temeljito posušiti.

⚠ POZOR!

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, grobih praškov, klora ali oljnih čistil, ker poškodujejo površino.

⚠ POZOR!

Vsi dodatki in sestavni deli naprave niso primerni za pranje v pomivalnem stroju.

⚠ POZOR!

Upravljalno ploščo očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte nobenih pralnih sredstev. Po čiščenju upravljalno ploščo osušite z mehko krpo.

7.2 Redno čiščenje

Napravo morate redno čistiti:

1. Očistite notranjost in dodatno opremo z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih očistite, da na njih ne bo ostankov hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.


7.3 Odtaljevanje hladilnika

Med običajno uporabo se ivje samodejno odtaja z izparilnika v hladilniku. Odtajana voda odteka skozi korito v poseben vsebnik na zadnji strani naprave, preko kompresorja, kjer izpareva.

Pomembno je, da redno čistite odprtino za odtakanje odtajane vode, ki se nahaja na sredini kanala predelka hladilnika, ter s tem

preprečite prelivanje in kapljanje vode po živilih v notranjosti.

Za to uporabite čistilni pribor, priložen napravi.

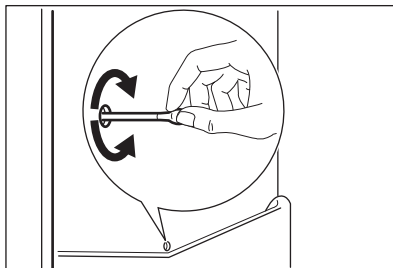

7.4 Odtaljevanje zamrzovalnika

V zamrzovalniku se ne nabira led. To pomeni, da se med delovanjem niti na notranjih stenah niti na živilih ne nabira ivje.

7.5 Nameščanje in menjava CleanAir+ filtra


Filter CleanAir+ je filter iz aktivnega oglja, ki vpija neprijetne vonjave in omogoča ohranitev najboljšega okusa in arome vseh živil brez tveganja za navzkrižno kontaminacijo z vonjem.




Z zračnim filtrom ravnajte previdno, da ne opraskate površine. Ob dostavi je zračni filter v plastični vrečki, da se ohrani njegova učinkovitost.

Pred vklopom naprave namestite zračni filter.


1. Iz plastične vrečke odstranite zračni filter.
2. Odprite plastično ohišje in položite nagubano površino na rešetko, tako da filter namestite na označeno območje na mreži.

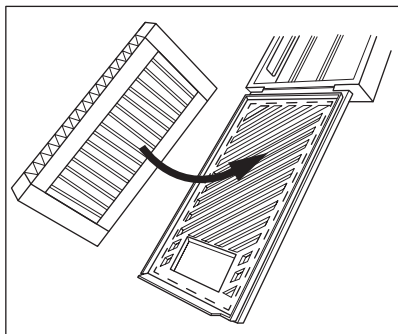


3. Pri zapiranju plastičnega ohišja držite filter navzdol, dokler ne zaslišite klika.

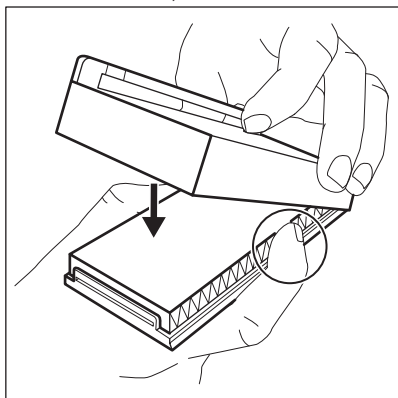

4. Odstranite zgornjo stekleno polico iz prostora v hladilniku. Plastično ohišje z zračnim filtrom potisnite na levo od steklene police.

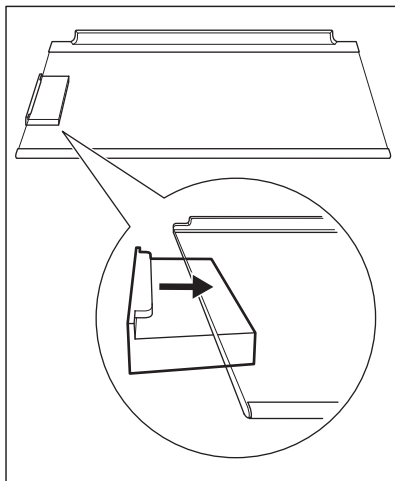


5. Stekleno polico vstavite nazaj v prostor v hladilniku. Pri vstavljanju steklene police pazite, da ne zadenete filtra.

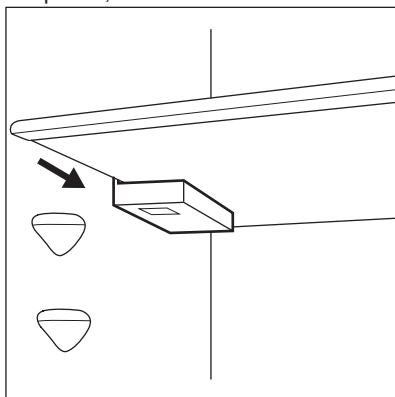


Zamenjava zračnega filtra

1. Odprite plastično ohišje.

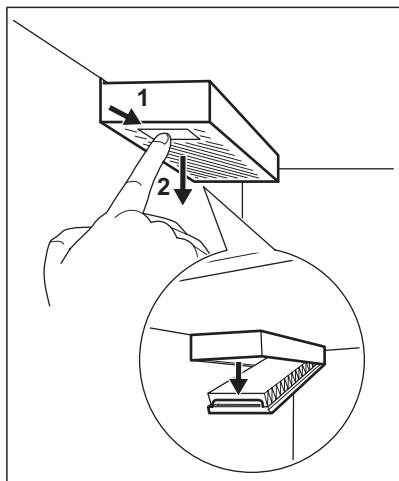

2. Izvlecite rabljen zračni filter.
3. Iz plastične vrečke odstranite nov zračni filter in ga vstavite v predal.
4. Zaprite plastično ohišje.

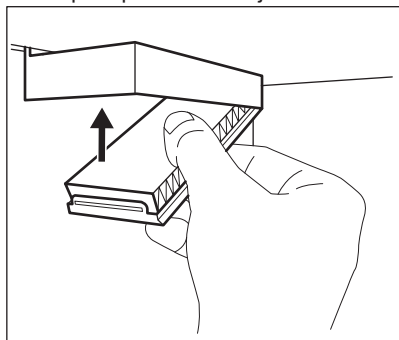

5. Po zamenjavi filtra pritisnite gumb Filter Reset za alarm na upravljalni plošči, da izklopite opozorilo.

Za najboljše delovanje postavite plastično ohišje na pravo mesto (na levi strani steklene police) in zračni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev. Za več informacij si preberite "Indikator za zamenjavo zračnega filtra".



Zračni filter je potrošni material in ga garancija ne krije.
 Nove zračne filtre lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu.

7.6 Obdobje neuporabe

Če naprave dlje časa ne uporabljate, opravite naslednje varnostne ukrepe:

1. Napravo izključite iz električnega omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo in vso dodatno opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite nastanek neprijetnih vonjav.

8. ODPRAVLJANJE TEŽAV



OPOZORILO!





Oglejte si poglavja Varnost.

8.1 Kaj storite v primeru ...

Problem	Možni vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Naprava je izklopljena.	Napravo vklopite.

Problem	Možni vzrok	Rešitev
	Omrežni vtič ni pravilno povezan z omrežno vtičnico.	Omrežni vtič pravilno povežite z omrežno vtičnico.
	V omrežni vtičnici ni napetosti.	Z omrežno vtičnico povežite drugo električno napravo. Obrnite se na kvalificiranega električarja.
Naprava je hrupna.	Naprava ni ustrezno podprta.	Preverite, ali je naprava stabilna.
Deluje zvočni ali vidni alarm.	Napravo ste vklopili pred kratkim.	Oglejte si „Alarm za visoko temperaturo“ ali „Alarm za odprta vrata“.
	Temperatura v napravi je previsoka.	Oglejte si „Alarm za visoko temperaturo“ ali „Alarm za odprta vrata“.
	Vrata so odprta.	Zaprte vrata.
Kompresor neprekinjeno deluje.	Nastavljena je napačna temperatura.	Oglejte si poglavje „Upravljalna plošča“.
	Hkrati je shranjenih veliko živil.	Počakajte nekaj ur in ponovno preverite temperaturo.
	Temperatura prostora je previsoka.	Oglejte si poglavje „Montaža“.
	Živila, ki ste jih dali v napravo, so bila pretopla.	Počakajte, da se živila ohladijo na sobno temperaturo, preden jih shranite.
	Vrata niso pravilno zaprta.	Oglejte si razdelek „Zapiranje vrat“.
	Funkcija Extra Freeze je vklopljena.	Oglejte si razdelek »Funkcija Extra Freeze«.
	Funkcija Extra Cool je vklopljena.	Oglejte si razdelek »Funkcija Extra Cool«.
Kompresor se ne zažene takoj po pritisku »Extra Freeze« ali »Extra Cool« ali spremembi temperature.	Kompresor se zažene šele čez nekaj časa.	To je običajno, prisotna ni nobena napaka.
Vrata so napačno poravnana ali posegajo v prezračevalno rešetko.	Naprava ni poravnana.	Oglejte si navodila za namestitvev.
Vrata se težko odpirajo.	Vrata ste poskusili ponovno odpreti takoj, ko ste jih zaprli.	Med zapiranjem in ponovnim odpiranjem vrat počakajte nekaj sekund.
Luč ne deluje.	Luč je v stanju pripravljenosti.	Zaprte in odprite vrata.
	Luč je okvarjena.	Obrnite se na najbližji pooblaščen servisni center.
Prisotno je preveč zmrzali in ledu.	Vrata niso pravilno zaprta.	Oglejte si razdelek „Zapiranje vrat“.
	Tesnilo je poškodovano ali umazano.	Oglejte si razdelek „Zapiranje vrat“.
	Živila niso ustrezno zavita.	Temeljiteje zavijte živila.
	Nastavljena je napačna temperatura.	Oglejte si poglavje „Upravljalna plošča“.

Problem	Možni vzrok	Rešitev
	Naprava je povsem napolnjena in nastavljena na najnižjo temperaturo.	Nastavite višjo temperaturo. Oglejte si poglavje „Upravljalna plošča“.
	Nastavljena temperatura v napravi je prenizka, temperatura okolja pa previsoka.	Nastavite višjo temperaturo. Oglejte si poglavje „Upravljalna plošča“.
Vzdolž hrbtne plošče zamrzovalnika teče voda.	Med samodejnim oddaljevanjem se zmrzal na hrbtne plošči tali.	To je običajno.
Na zadnji steni hladilnika je preveč kondenzirane vode.	Vrata so bila prepogosto odprta.	Vrata odprite samo, ko je treba.
	Vrata niso bila povsem zaprta.	Poskrbite, da bodo vrata povsem zaprta.
	Shranjena živila niso bila zaščitena.	Živila pred hrambo v napravi zavijte v primerno embalažo.
Voda teče v notranjosti zamrzovalnika.	Živila v napravi preprečujejo odtekanje vode v zbiralnik.	Pazite, da živila niso v stiku s hrbtno ploščo.
	Iztok za vodo je zamašen.	Očistite iztok za vodo.
Voda se izteka na tla.	Iztok za staljeno vodo ni povezan s pladnjem za izparevanje nad kompresorjem.	Iztok za staljeno vodo povežite s pladnjem za izparevanje.
Temperature ni mogoče nastaviti.	Funkcija Extra Freeze ali Extra Cool je vklopljena.	Ročno izklopite Funkcijo Extra Freeze ali Extra Cool ali počakajte, da se funkcija samodejno izklopi na nastavljeno temperaturo. Oglejte si razdelek »Funkcija Extra Freeze« ali »Funkcija Extra Cool«.
Temperatura v napravi je prenizka/previsoka.	Nastavljena ni ustrezna temperatura.	Nastavite višjo/nižjo temperaturo.
	Vrata niso pravilno zaprta.	Oglejte si razdelek „Zapiranje vrat“.
	Temperatura živil je previsoka.	Živila naj se pred hrambo ohladijo na sobno temperaturo.
	Hkrati je shranjenih veliko živil.	Hkrati shranite manj živil.
	Vrata ste pogosto odprli.	Vrata odprite samo, če je treba.
	Funkcija Extra Freeze je vklopljena.	Oglejte si razdelek »Funkcija Extra Freeze«.
	Funkcija Extra Cool je vklopljena.	Oglejte si razdelek »Funkcija Extra Cool«.
	V napravi ne kroži hladen zrak.	Prepričajte se, da v napravi kroži hladen zrak. Oglejte si poglavje „Nasveti in namigi“.
  se pojavi na prikazovalniku.	Naprava je v predstavitvenem načinu.	Za izhod iz predstavitvenega načina pritisnite in približno 10 sekund držite gumba Extra Cool in ECO, dokler ne zaslišite treh kratkih piskov.

Problem	Možni vzrok	Rešitev
Prikaže se  simbol, aktivira se indikator alarma.	Težava v komunikaciji.	Obrnite se na najbližji pooblaščen servisni center. Hladilni sistem bo še naprej ohranjal živila hladna, vendar temperature ne bo mogoče prilagajati).
Simbol  ali  ali  in trenutna nastavitve se izmenično prikazujejo vsakih pet sekund, aktivira se indikator alarma.	Težave s tipalom temperature.	Obrnite se na najbližji pooblaščen servisni center. Hladilni sistem bo še naprej ohranjal živila hladna, vendar temperature ne bo mogoče prilagajati).
Indikator povezljivosti dolgo sveti rdeče ali belo.	Težave s povezljivostjo.	Poskrbite, da vaša povezava s spletom deluje pravilno. Če se povezava ne obnovi, poskusite izklopiti in vklopiti brezžično povezavo na napravi in na dostopni točki za Wi-Fi. Če težave ne odpravite, v celoti ponastavite Wi-Fi povezavo na aparatu in izvedite postopek ponovne namestitve izdelka. Če se težava ne razreši, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.



Če z upoštevanjem nasveta ne dosežete zelenega rezultata, pokličite najbližji pooblaščen servisni center.

8.2 Zamenjava žarnice


Naprava ima notranjo svetlečo diodo z dolgo življenjsko dobo.

Svetlobno napravo lahko zamenja samo serviser. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

8.3 Zapiranje vrat

1. Očistite tesnila vrat.
2. Po potrebi nastavite vrata. Oglejte si navodila za namestitev.
3. Po potrebi zamenjajte poškodovana tesnila vrat. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

9. HRUP

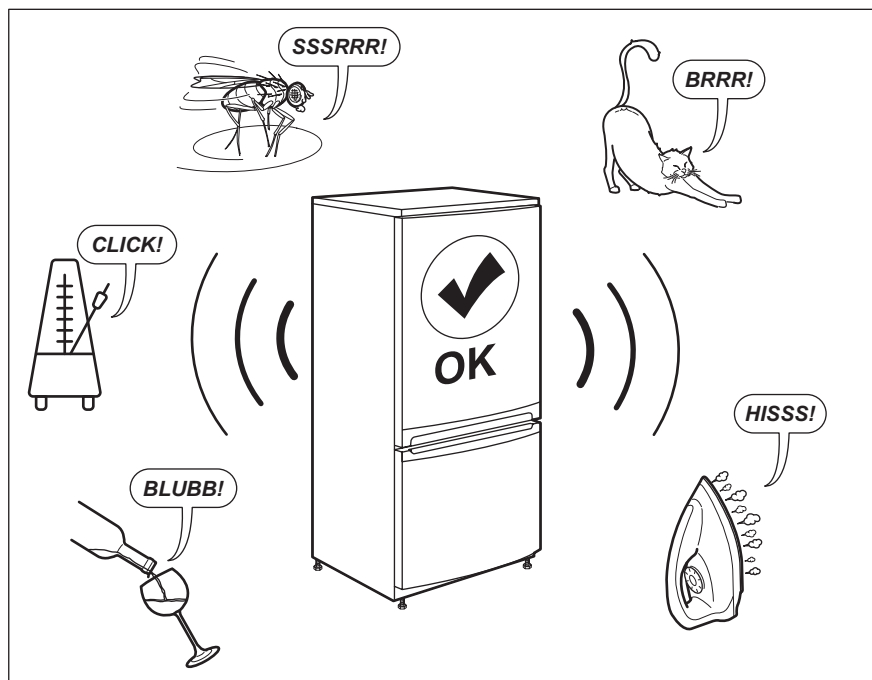

10. TEHNIČNI PODATKI

Tehnični podatki se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe na notranji strani naprave in na energijski nalepki.

Koda QR na energijski nalepki z naprave zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z delovanjem naprave, v podatkovni bazi EU EPREL. Energijsko nalepko hranite za referenco skupaj z navodili za uporabo in vsemi drugimi dokumenti, ki so priloženi tej napravi.

Iste informacije lahko v bazi EPREL najdete tudi s pomočjo povezave <https://eprel.ec.europa.eu> ter imena modela in številke izdelka, ki ju najdete na ploščici za tehnične navedbe naprave.


Za podrobnejše informacije o energijski nalepki si oglejte povezavo www.theenergylabel.eu.


11. INFORMACIJE ZA TESTNE INŠTITUTE

Namestitev in priprava naprave za vsako preverjanje EcoDesign morata biti v skladu z EN 62552 (EU). Zahteve glede prezračevanja, mere izreza in najmanjši

razmiki zadnjih strani morajo biti takšni, kot so navedeni v poglavju Montaža tega uporabniškega priročnika. Za dodatne informacije in načrte natovarjanja se obrnite na proizvajalca.


12. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simbolom , ne odstranjajte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.





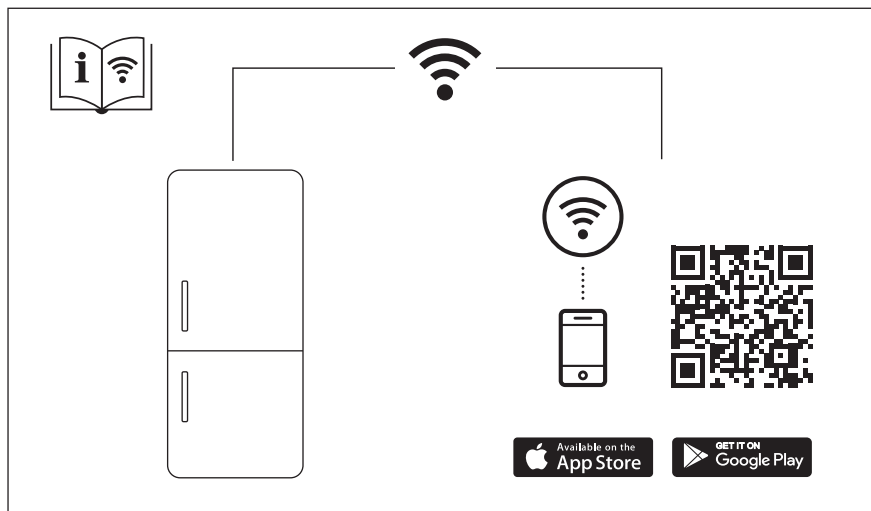

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUS)