



PRIMA DOMINO 30

NAVODILA ZA UPORABO IN NAMESTITEV



Spoštovani,

zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali našo indukcijsko kuhalno ploščo.

Za pravilno uporabo našega aparata vam svetujemo, da natančno preberete naslednje opombe in jih shranite za kasnejšo uporabo.

KAZALO


SLIKOVNA NAVODILA ZA NAMESTITEV	4
ELEKTRIČNI PRIKLJUČNI DIAGRAM	7
A – Kuhalna plošča nima priloženega napajalnega kabla	7
B – Kuhalna plošča ima priložen napajalni kabel	7
OPOZORILA	9
Previdnostni ukrepi pred uporabo	9
Nevarnost požara	10
Nevarnost opeklin	10
Ustreznost posod	11
Neustreznost posod	12
Nevarnost poškodb	12
DELOVANJE NAPRAVE	12
Hrupne emisije	12
Prva uporaba	12
Opis kuhalne plošče	13
Značilnosti kuhališč	13
Nadzorna plošča	13
Zaznavanje posod	14
Vklop in nastavitve moči kuhališč	14
Označevanje preostale toplote na kuhališčih	14
Funkcija Booster (hitro segrevanje)	15
Otroška zaščita	15
Časovnik kuhanja (timer)	15






SLO *Pri vseh namestitvenih in vzdrževalnih delih vedno nosite delovne rokavice.*




SLIKOVNA NAVODILA ZA NAMESTITEV



A

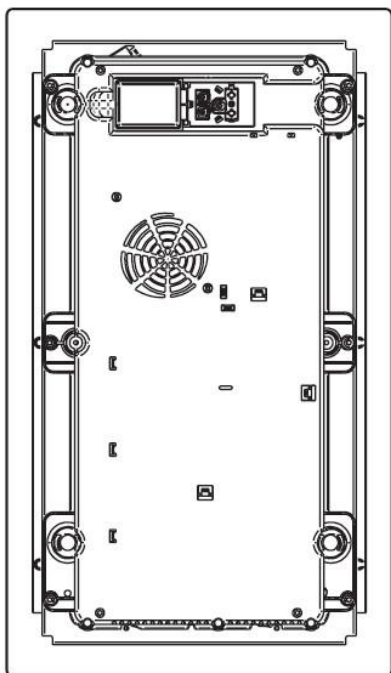


B

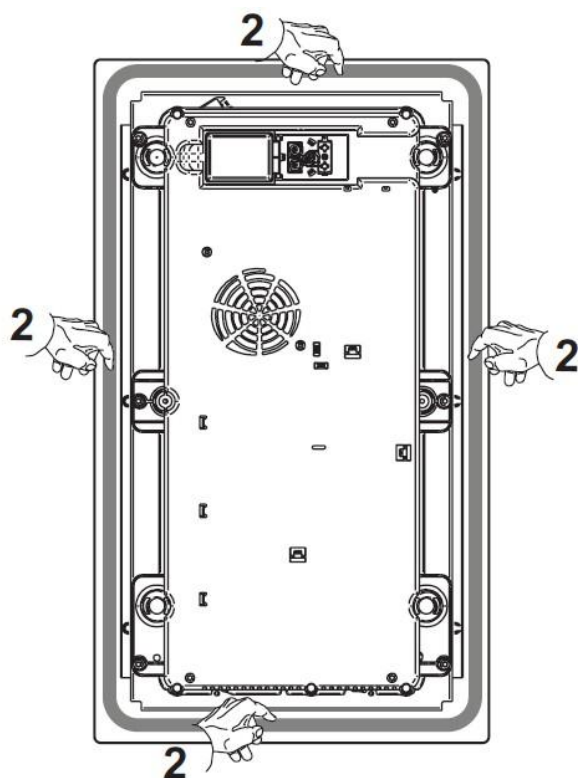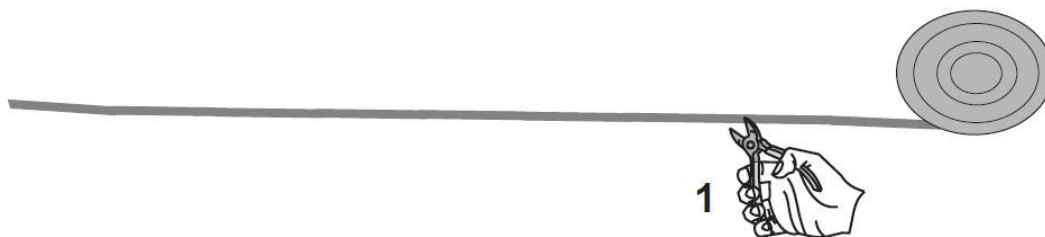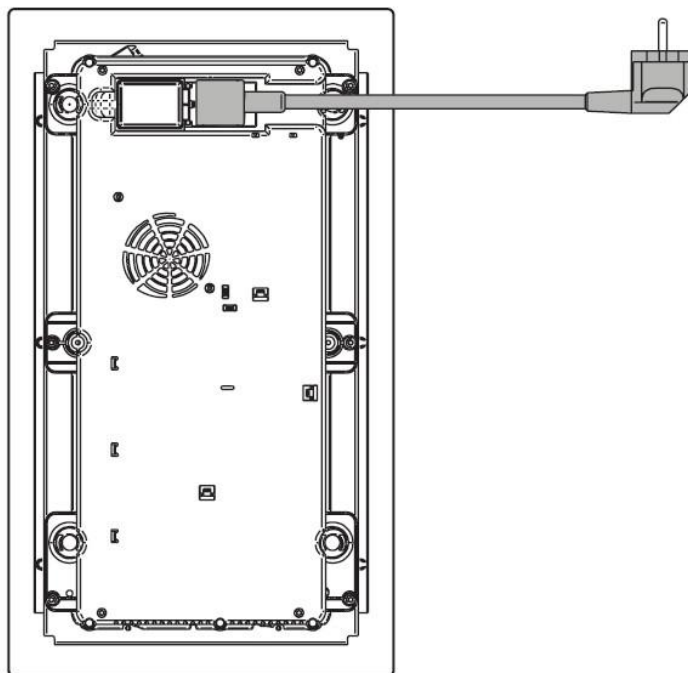

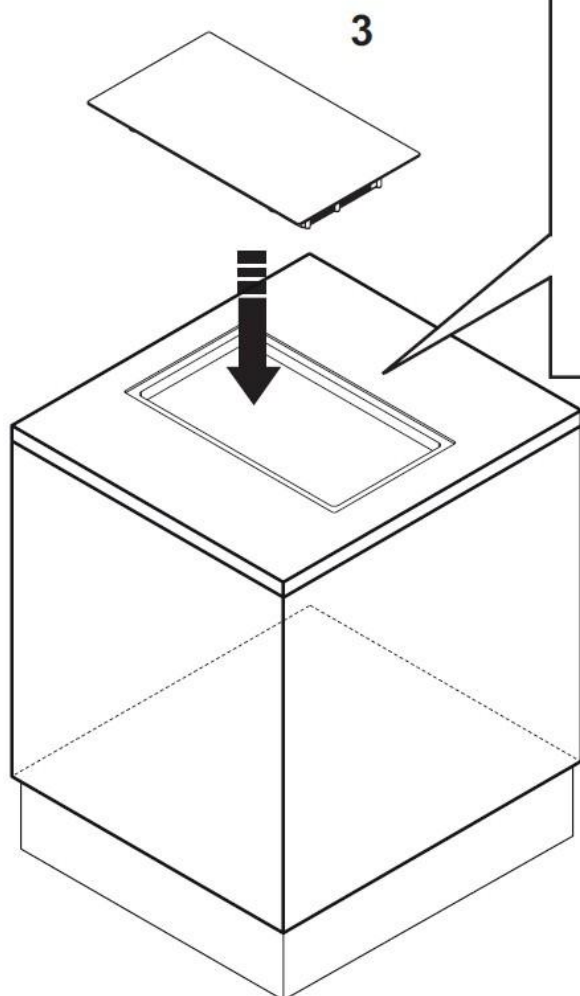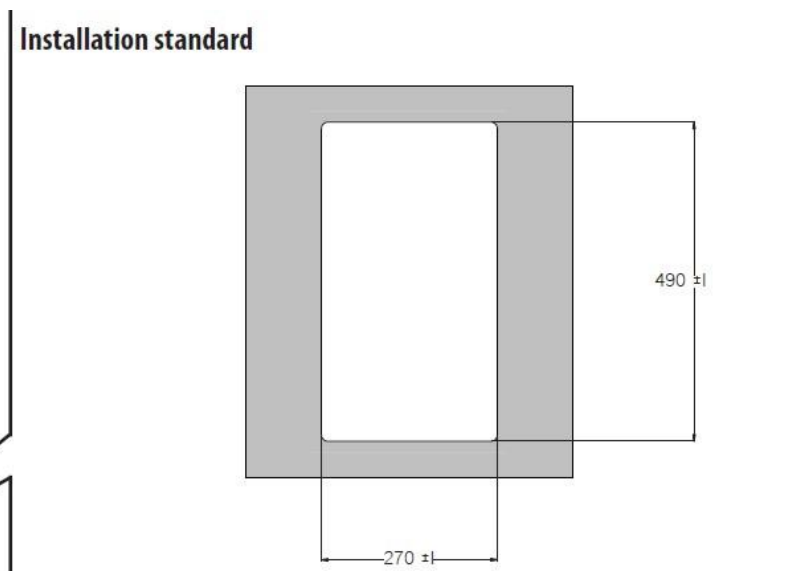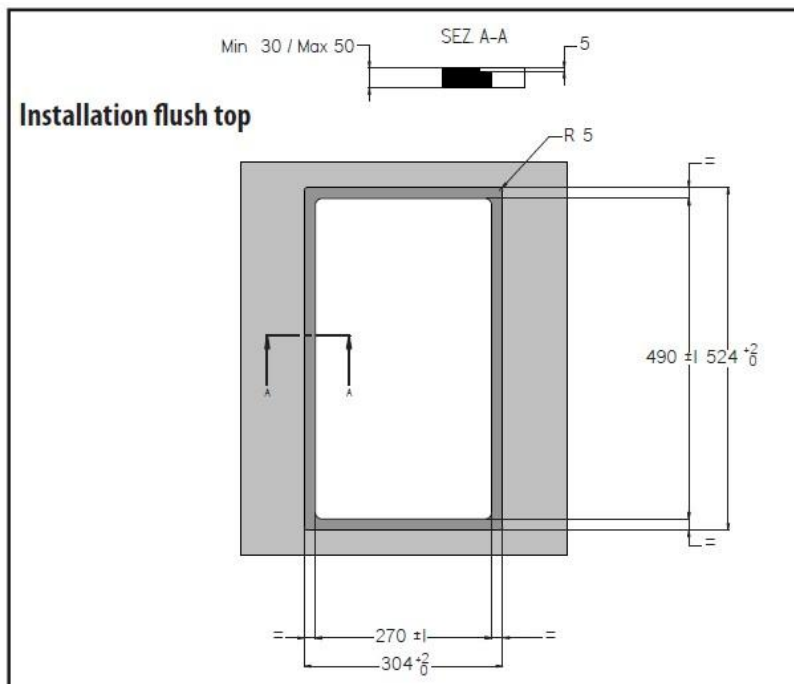

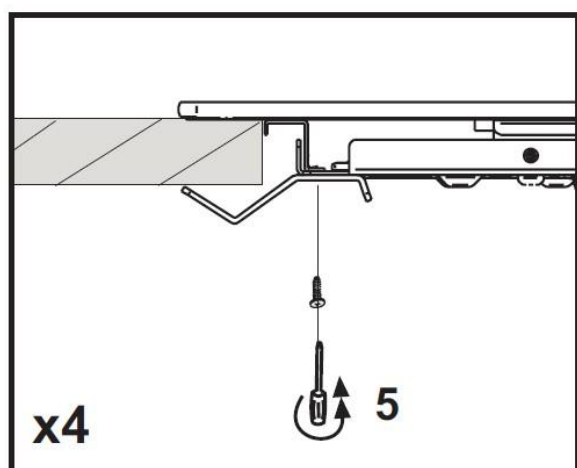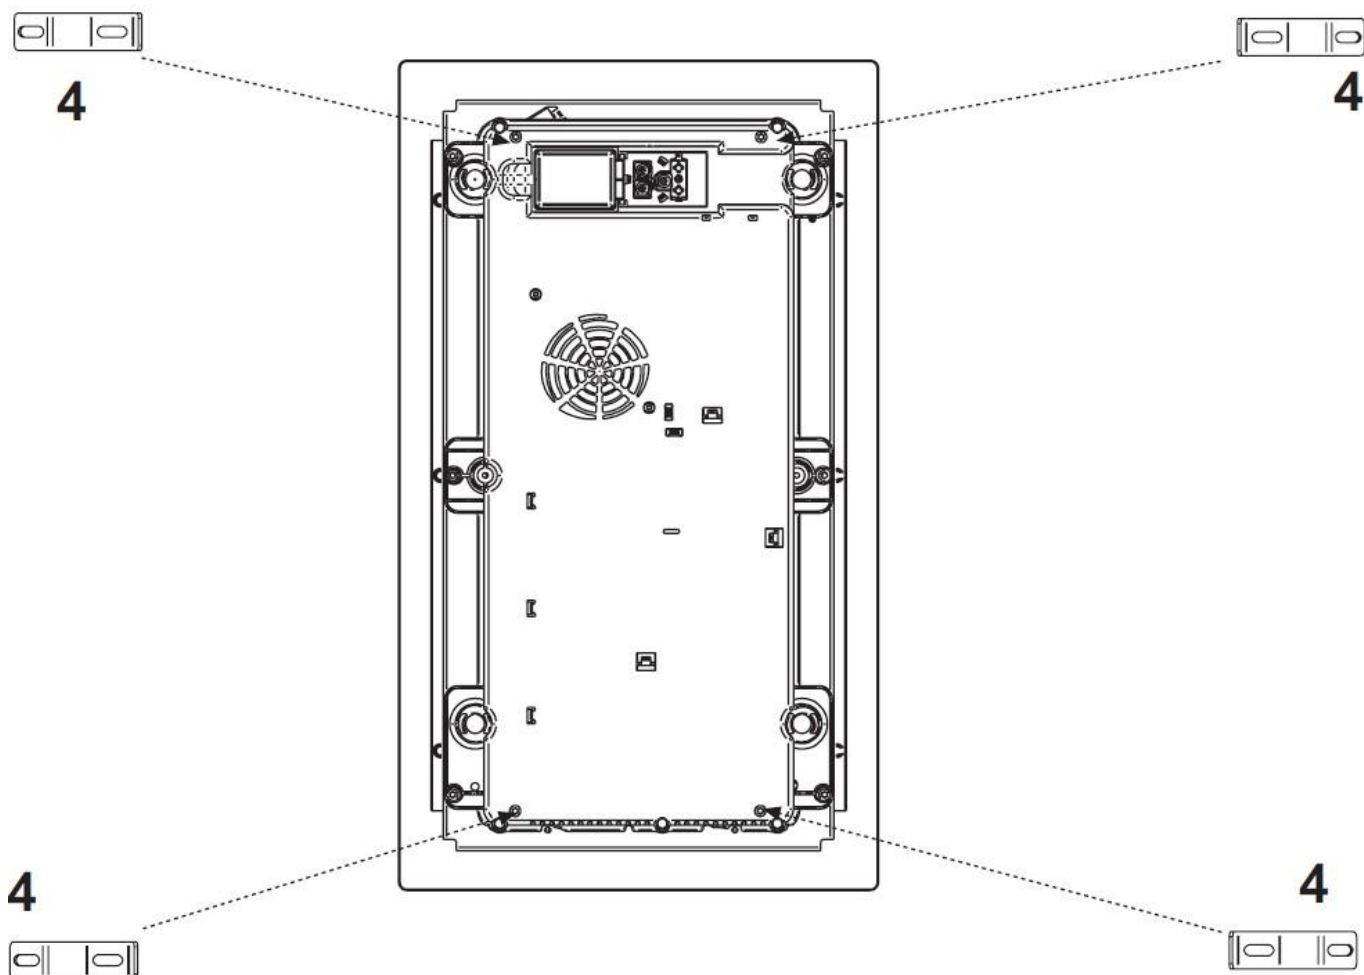


or

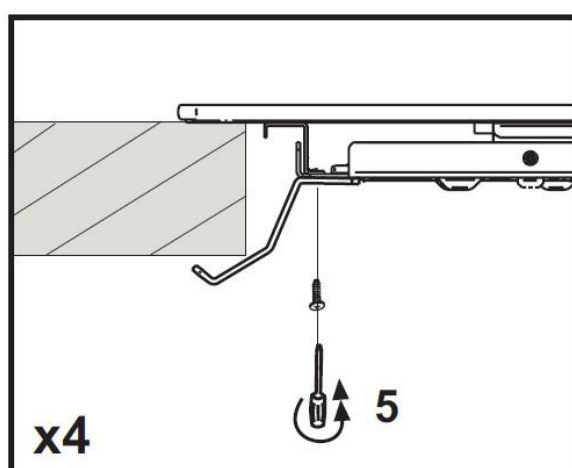

ELEKTRIČNI PRIKLJUČNI DIAGRAM

A – Kuhalna plošča nima priloženega napajalnega kabla


Priporočen napajalni kabel: 3x1,5 mm² HT90 H05V2V2-F

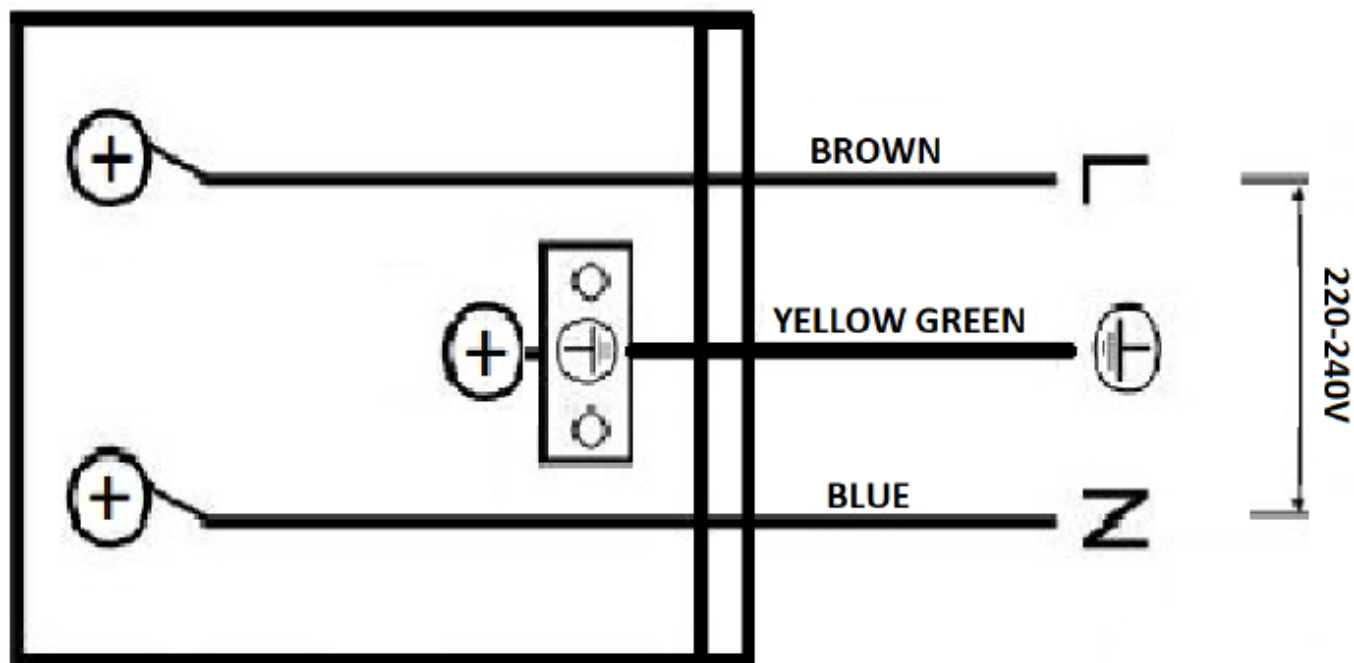

B – Kuhalna plošča ima priložen napajalni kabel


Če ima kuharna plošča priložen napajalni kabel, ga enostavno priključite na električno omrežje.

Fig.1

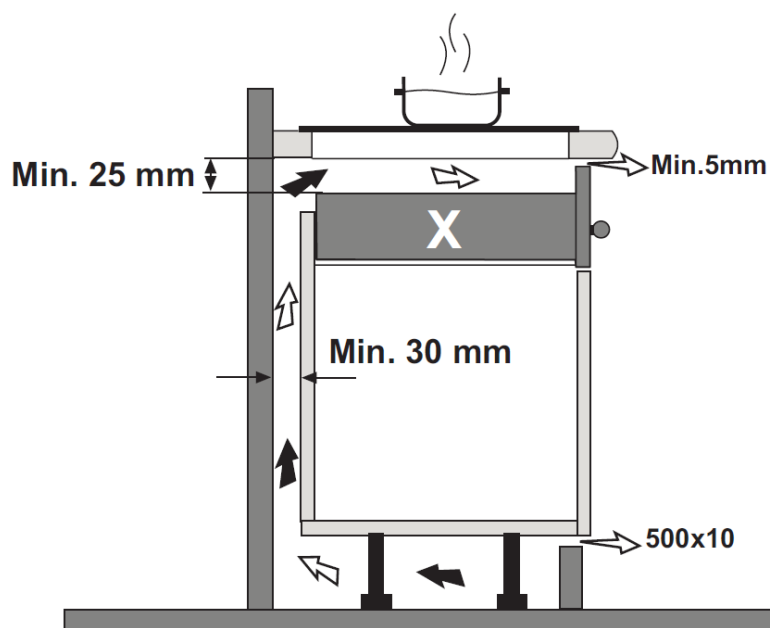

- X** : Schublade
- X** : Drawer
- X** : Tiroir
- X** : Schuif
- X** : Cajón
- X** : Cassetto

Fig.2

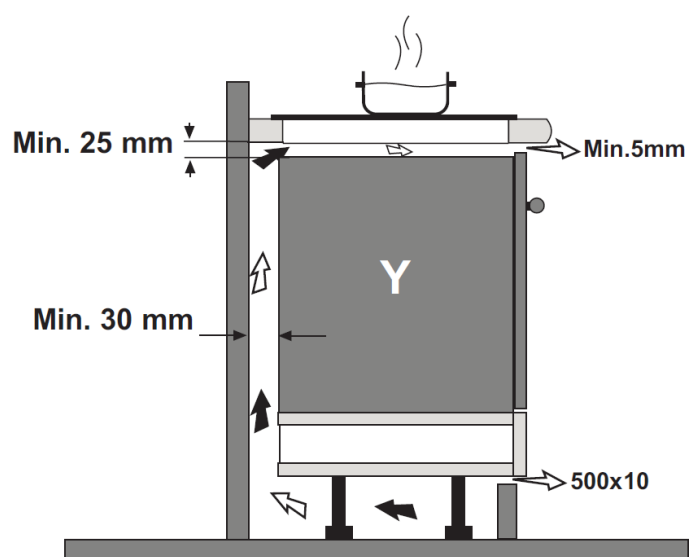

- Y** : Einbauküche / Einbauofen
- Y** : Built-in cooker / built-in oven
- Y** : Cuisine encastrable / four encastrable
- Y** : Inbouwfornuis/ inbouwoven
- Y** : Cocina empotrada/ horno empotrado
- Y** : Cucina da incasso / forno da incasso

OPOZORILA

Previdnostni ukrepi pred uporabo

Ta priročnik z navodili se hrani skupaj z napravo *Prima Domino 30* za prihodnjo konzultacijo. Če se oprema proda ali prenese na drugo osebo, se prepričajte, da se priročnik z navodili preda skupaj z napravo, tako da lahko novi uporabnik postane seznanjen z delovanjem plošče in z njo povezanimi opozorili. Ta opozorila so bila sestavljena za vašo varnost in varnost drugih. Prosimo, vzemite si čas in jih skrbno preberite pred namestitvijo in uporabo. Prav tako se ne pozabite posvetovati z risbami na prvih straneh, vključno s črkovnimi in številčnimi referencami v opisih besedila. Natančno sledite navodilom v tem priročniku. Proizvajalec zavrača vso odgovornost za kakršne koli nevarnosti, škodo ali požare, ki so posledica neupoštevanja navodil v tem priročniku. Namestitev in električno priključitev mora opraviti usposobljen serviser. Dobavitelj ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli garancijo za škodo, ki jo povzroči nepravilna namestitev ali nepravilna uporaba naprave. Ne spreminjajte ali poskušajte spremeniti specifikacij te naprave.

Kuhalna plošča se mora vedno uporabljati znotraj meja normalne domače uporabe, ne za profesionalno uporabo, temveč preprosto za pripravo in ohranjanje toplih jedi. Vsaka druga uporaba ni dovoljena. Naprave med delovanjem ne smete puščati brez nadzora.

Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenje in vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Uporabite zaklepni mehanizem, da preprečite, da bi otroci napravo nenamerno vklopili ali spreminjali njene funkcije. Naprave med delovanjem ne smete puščati brez nadzora.

Ne upravljajte kuhalne plošče z daljinskim časovnikom.

Naprave med delovanjem ne smete puščati brez nadzora.

Poskrbite, da otroci doma ne morejo prevrniti vročih loncev in ponev na tla. Ročaje in gumbe loncev in ponev obrnite na stran, tako da so nad kuhalno površino, da preprečite nevarnost opeklin.

Iz varnostnih razlogov se lahko kuhalna plošča uporablja šele po namestitvi v kuhinjski pult.

Preden nadaljujete z namestitvijo, se prepričajte, da na kuhalni plošči ni vidnih znakov poškodb. Nikoli ne zaženite naprave, ki je poškodovana, saj lahko predstavlja varnostno tveganje.

Namestitev naprave ter povezavo z električnim omrežjem smejo izvesti samo usposobljeni serviserji. Električna varnost naprave je lahko zagotovljena le, če je za kuhalno ploščo predviden reden ozemljitveni priključek. Če ste v dvomih, naj električni sistem pregleda usposobljen električar. Kuhalne plošče ne priključujte na električno omrežje s podaljški ali več vtičnicami, ker ne zagotavljajo potrebne varnosti (npr. nevarnost pregrevanja). Preden priključite kuhalno ploščo, primerjajte specifikacije priključka (napetost in frekvenca), navedene na identifikacijski tablici enote, s tistimi za električno omrežje. Te specifikacije morajo popolnoma ustrezati, sicer se lahko enota poškoduje. Če ste v dvomih, se obrnite na električarja.

Ko izvajate popravila, montažna ali vzdrževalna dela, izklopite napravo iz električnega omrežja.

Upoštevajte vse predpise o izpustu zraka.

POZOR: Če je površina kuhalne plošče počena, izklopite aparat, da preprečite možnost električnega udara.

Nikoli ne odpirajte zunanjega ohišja enote. Kakršen koli stik z deli pod napetostjo ali spreminjanje električnih ali mehanskih delov lahko povzroči nepravilnosti pri delovanju.

Indukcijske kuhalne plošče ne smete uporabljati kot delovno površino. Groba spodnja stran posod za hrano lahko opraska površino kuhalne plošče.

Področje za kuhanje ter spodnja stran posod za živila naj bodo vedno popolnoma suha.

Nevarnost požara

Prevroča olja in maščobe se hitro vnamejo.

Pregretega olja ali masti ne puščajte brez nadzora.

Če se olje ali mast vname, ognja ne poskušajte pogasiti z vodo! Ogenj zadušite s pokrovom, krožnikom ali z ognjevarno odejo. Izklopite kuhalno ploščo. Na ploščo nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov.

OPOZORILO: Nevarnost požara: na kuhalni površini ne puščajte predmetov.

Nevarnost opeklin

POZOR: Ta naprava in njeni dostopni deli se med uporabo zelo segrejejo. Pazite, da se grelnih elementov ne dotaknete. Otroci naj se ne približujejo napravi, razen če so pod stalnim nadzorom.

Naprava je opremljena s hladilnim ventilatorjem. Če se pod vgradno kuhalno ploščo nahaja predal, je treba zagotoviti ustrezno razdaljo med vsebino predala in spodnjim delom naprave, da se ne ovira zračenja in prezračevanja.

V predalu pod kuhalno ploščo (če obstaja) ne shranjujte majhnih predmetov ali listov papirja, saj bi jih ventilator lahko posegal, kar bi povzročilo okvaro ventilatorja in motnje v hlajenju naprave. Prav tako ne shranjujte gorljivih ali kovinskih predmetov, saj se lahko močno segrejejo ali celo vnamejo.

Delovna površina mora biti ravna in vodoravna. Izrezi v omari morajo biti narejeni pred vgradnjo plošče. Odstranite vse ostanke materiala (stružene delce), saj bi ti lahko motili delovanje električnih komponent.

Za ustrezno prezračevanje kuhalne plošče je potrebno:

- pustiti vsaj 30 mm razdalje med zadnjim delom omare in kuhinjsko steno (slika 1–2),

Če je kuhalna plošča nameščena za vrati omare, jo uporabljajte samo, ko so vrata odprta. Vrata zaprite šele, ko sta aparat in indikator preostale toplote izklopljena.

Če je aparat nameščen nad pečico ali električnim štedilnikom s pirolitičnim sistemom, se kuhalna plošča med izvajanjem pirolize ne sme uporabljati, saj se lahko sproži zaščita pred pregrevanjem.

Kuhalna plošča ne sme biti nameščena nad pomivalnim strojem, saj para, ki jo ta oddaja, lahko povzroči okvaro elektronskega vezja kuhalne plošče.

Parnih čistilcev ne uporabljajte, saj lahko para prodre do električnih delov in povzroči kratek stik.

Vsa popravila ali posege v času garancije sme opraviti le pooblaščen servis proizvajalca, sicer garancija ne velja več in bo takoj razveljavljena. Proizvajalec ne priznava nobene garancije za kasnejše težave. Okvarjene ali poškodovane dele je treba nadomestiti z originalnimi nadomestnimi deli, saj le ti zagotavljajo skladnost z varnostnimi standardi.

Opozorilo za osebe s srčnimi spodbujevalniki: zavedajte se, da se v neposredni bližini delujoče naprave ustvarja elektromagnetno polje. Možnost, da bi to vplivalo na delovanje spodbujevalnika, je zelo majhna. V primeru dvoma se posvetujte s proizvajalcem spodbujevalnika ali z zdravnikom.

Ustreznost posod

Uporabljajte samo posode z naslednjim simbolom: 

Pomembno:

da bi se izognili trajnim poškodbam površine kuhalne plošče, ne uporabljajte:

- posod z neravnim dnom,
- kovinskih posod z emajliranim dnom,
- posod z grobim dnom, saj lahko opraskajo površino kuhalne plošče,
- nikoli ne postavljajte vročih loncev ali ponv na površino upravljalne plošče kuhalne plošče.


Posoda, primerna za indukcijo, ne deluje najbolj učinkovito, če je dno le deloma iz feromagnetnega materiala! Pri nakupu loncev ali ponev preverite, da je dno v celoti izdelano iz feromagnetnega materiala. V nasprotnem primeru se zmanjšata učinkovitost prenosa toplote in enakomernost segrevanja, kar vodi do neustrezne temperature površine posode za kuhanje.



Dno ne vsebuje aluminija: zato se ne segreva in ga induktorji morda sploh ne zaznajo.



Dna, ki niso ravna ali imajo grobo površino, zmanjšujejo stik med induktorjem in posodo, kar znižuje učinkovitost in poslabša izkušnjo kuhanja.

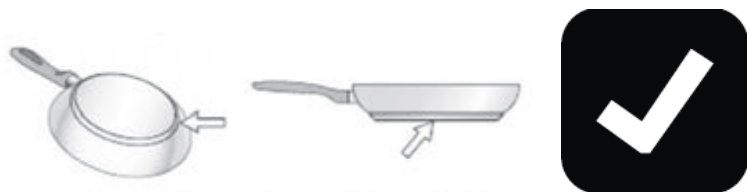

Pomembno: nikoli ne postavljajte vročih loncev ali ponv na površino upravljalne plošče, narisane na kuhalni plošči.

Posode, iz katerih tekočina popolnoma izhlapi, lahko poškodujejo steklokeramično kuhalno ploščo, za kar proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Obstoječe posode lahko enostavno preverite z magnetom. Če se magnet ne prime na dno posode, posoda ni primerna za indukcijo. Tudi v tem primeru veljajo navodila iz prejšnjega odstavka.

Na ploščo ne postavljajte predmetov kot so noži, vilice, žlice ali pokrovi, saj se lahko pregrejejo.

Na plošči ne segrevajte zaprtih posod, npr. pločevink. Zaradi nastalega nadtlaka lahko posoda poči.

Neustreznost posod

Nikoli ne uporabljajte posod iz: običajnega tankega jekla, stekla, terakote, bakra ali aluminija.

Na kuhališče ne postavljajte praznih posod – to lahko povzroči poškodbe.

Na upravljalno ploščo, na območje prikazovalnikov ali na rob kuhalne plošče nikoli ne postavljajte vročih posod, saj lahko pride do poškodb.

Nevarnost poškodb

Posode, iz katerih tekočina popolnoma izhlapi, lahko poškodujejo površino kuhalne plošče, za kar proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

DELOVANJE NAPRAVE

Hrupne emisije

Indukcija lahko povzroči rahle emisije hrupa, ki se lahko razlikujejo glede na material, vrsto lonca in izbrano nastavitev moči. Pri pogosti uporabi kuhalne plošče se ventilator za hlajenje vklopi sam, da zaščiti elektroniko in ustvari brenčoč zvok: to je povsem normalno.


Prva uporaba

Kuhalno ploščo pred prvo uporabo očistite z vlažno krpo in osušite.

Priporočljivo je, da napravo po čiščenju posušite z vlažno krpo, da preprečite nabiranje vodnega kamna.

Ko napravo vklopite prvič, lahko nastanejo vonjave ali hlapi. Vonj se bo z vsako nadaljnjo uporabo zmanjšal, dokler ne bo popolnoma izginil. Vonjave in morebitni hlapi niso posledica napačne povezave ali poškodbe aparata in niso nevarni za zdravje.


Opis kuhalne plošče

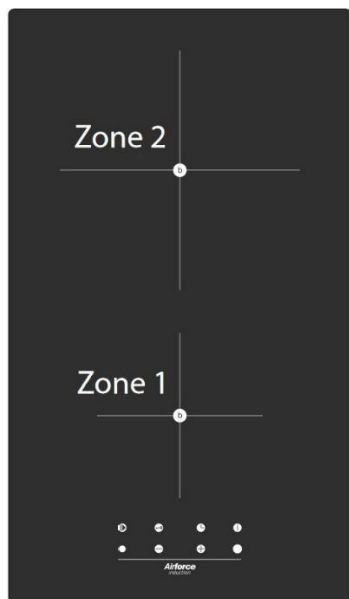

Kuhališče	Najmanjši premer posode
1	90 mm
2	130 mm

Značilnosti kuhališč

- Kuhališče 1: Indukcijsko kuhališče Ø 145 mm – 1200 W (1600 W s funkcijo Booster)
- Kuhališče 2: Indukcijsko kuhališče Ø 210 mm – 1500 W (2000 W s funkcijo Booster)
- Upravljanje na dotik

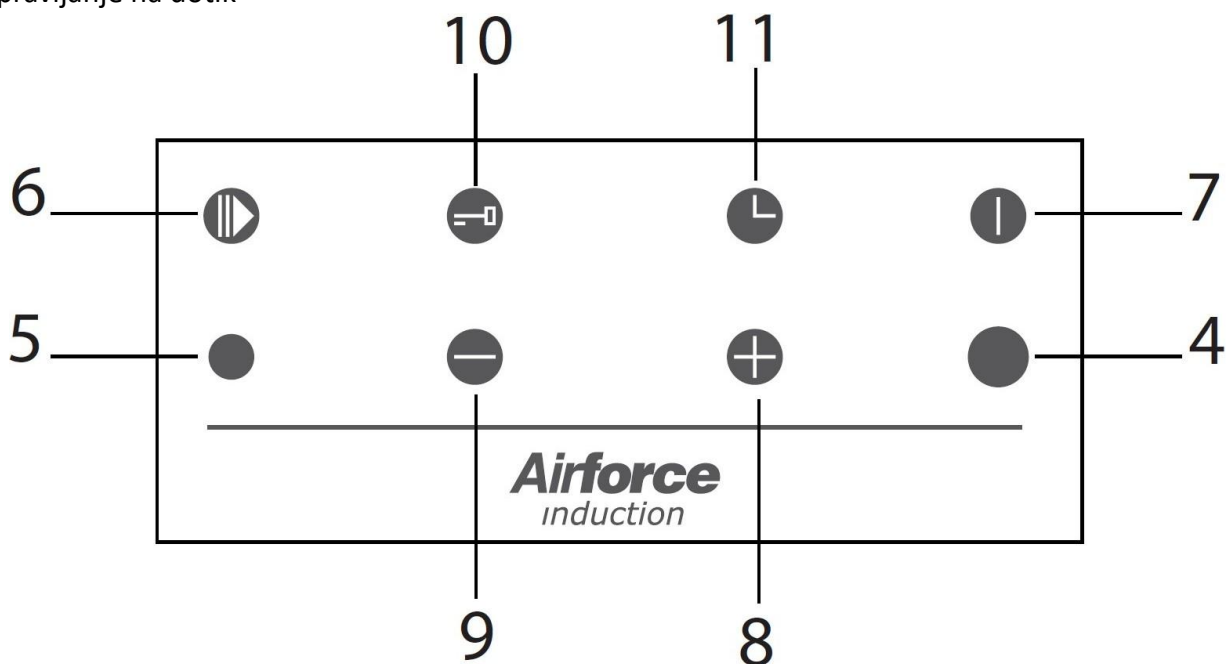

Nadzorna plošča

4. Gumb za zadnje kuhališče
5. Gumb za sprednje kuhališče
6. Gumb za premor/ponovni zagon (Pause/Recall)
7. Gumb za vklop/izklop (ON/OFF)
8. Gumb za povečanje (moči ali časa)
9. Gumb za zmanjšanje (moči ali časa)
10. Gumb za zaklep tipk (otroška zaščita)
11. Gumb za časovnik kuhanja

Ob prvem vklopu in ob vsakem ponovnem vklopu po izklopu električnega sistema kuhalna plošča za nekaj sekund izvede samodiagnostični test, nato pa aktivira otroško zaščito in ostane zaklenjena.

Za deaktivacijo te varnostne funkcije pritisnite: 

Gumb za vklop/izklop (ON/OFF) 

Ta gumb vklopi ali izklopi kuhalno ploščo.

Opombe:

- Vsak pritisk na gumb je potrjen z zvočnim signalom (piskom).
- Upravljalni gumbi na dotik se samodejno izklopijo (in vsakih 10 sekund se zasliši zvočni signal):
 - če je en ali več gumbov neprekinjeno pritisnjenih več kot 10 sekund;
 - če je na upravljalno območje postavljen predmet;
 - v primeru, da se tekočina razlije na upravljalne gumbe.

Zaznavanje posod

Če na posamezna kuhališča niso postavljene ustrezne posode ali te niso prepoznane, bo funkcija zaznavanja posode to označila s simbolom. 

Na kuhališča zato postavite lonec ali ponev, ki je primerna po premeru in materialu, kot je opisano v poglavju o ustreznih posodah. Če posoda ne bo prepoznana, se bo kuhališče samodejno izklopilo po 1 minuti.

Vklop in nastavitev moči kuhališča

Pritisnite gumb za vklop (Power). 

Za vklop posameznega kuhališča pritisnite ustrezni gumb za kuhališče (gumb 4 ali 5). Na prikazovalniku kuhališča se prikaže "0".

Nato pritisnite in držite gumb "+", dokler ne dosežete želene ravni moči – od "1" do "9".

Lahko pa uporabite tudi gumb "-", kjer moč nastavite od "P" (najvišja) do "1" (najnižja).

Kuhališče lahko kadarkoli izklopite z gumbom za kuhališče (gumb 4 ali 5) ali tako, da držite gumb "-", dokler se na prikazovalniku ne prikaže "0".

Označevanje preostale toplote na kuhališčih

Ko je kuhališče izklopljeno (moč "0"), in je temperatura kuhališča previsoka za dotik, se na prikazovalniku izmenjujeta "H" in "0". Če je kuhalna plošča izklopljena, je preostala toplota prikazana s stalno prižgano črko "H".

Izogibajte se dotikanju površine kuhalne plošče nad kuhališčem. Posebno pozornost namenite otrokom.

Kuhanje je vedno mogoče nadaljevati preprosto z nastavitvijo želene moči.

"H" se izklopi, ko temperatura kuhališča pade pod vnaprej določeno mejo.

Funkcija Booster (hitro segrevanje)

Ta funkcija omogoča, da izbrano kuhališče deluje z največjo 'Booster' močjo (nad nazivno močjo) do največ 10 minut; uporabna je na primer za hitro segrevanje večje količine vode.

Za aktivacijo funkcije Booster vklopite kuhhalno ploščo, nastavite stopnjo moči "9" na izbranem kuhališču, nato pa preprosto pritisnite tipko "+", dokler se na prikazovalniku ne prikaže "P".

Po preteku funkcije Booster (10 minut), se moč kuhališča samodejno nastavi na stopnjo "9".

Otroška zaščita

Za aktivacijo zaklepa tipk se dotaknite gumba; 

Opozorilna lučka nad samim gumbom bo za nekaj sekund zasvetila. Če je katera koli tipka pritisnjena, se bo nato opozorilna lučka ponovno prižgala za nekaj sekund, da prikaže, da je zaklep tipk aktiven.

- Kuhališče(a) vklopljeno(a) (moč je že nastavljena): z aktivnim zaklepom tipk je mogoče kuhhalno ploščo le izklopiti.
- Kuhhalna plošča izklopljena: z aktivnim zaklepom tipk kuhhalne plošče ni mogoče uporabljati. Če jo želite uporabiti, morate najprej deaktivirati zaklep.

Za deaktivacijo zaklepa tipk se preprosto dotaknite gumba 

Časovnik kuhanja (timer)

Ta funkcija omogoča, da programirate zakasnen izklop izbranega kuhališča, ko preteče določen časovni interval (od 1 do 99 minut), ki ga lahko prilagodi uporabnik.

- Vkllopite kuhališče in nastavite želeno stopnjo moči.
Pritisnite gumb za časovnik  (timer); zvočni signal bo zapiskal in prikaz časovnika bo pokazal "00".
Na prikazovalniku kuhališča se prikaže "t" (časovnik).
- V roku 5 sekund nastavite čas kuhanja s pomočjo gumbov "+" ali "-" za povečanje ali zmanjšanje vrednosti.
- Če je izbran čas "00", se časovnik samodejno izklopi po 5 sekundah, medtem ko kuhališče ostane prižgano.
- Čas lahko kadarkoli spremenite z uporabo istega postopka, kot je opisano zgoraj (prvič izberite kuhališče, če je aktiviranih več kuhališč).
- Za programiranje drugega kuhališča ponovite zgoraj opisano.

OPOMBA: Opozorilna lučka kuhališča, ki je najbližje koncu programa, ostane prižgana. V primeru, da je programirano samo eno kuhališče, opozorilna lučka vedno sveti. Program samodejnega izklopa je zdaj zaključen.

Ob koncu odštevanja se kuhališče samodejno izklopi, slišal se bo zvočni signal (pisk) (samo eno minuto), na prikazovalniku časovnika bo utripalo "00" in na prikazovalniku kuhališča bo prikazano "t" (časovnik).

Pritisnite gumb  za ponastavitev časovnika.

Opomba: Časovnik kuhanja je mogoče kadarkoli preklicati s ponastavitvijo časovnika na "00" ali najprej s pritiskom na  ter nato s hkratnim pritiskom gumbov "+" in "-" (najprej izberite kuhališče, če je aktivnih več kuhališč).

NAJVEČJI ČAS DELOVANJA KUHALIŠČ

Če ni izvedenega nobenega ukaza, se vsako kuhališče samodejno izklopi po vnaprej določenem največjem času delovanja.

Privzeti največji čas je odvisen od nastavljene stopnje moči, kot je prikazano v spodnji tabeli. Vsak ukaz na kuhališču z uporabo gumbov "+" ali "-" ponastavi največji čas delovanja na začetno vrednost.

Moč	Časovna omejitev delovanja	Stopnja moči kuhališča	Kuhališče 1	Kuhališče 2
1	10 ur	1	75 W	100 W
2	10 ur	2	175 W	200 W
3	10 ur	3	225 W	300 W
4	10 ur	4	350 W	500 W
5	10 ur	5	500 W	700 W
6	10 ur	6	650 W	900 W
7	10 ur	7	800 W	1100 W
8	10 ur	8	1000 W	1300 W
9	3 ure	9	1200 W	1500 W
P	10 min	P	1600 W	2000 W

Premor / obnovitev

Funkcija Premor/Obnovitev omogoča, da z enostavnim pritiskom na gumb  začasno zaustavite in kasneje ponovno aktivirate vse trenutno aktivne funkcije kuhalne plošče.

Funkcija Booster (hitro segrevanje)

Ta funkcija omogoča, da izbrano kuhališče deluje z največjo "Booster" močjo (nad nazivno močjo) do 10 minut; lahko se uporabi, na primer, za hitro segrevanje večje količine vode.

Za aktivacijo funkcije Booster vklopite kuhalno ploščo, na izbranem kuhališču nastavite stopnjo moči na "9", nato preprosto pritisnite tipko "+", dokler se na prikazovalniku ne prikaže "P".

Po koncu programa "Booster" (10 minut) se moč kuhališča samodejno nastavi na stopnjo "9".

Upravljanje največje moči


"Nizek razpon" (največja nizka moč)

Pozor: Če se uporablja eno ali več kuhališč hkrati, se lahko čas kuhanja podaljša zaradi aktivacije sistema za upravljanje moči (glej poglavje »UPRAVLJANJE Z MOČJO PRI UPORABI KUHALNE PLOŠČE«).


Največja moč kuhalne plošče (3600 W) se lahko zmanjša na 1000 W, 1600 W, 2200 W ali 2800 W.

Za spremembo omejitve največje moči (samo v prvih 30 sekundah po priklopu):

- Priključite aparat na električno omrežje.
- Z deaktivirano otroško zaščito in izklopljenimi vsemi kuhalnimi conami hkrati pritisnite gumb. Pause/Recall in gumb za vklop zadnje kuhalne cone.

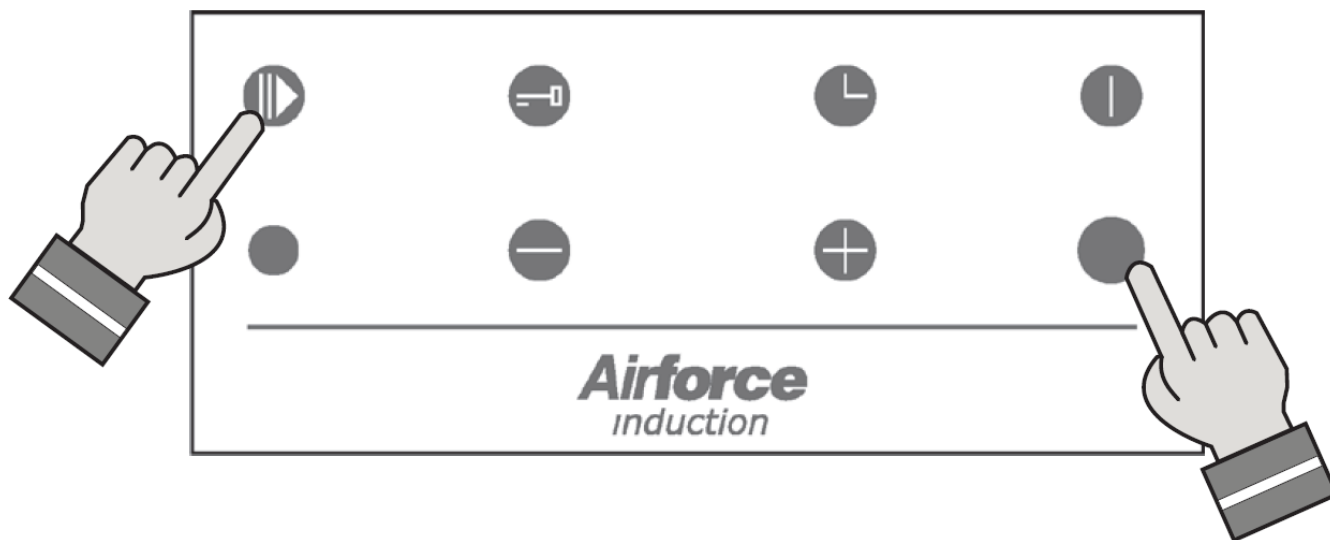


- Zazvoni zvočni signal (pisk), trenutno nastavljena največja moč pa je prikazana na prikazovalnikih sprednjih kuhalnih con (npr. zadnja leva kuhalna cona = "1" in zadnja desna kuhalna cona = "0" : največja nastavljena moč = 1000 W).

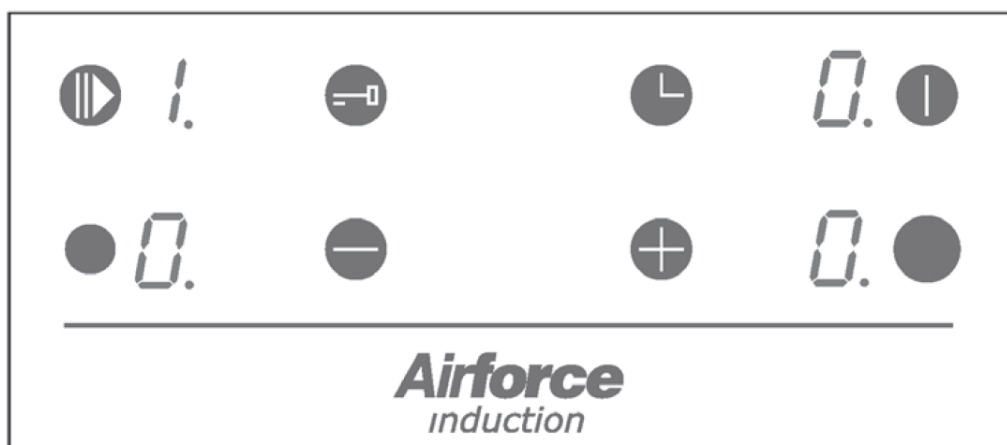

- Pritisnite gumb "+" ali "-" za izbiro nove omejitve največje moči. Nato, za nastavev nove omejitve (prikazane na prikazovalnikih zadnjih kuhalnih con), hkrati pritisnite gumb Pause/Recall in gumb za vklop zadnje kuhalne cone. Če se to ne zgodi v 60 sekundah, se sistem samodejno ponastavi in nova omejitev moči ne bo nastavljena.

UPRAVLJANJE Z MOČJO PRI UPORABI KUHALNE PLOŠČE

Pri uporabi ene ali več kuhalnih con, če skupna nastavljena moč preseže največjo dovoljeno omejitev moči, bo zazvenel zvočni signal (pisk), zadnje nastavljeno kuhališče pa bo za 3 sekunde prikazalo " " (prazno); nato se bo moč te cone samodejno zmanjšala v okviru dovoljenega limita.

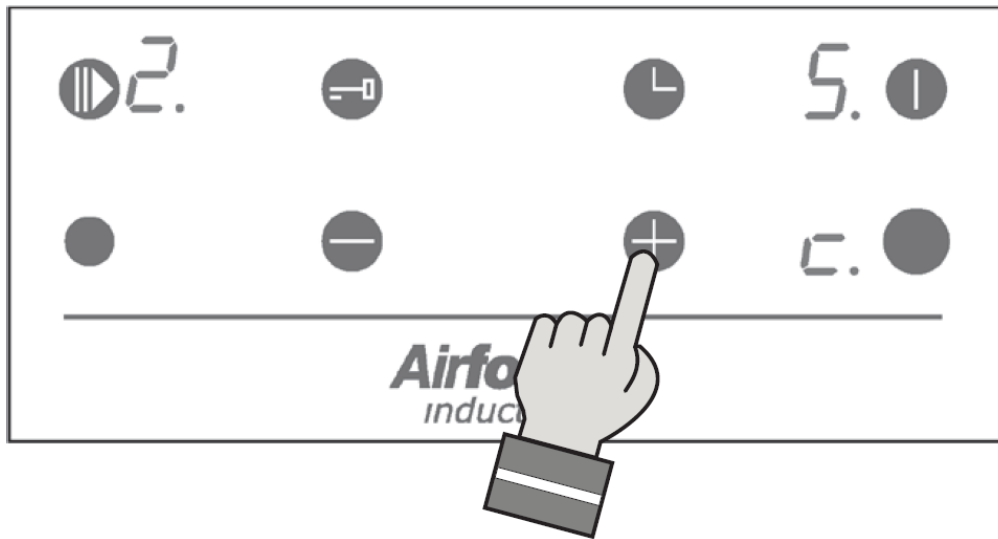

TOPLOTNA ZAŠČITA

Indukcijska kuhalna plošča je opremljena z varnostnimi napravami za zaščito elektronskega sistema in posameznih kuhalnih con pred pregrevanjem.

Ko nadzorne tipke presežejo vnaprej določeno temperaturo, se grelni elementi samodejno izklopijo (na prikazovalniku se izmenično prikazujeta "F" in "C" – sporočilo o napaki "Fc"). V tem primeru počakajte, da se kuhalna plošča ohladi, preden jo znova uporabite.

PREGRETJE KUHALNEGA POLJA

- Kuhališče izklopljeno: prikazovalnik kuhališča izmenično prikazuje "H" in "C" ali pa samo utripajočo "C".
- Kuhališče vklopljeno: prikazovalnik kuhališča izmenično prikazuje nastavljeno stopnjo moči in "C".

Kuhališče ni napajano.

Pustite, da se kuhališče ohladi, preden ga znova uporabite.

PREGRETJE INDUKCIJSKEGA GENERATORJA

- Kuhališče izklopljeno: prikazovalnik kuhališča izmenično prikazuje "H" in "C" ali samo utripajočo "C".
- Kuhališče vklopljeno: prikazovalnik kuhališča izmenično prikazuje nastavljeno stopnjo moči in "c".

Kuhališče ni napajano.

Pustite, da se kuhališče ohladi, preden ga znova uporabite.

KODE NAPAK NA ZASLONIH

Če se na prikazovalniku (prikazovalnikih) pojavi sporočilo o napaki (prikazovalnik(i) izmenično prikazujejo "F" in drug znak – npr. "F" in "A" ali "F" in "0", ...):

1. Izklopite kuhalno ploščo in jo odklopite iz električnega omrežja.
2. Ponovno priključite kuhalno ploščo in jo vklopite.
3. Počakajte približno dve minuti. Če se težava več ne prikazuje, lahko kuhalno ploščo uporabljate.
4. Če težava ne izgine, ponovite korake 1 do 3.
5. Če težava še vedno ni odpravljena, izklopite kuhalno ploščo iz omrežja in se obrnite na pooblaščen servisni center.

Pomembno: V primeru sporočila o napaki "F" in "C" ali "F" in "c" glejte opombe zgoraj.

ZASLONI SO IZKLOPLJENI ALI NE DELUJEJO PRAVILNO

Če je prikazovalnik(i) delno vklopljen ali izklopljen:

1. Izklopite kuhhalno ploščo in jo odklopite iz električnega omrežja.
2. Ponovno priključite kuhhalno ploščo in jo vklopite.
3. Počakajte približno dve minuti. Če se težava več ne prikazuje, lahko kuhhalno ploščo uporabljate.
4. Če težava ne izgine, ponovite korake 1 do 3.
5. Če težava še vedno ni odpravljena, izklopite kuhhalno ploščo iz omrežja in se obrnite na pooblašeni servisni center.

JEZ d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: 00386 1 511 47 16

ID številka za DDV: SI13569732

www.jez.si

info@jez.si

Vse pravice pridržane.

Noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



AFLIPC06 Ed.30-04-25

@