
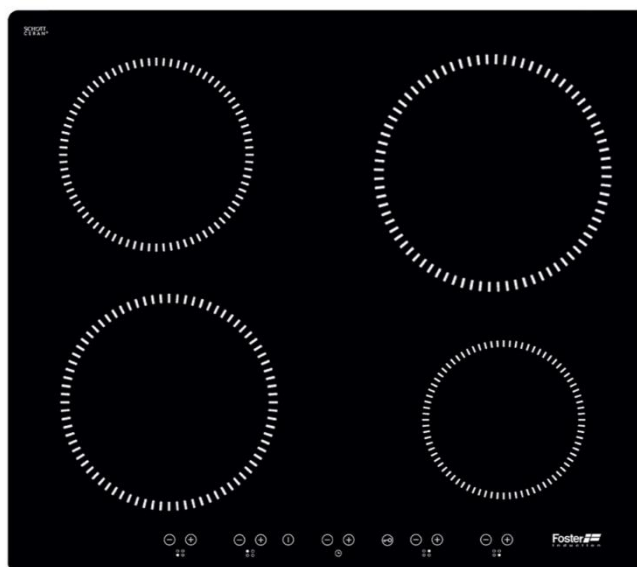


NAVODILA ZA UPORABO

Indukcijska kuhalna plošča

7322 300

7370 300

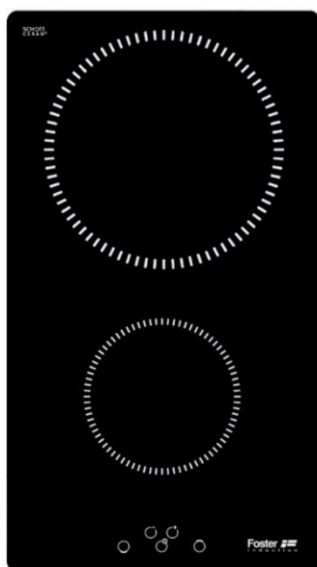

Foster 

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se vam za nakup naše indukcijske kuhalne plošče.

Priporočamo, da pred uporabo naprave temeljito preberete ta priročnik z navodili za porabo, da se dobro seznanite z napravo ter priročnik shranite za kasnejšo rabo.

KAZALO

VARNOST.....	5
Varnostni ukrepi pred uporabo	5
Uporaba naprave	5
Varnostni ukrepi za preprečevanje poškodb naprave.....	6
Varnostni ukrepi v primeru okvare naprave.....	6
Ostali ukrepi za varnost.....	6
OPIS NAPRAVE	7
Nadzorna plošča	7
UPORABA NAPRAVE	8
Delovanje senzorskega stikalnega polja.....	8
Prezračevanje	8
ZAGON IN UPRAVLJANJE NAPRAVE	9
Pred prvo uporabo	9
Kuhanje z indukcijo	9
Zaznavanje posode	9
Prikaz preostale toplote.....	10
Funkcija Booster za segrevanje s povečano močjo	10
Samodejno upravljanje moči:	10
Programska ura	11
Zaklepanje nadzorne plošče.....	11
NASVETI ZA KUHO.....	13
Kakovost posode.....	13
Velikost posode	13
Primeri nastavitev kuhalnih moči	13
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	14
KAJ STORITI V PRIMERU TEŽAV	15
Ko se pojavi simbol [E 4]:	15
Kuhalna plošča ali kuhalno območje se ne vklopi:	16
Nadzorna plošča prikazuje [U]:	16
Nadzorna plošča prikazuje [C] ali [E]:	16
Eno ali obe kuhalni območji ne delujeta:.....	16
Neprekinjeno hlajenje po izklopu kuhalne plošče:	16
VAROVANJE OKOLJA.....	17

NAVODILA ZA VGRADNJO	18
PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE	20

VARNOST

Varnostni ukrepi pred uporabo

- Odstranite ves embalažni material.
- Namestitev in priključitev naprave mora opraviti le za to usposobljen strokovnjak. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi napak pri vgradnji ali priklopu.
- Naprava mora biti za uporabo ustrezno opremljena in nameščena v kuhinjsko enoto ter na ustrezno delovno površino.
- Ta gospodinjski aparat je namenjen izključno kuhanju hrane in izključuje vsakršno drugačno uporabo za domače, komercialne ali industrijske namene.
- Odstranite vse oznake in nalepke iz keramičnega stekla.
- Ne spreminjajte in ne prilagajajte naprave.
- Kuhalne plošče ni dovoljeno uporabljati kot samostoječo ali kot delovno površino.
- Napravo je potrebno ozemljiti in priključiti v skladu z veljavnimi lokalnimi standardi.
- Za priključitev ne uporabljajte podaljškov.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati nad pomivalnim strojem ali sušilnim strojem: para lahko poškoduje elektronske naprave.

Uporaba naprave

- Po uporabi izklopite grelna območja.
- Pri kuhanju z uporabo masti ali olja bodi pozorni, saj se le-ta lahko hitro vnamejo.
- Pazite, da se med ali po uporabi naprave ne opečete.
- Preverite, da se kabli morebitnih fiksni ali premični naprav ne dotikajo stekla ali vroče ponve.
- V bližini vklopljene naprave ni dovoljeno puščati namagnetnih predmetov (kreditne kartice, diskov, kalkulatorjev, ...).
- Kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ni dovoljeno puščati na površino kuhalne plošče, saj se lahko močno segrejejo.
- Na splošno ne postavljajte kovinskih predmetov, razen ogrevalnih posod, na stekleno površino. V primeru nepričakovanega vklopa ali ostanka toplote se namreč lahko segrejejo, stopijo ali celo zagorijo.
- Nikoli ne pokrivajte naprave s krpo ali zaščitno folijo, saj se lahko močno segreje ali celo vname.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, v kolikor te osebe niso pod nadzorom ali poučene glede uporabe naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da se prepreči morebitno igranje z napravo.

Varnostni ukrepi za preprečevanje poškodb naprave

- Grobo dno posode ali poškodovane posode (ne-emajlirane litoželezne posode) lahko poškodujejo keramično steklo.
- Pesek in ostali abrazivni materiali lahko poškodujejo keramično steklo.
- Izogibajte se spuščanju predmetov, tudi majhnih, na keramično steklo.
- Ne udarjajte s posodami ob rob stekla.
- Prepričajte se, da zračenje naprave deluje v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ne postavljajte in/ali ne puščajte prazne posode na steklo-keramični kuhalni plošči.
- Sladkor, sintetični materiali ali aluminijeva folija ne smejo priti v stik z grelnimi območji. Ti lahko povzročijo razpoke ali druge spremembe steklo-keramike pri ohlajanju: vklopite napravo in jih nemudoma odstranite iz toplega grelnega območja (pazite, da se ne opečete).
- Nikoli ne postavljajte vroče posode na nadzorno ploščo.
- Če se pod vgrajeno napravo nahaja predal, preverite, ali je med vsebino predala in spodnjim delom naprave dovolj prostora (2 cm). To je ključnega pomena za zagotavljanje pravilnega zračenja.
- Nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov (npr. razpršila) v predal pod steklokeramično kuhalno ploščo. Morebitni predali za jedilni pribor morajo biti odporni na toploto.

Varnostni ukrepi v primeru okvare naprave

- V primeru, da opazite nepravilnost, izklopite napravo in električno napajanje.
- V primeru, da je keramično steklo zlomljeno ali počeno, je potrebno napravo izklopiti ter se obrniti na službo za tehnično pomoč oz. servis.
- Vsa popravila mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak. Nikoli ne odpirajte naprave sami.
- **OPOZORILO:** V primeru, da je površina naprave počena, nemudoma izklopite napravo, da bi preprečili nevarnost električnega šoka.

Ostali ukrepi za varnost

- Prepričajte se, ali je posoda vselej na sredini kuhalnega območja. Dno posode mora pokriti čim večji del kuhalnega območja.
- Opozorilo za uporabnike srčnih spodbujevalnikov: magnetno polje lahko vpliva na delovanje spodbujevalnikov. Priporočamo, da se posvetujete s prodajalcem ali zdravnikom.
- Ne uporabljajte aluminijastih posod ali posod iz sintetičnih materialov: na vročih kuhalnih območjih se lahko stalijo.



**ZA OGREVANJE POŠOD NE UPORABLJAJTE VMESNIH
ODSTRANLJIVIH PRIPOMOČKOV, KI NISO PRIMERNE ZA INDUKCIJO.
OBSTAJA TVEGANJE OPEKLIN IN OBRABE KUHALNE PLOŠČE.**




OPIS NAPRAVE

Oznaka	Skupna moč	Položaj grelnega območja	Nominalna moč	Moč Booster-ja (povečana moč)	Premer grelnega območja	Najmanjši premer posode
7322 300	3700 W	Spredaj Zadaj	1400 W 2300 W*	1400 W 3000 W*	160 mm 200 mm	110 mm 120 mm
7370 300	7200 W	Spredaj levo Zadaj levo Spredaj desno Zadaj desno	1500 W* 1200 W* 1200 W* 1500 W*	2000 W* 1600 W* 1600 W* 2000 W*	210 mm 145 mm 145 mm 210 mm	130 mm 80 mm 80 mm 130 mm

* Navedena moč se lahko spreminja, odvisno od velikosti in materiala posode.

Nadzorna plošča

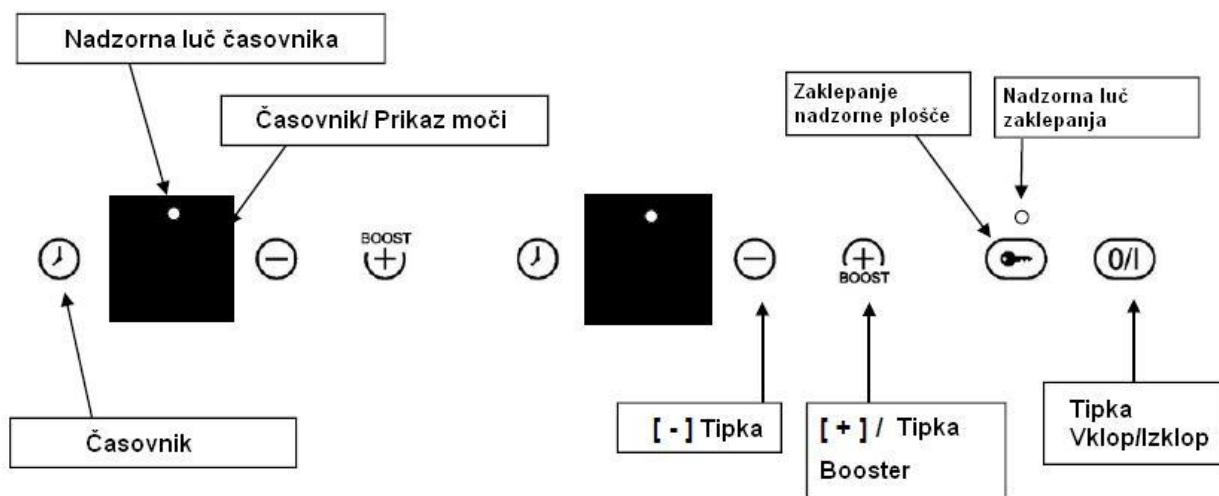

UPORABA NAPRAVE

Delovanje senzorskega stikalnega polja

Grelno polje upravljajo senzorske tipke, ki reagirajo na rahle dotike stekla s prstom. Če se stekla dotaknete za sekundo, senzorji reagirajo. Vsako reakcijo senzorjev spremlja zvočno in/ali vidno znamenje. **Pritisnite le po eno senzorsko tipko in hkrati dve tipki le takrat, ko tako zahtevajo navodila.**

Prikaz	Opis	Funkcija
0	Nič	Grelno območje je vklopljeno.
1...9	Nivo moči	Izbira nivoja kuhanja.
U	Zaznavanje posode	Ni posode ali neprimerna posoda.
E	Sporočilo o napaki	Elektronska napaka.
H	Preostala toplota	Grelno območje je vroče.
P	Moč	Povečana moč je vklopljena.

Prezračevanje

Prezračevalni sistem je popolnoma samodejen. Ventilator se zažene pri nizki hitrosti, ko temperatura elektronskega sistema doseže določeno raven. Hlajenje se zažene pri visoki hitrosti, ko je kuhališče v intenzivni uporabi. Ventilator zmanjšuje hitrost in se ustavi samodejno, ko je elektronsko omrežje dovolj ohlajeno.

ZAGON IN UPRAVLJANJE NAPRAVE

Pred prvo uporabo

Kuhalno ploščo očistite z vlažno krpo in zatem temeljito posušite površino. Ne uporabljajte čistil, saj lahko povzročijo modro obarvanje površine stekla.

Kuhanje z indukcijo

Indukcija je način segrevanja z močjo elektromagnetnega polja, ki se ustvarja med kuhalno ploščo in posodo. Ko kuhalna plošča zazna posodo, začne s segrevanjem notranjosti posode, površina okoli nje pa ostane hladna. Rezultat je hitro, varno in energetsko najbolj učinkovit način kuhanja.

Uporabiti je potrebno ustrezno prilagojeno posodo:

- Priporočajo se vse magnetno-prevodne posode (preverite jih lahko z majhnim magnetom): litoželezne in jeklene posode, emajlirane posode, posode iz nerjavečega jekla s magnetno-prevodnim dnom.
- Odsvetuje se: baker, čisto nerjaveče jeklo, aluminij, steklo, les, keramika, lončenina, ...

Vklop in izklop kuhalne plošče:

Kuhalno ploščo vklopite in izberite želeno grelna območje.

• Vklop / izklop kuhalne plošče:

Dejanje	Nadzorna plošča	Prikaz
Vklop	pritisnite tipko [0/I]	[0] utripa
Izklop	pritisnite tipko [0/I]	nič ali [H]

• Vklop / izklop grelnega območja:

Dejanje	Nadzorna plošča	Prikaz
Izbira območja	pritisnite tipko [+]	[4]
Povečanje moči	pritisnite tipko [+]	[4] do [9]
Zmanjšanje moči	pritisnite tipko [+]	[9] do [0]
Izklop	pritisnite tipki [+] in [-] ali tipko [-]	[0] ali [H] [0] ali [H]

Če 20 sekund po vklopu grelnega območja ni aktivnosti, se elektronika iz varnostnih razlogov izključi in tipka [0] se ugasne.

Zaznavanje posode

Sami lahko preverite, ali je vaša posoda primerna za kuhanje na indukcijski plošči. Posodo postavite na grelna območja in izberite srednji nivo moči. Če posoda ni primerna, se prikaže znak [U].

Vključeno grelnno območje deluje v sledečih primerih:

- Če je na grelnem območju dovolj velika posoda (glejte poglavje Zaznavanje velikosti posode).
- Če med kuhanjem posodo vzamete z grelnega območja, se grelnno območje takoj izključi in na prikazanem polju se pojavi znak [U]. Ta se ugasne, če posodo znova postavite na grelnno območje, ki greje s predhodno nastavljenim nivojem moči.
- Če na grelnem območju ni posode ali lonca, primerne za kuhanje na indukcijski plošči, se pojavi znak [U].

Prikaz preostale toplote

Če so po izklopu grelnega območja oz. kuhalne plošče grelna območja še vroča, zaslon prikazuje [H]. Simbol [H] izgine, ko se lahko brez tveganja za opekline dotaknete grelnih območij. Dokler so prikazovalniki preostanka toplote vklopljeni, se ne dotikajte grelnih območij in ne postavljajte nanje predmetov, ki so občutljivi na toploto. Obstaja tveganje za opekline in požar.

Funkcija Booster za segrevanje s povečano močjo

Funkcijo Booster, ki omogoča segrevanje s povečano močjo izbranega grelnega območja, ima samo zadnja (večja) kuhalna površina. V primeru, da je ta opcija vklopljena, delujejo grelna območja pri zelo visoki moči 10 minut. Booster je predviden npr. za hitro segrevanje velikih količin vode.

- **Vklop / izklop funkcije Booster:**

Dejanje	Nadzorna plošča	Prikaz
Izbira območja	pritisnite tipko [+]	[+]
Vklop Booster-ja	pritisnite tipko [+]	[P]
Izklop Booster-ja	pritisnite tipko [-] ali pritisnite [B] [9]	[9] do [0]

Samodejno upravljanje moči:

Celotno kuhalno ploščo oskrbuje največja moč, zato uporabljajte grelna območja, ki si ležijo nasproti. Ko hkrati uporabljate dve grelni območji na nivoju [9], elektronika avtomatično zmanjša kuhalni nivo enega od grelnih območij. Na tem grelnem območju utripa prikaz [8].

Izbrano grelnno območje	Drugo grelnno območje: (primer: nivo moči 9)
Prikaže se [P]	[9] se zmanjša na [6] ali [8] in utripa

Programska ura

Programska ura se lahko uporablja sočasno za obe grelni območji, in sicer z različnima nastavitvama časa od 0 do 99 minut za vsako grelno območje.

- **Vklop programske ure:**

Dejanje	Nadzorna plošča	Zaslón
Izberite območje	pritisnite tipko [+] ali [-]	[1] do [9]
Izberite časovnik	pritisnite tipko [ura]	[00] luč časovnika utripa
Zmanjšajte minute	pritisnite tipko [-]	[30] do [00]
Povečajte minute	pritisnite tipko [+]	[00] do [99]

Po nekaj sekundah preneha utripati. Programska ura je programirana in čas teče.

- **Izklop programske ure:**

Dejanje	Nadzorna plošča	Zaslón
Izberite časovnik	pritisnite tipko [ura]	preostanek časa
Zmanjšanje minut	pritisnite tipko [-]	[00]
Potrditev	pritisnite tipko [ura]	[00] luč časovnika izključena

- **Samodejni izklop:**

Ko poteče izbrani čas kuhanja, se grelno območje izključi, oglasi se zvočni signal in se prikaže utripajoč [00].

Za izklop zvočnega signala in utripanja zadošča pritisk na tipko [ura].

- **Časovnik kot kratkotrajna budilka:**

Dejanje	Nadzorna plošča	Zaslón
Vklopite kuhalno ploščo	pritisnite prikaz [0/I]	[00]
Izberite programsko uro	pritisnite prikaz [ur]	[00] luč časovnika utripa
Zmanjšajte minute	pritisnite prikaz [-]	[30] do [00]
Povečajte minute	pritisnite prikaz [+]	[00] do [99]

Po nekaj sekundah nastavitve začne delovati in nadzorna luč neha utripati. Obe luči časovnika se ugasneta.

Ko izbrani čas kuhanja poteče, časovnik odda zvočni signal in prikaz [00] utripa. Za izklop zvočnega signala in utripanja zadošča pritisk na prikaz [ura].

Zaklepanje nadzorne plošče

Da bi preprečili spremembo nastavitve grelnih območij, je nadzorno ploščo možno zakleniti (razen tipke vklop/izklop [0/I]).

- **Zaklepanje:**

Dejanje	Nadzorna plošča	Prikaz
Vklop kuhalne plošče	pritisnite tipko [0/I]	[0] ali [H]

Zaklepanje kuhalne plošče

pritisnite tipko [ključ]

zaklepanje LED „vključeno“

- **Odklepanje:**

Dejanje

Vklop kuhalne plošče

Zaklepanje kuhalne plošče

Nadzorna plošča

pritisnite tipko [0/I]

pritisnite tipko [ključ]

Prikaz

[L] na vseh prikazih

zaklepanje LED „izključeno“

NASVETI ZA KUHO

Kakovost posode

Primerni materiali: jeklo, emajlirano jeklo, lito železo, magnetno-prevodno nerjaveče jeklo, aluminij z magnetno-prevodnim dnom.

Neprimerni materiali: aluminij in nerjaveče jeklo brez magnetno-prevodnega dna, baker, medenina, steklo, kamnina, porcelan.

Kako preveriti kompatibilnost posode:

- V posodo nalijte nekaj vode in jo postavite na indukcijsko grelna območje, ki ga vklopite na nivo [9]. Voda se mora segreti v nekaj sekundah.
- Na dno posode postavite magnet. Če se magnet prilepi na dno posode, je primerna za kuhanje na indukcijski plošči.
- Če posoda ni primerna, se na prikazu pojavi [U].

Nekatere posode lahko povzročijo »hrup«, ko jih postavite na indukcijsko grelna območje. Ta hrup ne pomeni okvare naprave in ne vpliva na kuhanje.

Velikost posode

Kuhalna območja so do določene meje samodejno prilagojena na premer posode. Kljub temu mora imeti dno te posode najmanjši premer, skladno z ustreznim kuhalnim območjem. Da dosežete največjo učinkovitost vaše kuhalne plošče, prosimo, da posodo vedno postavite v sredino kuhalnega območja.

Primeri nastavitev kuhalnih moči

(spodnje vrednosti so zgolj okvirne)

1 do 2	Topljenje Segrevanje	Omake, maslo, čokolada, žele Predhodno pripravljene jedi
2 do 3	Počasno vrenje Odtajanje	Riž, puding, sladkorni sirup Suha zelenjava, ribe, zmrznjeni izdelki
3 do 4	Para	Zelenjava, ribe, meso
4 do 5	Voda	Poparjen krompir, juhe, testenine, sveža zelenjava
6 do 7	Srednje kuhanje Počasno vrenje	Meso, jetra, jajca, klobase Golaž, rolada, vampi
7 do 8	Kuhanje	Krompir, cvrtnjaki, mlinci
9	Cvrtje, praženje Kuhanje vode	Biftek, palačinke/omlete, cvrte jedi Voda
P	Cvrtje, praženje Kuhanje vode	zrezki, biftek Kuhanje velikih količin vode

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Pred čiščenjem napravo izklopite.

Ne čistite kuhalne plošče, če je steklo prevroče, saj obstaja tveganje opeklin.

- Manjše madeže odstranite z vlažno krpo in s čistilom za posodo, razredčenim v nekoliko vode. Zatem izperite s hladno vodo in temeljito posušite površino.
- Visoko korozivnim ali abrazivnim čistilom ter čistilni opreми, ki lahko zlahka povzroči praske, se je potrebno izogniti.
- Nikoli ne uporabljajte parnih ali tlačnih naprav.
- Ne uporabljajte pripomočkov, ki bi lahko opraskali keramično steklo.
- Prepričajte se ali je posoda suha in čista. Preverite, da na vaši kuhalni plošči ali na posodi ni zrn ali prahu. Drsenje grobih posod bo namreč popraskalo površino.
- Razlitje sladkorja, marmelade, želeja, itd. je potrebno nemudoma odstraniti. S tem boste preprečili poškodbe površine.

KAJ STORITI V PRIMERU TEŽAV

Ko se pojavi simbol [E 4]:

- Je potrebno znova konfigurirati ploščo. Prosimo, upoštevajte spodnja navodila:
 - I) Pomembno: s kuhalne plošče odstranite vso posodo.
 - II) Izklopite napravo iz omrežja tako, da odstranite varovalko.
 - III) Ploščo znova priključite na omrežje. Varovalko znova privijte.
 - IV) Postopek: vzemite posodo z magnetno-prevodnim dnom in najmanjšim premerom 16 cm.

* začnite programiranje najpozneje v 2 minutah po priklopu kuhalne plošče na omrežje

* ne pritisnite tipke [0/I]

V) Najprej izbrišite trenutno konfiguracijo

1) Pritisnite tipko [ključ] in jo pridržite



2) Z drugim prstom (v manj kot 2 sekundah) pritisnite na tipke a-b-c. Začnite s tipko a. Dvojni pisk pomeni, da je prišlo do napake. V tem primeru začnite znova s točke 1.



3) Na levem prikazu se izmenično pojavljata [C] in [0].



- 4) Pritisnite na tipko za zaklepanje, dokler se ne prikaže [C] ali [-].
- 5) Spustite tipko za zaklepanje, nato znova pritisnite na tipko [-], dokler se ne prikaže utripajoč simbol [E].
- 6) Po pisku tipka [E] neha utripati.
- 7) Simboli [E] se samodejno spremenijo v [C]. Trenutna nastavitve se s tem prekliče.

VI) Drugi korak: nova nastavitve kuhalne plošče

- 1) Vzemite magnetno-prevodno posodo z najmanjšim premerom 16 cm.
- 2) Izberite grelna območja tako, da pritisnete tipko [+].
- 3) Postavite posodo na območje, ki ga želite nastaviti.

- 4) Počakajte, da se zaslon območja iz [C] spremeni v [-]. Izbrano kuhalno območje je zdaj nastavljeno.
- 5) Ponovite postopek za drugo kuhalno območje.
- 6) Vsa kuhalna območja so nastavljena, ko se izklopijo vsi zasloni.

Prosimo, da za celoten postopek uporabite isto posodo.

Med postopkom nastavitve na kuhalni plošči ne smejo biti druge posode.

Če na plošči ostane prikaz [E 4], prosimo, da se obrnete na službo za tehnično pomoč kupcem.

Kuhalna plošča ali kuhalno območje se ne vklopi:

- Kuhalna plošča ni ustrezno priključena na električno omrežje.
- Varovalka ni pravilno vstavljena ali je poškodovana.
- Kuhalna plošča je zaklenjena.
- Senzorske tipke prekriva maščoba ali vodo.
- Lonec ali predmeti prekrivajo tipke.

Nadzorna plošča prikazuje [U]:

- Posoda ni na kuhalnem območju.
- Posoda ni združljiva z indukcijo.
- Spodnji premer posode je premajhen za to grelna območje.

Nadzorna plošča prikazuje [C] ali [E]:

- Pokličite službo za tehnično pomoč kupcem oz. servis.

Eno ali obe kuhalni območji ne delujeta:

- Vklupil se je varnostni sistem.
- Pozabili ste izklopiti grelna območje.
- Senzorske tipke so prekrite.
- Posoda je prazna in dno je pregreto.
- Kuhalna plošča je samodejno zmanjšala nivo moči oz. jo samodejno izklopila.


Neprekinjeno hlajenje po izklopu kuhalne plošče:

- To ni okvara, ventilator dela tako dolgo, dokler se naprava ne ohladi.
- Ventilatorsko hlajenje se ustavi samodejno.

VAROVANJE OKOLJA

- Za embalaže so uporabljeni okolju prijazni materiali, ki jih je možno reciklirati.
- Elektronske naprave so sestavljene iz materialov, ki so primerni za reciklažo, vendar pa včasih vsebujejo tudi okolju škodljive materiale, ki pa so potrebni za dobro delovanje in varnost naprave.

- Vaše naprave ne zavržite med komunalne odpadke.
- Obrnite se na vaš lokalni center za zbiranje odpadkov, ki je pooblaščen za recikliranje gospodinjskih aparatov.

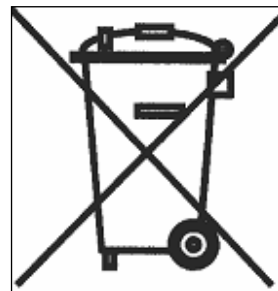


NAVODILA ZA VGRADNJO

Za postavitev naprave je izključno odgovoren za to usposobljen strokovnjak. Pri postavitvi je potrebno upoštevati zakonodajo in standarde, ki veljajo v državi postavitve.

Kako prilepiti tesnilo:

Tesnilo, ki je priloženo kuhalni plošči preprečuje vsakršen vdor tekočin v omarico. Namestitev je potrebno izvesti skrbno in v skladno s spodnjo sliko.

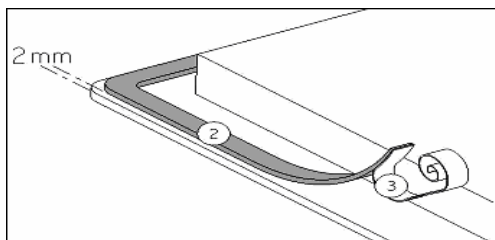

Prilepite tesnilo (2) dva milimetra od zunanjega roba stekla, potem ko ste odstranili zaščitni trak (3).

Prileganje - nameščanje:

- Vgradna mera:

Oznaka	Velikost odprtine
7322 300	270 x 490 mm
7370 300	560 x 490 mm

- Furnirji pod delovno ploščo morajo biti obdelani z lepilom, ki je odporno proti toploti (100 °C).
- Zidne robne letvice morajo biti odporne proti toploti.
- Kuhalna plošča je glede zaščite pred ognjem označena kot razred Y (IEC 33-2-6). Le naprave tega tipa smete vgraditi enostransko ob visoke omare ali stene.
- Poskrbite, da bo razdalja med izrezom in zidom in/ali kosom pohištva najmanj 50 mm.
- Izrez zaprite s posebnim lakom, silikonskim kavčukom ali lito smolo in s tem preprečite, da se delovna površina dvigne zaradi vlage. Tesnilni trak skrbno nalepite.
- Kuhalne plošče ne smete vgraditi nad štedilnik brez zračnika, pomivalni ali pralni stroj ali sušilec za perilo.
- Če je pod pultom predal, ne shranjujte v njem vnetljivih predmetov (na primer: razpršila).
- Varnostna razdalja med kuhavno ploščo in napo, nameščeno nad ploščo, mora biti v skladu z navodili proizvajalca nape.
- Priključni kabel mora biti prost, brez mehanskih ovir, kot je na primer predal.
- V območju izreza delovne plošče mora biti hrbtnišče spodnje omare odprto, da zrak lahko kroži.

- Sprednjo prečno letev spodnje omare je treba odstraniti, da pod delovno ploščo nastane najmanj 7 mm širok zračni prehod.
- Prečne letve je treba odstraniti vsaj v območju izreza delovne plošče.
- Če kuhhalno ploščo vgradite nad predalom, morate vgraditi še vmesno dno v razdalji najmanj 20 mm od spodnje strani kuhhalne plošče, tako da se je ne morete naključno dotakniti. Vmesno dno je mogoče odstraniti le z orodjem.

PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

- Namestitev naprave in priklop na električno omrežje mora biti zaupano izključno električarju, ki je seznanjen z normativnimi predpisi in jih mora tudi dosledno upoštevati.
- Po postavitvi mora biti zagotovljena zaščita delov pred napetostjo.
- Potrebni podatki za priklop na električno omrežje se nahajajo na nalepkah na ohišju kuhalne plošče, poleg škatle za priklop.
- Priklop na električno omrežje mora biti izvedeno z uporabo ozemljenega vtikača ali preko večpolnih prekinjevalnih naprav s kontaktno odprtino vsaj 3 mm.
- Električno omrežje mora biti ločeno od omrežja s primernimi napravami, na primer: prekinjevalniki, varovalkami ali kontaktorji.

Previdno!

To napravo se lahko priklopi izključno na omrežje 230 V ~ 50 Hz.

Vselej priklopite ozemljitveno žico.

Upoštevajte načrt za priključitev.

Škatla za priklop se nahaja pod zadnjim delom ohišja kuhalne plošče. Pokrov odprite s pomočjo srednje velikega izvijača. Vstavite ga v odprtine in odprite pokrov.

Vod	Priključek	Premjer kabla	Kabel	Zaščitni kaliber
230V~1P+N 50Hz	1 faza + N	3 x 1,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A*

* izračunano z istočasnim faktorjem po standardu EN 60 335-2-6/1990

Previdno! Pazite, da so kabli pravilno postavljeni in zatesnjeni.

Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesreče, ki nastanejo kot posledica nepravilnega priklopa ali kot posledica uporabe naprave, ki ni bila ozemljena ali je bila opremljena z okvarjenim priključkom za ozemljitev.

Vse pravice pridržane, noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!