

Airforce

Navodila za uporabo in namestitvev

**T Teppanyaki 38 / Teppanyaki 58
NS-00147 / NS-00214**



Spoštovani,

zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali našo indukcijsko kuhalno ploščo.

Za pravilno uporabo našega aparata vam svetujemo, da natančno preberete naslednje opombe in jih shranite za kasnejšo uporabo.

KAZALO

VARNOST	3
Previdnostni ukrepi pred uporabo.....	3
Pravilna uporaba naprave	3
Varnostni ukrepi, da ne poškodujete naprave.....	3
Varnostni ukrepi v primeru okvare naprave	4
Druga varnostna opozorila	4
OPIS NAPRAVE.....	5
Tehnične lastnosti.....	5
Nadzorna plošča	5
UPORABA NAPRAVE	6
Zaslon	6
Prezračevanje	6
ZAGON IN UPRAVLJANJE NAPRAVE.....	6
Pred prvo uporabo.....	6
Občutljivost na dotik	7
Drsnik za izbiro moči in nastavitve časovnika.....	7
Vklop naprave	7
Prikaz preostale toplote	8
Časovnik (Timer)	8
Funkcija Stop&Go	9
Funkcija priklica iz spomina.....	9
Funkcija povezovanja kuhališč (Bridge)	10
Zaklepanje nadzorne plošče.....	10
Posebna funkcija kuhanja	10
KUHARSKI NASVETI	11
Nastavitev stopnje moči/temperatur pečenja.....	11
Najvišja temperatura in »točka dimljenja«	11
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	12
Čiščenje nadzorne plošče	12
Čiščenje kuhalne površine	12
KAJ STORITI V PRIMERU TEŽAVE.....	13
VARSTVO OKOLJA	13
NAVODILA ZA NAMESTITEV	14
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE	15

VARNOST

Previdnostni ukrepi pred uporabo

- Razpakirajte vsebino paketa.
- Namestitev in priključitev te naprave mora opraviti pooblaščen oseba. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, povzročeno zaradi napak pri vgradnji ali povezovanju.
- To napravo lahko uporabljate le, če je nameščena v dobro opremljeni kuhinjski enoti s prilagojeno in odobreno delovno površino.
- Ta gospodinjski aparat je namenjen izključno za kuhanje hrane, z izključevanjem kakršne koli druge domače, komercialne ali industrijske uporabe.
- S površine kuhalne plošče odstranite vse nalepke.
- Naprave ne spreminjajte ali prilagajajte.
- Kuhalna plošča ne sme biti uporabljena samostojno niti kot delovna površina.
- Naprava mora biti ozemljena in priključena v skladu z lokalnimi standardi.
- Za priključitev ne uporabljajte podaljška.
- Naprave ne smete uporabljati nad pomivalnim ali sušilnim strojem, saj para lahko poškoduje napravo.
- Aparat ni predviden za upravljanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

Pravilna uporaba naprave

- Po uporabi kuhalno ploščo izklopite.
- Ko uporabljate maščobe ali olja, bodite previdni, saj lahko pride do požara.
- Bodite previdni, da se med ali po uporabi naprave ne opečete.
- Poskrbite, da noben kabel druge naprave ne pride v stik z vročim kuhališčem.
- Magnetni predmeti (kreditne kartice, diske, kalkulatorji, ...) ne smejo biti postavljeni blizu naprave, ko je v delovanju.
- Kovinski predmeti, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ne smejo biti postavljeni na kuhališče med delovanjem naprave, saj se lahko segrejejo.
- Na splošno ne postavljajte nobenih predmetov na kuhalno površino, če to ni hrana, saj je površina teppanyaki plošče predvidena samo za direktno pečenje hrane. V primeru preostale toplote, se lahko drugi materiali stopijo ali vnamejo.
- Naprave nikoli ne pokrivajte s krpo ali zaščitno prevleko. Lahko se zelo segreje in zagori.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom polnoletne osebe ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo morebitna tveganja.
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Varnostni ukrepi, da ne poškodujete naprave

- Posode lahko poškodujejo kuhalno ploščo.
- Pesek ali drugi abrazivni materiali lahko poškodujejo kuhalno ploščo.
- Izogibajte se padcem raznih predmetov na kuhalno ploščo.
- S ponvijo ali drugimi trdimi predmeti ne udarjajte po kuhalni plošči.
- Prepričajte se, da prezračevalni sistem naprave deluje v skladu z navodili proizvajalca.
- Na kuhalno ploščo ne postavljajte ali puščajte praznih posod.
- Sintetični materiali ali alu folija ne smejo biti izpostavljeni vročim kuhališčem. Ti lahko povzročijo poškodbe: izklopite aparat in jih takoj odstranite (previdno, da se ne opečete).

- **OPOZORILO:** Nenadzorovano kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar.
- **POZOR:** Postopek kuhanja je vedno potrebno nadzorovati.
- **OPOZORILO:** Nevarnost požara: ne puščajte predmetov na kuhalni površini.
- Posod nikoli ne postavljajte na nadzorno ploščo.
- Če je pod vgradnim aparatom predal, poskrbite, da bo med vsebino predala in spodnjim delom aparata dovolj velik razmik (2 cm). To je bistveno za zagotovitev pravilnega prezračevanja.
- V predal pod kuhalno ploščo nikoli ne odlagajte vnetljivih predmetov (npr. razpršila). Vsak predal za jedilni pribor mora biti odporen na vročino.

Varnostni ukrepi v primeru okvare naprave

- V primeru okvare izklopite napravo in izklopite električno napajanje.
- Če je kuhalna površina poškodovana, morate izključiti aparat in se obrniti na poprodajno službo.
- Vsa popravila naj izvajajo usposobljeni strokovnjaki. Naprave ne odpirajte sami.
- **OPOZORILO:** Če je površina razpokana, izklopite aparat, da preprečite možnost električnega udara.

Druga varnostna opozorila


- Pri ljudeh s srčnim spodbujevalnikom lahko magnetno polje vpliva na njegovo delovanje. Priporočamo, da dodatne informacije pridobite pri prodajalcu ali zdravniku.
- NIKOLI ne poskušajte pogasiti ognja z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamen, npr. s pokrovom ali požarno odejo, da ognju odvzamete kisik.

OPIS NAPRAVE

Tehnične lastnosti

Tip	Skupna moč	Položaj kuhališča
NS-00147	2800 W	2 coni Ø145 mm
NS-00214	5600 W	4 cone Ø145 mm

Nadzorna plošča

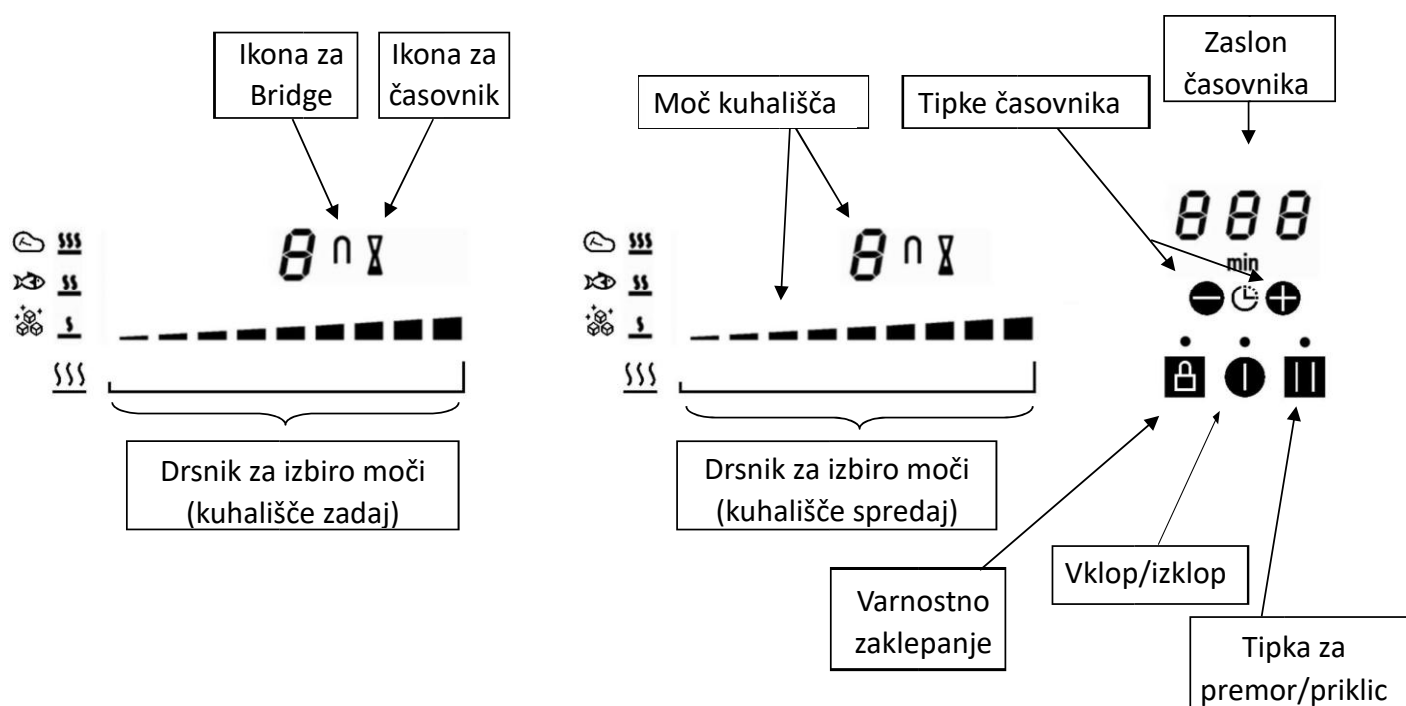

UPORABA NAPRAVE

Zaslon

Zaslon	Pomen	Opis
[0]	Nič	Kuhališče je aktivirano.
[1] ... [9]	Nivo moči	Izbira moči kuhališča.
[E]	Napaka	Elektronska okvara.
[H]	Preostala toplota	Kuhališče je vroče.
[II]	Stop & go	Kuhalna plošča ima premor.

Prezračevanje

Hladilni sistem deluje samodejno. Hladilni ventilator se zažene pri nizki hitrosti, ko toplota, ki jo ustvari elektronski sistem, doseže določeno raven. Prezračevanje z visoko stopnjo hitrosti se začne, ko se kuhalna plošča uporablja intenzivno. Hladilni ventilator zmanjša svojo hitrost in se samodejno ustavi, ko se elektronsko vezje dovolj ohladi.

ZAGON IN UPRAVLJANJE NAPRAVE

Pred prvo uporabo

Kuhalno ploščo očistite z vlažno krpo in nato površino temeljito osušite. Ne uporabljajte detergenta.

Delovanje indukcije


Pod vsako kuhalno cono je nameščena indukcijska tuljava. Ko deluje, proizvaja spremenljivo elektromagnetno polje, ki proizvaja induktivne tokove v kuhalni površini. Rezultat je segrevanje kuhalne površine, na katero položite hrano, ki jo želite speči.

Občutljivost na dotik

Vaša kuhalna plošča je opremljena z elektronskim upravljanjem s tipkami občutljivimi na dotik. Ko s prstom pritisnete tipko, se aktivira ustrezen ukaz. To aktiviranje potrdi kontrolna lučka, črka ali številka na zaslonu in/ali pisk. Pri običajni uporabi pritisnite samo eno tipko naenkrat.

Drsnik za izbiro moči in nastavitve časovnika

Za izbiro moči s prstom podrsajte po območju drsnika. Neposreden dostop do izbrane moči lahko imate tudi tako, da položite prst neposredno na izbrano raven moči.

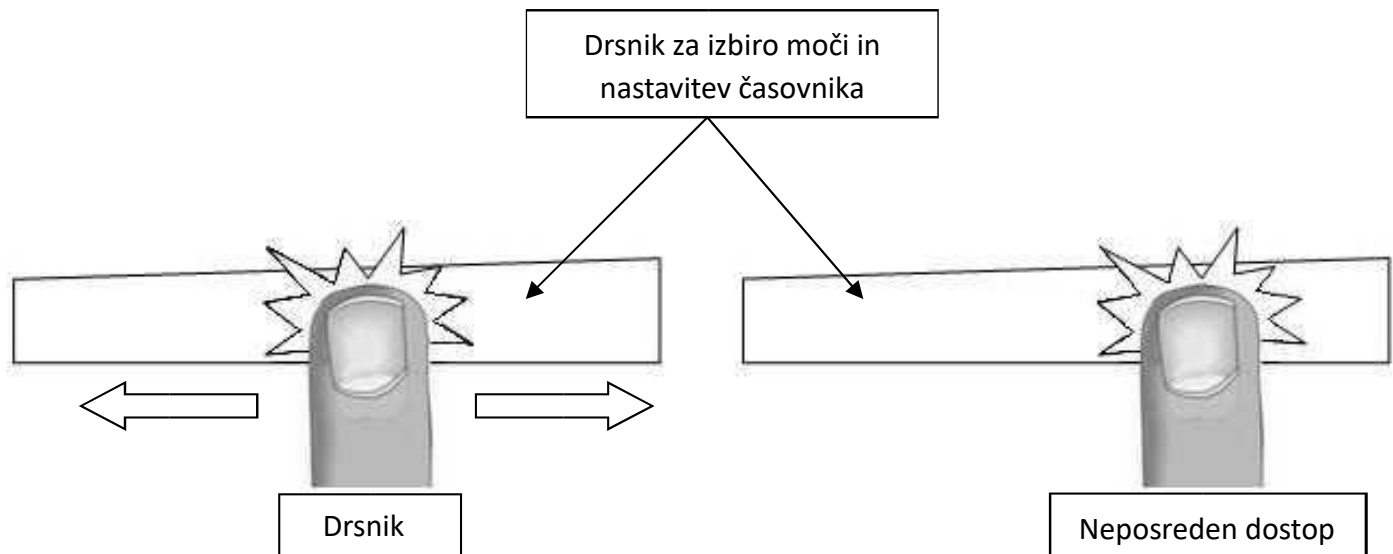

Vklop naprave

Vklop/izklop naprave

Želen ukaz	Nadzorna plošča	Zaslon
Vklop naprave	Pritisnite tipko [ⓘ]	[0]
Izklop naprave	Pritisnite tipko [ⓘ]	Zaslon se ugasne ali [H]

Vklop/izklop kuhališča

Želen ukaz	Nadzorna plošča	Zaslon
Nastavitev moči	Po drsniku podrsajte levo ali desno	[1] ... [9]
Izklop naprave	Pritisni tipko	[0] ali [H]


Če v 20 sekundah ne ukrepate, se naprava vrne v položaj čakanja.

Primer povečanja moči



Segmenti na prikazovalniku moči se prižigajo drug za drugim, dokler ni dosežena želena moč.

Primer znižanja moči

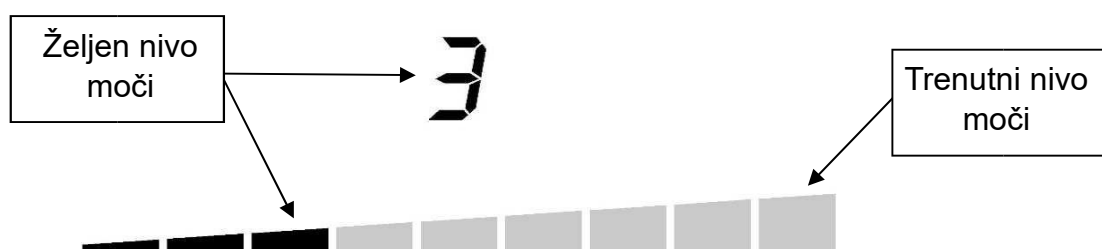

Segmenti na prikazovalniku moči se drug za drugim izklapljajo, dokler ni dosežena želena moč.

Prikaz preostale toplote

Po izklopu kuhališča ali popolni zaustavitvi kuhalne plošče so grelna polja še vedno vroča, kar na zaslonu označuje simbol [H].

Simbol [H] izgine, ko se kuhališča lahko dotaknete brez nevarnosti.

Vročih kuhališč se ne dotikajte in nanje ne postavljajte toplotno občutljivih predmetov, dokler so indikatorji preostale toplote vklopljeni. Obstaja nevarnost opeklin in požara.

Časovnik (Timer)

Časovnik lahko uporabljate hkrati z vsemi ogrevalnimi conami, in to z različnimi časovnimi nastavitvami (od 1 do 999 minut) za vsako ogrevalno cono.

Nastavitev in spreminjanje časa kuhanja

Želen ukaz	Nadzorna plošča	Zaslon
Izberite nivo moči	Uporabite drsnik	[1] ... [9]
Izberite časovnik	Istočasno pritisnite tipki [-] in [+] od časovnika, dokler se ne prikaže želeni zaslon	Zaslon časovnika se vklopi
Zmanjšajte čas	Pritisnite tipko [-] od časovnika	Iz [60] na [59] ... [1]
Povečajte čas	Pritisnite tipko [+] od časovnika	Čas se poveča

Po nekaj sekundah zaslon [min] preneha utripati. Čas je potrjen in časovnik se aktivira.

Zaustavitev časovnika

Želen ukaz	Nadzorna plošča	Zaslon
Izberite časovnik	Istočasno pritisnite tipki [-] in [+] od časovnika, dokler se ne prikaže zeleni zaslon	Zaslon časovnika se vklopi
Ustavite čas	Pritisnite tipko [-] od časovnika	[000]

Če je aktiviranih več časovnikov, ponovite proces.

Funkcija časovnika za jajca (egg timer)

Funkcija časovnika za jajca je neodvisna funkcija. Ustavi se takoj, ko ogrevalno območje začne delovati.

Ko je kuhalna plošča izklopljena, se časovnik nadaljuje, dokler ne doseže izbranega časa.

Želen ukaz	Nadzorna plošča	Zaslon
Aktivirajte kuhalno ploščo	Pritisnite tipko [ⓘ]	[0]
Izberite časovnik	Istočasno pritisnite tipki [-] in [+] od časovnika	[000]
Zmanjšajte čas	Pritisnite tipko [-] od časovnika	Iz [60] na [59] ... [1]
Povečajte čas	Pritisnite tipko [+] od časovnika	Čas se poveča

Po nekaj sekundah zaslon [min] preneha utripati. Čas je potrjen in časovnik se aktivira.

Samodejni izklop po pretečenem času kuhanja

Takoj, ko se izbrani čas kuhanja konča, prikaz časovnika utripa [000] in kuhalna plošča zapiska.

Če želite ustaviti piskanje in utripanje, pritisnite tipki [-] in [+].

Funkcija Stop&Go

Ta funkcija začasno prekine vso kuhalno aktivnost kuhalne plošče in omogoči ponovni zagon z enakimi nastavitvami.

Vklop/izklop funkcije Stop&Go

Želen ukaz	Nadzorna plošča	Zaslon
Vklop funkcije Stop&Go	Pritisnite [II]	[II] in kontrolna luč je aktivirana
Izklop funkcije Stop&Go	Pritisnite [II] Pritisnite na animiran drsnik	Drsnik animira prejšnje nastavitve

Funkcija priklica iz spomina

Po izklopu kuhalne plošče [ⓘ] je možno iz spomina priklicati zadnje nastavitve.

- Stopnje moči kuhanja vseh kuhališč (Booster)
- Minute in sekunde programiranih časovnikov, povezanih s kuhališči.

Postopek priklica je naslednji:

- Pritisnite tipko [ⓘ]
- Nato pritisnite tipko [II], preden lučka preneha utripati.

Prejšnje nastavitve so ponovno aktivirane.

Funkcija povezovanja kuhališč (Bridge)

Ta funkcija omogoča uporabo dveh kuhališč z enakimi lastnostmi hkrati (leva ali desna območja) kot eno kuhališče. Funkcija povečane moči (Booster) pri tem ni dovoljena.

Želen ukaz	Nadzorna plošča	Zaslon
Aktivirajte kuhhalno ploščo	Pritisnite tipko [⏻]	[0]
Aktivirajte funkcijo Bridge	Hkrati pritisnite tipko [≡] na obeh kuhališčih, ki jih želite povezati	[0] in [0]
Povečajte moč povezanih kuhališč	Po drsniku podrsajte na zeleno moč	[1] do [9]
Izklopite funkcijo Bridge	Hkrati pritisnite tipko [≡] na povezanih kuhališčih	[0]

Zaklepanje nadzorne plošče

Da bi se izognili spreminjanju nastavitev kuhalnih območij, zlasti pri čiščenju, lahko nadzorno ploščo zaklenete (z izjemo tipke za vklop/izklop [⏻]).

Želen ukaz	Nadzorna plošča	Zaslon
Zaklepanje kuhhalne plošče	Pritisnite [⏻] v roku 6 sekund	Lučka za zaklep se prižge
Odklepanje kuhhalne plošče	Pritisnite [⏻] v roku 6 sekund	Lučka za zaklep se ugasne

Posebna funkcija kuhanja

Posebna funkcija kuhanja zagotavlja zadovoljivo temperaturo za čiščenje vaše teppanyaki kuhhalne plošče (glejte poglavje o vzdrževanju in čiščenju), za peko rib ali mesa.

Vsako kuhališče ima svojo posebno funkcijo.

Možno je tudi združiti dve kuhališči (Bridge) in nato aktivirati funkcijo čiščenja.

Vklop/izklop funkcije čiščenja

Želen ukaz	Nadzorna plošča	Zaslon
Aktiviranje funkcije čiščenja	Pritisnite [≡] enkrat	Ikona [🔥] utripa
Aktiviranje temperature za pečenje rib	Pritisnite [≡] dvakrat	Ikona [🐟] utripa
Aktiviranje temperature za pečenje mesa	Pritisnite [≡] trikrat	Ikona [🍖] utripa
Ko je temperatura dosežena, se zaslon neha utripati.		
Izklop funkcije	Pritisnite [≡ do [0] ali podrsajte na drsniku	[0] [0] do [9]

KUHARSKI NASVETI

Nastavitev stopnje moči/temperatur pečenja

Stopnja moči	Temperatura (°C)
1	50
2	75
3	100
4	125
5	150
6	170
7	190
8	205
9	220

Pečete lahko neposredno na grelni površini z ali brez maščobe (olje ali mast).

Izogibajte se doseganju »točke dimljenja« (previsoke temperature), ko kuhate z oljem ali maščobo. Hrana bo izgubila svojo hranilno vrednost.

Da bi ohranili ves okus in kakovost, nastavite pravo temperaturo glede na vrsto kuhanja.

Najvišja temperatura in »točka dimljenja«

Olje / maščoba	Najvišja priporočena temperatura (°C) / nivo moči	Točka dimljenja (°C)
Maslo	130 / 4	150
Mast	170 / 6	200
Goveja maščoba	180 / 6	210
Olivno olje	180 / 6	200
Sončnično olje	200 / 7	220
Arašidovo olje	200 / 7	235
Kokosovo olje	200 / 7	240

Kuharski nasvet

Vrste hrane	Temperature (°C)	Stopnja moči
Ribe in morska hrana	170-180	6
Teletina	160-180	6
Govedina	200-210	8
Svinjina	180-210	7
Jagnjetina	180-200	7
Perutnina	160-180	6
Klobase	200	7-8
Ocvrto jajce	140	4-5
Palačinke / omlete	140-160	5
Sadje	140-160	5
Zelenjava	140-160	5
Dušenje predhodno kuhanega riža	140-160	5
Dušenje predhodno kuhanih testenin	140-160	5

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Čiščenje nadzorne plošče

Nadzorno ploščo očistite z majhno količino pomivalnega sredstva, razredčenega z vodo, ali s priporočenim komercialnim sredstvom za čiščenje kuhalnih plošč.

Za vsako ceno se je treba izogibati močnim abrazivnim sredstvom in čistilni opremi, ki lahko povzročijo praske. Napravo osušite s čisto suho krpo.

Čiščenje kuhalne površine

Hladna kuhalna površina: Lahke madeže odstranite z vlažno krpo s čistilom za pomivanje posode, razredčenim z malo vode. Nato sperite s hladno vodo in površino temeljito osušite z gibi, ki sledijo naravnim utorom kuhalne površine (brez krožnih gibov).

Topla kuhalna površina: Pritisnite tipko [] in počakajte, da [] postane fiksna (glejte odstavek "Posebna funkcija kuhanja").

Na kuhalno površino položite koščke ledu in z lopatko odstranite rahle madeže ter s čisto krpo površino temeljito osušite z gibi, ki sledijo naravnim utorom kuhalne površine (brez krožnih gibov).

Nekatere sledi, ki izvirajo iz kisline, ki je naravno v hrani, lahko očistite z limoninim sokom, ko je naprava hladna.

Ne čistite kuhalne plošče, če je kuhališče prevroče, saj obstaja nevarnost opeklin.

Za vsako ceno se je treba izogibati močnim abrazivnim detergentom in čistilni opremi, ki lahko povzročijo praske.

Razsutje sladkorja, razlitje marmelade, želeja itd. morate takoj odstraniti.

Prav tako nikoli ne uporabljajte parnih ali tlačnih naprav.

KAJ STORITI V PRIMERU TEŽAVE

Kuhalna plošča ali kuhališče se ne aktivirata:

- Kuhalna plošča ni pravilno priključena na električno omrežje.
- Varovalka je prekinjena.
- Aktivirana je funkcija zaklepanja.
- Tipke, občutljive na dotik, so prekrite z maščobo ali vodo.
- Na tipko, občutljivo na dotik, ste postavili predmet.

Na nadzorni plošči se prikaže znak [E]:

- Kuhalno ploščo odklopite in ponovno priklopite.
- Pokličite poprodajno službo.

Eno ali vsa kuhališča so neaktivna:

- Varnostni zaklep je deloval.
- Ta sistem deluje, ko ste pozabili izklopiti kuhališče.
- Ena ali več tipk, občutljivih na dotik, je pokritih.
- Ponev je prazna in njeno dno pregreto.
- Kuhalna plošča ima vgrajeno samodejno znižanje funkcije Booster in preprečevanje samodejnega pregrevanja

Prezračevalni sistem po izklopu kuhalne plošče še vedno deluje:

- To ni okvara, ventilator še naprej ščiti in ohlaja elektronske dele naprave.
- Ventilator se samodejno ustavi.

Samodejni sistem kuhanja se ne zažene:

- Kuhalno polje je še vroče – sveti [H].
- Nastavljena je najvišja stopnja funkcije Booster [9].

Nadzorna plošča prikazuje [II]:

- Glejte poglavje »Funkcija Stop&Go«.

VARSTVO OKOLJA

- Materiali embalaže so ekološki in jih je mogoče reciklirati.
- Elektronske naprave so sestavljene iz plemenitih kovin. Vprašajte svojo občino za možnosti recikliranja.


- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Naprave ne odvrzite med gospodinjske odpadke.• Stopite v stik z zbirnico odpadkov v vaši občini, ki je prilagojena recikliranju gospodinjskih aparatov. |
|--|

NAVODILA ZA NAMESTITEV

Montaža je izključno odgovornost strokovnjakov.

Uporabnik te naprave mora spoštovati zakonodajo in standarde, ki veljajo v njegovi domovini.

Kako prilepiti tesnilo:

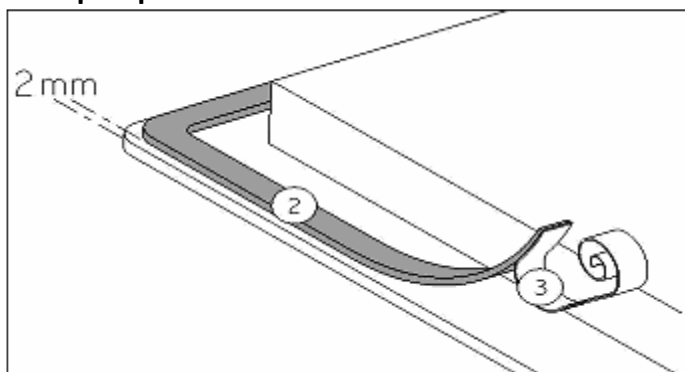

Tesnilo prilepite (2) dva milimetra od zunanjega roba kuhalne plošče, potem ko ste odstranili zaščitno folijo (3).

Namestitev:

Dimenzije (mm)	Velikost izreza		Ploska vgradnja			Velikost plošče		
Model	Širina	Dolžina	Širina	Dolžina	Premier	Širina	Dolžina	Debelina
NS-00147	360	490	386	526	8	380	520	6
NS-00214	560	490	586	526	8	580	520	6

- Poskrbite, da bo med kuhalno ploščo in steno oz. stranicami 50 mm razdalje.
- Glede toplotne zaščite so kuhalne plošče razvrščene v razred "Y". Idealno bi bilo, da je kuhalna plošča nameščena tako, da je na obeh straneh dovolj prostora za primerno hlajenje. Zada je lahko stena, na eni strani pa visok element ali stena. Na drugi strani pa noben element ali naprava ne sme biti višja od kuhalne plošče.
- Kuhinjski pult ali nosilec, v katerega bo nameščena kuhalna plošča, kot tudi robovi pohištva, laminatni premazi in lepilo za njihovo pritrditev, morajo biti odporni na temperature do 100 °C.
- Stenski robovi morajo biti toplotno odporni.
- Kuhalne plošče ne nameščajte nad pomivalni stroj ali pečico brez ventilacije.
- Da zagotovite dobro kroženje zraka v elektronski napravi, pustite vsaj 20 mm prostora pod dnom ohišja kuhalne plošče.
- Če je pod ploščo nameščen predal, se izogibajte postavljanju vnetljivih predmetov v ta predal (na primer: razpršila ali predmetov, ki niso odporni na vročino).
- Materiali, ki se pogosto uporabljajo za izdelavo delovnih plošč, se ob stiku z vodo v večini primerov razširijo. Za zaščito izrezanega roba nanesite plast laka ali posebne tesnilne mase. Pri nanašanju lepila, ki je priloženo kuhalni plošči, morate biti še posebej previdni, da preprečite morebitno puščanje v podporno pohištvo. To tesnilo zagotavlja pravilno tesnjenje, če se uporablja v povezavi z gladkimi delovnimi površinami.
- Varnostni prostor med kuhalno ploščo in zgoraj nameščeno kuhinjsko napo mora ustrezati navedbam proizvajalca nape. Če nimate nadaljnjih navodil, upoštevajte razdaljo najmanj 760 mm.
- Priključni kabel po namestitvi ne sme biti izpostavljen mehanskim obremenitvam (npr. predalu).
- **OPOZORILO:** za kuhalne plošče uporabljajte samo zaščite, ki jih je izdelal proizvajalec kuhalne plošče ali jih proizvajalec v navodilih za uporabo navede kot primerne. Uporaba neustreznih varoval lahko povzroči nesreče.

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

- Namestitev tega aparata in priključitev na električno omrežje zaupajte samo električarju, ki je seznanjen z normativnimi predpisi in jih dosledno spoštuje.
- Električne dele po vgradnji vedno zaščitite.
- Potrebni podatki o priključitvi so na nalepkah na dnu aparata.
- Napravo je treba ločiti od električnega omrežja z uporabo varovalke. Odprtina kontakta mora biti vsaj 3 mm.
- Električni tokokrog mora biti ločen od omrežja z uporabo prilagojenih naprav, kot so odklopniki, varovalke ali (diferenčni) kontaktorji.
- Če naprava ni opremljena z dostopnim vtičem, morajo biti v fiksni namestitvi vgrajena sredstva za odklop v skladu s predpisi o namestitvi.
- Priključni kabel mora biti nameščen tako, da se ne dotika vročih delov kuhalne plošče ali pečice.

Pozor!

- To napravo lahko priključite na omrežje 230 V~ 50/60 Hz ali tudi 400 V~ 50/60 Hz.
- Vedno priključite ozemljitveno žico.
- Upoštevajte shemo povezav.

NS-00147:

Uporabite povezovalni kabel, ki je priključen na napravo.

Zelena/rumena žica ustreza ozemljitveni žici, modra žica ustreza nevtralni in rjava žica ustreza fazi.

Omrežje	Povezava	Premier kabla	Kabel	Nazivna zaščita
230V~ 50/60Hz	1 faza + N	3 x 2,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A*

*izračunano s sočasn timer faktorjem po standardu EN 60 335-2-6

NS-00214:

Priključna omarica se nahaja pod kuhalno ploščo. Za odpiranje pokrova uporabite srednji izvijač.

Postavite ga v reže in odprite pokrov.

Omrežje	Povezava	Premier kabla	Kabel	Nazivna zaščita
230V~ 50/60Hz	1 faza + N	3 x 2.5 mm ²	H 05 VV – F H 05 RR – F	25 A*
400V~ 50/60Hz	2 fazi + N	4 x 1.5 mm ²	H 05 VV – F H 05 RR – F	16 A*

*izračunano s sočasn timer faktorjem po standardu EN 60 335-2-6

Enofazni priklop 230V~1P+N:

Postavite most med terminaloma 1 in 2 ter med 4 in 5.

Pritrdite ozemljitev na terminal "earth".

Fazo N priključite na sponko 4 ali 5.

Fazo L priključite na sponko 1 ali 2.

Dvofazni priklop 400V~2P+N:

Postavite most med priključkoma 4 in 5.

Pritrdite ozemljitev na priključek "earth".

Fazo N priključite na sponko 4 ali 5.

Fazo L1 priključite na sponko 1 in fazo L2 na sponko 2.

Pozor! Pazite, da kable pravilno pritrdite in zategnete.

Ne prevzemamo odgovornosti za kakršen koli incident, ki je posledica nepravilne povezave ali ki bi lahko nastal zaradi uporabe naprave, ki ni bila ozemljena ali je bila opremljena z napačno ozemljitveno povezavo.

JEZ d.o.o.

Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: 00386 1 511 47 16

ID številka za DDV: SI13569732

www.jez.si; info@jez.si; poprodaja@jez.si

Vse pravice pridržane.

Noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.