


AIRFORCE: model Eclipse

Splošna navodila in tehnični del po originalnih navodilih št. AFLIECL01 Ed. 07-03-17

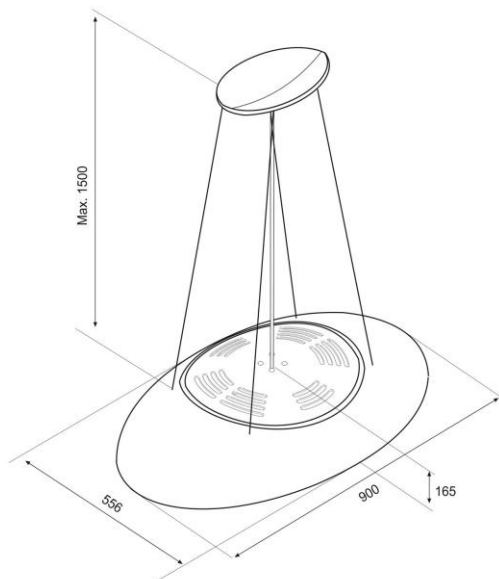

- ✧ **Pred prvo uporabo odstranite zaščitno folijo iz nape in filtrov.**
- ✧ **V stiku s kislinami, agresivnimi čistili ali ob neprimernem vzdrževanju, se lahko na pločevini pokažejo temni madeži ali rja.**
- ✧ **Pri branju navodil vas prosimo, da si pomagate s slikami in deli teksta, ki jih najdete v originalnih navodilih.**

Aparat mora biti nameščen s strani za to usposobljene osebe v skladu z navodili. Za montažo tega izdelka sta potrebi dve osebi.

Opozorilo: Neupoštevanje navodil glede montaže in pritrditve lahko povzroči električni udar.

Napa lahko izgleda drugače, kot je navedeno v teh navodilih. Enaka pa ostajajo navodila za uporabo, vzdrževanje in namestitve.

OPOZORILO: Pri montaži aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

Pred pripravo označenih izvrtin za pritrditev nape preverite potek električnih instalacij. Pri pripravi oziroma pritrditvi nape lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara.

OPOZORILO: Ta kuhinjska napa se uporablja v gospodinjstvu, vgrajena je nad kuhalne naprave, ki jih prav tako uporabljamo v gospodinjstvu.

Opozorila

Aparat ne smejo uporabljati otroci do 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen pod nadzorom ali, če so prejeli navodila v zvezi z varno uporabo aparata in se zavedajo možnih tveganj. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Vsa predvidena dela kot so čiščenje in vzdrževanje, ki so predvidena za uporabnika, ne smejo izvajati otroci, razen pod nadzorom. Kuhinjska napa se ne sme nikoli uporabljati brez pravilno nameščenega maščobnega filtra!

Dostopni deli se lahko pregrejejo, ko je kuhališče v uporabi.

Kuhinjska napa ne sme biti povezana z dimnimi cevmi drugih naprav, ki delujejo na plin ali druga goriva. Ko je napa istočasno v uporabi z drugimi napravami, ki delujejo na plin ali druga goriva, je treba poskrbeti za ustrezno oskrbo z zrakom. Flambiranje pod napo ni dovoljeno. Uporaba nezaščitenega plamena lahko povzroči poškodbe filtrov in drugih delov nape in lahko povzroči požar, zato se je tega načina kuhanja potrebno izogniti. Ko cvrete hrano, nikoli ne zapustite posode brez nadzora, ker bi se jedilno olje lahko vžgalo. Prosimo, da v skladu s tehničnimi in varnostnimi določbami upoštevate navedbe vaših lokalnih predpisov v zvezi z delovanjem nape.

Ta naprava je narejena v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Prosimo, da s tem izdelkom razpolagate pravilno v interesu zdravja in okolja.

Simbol  na izdelku ali na dokumentih, ki spremljajo izdelek, kaže, da s to naprava ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega jo odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. Odstranjevanje je treba izvesti v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjstskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Če je napajalni kabel poškodovan, se morate v interesu varnosti, obrnite na izdelovalca ali proizvajalca storitve tehnične pomoči in zahtevati zamenjavo le tega ali naj to opravi strokovno usposobljena oseba.

Preverite tudi skice s črkovnimi in številčnimi razlagami besedila. Skrbno sledite navodilom v tem priročniku. Ne moremo prevzeti odgovornosti za kakršne koli napake, škodo ali poškodbe zaradi požara na aparatu v primeru neupoštevanja navodil za uporabo.

Napo namestite na steno ali strop, ki ima ustrezno nosilnost in da ni narejena na primer iz mavčnih plošč brez ustreznih ojačitev.

Napa mora biti od kuhališča nameščena na razdalji najmanj 65 cm. Velja za električna, plinska in mešana kuhališča. Če je v navodilih za vgradnjo za kuhalno ploščo plinske plošče navedeno, da določite večjo razdaljo, je to potrebno upoštevati. Ne oblagajte aparata s keramiko in ne zapirajte morebitnih fug med steno in napo s silikonu. Dovoljena je samo površinska mehanska montaža. Ne oblagajte dekorativnega dimnika s pohištvom kot so police. Dimnik mora ostati odstranljiv v skladu z montažnimi navodili za primer vzdrževanja in servisiranja.


Napa je za modele, ki vključujejo dekorativni dimnik C opremljena s priključkom izstopnega zraka B za odvajanje plinov (odvod zraka izven prostora). Sesalni različi A- odvodna cev ni priložena. Če odvod zraka na prosto ni možen, se lahko napa uporablja v obtočnem načinu, različi F: V tem primeru je potrebno namestiti aktivni ogleni filter F. V tem primeru je zrak speljan nazaj v prostor skozi rešetko G (za doplačilo).

Poskrbite, da je vtičnica v bližini nape in da ima sistem (inštalacija) varovalno tokovno stikalo 30 mA FIT. Omrežna napetosti mora biti ista, kot na napisni ploščici v notranjosti nape. Napa ima 1.250 mm dolg napajalni kabel z ali brez vtičnika. Če ima vtič, priključite napo preko dostopne vtičnice; če temu ni tako (priklop izveden neposredno na električno omrežje), je potrebno vgraditi ločitveno dvopolno stikalo z minimalno razdaljo med kontakti vsaj 3 mm. Tako namestitvev in električna inštalacija lahko izvede samo serviser ali strokovno usposobljena oseba.

Izdelek je izdelan v skladu s standardom (EU) št. 65/2014-Priporočilo: IEC 61591. Največja učinkovitost se doseže s postavitvijo mobilne plošče, v odprtem položaju.

Navodila za model so navedena na prvi strani originalnih navodil. Pozorno sledite navodilom v tem priročniku. V primeru neupoštevanja teh navodil ali kakorkoli drugače povzročene poškodbe ali vžiga je garancija s strani proizvajalca in prodajalca izključena.

Uporaba

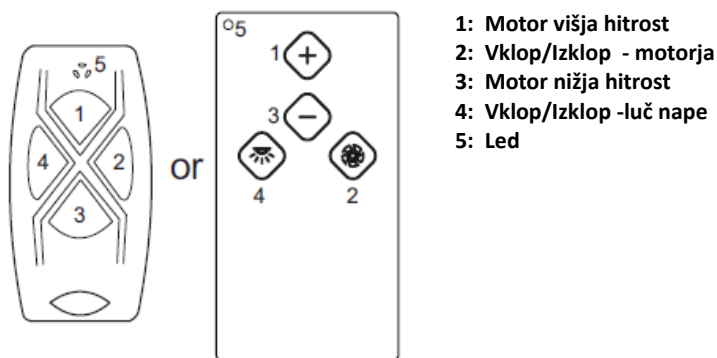

Opomba: LED na napi označuje različne hitrosti motorja: zelena (1), oranžna (2), rdeča (3) in utripajoče rdeče (4). Vse nape z zmogljivostmi, ki presegajo 650 m³/h, so na najvišji hitrosti časovno omejene. Delujejo 7 minut, potem pa se hitrost motorja samodejno preklopi na stopnjo nižje, brez časovne omejitve.

Prvi zagon (inicializacija)

1. Izključite napajanje nape
2. Ponovno vključite napo.
- 3 V prvih 5 sekundah pritisnite gumb luči nape in ga spustite, ko se luč prižge (nadzor mora biti vklopljen po ključu 3).
4. V 5 sekundah pritisnite tipko motorja in jo spustite.
5. Nato morate počakati približno 10 sekund, potem napo lahko uporabljate normalno.

Opombe: po 4 urah od zadnje uporabe ključa, se napa samodejno izklopi.

V tem primeru je potrebno, zaradi motenj drugih daljinskih upravljalnikov, izvesti postopek za spremembo kode.

Potrebno je zamenjati frekvenco upravljalnika, ga ponovno umeriti po postopku inicializacije.

Postopek povezovanja

1. Izključite napajanje nape
2. Ponovno vključite napo
- 3 V prvih 5 sekundah po zadnjem dejanju pritisnite gumb luči nape in ga spustite, ko se luč prižge. (nadzor mora biti vklopljen po ključu 3)
4. V 5 sekundah pritisnite tipko motorja in jo spustite
5. Počakajte približno 10 sekund, nato napo uporabljate normalno

Opombe: po 4 urah od zadnje uporabe ključa, se napa samodejno izklopi.

V tem primeru je zaradi motenj drugih daljinskih upravljalnikov, potrebno izvesti postopek za spremembo kode.

Postopek za ustvarjanje nove kode radijske frekvence

Daljinski upravljalnik je opremljen z večjim številom kod. Če želite ustvariti nove naključne kode, morate sledite spodnjim navodilom.

Hkrati pritisnite tipke plus in minus in jih držite vsaj 10 sekund. Ko se prižge LED lučka, v 3 sekundah ponovno pritisnite ti dve tipki. V kolikor LED lučka utripne trikrat pomeni, da je bila operacija zaključena. Ko ste spremenili kodo, morate znova zagnati postopek za povezovanje.

Vzdrževanje

Pred čiščenjem in vzdrževanjem izključite napo iz električnega omrežja!

Čiščenje nape

Napo je potrebno pogosto čistiti znotraj (razen maščobnih filtrov) in zunaj. Uporabite krpo, navlaženo z denaturiranim alkoholom ali z nevtralnimi tekočimi detergenti. Nikoli ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo abrazivna sredstva.

Opozorilo

Neizvajanje osnovnih standardov za čiščenje nape in zamenjave filtrov, lahko povzroči nevarnost požara. Zato priporočamo upoštevanje teh navodil.

Maščobni filtri

Morajo biti očiščeni enkrat na mesec, z neabrazivnimi čistilnimi sredstvi, ročno ali v pomivalnem stroju na nizki temperaturi in s kratkim ciklom. Pri pranju v pomivalnem stroju se lahko maščobni filter nekoliko razbarvajo, vendar to ne vpliva na zmogljivosti filtriranja.

Ogleni filter (samo pri reciklažnem načinu)

Filtri z aktivnim ogljem niso pralni niti se ne regenerirajo. Le te je potrebno zamenjati vsakih 6 mesecev pri normalni uporabi. Ogleni filtri nevtralizirajo vonjave, ki se razvijajo pri kuhanju.

Led luči

Če LED luč ne deluje, se obrnite na tehnično servisni center za nadomestno led luč.

Zmanjšanje vpliva na okolje:

Da bi zmanjšali porabo energije, priporočamo, da vedno uporabite najnižjo hitrost sesanja med tistimi, ki so za trenutno količino aktivnih kuhališč in način kuhanja najbolj primerni. Po končanem kuhanju ne puščajte aparata delovati dlje, kot 15 minut in ugasnite osvetljavo, če zapustite območje kuhanja.

Dodatna opozorila:

Napa lahko v zaprtem prostoru povzroči podtlak, ki pa ne sme presegati 0,04 mbar. V nasprotnem primeru se odvajani zrak lahko vrača nazaj v prostor. Priporočljivo je, da ima prostor vgrajene prezračevalne reže (oddušnike), ki omogočajo stalen dotok svežega zraka. Preverite, ali JE na napisni tablici izdelka simbol (☞). Če je, upoštevajte tole: Izdelek pripada izolacijski klasi II in ga ni treba ozemljiti.

Preverite, ali morda na napisni tablici izdelka NI simbola (☞). Potem upoštevajte tole: Ta izdelek mora biti ozemljen. Pri priključitvi bodite pozorni, da je ozemljitveni kontakt pravilno povezan.

Če je vaša naprava opremljena z električnim priključnim kablom in vtičcem, mora biti vtičnica, v katero je vključena naprava, vedno dostopna. Pred kakršnim koli posegom v napo, kot sta na primer čiščenje ali servisiranje, vedno izključite električni tok. UPORABA V bližini nape ne uporabljajte snovi, ki bi lahko povzročile izbruh plamena. Ne uporabljajte naprav (na alkohol, petrolej in podobno) z odprtim plamenom pod napo.

JEZ d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 00386 1 511 47 16

ID številka za DDV: SI13569732, www.jez.si; info@jez.si

Vse pravice pridržane.

Noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.