

Navodila za uporabo plinske kuhalne plošče **Foster POWER**

Modeli:

7041 032, 7015 032

7016 032, 7017 032



Cod. 04077NT - 29.03.2022

UPORABA

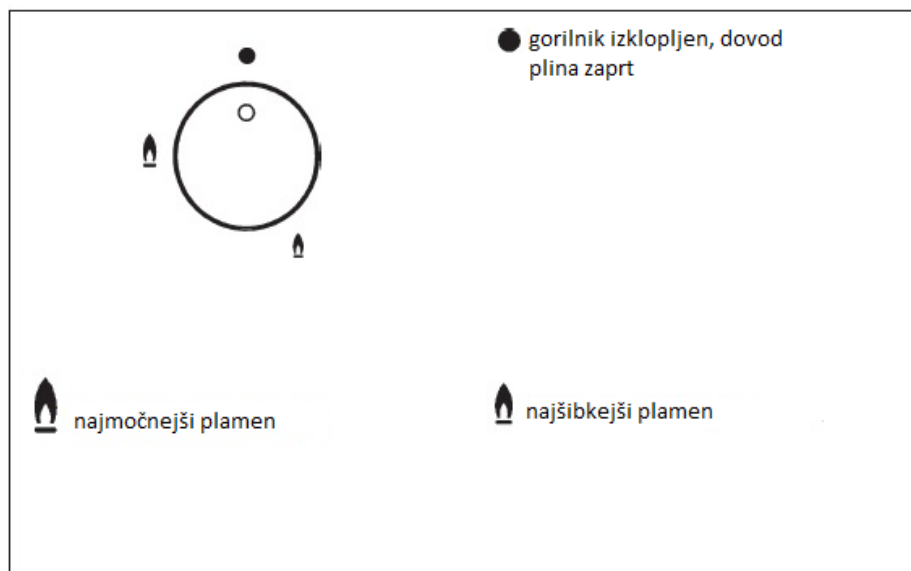


ABB.-FIG. 1




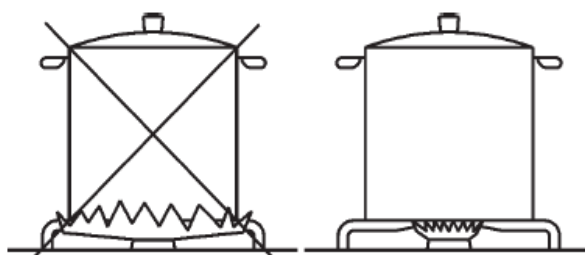


ABB.-FIG. 2

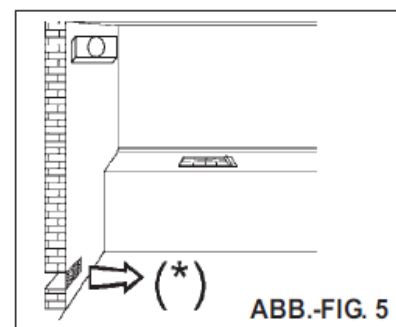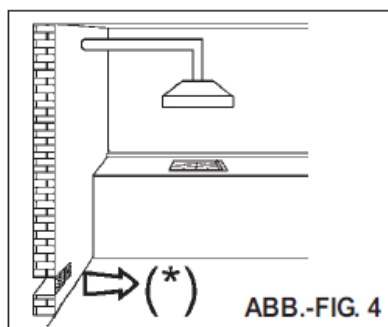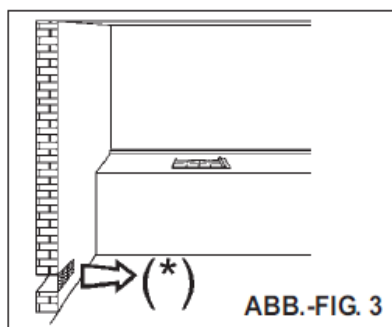

DOVOD ZRAKA: GLEJTE POGLAVJE INŠTALACIJA (ODSTAVEK 5 IN 6)

ČIŠČENJE

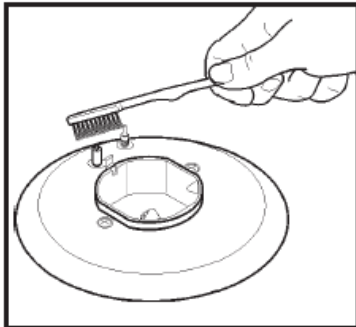


ABB.-FIG. 6

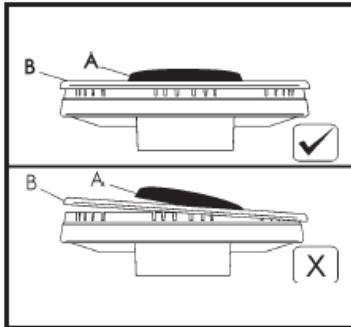


ABB.-FIG. 7

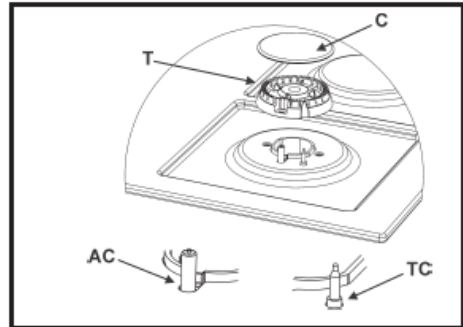


ABB.-FIG. 8

INŠTALACIJA

UPOŠTEVAJTE DIMENZIJE (v mm)

(Cm)	A	B	C	D	E	F
(60)	555	480	63.5	63.5	173 min.	70 min.
(70)	555	480	63.5	63.5	173 min.	70 min.
(90)	835	480	63.5	63.5	173 min.	70 min

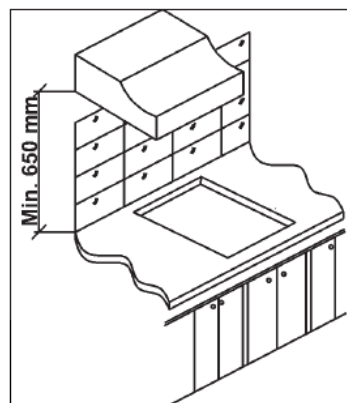
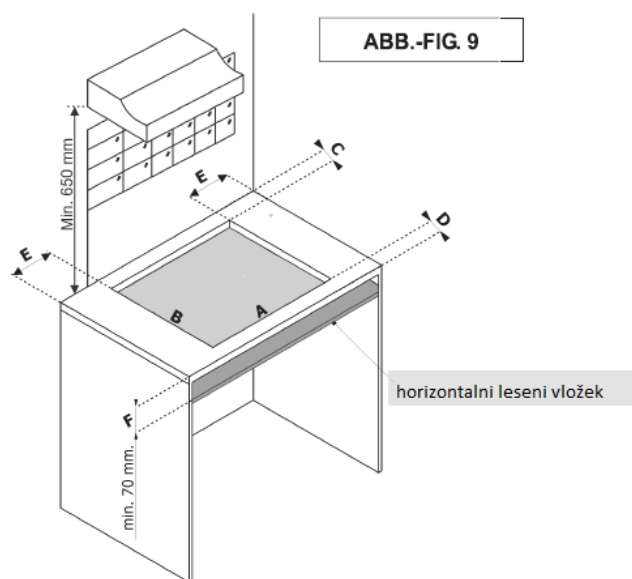


ABB.-FIG. 9/A

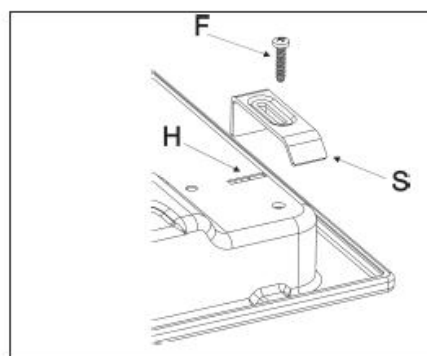
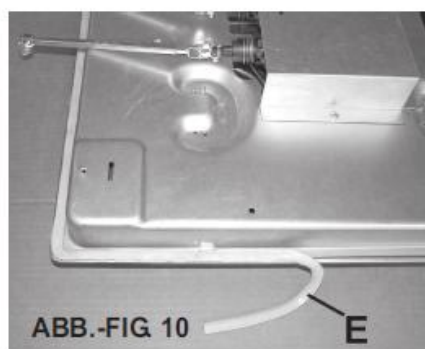


ABB.-FIG. 10/A

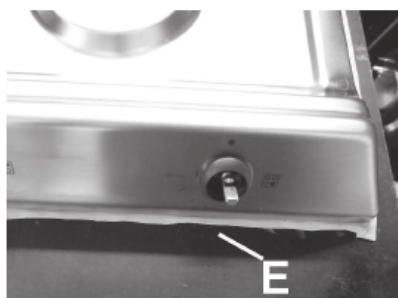


ABB.-FIG. 10/B





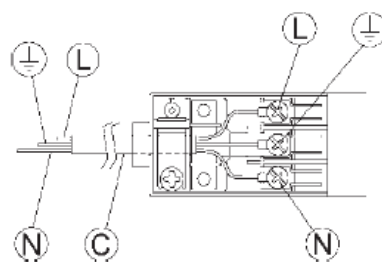


ABB.-FIG. 11

REGULACIJE

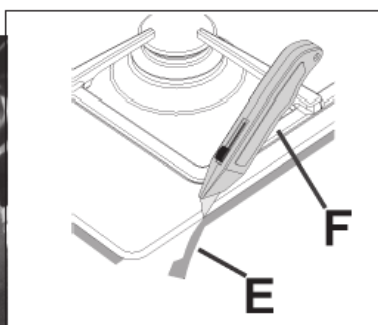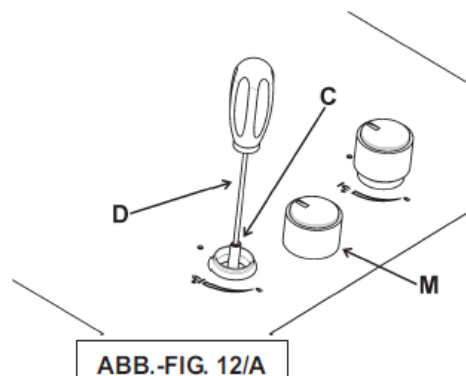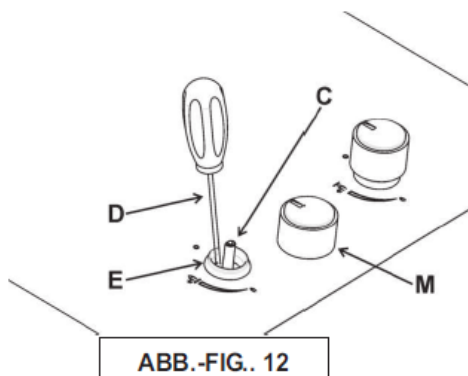

TRANSFORMACIJE

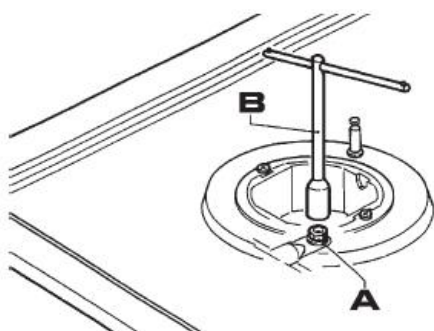

TEHNIČNI PODATKI

ZA REGULACIJO PLINA NA NAPRAVI

Ta naprava mora biti nameščena v skladu z veljavnimi predpisi in se lahko uporablja samo v prostorih, ki so opremljeni z ustreznim prezračevanjem. Preden nadaljujete z namestitvijo ali uporabo naprave preberite navodila. Za drugo vrsto plina delajte, kot je opisano v navodilih za inštalacijo in uporabo.

G20 (2H) 20 mbar

COD. 0031 386

OPOZORILO:

Otroci, mlajši od 8 let, ne smejo biti v bližini naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.

Napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, duševnimi in kognitivnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, samo če so pod nadzorom ali so bili poučeni o njeni varni uporabi in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo.

Prav tako otrokom ni dovoljeno čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora.

Dragi kupec,

zahvaljujemo se vam za nakup enega od naših izdelkov.

Prepričani smo, da vam bo ta nova, moderna, funkcionalna in praktična naprava, izdelana iz prvovrstnih materialov, dala popolno zadovoljstvo. Naprava je enostavna za uporabo, a za najboljše rezultate morate natančno prebrati ta navodila.


Ta navodila veljajo izključno za države, katerih identifikacijski simboli so navedeni na naslovnici navodil in na etiketi na napravi.

Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitne poškodbe ljudi ali stvari zaradi napačne namestitve ali nepravilne uporabe naprave.


Proizvajalec ni odgovoren za morebitne netočnosti, ki so posledica napak pri tiskanju ali kopiranju in se lahko pojavijo v tej brošuri. Slike so zgolj ilustracije in niso zavezujoče. V vsakem primeru si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb produktov, ki se mu zdijo potrebne ali koristne, tudi v interesu uporabnika, ne da bi to vplivalo na bistvene funkcionalne in varnostne lastnosti. ***Ta kuhalna površina je bila zasnovana izključno za uporabo kot kuhalni aparat, vsaka druga uporaba (kot je ogrevanje prostora) se šteje za neprimerno in nevarno.***

OPIŠ KUHALNIH PLOŠČ


Mod.: 7014 032

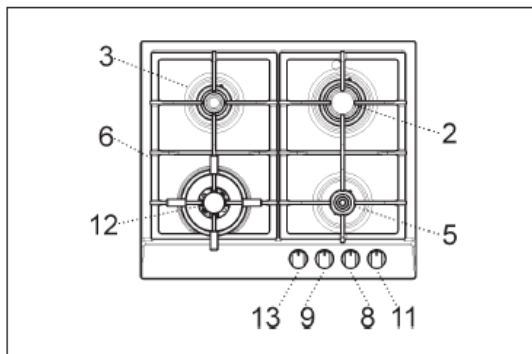


Mod.: 7015 032

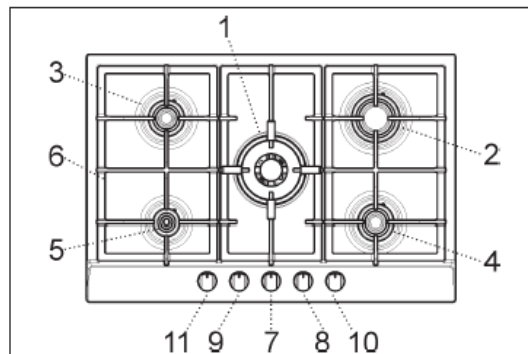

Mod.: 7016 032

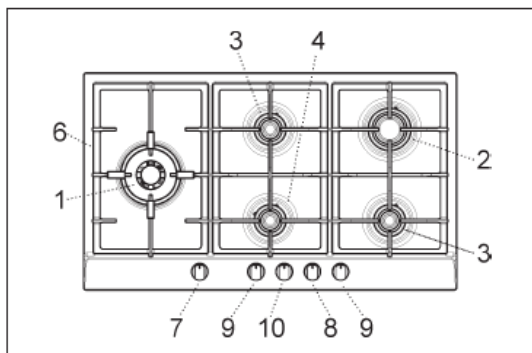

Mod.: 7017 032

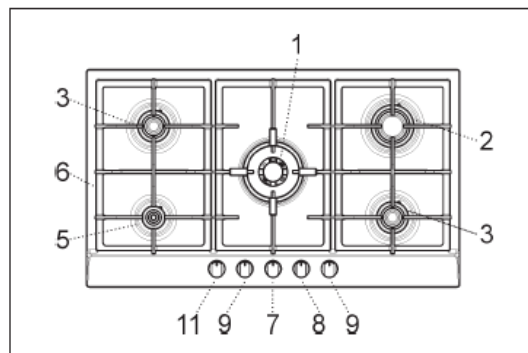

1 Gorilnik dvojna krona	4000 W
2 Hitri gorilnik	2800 W
3 Polhitri gorilnik	1750 W
4 Pomožni gorilnik zmanjšan	1400 W
5 Pomožni gorilnik	1000 W
6 Rešetka	
7 Regulator za gorilnik št. 1	
8 Regulator za gorilnik št. 2	
9 Regulator za gorilnik št. 3	
10 Regulator za gorilnik št. 4	
11 Regulator za gorilnik št. 5	
12 Gorilnik dvojna krona DCC AFB*	4000 W
13 Regulator za gorilnik št. 12	

**Opozorilo: ta naprava je bila izdelana samo za domačo uporabo.
Uporablja jo lahko ena oseba naenkrat.**

*DCC AFB: Zrak od spodaj.

UPORABA

1) TRADICIONALNI GORILNIKI

Nad vsakim gumbom na sprednji plošči je natisnjen diagram. Ta diagram prikazuje, kateremu gorilniku ustreza gumb. Ko ste odprli plinovod ali plinsko jeklenko, prižgite gorilnike, kot je opisano spodaj:

- Samodejni električni vžig

Potisnite navzdol in zavrtite gumb, ki ustreza želenemu gorilniku, v nasprotni smeri urinega kazalca do pozicije najmočnejši plamen (fig. 1), nato pa gumb spustite.

- Gorilniki opremljeni z varovalom proti izpadu plamena

Gorilnike opremljene z varovalom proti izpadu plamena je vedno potrebno zavrteti v nasprotni smeri urinega kazalca do pozicije najmočnejši plamen (fig. 1). Sedaj postopajte kot zgoraj.

Gumb držite navzdol približno 10 sekund, po tem ko se je gorilnik prižgal, nato spustite.

V primeru, da gorilnik ugasne, ga izklopite in ga ne poskušajte ponovno prižgati vsaj eno minuto.

KAKO UPORABLJATI GORILNIKE

Upoštevajte naslednja priporočila, da dosežete največjo učinkovitost z najmanjšo možno porabo plina:

- uporabite ustrezne posode za vsak gorilnik (glejte naslednjo tabelo in fig. 2).
- Ko vsebina ponve zavre, nastavite gumb gorilnika na pozicijo najšibkejšega plamena (fig. 1).
- Ponve vedno pokrijte s pokrovom.
- Uporabljajte sam ponve z ravnim, debelim, kovinskim dnom.

Gorilniki	Ø Premer ponve v cm
Dvojna krona	24 - 16
Hitri	20 - 22
Polhitri	16 - 18
Polhitri zmanjšani	16 - 18
Pomožni	10 - 14

OPOZORILA:

- ***gorilnik z napravo za izklop plamena se lahko prižge samo, ko je ustrezní gumb nastavljen na pozicijo najmočnejši plamen (fig. 1).***
- ***V primeru izpada električnega toka se lahko gorilniki prižgejo z vžigalicami.***
- ***Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko so gorilniki v uporabi in zagotovite, da so otroci na varni razdalji. Poskrbite, da so ročaji posode pravilno postavljeni in nadzorujte kuhanje hrane v olju in maščobi saj sta ta zelo vnetljiva.***
- ***Če ima kuhalna plošča pokrov, mora biti morebitna polita hrana odstranjena preden se pokrov odpre. Če ima kuhalna plošča steklen pokrov, se ta lahko razbije, ko se plošča segreje. Vedno ugasnite vse gorilnike preden zaprete pokrov.***
- ***Uporabljajte samo posode z ravnim dnom.***
- ***Posode širše od enote niso priporočljive.***
- ***Ne uporabljajte kuhalno ploščo kot delovno površino.***
- ***Ne postavljajte posod z nestabilnim ali deformiranim dnom na gorilnik, saj se le te lahko prevrnejo in zlijejo in povzročijo nesrečo.***
- ***Ponve ne smejo segati čez rob kuhalne plošče.***
- ***Ne uporabljajte razpršil v bližini kuhalne plošče med njeno uporabo.***

UPORABA

OPOZORILA IN PRIPOROČILA ZA UPORABNIKA:

- *uporaba plinskega kuhalnika proizvaja toploto in vlago v prostoru, v katerem je nameščen. Zato mora biti prostor dobro prezračen, kar pomeni da morajo biti naravni zračniki čisti (fig. 3) in mehanska prezračevalna naprava (sesalna napa ali električni ventilator) (fig. 4, 5) aktivirana.*
- *Intenzivna in dolgotrajna uporaba aparata lahko zahteva dodatno prezračevanje. To lahko dosežete tako da odprete okno ali pa da povečate moč delovanja sesalni napi ali mehanskemu ventilatorju.*
- *Ne poskušajte spremeniti tehničnih karakteristik izdelka, ker je lahko nevarno.*
- *Če tega aparata ne bi smeli več uporabljati (ali pa bi želeli zamenjati stari model), ga morate, preden ga odstranite, narediti nedelujočega v skladu z veljavnim zakonom o zaščiti zdravja in preprečevanju onesnaženosti okolja tako, da naredite njegove nevarne dele nenevarne, predvsem zaradi otrok, ki bi se lahko igrali na zapuščeni napravi.*
- *Ne dotikajte se naprave z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.*
- *Aparata ne uporabljajte bosi.*
- *Proizvajalec ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bo posledica neustrezne, napačne ali nerazumne uporabe.*
- *Med uporabo in takoj po uporabi, so nekateri deli kuhalne plošče zelo vroči, zato se jih ne dotikajte.*
- *Po uporabi kuhalne plošče se prepričajte, da so vsi gumbi izklopljeni in zaprite glavno pipo dovoda plina ali plinsko jeklenko.*
- *Če plinske pipe ne delujejo pravilno, pokličite servisni oddelek.*

ČIŠČENJE

POMEMBNO:

napravo vedno odklopite s plina in električnega omrežja, preden se lotite kakršnega koli čiščenja.

2) KUHALNA PLOŠČA

Zelo pomembno je, da površino po vsaki uporabi čimprej očistite.

Periodično umijte rešetko, emajlirane pokrove gorilnikov »A«, »B« in »C« in glave gorilnikov »T« (glej fig. 7, 8) z mlačno milnico. Očistite tudi svečko »AC« in svečko za zaznavanje plamena »TC« (glej fig.8).

Očistite jih nežno z majhno najlonsko krtačko, kot je prikazano (glej fig. 6) in pustite, da se popolnoma posušijo.

Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Ne pustite, da bi bili kis, kava, mleko, slana voda, limona ali paradižnikov sok dalj časa v stiku z emajlirano površino.

OPOZORILA:

Pred ponovnim sestavljanjem delov upoštevajte naslednja navodila:

● *Preverite, da reže glave gorilnika »T« (fig. 8) niso zamašene s tujki.*

● *Preverite, ali so emajlirani pokrovi gorilnikov »A«, »B«, »C« (fig. 7 in 8) pravilno nameščeni na glave gorilnikov. Morajo biti stabilne.*

● *Natančen položaj rešetke je določen s pomočjo zaobljenih robov, ki naj bodo postavljeni proti stranskemu robu kuhalne plošče.*

● *Ne pritiskajte na silo pipe, če se težko odprejo ali zaprejo. Kontaktirajte tehnično pomoč servisa za popravila.*

● *Za čiščenje ne uporabljajte parnih curkov.*

Opomba: neprekinjena uporaba lahko povzroči, da gorilniki zaradi visoke temperature spremenijo barvo.

INŠTALACIJA

TEHNIČNE INFORMACIJE ZA INŠTALATERJA

Inštalacijo, nastavitve krmilnikov in vzdrževanje sme po zakonu izvajati le kvalificirani inženir. Naprava mora biti nameščena pravilno in skladno z veljavno zakonodajo in navodili proizvajalca. Nepravilna namestitev lahko povzroči poškodbe osebe, živali ali lastnine, za katere proizvajalec ne bo odgovoren. Med življenjsko dobo naprave lahko varnostne in regulacijske dele na napravi spreminja samo proizvajalec oziroma njegov pooblaščen prodajalec.

3) INŠTALACIJA KUHALNE PLOŠČE

Preverite ali je naprava po odstranitvi vse embalaže v dobrem stanju. V primeru dvoma, aparata ne uporabljajte in se obrnite na usposobljeno osebje.

Nikoli ne puščajte embalaže (karton, vrečke, polistirenska pena, žblji itd.) na dosegu otrok, saj bi lahko ta postala potencialni vir nevarnosti.

Meritve na vrhu modularne omare v katero bo nameščena kuhalna plošča, so prikazane na fig. 9 (vrednosti meritev pa v tabeli pred sliko), vedno upoštevajte navedene mere glede na luknjo v katero bo nameščena naprava (fig. 9 in fig 9A). Levo in desno od kuhalne plošče mora biti minimalno toliko delovne površine, kot je navedeno v tabeli pod E.

Aparat spada v razred 3 in zato zanj veljajo vse določbe, ki so po zakonu določene za tak aparat.


POMEMBNO!

Popolna namestitev, prilagoditev ali preoblikovanje kuhalne plošče za uporabo drugih plinov zahteva KVALIFICIRANEGA INŠTALATERJA: neupoštevanje tega pravila bo pomenilo izgubo garancijskih pravic.

4) NAMESTITEV KUHALNE PLOŠČE

T kuhalna plošča ima posebno tesnilo, ki preprečuje, da bi se tekočina infiltrirala v ohišje. Strogo upoštevajte naslednja navodila, da boste pravilno namestili to tesnilo:

- odstranite vse premične dele kuhalne plošče.
- Odstranite tesnilo s podlage in preverite, da se prozorna zaščita še vedno drži tesnila.
- Prevrnite kuhalno ploščo in pravilno namestite tesnilo »E« (fig. 10) pod rob kuhalne plošče, tako da se bo zunanji rob tesnila popolnoma ujema z zunanjim robom kuhalne plošče. Konci trakov se morajo stikati in ne prekrivati.
- Enakomerno in varno pritrdite tesnilo na kuhalno ploščo, tako da pritisnete nanj s prsti in potem odstranite trak zaščitnega papirja ter nastavite ploščo v luknjo narejeno v omari.
- Pritrdite kuhalno ploščo z ustreznimi nosilci »S« in namestite dvignjen del v odprtino »H« na dnu; vrtite vijak »F« dokler se nosilec »S« ne drži vrha.
- Robni odvečni kit previdno obrežite z orodjem (fig. 10/B).
- Da bi se med uporabo kuhalne plošče izognili nenamernemu stiku z njenim pregretim dnom, je potrebno pritrditi z vijaki lesen vložek na razdalji najmanj 70 mm od zgoraj (fig.9).

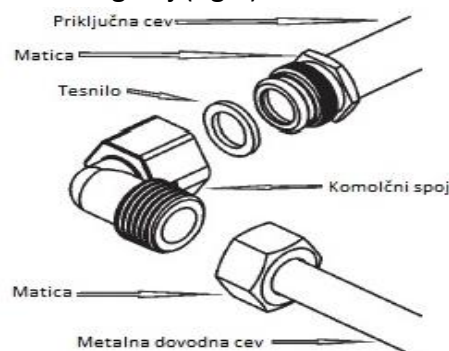

INŠTALACIJA

POMEMBNA INŠTALACIJSKA NAVODILA
Inštalater mora upoštevati, da stranske stene ne smejo biti višje od kuhalne plošče. Poleg tega morajo biti zadnja stena in površine okoli in ob napravi sposobne prenesti temperaturo 90 °C. Lepilo, ki se uporablja za lepljene plastičnega laminata v kabinet mora biti sposobno prenesti temperaturo vsaj 150 °C, saj se sicer laminat lahko odlepi. Ta naprava ni sposobna odstraniti izgorevalnih hlapov, zato mora biti nameščena skladno z namestitvenimi standardi navedenimi v teh navodilih. Posebno pozornost je treba nameniti naslednjim določbam, ki urejajo prezračevanje in zračenje.

5) PREZRAČEVANJE PROSTOROV

Da bi zagotovili pravilno delovanje naprave, je pomembno zagotoviti, da ima prostor, kjer je naprava nameščena, zadostno prezračevanje (določeno z zakonom). Glejte spodnjo tabelo. Naravni pretok zraka v dotičnem prostoru mora biti omogočen, skozi trajno odprtino v steni. Ta se mora odpirati navzven in mora imeti minimalno ploščino 100 cm². Oviranje te odprtine mora biti onemogočeno. Indirektno prezračevanje z zrakom, ki se črpa iz sosednjih prostorov je dovoljeno ob strogem upoštevanju veljavnih določb.

6) LOKACIJA IN ZRAČENJE

Plinske kuhalne plošče morajo vedno odvesti izgorevalne hlape skozi nape. Te morajo biti priključene na dimnike, ali kanale povezane z dimniki ali pa morajo hlape odvajati direktno ven (fig. 4). Če ni mogoče namestiti nape, se lahko namesti električni ventilator na okno ali na zunanjo steno (fig. 5). To mora biti omogočeno

sočasno z inštalacijo naprave in v skladu z veljavno zakonodajo.

7) PRIKLJUČEK ZA PLIN

Pred priključitvijo naprave preverite, ali vrednosti na podatkovni nalepki, nalimani na spodnji strani kuhalne plošče, ustrezajo plinskem električnem omrežju v vašem domu. Oznaka na tem priročniku in na napravi označuje vrsto plina in primerne tlaka.

OPOZORILO:

Plinsko kuhalno ploščo lahko priključi samo registriran inženir. Namestitev je treba izvesti v skladu z zakonom in v skladu s predpisi za varno uporabo plina. Vse plinske kuhalne plošče morajo imeti pipo za zapiranje plina.

TEST TLAKA PLINA

Nekateri modeli kuhalnih plošč imajo vgrajeno merilno točko pod nadzorno ploščo, za uravnavanje tlaka plina. Test nadaljujte na naslednji način:

- izklopite dovod plina.
- Odstranite vijak na točki za merjenje tlaka, postavite povezovalno cev preskusnega merila na preskusno točko.
- Namestite obroč gorilnika in pokrovček na sklop gorilnika in zamenjajte kontrolni gumb na ustrezen kontrolni ventil za gorilnik.
- Vključite plin in preverite delovni tlak. Po testu zaprite krmilni ventil, izklopite dovod plina, odklopite povezovalno cev preskusnega merilnika. Vstavite vijak merilne točke, ponovno vključite plin in testirajte delovanje. Ponovno sestavite kuhalno ploščo.

POMEMBNO:

Naprava je v skladu z zakonskimi določili evropske direktive:

- Direktiva (EU) 2016/426.

INŠTALACIJA

8) ELEKTRIČNA POVEZAVA

POMEMBNO!

Napravo morate namestiti skladno z navodili proizvajalca . Proizvajalec ne bo odgovoren za poškodbe osebe ali živali ali lastnine, ki bodo posledica nepravilne namestitve.

Električne povezave naprave je treba inštalirati v skladu z veljavnimi določbami in standardi.

Pred priključitvijo naprave preverite:

- Napetost se ujema z vrednostjo prikazano na specifikacijski ploščici in skupek žic električnega sistema lahko prenese obremenitev, ki je navedena na ploščici s tehničnimi podatki.
- Električna zmogljivost trenutne vtičnice ustreza največji nazivni moči aparata (glejte nalepko s podatki, nalepljena na spodnji strani kuhalne plošče.
- Vtičnica ali sistem ima učinkovito ozemljitev, ki je v skladu z določbami veljavnih standardov. Proizvajalec zavrne vso odgovornost za neupoštevanje teh določb.

Ko je aparat priključen na električni vod preko vtičnice:

- Imejte standardni vtič, ki ustreza obremenitvi, ki je navedena na podatkovni nalepki na kablu.
- Imejte žice nameščene po fig. 11, pri tem pazite, da upoštevate naslednje korespondence:

črka L (pod napetostjo) = rjava žica

črka N (nevtralno) = modra žica

simbol zemlje  = zeleno - rumena žica

- Napajalni kabel je treba postaviti tako, da noben del ne doseže temperature 90°C.
- Nikoli ne uporabljajte zmanjševalnikov, adapterjev ali odklopnikov za povezavo, saj

bi to lahko ustvarilo lažne kontakte in privedlo do nevarnega pregrevanja.

Ko je naprava priključena direktno na električno omrežje:

- Med napravo in električnim omrežjem namestite dvopolni odklopnik. Ta odklopnik naj bo velikosti glede na nazivno obremenitev naprave in naj ima minimalni razmik 3mm med stiki.
- Ne pozabite, da se ozemljitvena žica ne sme prekinjati z zaščitnim izklopnikom.
- Električna povezava se lahko zaščiti tudi z visoko občutljivim diferencialnim stikalom. Močno vam svetujemo, da rumeno - zeleno žico priključite na učinkovit sistem ozemljitve.

Pred kakršnim koli servisiranjem električnega dela aparata ga je treba nujno izklopiti iz električnega omrežja.

Če namestitev zahteva spremembe električnega sistema doma ali če je vtič nezdržljiv s priključkom naprave, naj spremembe ali zamenjave opravi strokovno usposobljena oseba. Zlasti mora ta oseba zagotoviti, da je razdelek žic vtičnice primeren za moč, ki jo potrebuje naprava.

OPOZORILA:

Vsi naši izdelki so skladni z zahtevami direktiv EU v zvezi z:

- **elektromagnetno združljivostjo (EMC)**
- **varnostjo električne naprave (LVD)**
- **omejitvijo uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS)**
- **ekološkim oblikovanjem (ERP)**

V primeru odpovedi ali prerezanega kabla, se premaknite stran od kabla in se ga ne dotikajte. Napravo izklopite. Pokličite najbližji pooblaščen servisni center, da opravijo težavo.

REGULACIJA

Pred izvajanjem kakršne koli regulacije izključite aparat iz električnega omrežja. Po izvedbi kakršnih koli regulacijskih ali predregulacijskih postopkov mora tehnik zamenjati vse pečate. Regulacija primarnega zraka našim gorilnikom ni potrebna.

9) VENTILI

Nastavitev na »minimum«:

- Odstranite gumb »M« (fig. 12 in 12/A) z iglastega ventila. Regulator za minimalni plamen se lahko nahaja ob iglastem ventilu ali pa v iglastem ventilu. V vsakem primeru, lahko regulirate plamen tako, da z majhnim izvijačem »D« zavrtite ventil za plin v levo ali desno, dokler plamen gorilnika ni ustrezno reguliran v položaj »zmanjšana moč«.

Plamen ne sme biti premajhen, najmanjši plamen mora biti neprekinjen in stabilen. Sestavite vse komponente.

Zgoraj omenjena regulacija se sme izvesti samo pri gorilnikih, ki uporabljajo G20, medtem ko se pri gorilnikih, ki uporabljajo G30, vijak popolnoma zapre.

Opisane operacije je mogoče enostavno izvesti, ne glede na položaj kuhalne plošče ali načina pritrditve na enoto.

GORILNIKI NE ZAHTEVAJO NOBENE REGULACIJE PRIMARNEGA ZRAKA.

10) ZAMENJAVA ŠOB

Gorilniki se lahko prilagodijo različnim vrstam plina z namestitvijo šob, ki ustrezajo uporabljenemu plinu. Za to je potrebno odstraniti glave gorilnikov in z uporabo ustreznega ključa »B« odviti šobo »A« (fig. 13, 13/A, 13/B) ter jo zamenjati s šobo, ki ustreza uporabljenemu plinu. *Za dostop do vbrizgalnika pri ultra hitrih gorilnikih z DCC AFB odstranite pokrov vbrizgalnika »A« (fig. 13/B).*

Svetujemo vam, da šobo tesno privijete.

Po opravljenih zamenjavah, mora tehnik nastaviti gorilnike v skladu z opisom v odstavku 9, zapečatiti vse zamenjane dele ter nalepiti oznako, ki ustreza novi regulaciji plina izvedeni na napravi, namesto prejšnje oznake. Ta nalepka je v vrečki z rezervnimi šobami.

Da bi olajšali delo inštalaterju, smo pripravili tabelo, ki kaže kapacitete pretoka, kapacitete toplote gorilnikov, premer šob in delovni tlak za različne vrste plina.

PRILAGAJANJE RAZLIČNIM VRSTAM PLINA

TABELA

GORILNIKI		PLIN	NORMALNI PRITISK		NORMALNA PORABA		PREMER ŠOBE 1/100 mm	NOMINALNA TOPLOTNA MOČ (W)		
št.	opis		mbar		g/h	l/h		min	max	EEplinski gorilnik*
1	dvojna krona	G30 - BUTAN G31 - PROPAN G20 - NATUR	28-30 37 20		291 286	381	100 100 150 H3	1800 1800 1800	4000 4000 4000	59,4 %
2	hitri	G30 - BUTAN G31 - PROPAN G20 - NATUR	28-30 37 20		204 200	267	83 83 117 S	900 900 900	2800 2800 2800	60,0 %
3	polhitri	G30 - BUTAN G31 - PROPAN G20 - NATUR	28-30 37 20		127 125	167	65 65 97 Z	550 550 550	1750 1750 1750	63,2 %
4	polhitri zmanjšan	G30 - BUTAN G31 - PROPAN G20 - NATUR	28-30 37 20		102 100	133	58 58 85 Y	550 550 550	1400 1400 1400	63,2 %
5	pomožni	G30 - BUTAN G31 - PROPAN G20 - NATUR	28-30 37 20		73 71	95	50 50 72 X	450 450 450	1000 1000 1000	N.A
12	dvojna krona *DCC AFB	G30 - BUTAN G31 - PROPAN G20 - NATUR	28-30 37 20		291 286	381	100 H1 100 H1 150 H3	1800 1800 1800	4000 4000 4000	57,6 %

*V skladu z uredbo št. 66/2014 EU o ukrepih za izvajanje direktive 2009/125/EC, je bilo delovanje EE plinskega gorilnika izračunano v skladu z EN 30-2-1 zadnje revizije z G20.




*DCC AFB: zrak od spodaj

TEHNIČNI PODATKI NASTINJENI NA NALEPKI

NAPETOST 220-240 V~

KATEGORIJA : II2H3+

FREKVENCA 50/60 Hz

PLIN	ΣQn NATUR (G20) 20 mbar	ΣQn BUTAN (G30) 28-30 mbar	ΣQn PROPAN (G31) 37 mbar	EE plinska plošča
	9.55 kW	694 gr/h	682 gr/h	60,26 %
	10.95 kW	949 gr/h	932 gr/h	61,50 %
	11.70 kW	851 gr/h	836 gr/h	61,80 %
	11.30 kW	822 gr/h	807 gr/h	61,45 %

VZDRŽEVANJE

VRSTE IN PRESEKI NAPAJALNIH KABLOV

VRSTA KUHALNE PLOŠČE	VRSTA KABLA	KABEL ENOFAZNI
Plinska kuhalna plošča	H05 RR - F	Presek 3 x 0,75 mm ²

POZOR!!!

Pri zamenjavi napajalnega kabla mora monter ohraniti daljši ozemljitveni vodnik »B« od faznega (fig. 14) in upoštevati opozorila iz odstavka 8.

OPOZORILO: VZDRŽEVANJE SMEJO IZVAJATI

SAMO POOBLAŠČENE OSEBE

TEHNIČNA POMOČ IN REZERVNI DELI

Preden je zapustila tovarno, je bila ta naprava testirana in regulirana s strani posebej usposobljenih strokovnjakov, da bi tako zagotovili najboljše rezultate delovanja.

Originalne rezervne dele lahko dobite le v naših centrih za tehnično pomoč in pooblaščenih trgovinah. Vsako popravilo ali regulacijo, ki bi bila potrebna pozneje, je potrebno opraviti z največjo skrbnostjo in pozornostjo s strani usposobljenega osebja.

Zato vam priporočamo, da vedno stopite v stik s prodajalcem, ki vam je prodal napravo, ali z našim najbližjim servisnim centrom in navedete znamko, model, serijsko številko in vrsto težave, ki jo ima vaša naprava. Ustrezni podatki so natisnjeni na nalepki, ki se nahaja na spodnji strani naprave in na nalepki, ki se nahaja na embalaži.

Te informacije omogočajo tehničnemu oddelku, da pridobi ustrezne rezervne dele in posledično zagotovi hitro in ciljno usmerjeno posredovanje. Priporočamo vam, da te podatke zapišete v prostore spodaj in jih vedno hranite pri roki:

ZNAMKA:

MODEL:

SERIJA:



Ta naprava je označena v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EC o odpadni električni in elektronski opreми (WEEE).

Ta smernica je po Evropi okvir za vračanje in recikliranje odpadne električne in elektronske opreme.