


Airforce: model SINGLE

Splošna navodila in tehnični del po originalnih navodil št. **AFLISINGLE Ed.24-11-17**

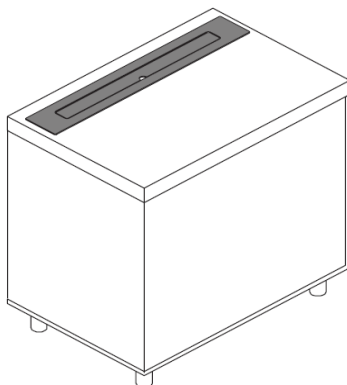

- ✧ **Pred prvo uporabo odstranite zaščitno folijo iz nape in filtrov.**
- ✧ **V stiku s kislinami, agresivnimi čistili ali ob neprimernem vzdrževanju, se lahko na pločevini pokažejo temni madeži ali rja.**
- ✧ **Pri branju navodil vas prosimo, da si pomagata s slikami in deli teksta, ki jih najdete v originalnih navodilih.**

Aparat mora biti nameščen s strani za to usposobljene osebe v skladu z navodili. Za montažo tega izdelka sta potrebi dve osebi.

Opozorilo: Neupoštevanje navodil glede montaže in pritrditve lahko povzroči električni udar.

Napa lahko izgleda drugače, kot je navedeno v teh navodilih. Enaka pa ostajajo navodila za uporabo, vzdrževanje in namestitve.

OPOZORILO: Pri montaži aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

Pred pripravo označenih izvrtin za pritrditev nape preverite potek električnih instalacij. Pri pripravi oziroma pritrditvi nape lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara.

OPOZORILO: Ta kuhinjska napa se uporablja v gospodinjstvu, vgrajena je nad kuhalne naprave, ki jih prav tako uporabljamo v gospodinjstvu.

Opozorila

Aparat ne smejo uporabljati otroci mlajši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen pod nadzorom ali, če so prejeli navodila v zvezi z varno uporabo aparata in se zavedajo možnih tveganj. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Vsa predvidena dela kot so čiščenje in vzdrževanje, ki so predvidena za uporabnika, ne smejo izvajati otroci, razen pod nadzorom. Kuhinjska napa se ne sme nikoli uporabljati brez pravilno nameščenega maščobnega filtra!

Dostopni deli se lahko pregrejejo, ko je kuhališče v uporabi.

Kuhinjska napa ne sme biti povezana z dimnimi cevmi drugih naprav, ki delujejo na plin ali druga goriva. Ko je napa istočasno v uporabi z drugimi napravami, ki delujejo na plin ali druga goriva, je treba poskrbeti za ustrezno oskrbo z zrakom. Flambiranje pod napo ni dovoljeno. Uporaba nezaščitenega plamena lahko povzroči poškodbe filtrov in drugih delov nape in lahko povzroči požar, zato se je tega načina kuhanja potrebno izogniti. Ko cvrete hrano, nikoli ne zapustite posode brez nadzora, ker bi se jedilno olje lahko vžgalo. Prosimo, da v skladu s tehničnimi in varnostnimi določbami upoštevate navedbe vaših lokalnih predpisov v zvezi z delovanjem nape.

Ta naprava je narejena v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Prosimo, da s tem izdelkom razpolagate pravilno v interesu zdravja in okolja.

Simbol  na izdelku ali na dokumentih, ki spremljajo izdelek, kaže, da s to naprava ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega jo odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. Odstranjevanje je treba izvesti v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjstskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Če je napajalni kabel poškodovan, se morate v interesu varnosti, obrnite na izdelovalca ali proizvajalca storitve tehnične pomoči in zahtevati zamenjavo le tega ali naj to opravi strokovno usposobljena oseba.

Preverite tudi skice s črkovnimi in številčnimi razlagami besedila. Skrbno sledite navodilom v tem priročniku. Ne moremo prevzeti odgovornosti za kakršne koli napake, škodo ali poškodbe zaradi požara na aparatu v primeru neupoštevanja navodil za uporabo.

Sesalni zrak je možno odvajati iz prostora, ali vračati nazaj v prostor. V primeru vračanja je potrebno vgraditi ogljeni filter F kor je prikazano na priloženih slikah in zrak preko rešetke, ki ne zmanjšuje prepustnosti vračati na ustreznem mestu nazaj v prostor. (odvodne cevi, rešetke in ogljeni filter na voljo za doplačilo).

Navodila (slike) za vstavev in zamenjavo oglenega filtra so v poglavju pod napisom „Charcoal filter instalatin and replacement“.

Poskrbite, da je vtičnica v bližini nape in da ima sistem (inštalacija) varovalno tokovno stikalo 30 mA FIT. Omrežna napetosti mora biti ista, kot na napisni ploščici v notranjosti nape. Napa ima 1.250 mm dolg napajalni kabel z ali brez vtikača. Če ima vtič, priključite napo preko dostopne vtičnice; če temu ni tako (priklop izveden neposredno na električno omrežje), je potrebno vgraditi ločitveno dvopolno stikalo z minimalno razdaljo med kontakti vsaj 3 mm. Tako namestitvev in električna inštalacijo lahko izvede samo serviser ali strokovno usposobljena oseba.

Izdelek je izdelan v skladu s standardom (EU) št. 65/2014-Priporočilo: IEC 61591. Največja učinkovitost se doseže s postavitvijo mobilne plošče, v odprtem položaju.

Delovna plošča mora biti ravna in vodoravna. Izreze v pohištvu je potrebno opraviti pred montažo aparata.


Odstranite čipe, da ne boste ogrožali delovanja električnih komponent. Glede prezračevanja kuhalne plošče je treba zagotoviti naslednje: - če je kuhalna plošča nameščena nad predalom, pustite 70 mm prostora med predalom in vrhom kuhalne plošče oziroma upoštevajte navodila proizvajalca kuhalne plošče. (sl. 1)

Lovilec tekočine (sl. 5) je zasnovan tako, da zadrži do 0,7 litra tekočine; v primeru razlitja ali padca tekočine na napravo le to takoj izklopite in izpraznite lovilec. Če je tekočina, stekla v napo, večja od največje prostornine lovilca, izklopite napravo in se takoj obrnite na službo za pomoč strankam. Sesalno napravo vklopite le, ko je loputa odprta. Če želite loputo nape odpreti in zapreti, uporabljajte samo namensko režo (sl. 6).



OPOZORILO: Ta kuhinjska napa ni namenjena za uporabo v kombinaciji s plinsko kuhalno ploščo.

Uporaba

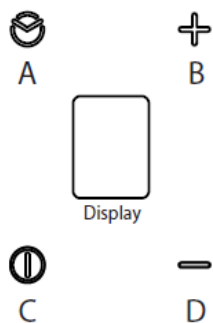

Ta naprava omogoča izbiro načina delovanja (odvod ali vračanje zraka) glede na zmožnosti in potrebe. Ob prvem zagonu nape se na zaslonu prikaže način delovanja, ki je omogočen.

Filtracija vračanje zraka: zaslon prikazuje črka C in tipka za ponastavitev B in D filtra hitro utripa. Sesalni način - odvod zraka: na zaslonu je prikazan simbol C, tipka za ponastavitev filtrov je izključena. V tej fazi lahko spremenite način delovanja s hkratnim pritiskom na tipki B in D, pisk potrdi spremembo nastavitve. Po določenem času zaslon preide v stanje pripravljenosti ali pa to storite s pritiskom na tipko za vklop/izklop motorja C. Za ponovni dostop do teh nastavitev izključite napravo iz omrežja in ponovno vključite.

Opomba: v primeru odvoda zraka po izklopu nape le ta deluje še 20 minut na najmanjši hitrosti, da je omogočeno izhlapevanje morebitno ustvarjenega kondenza, ki se je v odvodnih kanalih ustvaril v procesu kuhanja.

A: Gumb odštevalnika: ob stiku z gumbom se bo aktivirala funkcija odštevalnika, ne glede na hitrost sesanja. Pri prvem dotiku bo trajanje merilnika časa 5 minut (označeno z enim utripanjem gumba), pri drugem dotiku 10 minut (dvojna bliskavica) in tretje dotikanje 20 minut (trojna bliskavica). Utrpanje gumba za merjenje časa se nadaljuje ves čas funkcije. Četrty pritisk gumba bo deaktiviral funkcijo odštevalnika

B: Gumb za povečanje hitrosti (moči) sesanja: ob stiku s tipko se bo hitrost sesanja nape povečala.

C: Gumb za vklop / izklop motorja: ob stiku gumb zažene motor, če je vklopljen, povzroči izklop. S tipkama "B" in "D" je mogoče spreminjati hitrost (moč) sesanja. V načinu sesanja sta časovni 5. in 6. točka. Pri različici s 4-stopenjskim motorjem (serijskim) je tempirana le 4. hitrost.

D: Gumb za zmanjšanje hitrosti (moči) sesanja: ob stiku z gumbom se bo hitrost sesanja nape zmanjšala.

Gumb za ponastavitev filtra: s pritiskom na istočasno tipki B in D ponastavite opozorilo o nasičenosti kovinskega filtra za maščobe (1) in zamenjavi ogljikovega filtra (2). (1) Po 30 urah delovanja nape bo simbol F, ki bo izmenično s simbolom G utripal, kar kaže na potrebo po čiščenju kovinskih maščobnih filtrov, ta alarm zavira delovanje nape do ponastavitve, da omogoči praznjenje lovilnika za vodo. (postopek je treba izvesti po potrebi in v vsakem primeru obvezen ob vsaki ponastavitvi filtrov).

(2) Aktivno samo v načinu filtriranja: Po 120 urah delovanja nape bo simbol F, ki se bo izmenično s simbolom C utripal, kar kaže na potrebo po čiščenju / zamenjavi filtrov z aktivnim ogljem; ogljikove filtre lahko enkrat pomivate v pomivalnem stroju in jih nato zamenjate.

Alarm oglenega filtra je v načinu sesanja onemogočen.

Vzdrževanje

Pred čiščenjem in vzdrževanjem izključite napo iz električnega omrežja!

Čiščenje nape

Napo je potrebno pogosto čistiti znotraj (razen maščobnih filtrov) in zunaj. Uporabite krpo, navlaženo z denaturiranim alkoholom ali z nevtralnimi tekočimi detergenti. Nikoli ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo abrazivna sredstva.

Opozorilo

Neizvajanje osnovnih standardov za čiščenje nape in zamenjave filtrov, lahko povzroči nevarnost požara. Zato priporočamo upoštevanje teh navodil.

Maščobni filtri

Morajo biti očiščeni enkrat na mesec, z neabrazivnimi čistilnimi sredstvi, ročno ali v pomivalnem stroju na nizki temperaturi in s kratkim ciklom. Pri pranju v pomivalnem stroju se lahko maščobni filter nekoliko razbarvajo, vendar to ne vpliva na zmogljivosti filtriranja.

Ogleni filter (samo pri reciklažnem načinu)

Filtri z aktivnim ogljem niso pralni niti se ne regenerirajo. Le te je potrebno zamenjati vsakih 6 mesecev pri normalni uporabi. Ogleni filtri nevtralizirajo vonjave, ki se razvijajo pri kuhanju.

Zmanjšanje vpliva na okolje:

Da bi zmanjšali porabo energije, priporočamo, da vedno uporabite najnižjo hitrost sesanja med tistimi, ki so za trenutno količino aktivnih kuhališč in način kuhanja najbolj primerni. Po končanem kuhanju ne puščajte aparata delovati dlje, kot 15 minut in ugasnite osvetljavo, če zapustite območje kuhanja.

Dodatna opozorila:

Napa lahko v zaprtem prostoru povzroči podtlak, ki pa ne sme presegati 0,04 mbar. V nasprotnem primeru se odvajani zrak lahko vrača nazaj v prostor. Priporočljivo je, da ima prostor vgrajene prezračevalne reže (oddušnike), ki omogočajo stalen dotok svežega zraka. Preverite, ali JE na napisni tablici izdelka simbol (☒). Če je, upoštevajte tole: Izdelek pripada izolacijski klasi II in ga ni treba ozemljiti.

Preverite, ali morda na napisni tablici izdelka NI simbola (☒). Potem upoštevajte tole: Ta izdelek mora biti ozemljen. Pri priključitvi bodite pozorni, da je ozemljitveni kontakt pravilno povezan.

Če je vaša naprava opremljena z električnim priključnim kablom in vtikačem, mora biti vtičnica, v katero je vključena naprava, vedno dostopna. Pred kakršnim koli posegom v napo, kot sta na primer čiščenje ali servisiranje, vedno izključite električni tok.

UPORABA V bližini nape ne uporabljajte snovi, ki bi lahko povzročile izbruh plamena. Ne uporabljajte naprav (na alkohol, petrolej in podobno) z odprtim plamenom pod napo.

JEZ d.o.o.

Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: 00386 1 511 47 16

ID številka za DDV: SI13569732

www.jez.si; info@jez.si; poprodaja@jez.si

Vse pravice pridržane.

Noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.