



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pomivalni stroj

SPV6ZMX23E

[sl] Navodila za uporabo



Home Connect



**Connect
your
dishwasher
with Home
Connect today!**

1 Get the app



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

2 Scan QR code



Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1 Varnost	4	8 Oprema	20
1.1 Splošna navodila.....	4	8.1 Zgornja košara za posodo.....	20
1.2 Namenska uporaba.....	4	8.2 Etažera.....	21
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	4	8.3 Spodnja košara za posodo.....	21
1.4 Varna instalacija	4	8.4 Zložljivi nosilci.....	22
1.5 Varna uporaba.....	6	8.5 Predal za jedilni pribor	22
1.6 Poškodovan stroj.....	8		
1.7 Nevarnosti za otroke	8		
2 Preprečevanje materialne škode	10	9 Pred prvo uporabo	23
2.1 Varna instalacija	10	9.1 Prvi prevzem v obratovanje.....	23
2.2 Varna uporaba.....	10		
3 Varstvo okolja in varčevanje	11	10 Mehčalnik vode	24
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata	11	10.1 Pregled nastavitev trdote vode.....	24
3.2 Varčevanje z energijo.....	11	10.2 Nastavitev mehčalnika vo- de	24
3.3 Sušenje z zeolitom Ⓡ	11	10.3 Sol za pomivalne stroje	25
3.4 Senzorji.....	11	10.4 Izklop mehčalnika vode.....	25
4 Namestitve in priključitev	12	10.5 Regeneracija mehčalnika vode.....	26
4.1 Obseg dobave.....	12		
4.2 Postavitev in priključitev stro- ja.....	12		
4.3 Priključitev odtoka vode	13		
4.4 Priključitev dovoda vode	13		
4.5 Električna priključitev.....	13		
5 Spoznavanje	14		
5.1 Stroj	14		
5.2 Upravljalni elementi	16		
6 Programi	18		
6.1 Napotki za testne inštитute	19		
6.2 Favourite ☆	19		
7 Dodatne funkcije	20		
8 Oprema	20	11 Enota za izpiralno sredstvo....	26
		11.1 Sredstvo za izpiranje	26
		11.2 Nastavitev količine sredstva za izpiranje	27
		11.3 Izklop enote za izpiralno sredstvo.....	27
9 Pred prvo uporabo	23		
		12 Pomivalna sredstva	28
		12.1 Primerna pomivalna sred- stva	28
		12.2 Neprimerna pomivalna sredstva.....	29
		12.3 Opozorila glede pomivalnih sredstev.....	29
		12.4 Polnjenje pomivalnega sredstva	29
10 Mehčalnik vode	24		
		13 Posoda	30
		13.1 Poškodbe stekla in posode ..	31

	sl
13.2 Zlaganje posode	31
13.3 Jemanje posode iz stroja	32
14 Osnovno upravljanje.....	32
14.1 Vklop aparata	32
14.2 Nastavitev programa	33
14.3 Nastavitev dodatne funkcije ..	33
14.4 Nastavitev predizbire časa	33
14.5 Zagon programa	33
14.6 Prekinitev programa	33
14.7 Prekinitev programa	34
14.8 Izklop stroja	34
15 Osnovne nastavitev	35
15.1 Pregled osnovnih nastavitev	35
15.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev.....	38
16 Home Connect	38
16.1 Home Connect Hitri zagon....	38
16.2 Zagon na daljavo ☰.....	39
16.3 Varstvo podatkov	39
17 Čiščenje in nega.....	40
17.1 Čiščenje pomivalne komore..	40
17.2 Čistila.....	40
17.3 Nasveti za nego stroja.....	40
17.4 Nega stroja ☀	40
17.5 Sistem sit.....	41
17.6 Čiščenje brizgalk	42
18 Odpravljanje motenj.....	44
18.1 Čiščenje odtočne črpalke	50
19 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....	50
19.1 Demontiranje stroja	50
19.2 Zaščita stroja pred zamrzni- tvijo	50
19.3 Transport stroja	51
19.4 Odstranitev starega aparata v odpad	51
20 Servisna služba.....	51
20.1 Številka izdelka (E-Nr.), pro- izvodna številka (FD) in štlevna številka (Z-Nr.).....	52
20.2 Jamstvo za AQUA-STOP	52
21 Tehnični podatki	53
21.1 Informacije o brezplačni programske opremi in opre- mi Open Source	53
22 Izjava o skladnosti	54

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- Za pomivanje posode v gospodinjstvu.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna instalacija

OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna instalacija lahko privede do telesnih poškodb.

- Pri postavitvi in priključitvi stroja se držite napotkov v navodilu za uporabo in navodilu za montažo.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Vedno uporabljajte priključni kabel, ki je priložen novemu aparatu.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitve toka v skladu s predpisi o postaviti.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Pretrganje dovodne cevi ali potopitev ventila Aquastop v vodo je nevarno.

- ▶ Ohišja iz umetne mase nikoli ne potapljamte v vodo. V ohišju iz umetne mase na dovodni cevi se nahaja električni ventil.
- ▶ Dovodne cevi ne smete nikoli prerezati. V dovodni cevi se nahajo električni priključni vodniki.

⚠ **OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

Stik med aparatom in instalacijskim vodi lahko privede do okvare instalacijskih vodov, npr. plinskih in električnih vodov. pride lahko do vžiga plina iz korodiranega plinskega voda. Poškodovan električni vod lahko privede do kratkega stika.

- ▶ Prepričajte se, da je med napravo in instalacijskimi vodi najmanj 5 cm odmika.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Tečaji se pri odpiranju in zapiranju vrat stroja premikajo in lahko privedejo do telesnih poškodb.

- ▶ Če podpultni ali vgradni stroji ne stojijo v niši in je tako dosta-pna ena od stranic, je treba območje tečaja ob strani zaščititi z oblogo. Prekritja so na voljo v strokovnih trgovinah ali pri našem storitvenem servisu za stranke.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost prevrnitve!

Nestrokovna postavitev lahko privede do prevrnitve stroja.

- ▶ Podpultne ali vgradne stroje vgradite le pod nedeljeno delovno ploščo, ki je čvrsto pritrjena na sosednje kuhinjske elemente.

1.5 Varna uporaba

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje lahko privede do hudih zdravstvenih težav.

- ▶ Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži pomivalnih sredstev in sredstev za izpiranje.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Topilo v pomivalni komori stroja lahko privede do eksplozij.

- ▶ V pomivalno komoro nikoli ne vnašajte topil.

Močno jedka alkalna ali močno kisla pomivalna sredstva v povezavi z aluminijastimi deli v pomivalni komori stroja lahko privedejo do eksplozij.

- ▶ V povezavi z aluminijastimi deli (npr. maščobnim filtrom nape ali aluminijastimi lonci) nikoli ne uporabljajte močno jedkih alkalnih ali močno kislih pomivalnih sredstev, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, npr. za nego stroja.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Odprtta vrata stroja lahko privedejo do telesnih poškodb.

- ▶ Da preprečite nezgode, npr. spotikanje, vrata stroja odprite le, ko vstavljate ali jemljete ven posodo.
 - ▶ Ne sedajte in ne stopajte na odprta vrata stroja.
- Noži in pribor z ostrimi konicami lahko povzročijo telesne poškodbe.
- ▶ Nože in kuhinjske pripomočke z ostrimi konicami zložite s konico navzdol v košaro za jedilni pribor, na polico za nože ali v predal za jedilni pribor.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Če med potekom programa odprete vrata stroja, lahko iz stroja brizga vroča voda.

- ▶ Med potekom programa vrata stroja odpirajte skrajno previdno.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjačajte.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Izpihovalna odprtina posode z zeolitom se močno segreje in lahko privede do opeklina.

- Nikoli se ne dotikajte izpihovalne odprtine posode z zeolitom.

1.6 Poškodovan stroj

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- Nikoli ne uporabljajte aparata s počeno ali zlomljeno površino.
- Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 51*

Nestrokovna popravila so nevarna.

- Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

1.7 Nevarnosti za otroke

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.
- Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnajo majhne dele in se tako zadušijo.
- Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.

- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.
Otroci se lahko zaprejo v stroj in zadušijo.
- ▶ Koristite otroško varovalo, če obstaja.
- ▶ Otrokom nikoli ne dovolite, da se s strojem igrajo ali ga upravljajo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zmečkanin!

Otroci se lahko pri visoko vgrajenih strojih vrinejo med vrata stroja in pod njim nameščenimi vrtati omaric.

- ▶ Pri odpiranju in zapiranju vrat stroja bodite pozorni na otroke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost kemičnih opeklín!

Sredstva za izpiranje in pomivalna sredstva lahko privedejo do razžiranja ust, grla in oči.

- ▶ Pazite, da otroci ne pridejo v stik s sredstvi za izpiranje in pomivalnimi sredstvi.
- ▶ Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju. Voda v pomivalni komori ni pitna voda. Vsebuje lahko ostanke pomivalnega sredstva in sredstva za izpiranje.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Otroci lahko svoje majhne prstke zataknejo v reže prestrezne posodice za tablete in se poškodujejo.

- ▶ Pazite, da se otroci ne zadržujejo ob odrtem stroju.

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Varna instalacija

POZOR!

Nestrokovna instalacija stroja lahko privede do poškodb.

- ▶ Če se pomivalni stroj vgradi pod ali nad druge gospodinjske aparate, morate upoštevati informacije za njihovo vgradnjo v kombinaciji s pomivalnim strojem, ki jih najdete v navodilih za montažo zadevnih aparatov.
- ▶ Če potrebnih informacij nimate ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se morate pri proizvajalcu teh aparatov prepričati, da se pomivalni stroj lahko vgradi pod ali nad zadevne aparate.
- ▶ Brez ustreznih informacij posameznega proizvajalca pomivalnega stroja ni dovoljeno vgraditi pod ali nad zadevne aparate.
- ▶ Da zagotovite varno obratovanje vseh gospodinjskih aparatov, nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja.
- ▶ Pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod kuhalno ploščo.
- ▶ Pomivalnega stroja ne smete instaliратi v bližini virov toplove, npr. radiatorjev, toplovnih akumulatorjev, peči ali drugih naprav, ki proizvajajo toploto.

Stik med aparatom in vodovodno napeljavo lahko privede do korozije vodovodne napeljave, zaradi česar lahko vodovodna napeljava postane netesna.

- ▶ Prepričajte se, da je med napravo in vodovodno napeljavo najmanj 5 cm odmika. To ne vpliva na priložene vode za priključek za dovod vode in priključek za odtok vode. Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.
 - ▶ Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerezite.
 - ▶ Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
 - ▶ Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.
- Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.
- ▶ Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 50 kPa (0,5 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.

2.2 Varna uporaba

POZOR!

Izstopajoča vodna para lahko poškoduje vgradno pohištvo.

- ▶ Po koncu programa pustite, da se stroj nekoliko ohladi, preden odprete vrata stroja.
- Sol za pomivalne stroje lahko korozisko poškoduje pomivalno komoro.
- ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.

- ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.

Neprimerna pomivalna sredstva lahko poškodujejo stroj.

- ▶ Ne uporabljajte parnega čistilnika.
- ▶ Da pri čiščenju ne opraskate površin stroja, ne uporabljajte gobic z grobo strukturo in abrazivnih čistil.
- ▶ Da preprečite korozijo, pri pomivalnih strojih s čelno stranjo iz nerjavčega jekla ne uporabljajte gobačnih krp, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže in vega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

Uporabite program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° je energetsko varčen in okolju prijazen.
→ "Programi", Stran 18

Nastavitev senzorja spremenite na standardno vrednost.

- ✓ Vrednosti porabe se znižajo.
→ "Senzorji", Stran 11

Sušenje z zeolitom avtomatsko pripeva k varčevanju z energijo.

- ✓ → "Sušenje z zeolitom ②",
Stran 11

3.3 Sušenje z zeolitom ②

Stroj je opremljen s posodo z zeolitem. Sušenje z zeolitom lahko prihrani energijo.

Zeolit je mineral, ki lahko shrani ter ponovno odda vlago in toplotno energijo.

Med pomivanjem se toplotna energija koristi za segrevanje pomivalne vode in sušenje minerala.

V fazi sušenja se vlaga iz pomivalne komore shrani v mineralu in sprosti toplotna energija. Toplotna energija se vpihuje v pomivalno komoro s suhim zrakom. Tako je omogočeno hitro in izboljšano sušenje.

Zato je sušenje z zeolitom izredno energetsko varčno.

Nasvet: Neposredno pred sesalno in izpihovalno odprtino posode z zeolitom ne postavljajte nobene posode, da ne ovirate brezhibnega sušenja z zeolitom.

Neposredno pred izpihovalno odprtino posode z zeolitom ne postavljajte toplotno občutljive posode.

→ "Stroj", Stran 14

3.4 Senzorji

V avtomatskih programih senzorji priлагajo potek in jakost programa kolичini in vrsti umazanije.

Senzorji imajo različne stopnje občutljivosti, ki jih lahko spremenite v osnovnih nastavitevah.

→ "Spreminjanje osnovnih nastavitev", Stran 38

Stopnja sen- zorja	Opis
SE:00	Optimalna nastavitev za mešano, močno umazano posodo. Varčevanje z energijo in vodo.
SE:01	Že pri majhnih količinah umazanje prilagodi jakost programa za učinkovito odstranitev ostankov hrane. Poraba energije in vode se ustreznost prilagaja.
SE:02	Prilagodi jakost programa zahtevnejšim pogojem uporabe, npr. pri močno zasolenih ostankih hrane. Priporočena nastavitev pri uporabi bioloških ali ekoloških pomivalnih sredstev z majhno vsebnostjo učinkovin. Poraba energije in vode se ustreznost prilaga.

4 Namestitev in priključitev

Za pravilno delovanje aparata ga strokovno priklopite na električno omrežje in vodovod. Upoštevajte zahtevane kriterije in navodila za montažo.

4.1 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

V primeru reklamacij se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili stroj, ali na naš storitveni servis za stranke.

Opomba: Stroj je bil v tovarni preizkušen glede brezhibnega delovanja. Zato so morebiti v stroju vidni vodni madeži. Vodni madeži izginejo po prvem pomivanju.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pomivalni stroj
- Navodila za uporabo
- Navodila za montažo
- Drugi dokumenti z informacijami
- Montažni material
- Pločevina za zaščito pred paro
- Pripomoček za dodajanje soli, lijak
- Omrežni kabel
- Kratka navodila

4.2 Postavitev in priključitev stroja

Podpultni ali vgradni stroj lahko v kuhinjski niši vgradite vgradite med lesene stene in stene iz umetne mase. Če stroj pozneje postavite prosto stoječe, ga morate zavarovati pred prevrnitvijo, npr. tako, da ga pritrdirite na

steno ali postavite pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je čvrsto privita na sosednje omarice.

1. Upoštevajte varnostna navodila.
→ *Stran 4*
2. Upoštevajte napotke za električno priključitev.
3. Preverite obseg dobave in stanje stroja.
4. Potrebne vgradne mere najdete v navodilih za montažo.
5. Stroj s pomočjo nastavljenih nog izravnajte v vodoraven položaj.
Pazite, da stroj stabilno stoji.
6. Priključite odtok vode. → *Stran 13*
7. Priključite dovod vode.
→ *Stran 13*
8. Stroj priklopite na električno omrežje.

4.3 Priključitev odtoka vode

Stroj priključite na odtok vode, da lahko umazana pomivalna voda odteka.

Instaliranje priključka odtoka vode

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Odtočno cev s pomočjo priloženih delov priključite na odtočni nastavek sifona.
3. Pazite, da odtočna cev ni preognjena, stisnjena ali zavozljana.
4. Pazite, da zapiralo v odtoku ne preprečuje odtekanja odpadne vode.

4.4 Priključitev dovoda vode

Stroj priključite na dovod vode.

Instaliranje priključka dovoda vode

Opomba

- Če stroj zamenjate, morate uporabiti novo dovodno cev.

1. Potrebne korake najdete v priloženih navodilih za montažo.
2. Stroj s pomočjo priloženih delov priključite na dovod vode.
Upoštevajte tehnična navodila.
3. Pazite, da dovodna cev ni preognjena, stisnjena ali zavozljana.

4.5 Električna priključitev

Priklop aparata na električno napajanje


Opombe

- Upoštevajte varnostna navodila
→ *Stran 4*.
- Upoštevajte, da zaščitni sistem za vodo deluje le, ko je oskrbovan z električnim tokom.
- 1. Ploski vtič priključnega vodnika priključite na aparat.
- 2. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.
Priključni podatki aparata so navedeni na tipski ploščici.
- 3. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

5 Spoznavanje

5.1 Stroj

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

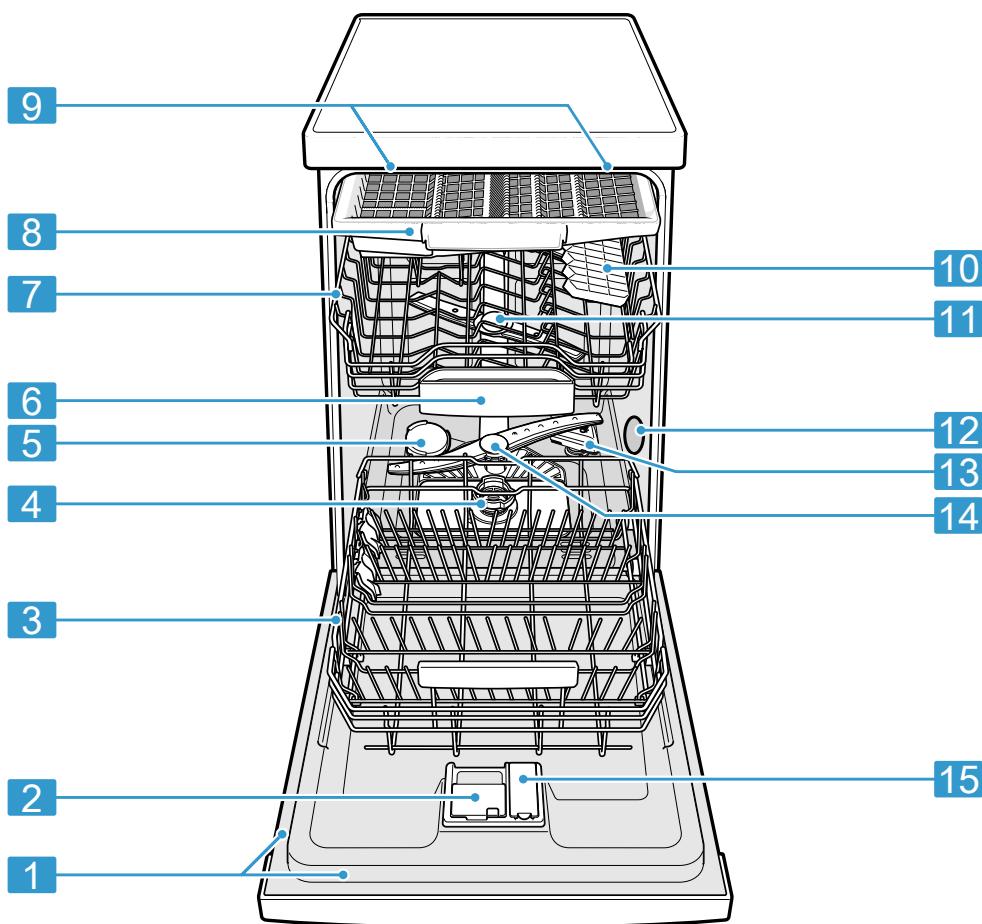

1 Tipska tablica

Tipska tablica z E-številko in FD-številko
→ Stran 52.

Podatke potrebujete za storitveni servis za
stranke → Stran 51.

¹ Odvisno od opreme aparata


2	Predalček za pomivalno sredstvo	Pomivalno sredstvo dajte v predalček za pomivalno sredstvo. → "Pomivalna sredstva", Stran 28
3	Spodnja košara za posodo	Spodnja košara za posodo → Stran 21
4	Sistem sit	Sistem sit → Stran 41
5	Prekat za sol za pomivalne stroje	Prekat za posebno sol napolnite s posebno soljo. → "Mehčalnik vode", Stran 24
6	Prestrezna posodica za tablete	Med pomivanjem tablete avtomsatko pa-dejo iz predalčka za pomivalno sredstvo v prestrezno posodico za tablete, kjer se lahko optimalno raztopijo.
7	Zgornja košara za posodo	Zgornja košara za posodo → Stran 20
8	Predal za jedilni pribor	Predal za jedilni pribor → Stran 22
9	EmotionLight	Notranja osvetlitev stroja.
10	Etažera ¹	Etažera → Stran 21
11	Zgornje brizgalke	Zgornje brizgalke pomivajo posodo v zgornji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite bri-zgalke. → "Čiščenje brizgalk", Stran 42
12	Sesalna odprtina posode z zeolitom	Sesalna odprtina je potrebna za sušenje z zeolitom → Stran 11.
13	Izpihovalna odprtina posode z zeolitom	Izpihovalna odprtina je potrebna za suše-nje z zeolitom → Stran 11.
14	Spodnja brizgalka	Spodnja brizgalka pomiva posodo v spo-dnji košari. Če posoda ni dobro pomita, očistite bri-zgalke. → "Čiščenje brizgalk", Stran 42
15	Prekat sredstva za izpiranje	V prekat sredstva za izpiranje nalijte ustre-zno sredstvo za izpiranje. → "Enota za izpiralno sredstvo", Stran 26

¹ Odvisno od opreme aparata

5.2 Upravljalni elementi

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Z nekaj tipkami lahko izvedete različne funkcije.

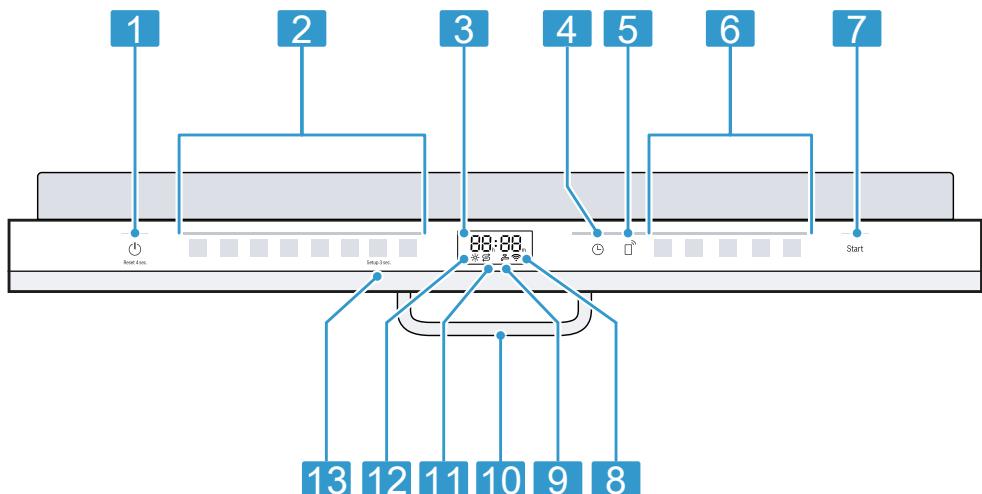

1	Tipka za VKLOP/IZKLOP in resetiranje Reset 4 sec.	Vkllop stroja → <i>Stran 32</i> Izklop stroja → <i>Stran 34</i> Prekinitev programa → <i>Stran 34</i>
2	Programske tipke	Programi → <i>Stran 18</i>
3	Zaslons	Na zaslolu so prikazane informacije o preostalem času teka ali osnovne nastavitev. Preko zaslona in nastavitevnih tipk lahko spremojate osnovne nastavitev. → "Spreminjanje osnovnih nastavitev", <i>Stran 38</i>
4	Predizbira časa	Nastavitev predizbire časa → <i>Stran 33</i>
5	Zagon na daljavo	→ "Zagon na daljavo ", <i>Stran 39</i>
6	Programske tipke in dodatne funkcije	Programi → "Programi", <i>Stran 18</i> Dodatne funkcije → "Dodatne funkcije", <i>Stran 20</i>
7	Tipka za zagon Start	Zagon programa → <i>Stran 33</i>
8	Simbol za WLAN	Home Connect → <i>Stran 38</i>

¹ Odvisno od opreme aparata

9	Simbol za dovod vode	Prikaz za dovod vode
10	Ročaj vrat ¹	Odprite vrata stroja.
11	Indikator dodajanja soli za pomivalne stroje	Mehčalnik vode → <i>"Polnjenje soli za pomivalne stroje"</i> , Stran 25
12	Indikator dodajanja sredstva za izpiranje	Enota za izpiralno sredstvo → <i>"Polnjenje sredstva za izpiranje"</i> , Stran 26
13	Tipka Setup 3 sec.	Če pribl. 3 sekunde pritiskate tipko Setup 3 sec., se odprejo osnovne nastavitev. → <i>"Spreminjanje osnovnih nastavitev"</i> , Stran 38

¹ Odvisno od opreme aparata

6 Programi

Tu najdete pregled nastavljevih programov. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različni programi, ki jih najdete na kontrolni plošči stroja. Odvisno od izbranega programa se lahko čas poteka razlikuje. Čas poteka je odvisen od temperature vode, količine posode, umazanosti in izbrane dodatne funkcije → Stran 20. Če

je dodajanje sredstva za izpiranje izklopjeno ali če je količina sredstva za izpiranje premajhna, se čas poteka spremeni.

Podatke o porabi najdete v kratkih navodilih. Vrednosti porabe se nanašajo na normalne pogoje in trdoto vode 13 - 16 °dH. Različni vplivni dejavniki, npr. temperatura vode ali tlak v ceveh, lahko povzročijo odstopanja.

Program	Uporaba	Potek programa
 Intenzivno 70°	<p>Posoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor <p>Stopnja umazanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ močno oprijeti, zažgani, zasušeni, škrabnati in beljakovinski ostanki hrane 	Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predizpiranje ■ Pomivanje 70 °C ■ Vmesno izpiranje ■ Izpiranje 50 °C ■ Sušenje
Auto Avto 45-65°	<p>Posoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mešana posoda in jedilni pribor <p>Stopnja umazanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane 	Optimirano s senzorjem: <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimizira se s senzorji v odvisnosti od umazanosti pomivalne vode.
Eco Eko 50°	<p>Posoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mešana posoda in jedilni pribor <p>Stopnja umazanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane 	Najvarčnejši program: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predpomivanje ■ Pomivanje 50 °C ■ Vmesno splakovanje ■ Izpiranje 35 °C ■ Sušenje
 Tihi program 50	<p>Posoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mešana posoda in jedilni pribor <p>Stopnja umazanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane 	Optimirano glede hrupa: <ul style="list-style-type: none"> ■ Predizpiranje ■ Pomivanje 50 °C ■ Vmesno izpiranje ■ Izpiranje 35 °C ■ Sušenje

Program	Uporaba	Potek programa
 Express 60°	<p>Posoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mešana posoda in jedilni pribor <p>Stopnja umazanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rahlo zasušeni, običajni ostanki hrane 	Časovno optimirano: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pomivanje 60 °C ■ Vmesno izpiranje ■ Izpiranje 50 °C ■ Sušenje
 Nega stroja	Uporabite le, ko je stroj prazen.	Nega stroja 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Stran 19	-

Opomba: Nekoliko daljši čas teka pri programu Eko 50° je posledica daljšega namakanja in sušenja. To omogoča optimalne vrednosti porabe.

6.1 Napotki za testne inštитute

Testni inštituti prejmejo napotke za primerjalne preizkuse, npr. po EN60436.

Pri tem gre za pogoje pri izvajajuju testov, vendar ne za rezultate ali vrednosti porabe.

Ob povpraševanju po elektronski pošti:

dishwasher@test-appliances.com

Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki sta navedeni na tipski tablici na vratih stroja.

6.2 Favourite ☆

Na tipki ☆ lahko shranite kombinacijo programa in dodatne funkcije. Program shranite prek aplikacije Home Connect ali na samem aparatu. Tovarniško je na tej tipki shranjen program 'Predpomivanje'. Predpomivanje je primerno za vse vrste posode. Hladno splakovanje služi za vmesno spiranje posode.

Nasvet: Prek aplikacije Home Connect lahko prenesete dodatne programe in jih shranite na tipki ☆.¹

Favourite☆ shranite na stroju.

1. Odprite vrata stroja.
 2. Pritisnite tipko ⌂.
 3. Pritisnite ustrezno programsko tipko.
 4. Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.
 5. 3 sekunde pritisnjte tipko ☆.
- ✓ Izbran program in dodatna funkcija utripata.
 - ✓ ☆ utripa.
 - ✓ Program in dodatna funkcija sta shranjena.

Nasvet: Za ponastavitev programa na tovarniško shranjen program Predzpiranje uporabite aplikacijo Home Connect¹ ali pa aparat povrnite na tovarniško nastavitev.

¹ Odvisno od opreme aparata

7 Dodatne funkcije

Tu najdete pregled nastavljenih dodatnih funkcij. Odvisno od konfiguracije stroja so na voljo različne dodatne funkcije, ki jih najdete na upravljalni plošči stroja. Odvisno od programa lahko izberete določene dodatne funkcije.

Simbol	Dodatna funkcija	Uporaba
☰ ⁺	Dodatno sušenje	<ul style="list-style-type: none">■ Za boljši rezultat sušenja se povira temperatura izpiranja in podaljša faza sušenja.■ Posebej primerno za sušenje posode iz umetne mase.■ Poraba energije je nekoliko večja in čas poteka se podaljša.
☒	Intenzivna cona	<ul style="list-style-type: none">■ Vklopite pri mešani, močno in malo umazani posodi, npr. močno umazani lonci in ponove v spodnji in običajno umazana posoda v zgornji košari.■ Poviša se pomivalni tlak v spodnji košari in dalj časa drži maksimalna temperatura programa. S tem se podaljša čas poteka in poraba energije.
Speed+ Perfect	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none">■ Čas teka se v odvisnosti od pomivalnega programa skrajša za 15 % do 75 %¹.■ Dodatna funkcija se lahko aktivira pred začetkom in kadarkoli med potekom programa.■ Poraba vode in energije se poveča.

¹ Odvisno od opreme aparata

8 Oprema

Tu dobite pregled o možni opremi stroja in njeni uporabi.
Oprema je odvisna od različice stroja.

8.1 Zgornja košara za posodo

V zgornjo košaro za posodo zlagajte skodelice, kozarce in majhno posodo.




Da naredite prostor za večjo posodo, lahko spremojte višino zgornje košare za posodo.


Nastavitev zgornje košare za posodo s stranskima ročicama

Za pomivanje velike posode nastavite višino zgornje košare.

- Izvlecite zgornjo košaro za posodo.
- Da preprečite sunkovit padec, košaro za posodo primite ob strani za zgornji rob.
- Ročici levo in desno na zunanjih stranah košare potisnite navznoter.

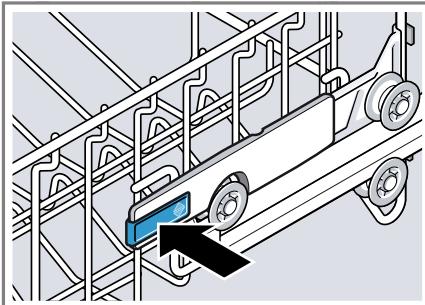

- Enakomerno spustite ali dvignite košaro na primereno višino.

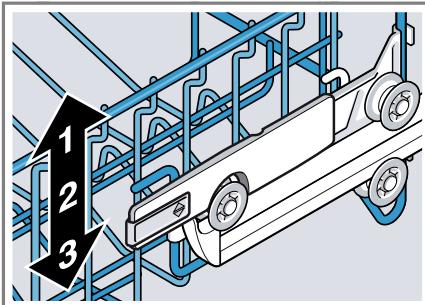


Prepričajte se, da košara za posodo na obeh straneh leži na isti višini.

- Izpuštite ročici.
- Košara za posodo se zaskoči.
- Košaro potisnite v stroj.

8.2 Etažera


Etažero in prostor pod njem uporabljajte za majhne skodelice in kozarce ali za večje kose jedilnega pribora, kot so npr. kuhalnice ali servirni pribor.

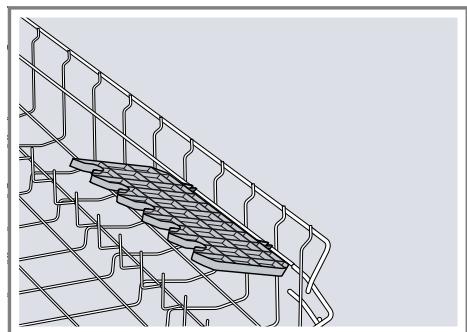


Če etažere ne potrebuje, jo lahko poklopite navzgor.

8.3 Spodnja košara za posodo

V spodnjo košaro za posodo zlagajte lonce in krožnike.

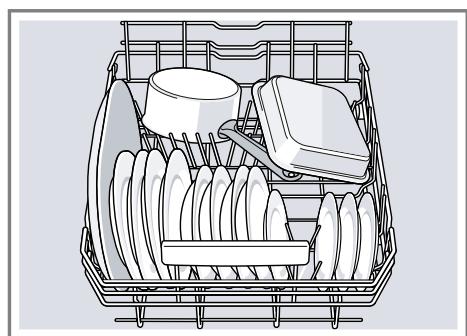


Velike krožnike s premerom do 31 cm lahko zložite v spodnjo košaro, kot je prikazano na sliki.

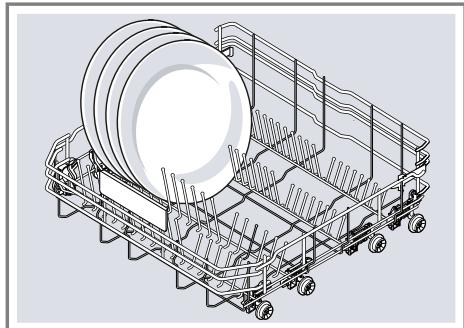

8.4 Zložljivi nosilci

Zložljive paličaste nosilce uporabljajte za varno zlaganje posode, npr. krožnikov.

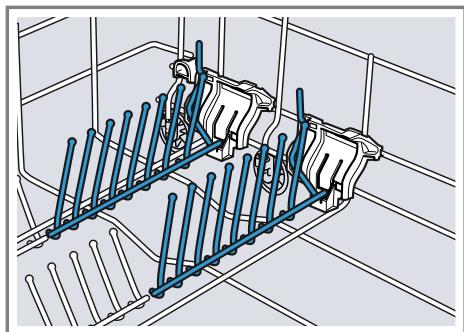


Za boljše zlaganje loncev, skled in kozarcev lahko zložljive nosilce preklopite navzdol.¹

Preklop zložljivih paličastih nosilcev¹

Če zložljivih paličastih nosilcev ne potrebujete, jih preklopite navzdol.


- Ročico potisnite v smeri naprej ① in zložljive paličaste nosilce preklopite navzdol ②.

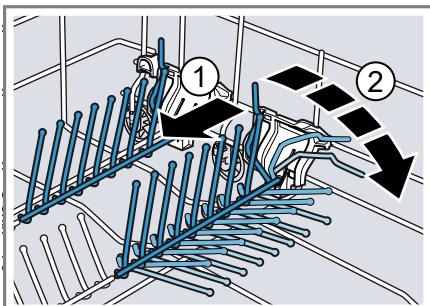

- Za ponovno uporabo paličastih nosilcev jih preklopite navgor.
- ✓ Zložljivi paličasti nosilci slišno zaskočijo.

8.5 Predal za jedilni pribor

Jedilni pribor zložite v predal za jedilni pribor.

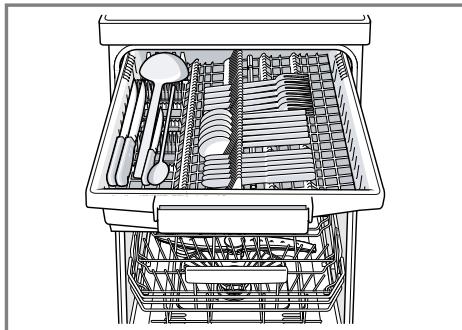

Jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.


Lego predala za jedilni pribor lahko spremenite, da naredite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora.

¹ Odvisno od opreme aparata


Pregraditev predala za jedilni pribor

Da pridobite več prostora za višje in širše kose jedilnega pribora, lahko stranske police preklopite navzdol in spredne vrste zložljivih paličastih nosilcev preklopite navzdol.

- Za preklop stranskih polic pritisnite ročico v smeri naprej ① in stransko polico preklopite navzdol ②.

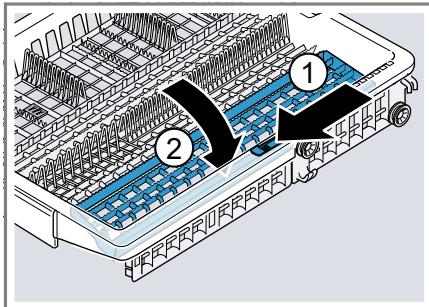


- Za preklop sprednjih vrst zložljivih paličastih nosilcev pritisnite ročico v smeri naprej in paličaste nosilce preklopite navzdol ①.

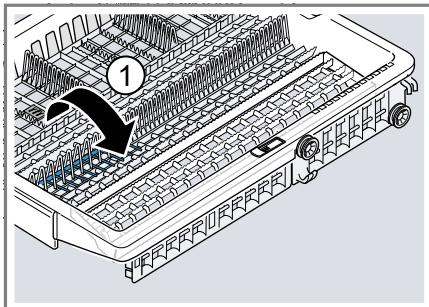

Nasvet

Če želite predal za jedilni pribor namestiti v originalno lego, stranski predal preklopite navzgor, da slišno zaskoči.

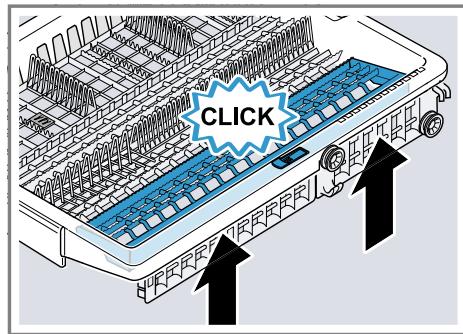

9 Pred prvo uporabo

9.1 Prvi prevzem v obratovanje

Pri prvem prevzemu v obratovanje ali po resetiranju na tovarniške nastavite morate stroj nastaviti.

Nasvet: Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spreminjate nastavite.

Zahteva: Stroj je postavljen in priključen. → Stran 12

- Napolnite sol za pomivalni stroj.
→ Stran 25
 - Napolnite sredstvo za izpiranje.
→ Stran 26
 - Vklopite aparat. → Stran 32
 - Nastavite mehčalnik vode.
→ Stran 24
 - Nastavite količino sredstva za izpiranje.
→ Stran 27
 - Dodajte pomivalno sredstvo
→ Stran 28.
 - Zaženite program z najvišjo temperaturo čiščenja brez posode.
- Zaradi možnih vodnih madežev in drugih ostankov priporočamo, da aparat pred prvo uporabo zaženete brez posode.

sl Mehčalnik vode

Nasvet: Te nastavitev in nadaljnje osnovne nastavitev → Stran 35 lahko kadar koli ponovno spremenite.

10 Mehčalnik vode

Trda voda, ki vsebuje apnenec, na posodi in v pomivalni komori pušča ostanke apnencev in lahko povzroči zamašitev delov stroja.

Za dobre rezultate pomivanja lahko vodo zmehcate z mehčalnikom vode in soljo za pomivalne stroje. Da preprečite poškodbe stroja, morate vodo s trdoto nad 7 °dH mehčati.

10.1 Pregled nastavitev trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode.

Stopnjo trdote vode lahko povprašate pri krajevnem vodovodnem podjetju ali pa jo določite z merilnikom trdote vode.

Stopnja trdote vode °dH	Območje trdote	mmol/l	Nastavitev vrednost
0 - 6	mehka	0-1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2-1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5-1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9-2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2-2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0-3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8-5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

Opomba: Stroj nastavite na ugotovljeno stopnjo trdote vode.

→ "Nastavitev mehčalnika vode",

Stran 24

Pri trdoti vode 0 - 6 °dH vam ni treba uporabljati soli za pomivalne stroje in lahko enoto za mehčanje vode izklopite.

→ "Izklop mehčalnika vode",

Stran 25

10.2 Nastavitev mehčalnika vode

Stroj nastavite na stopnjo trdote vode.

1. Ugotovite trdoto vode in ustrezno nastavitevno vrednost.
→ "Pregled nastavitev trdote vode", Stran 24
2. Pritisnite tipko .
3. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritisnjte tipko Setup 3 sec.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže set.

4. Tipko Start pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode.
Tovarniško je nastavljena vrednost H:04.
5. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec..

10.3 Sol za pomivalne stroje

S posebno soljo za pomivalne stroje lahko mehčate vodo.

Polnjenje soli za pomivalne stroje

Če indikator za dodajanje soli sveti, v prekat za sol neposredno pred zagonom programa natresite sol za pomivalne stroje. Poraba soli je odvisna od stopnje trdote vode. Višja kot je stopnja trdote vode, višja je poraba soli.


POZOR!

Pomivalno sredstvo lahko poškoduje mehčalnik vode.

- ▶ Prekat mehčalnika vode polnite le s posebno soljo za pomivalne stroje.
- ▶ Sol za pomivalne stroje lahko korozijsko poškoduje pomivalno komoro.
- ▶ Da se morebiti prelita sol izpere iz pomivalne komore, prekat za sol napolnite neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem zagonu: prekat v celoti napolnite z vodo.

3. **Opomba:** Uporabljajte le posebno sol za pomivalne stroje.
Ne uporabljajte solnih tablet.
Ne uporabljajte jedilne soli.
Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje.

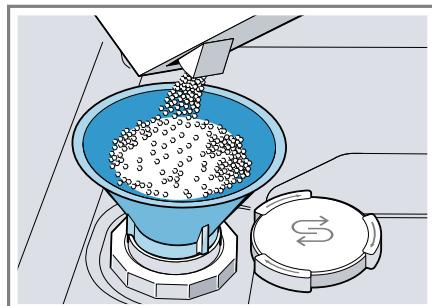

Prekat za sol popolnoma napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče.

4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

10.4 Izklop mehčalnika vode

Če vas indikator za dodajanje soli moti, npr. če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli, ga lahko izklopite.

Opomba

Da preprečite okvare stroja, mehčalnik vode izklopite le v sledečih primerih:

- Trdota vode znaša največ 21 °dH in uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo z nadomestki soli. Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli lahko po podatkih proizvajalca uporabljate brez dodane soli za pomivalne stroje le do trdote vode 21 °dH.
 - Trdota vode znaša 0 - 6 °dH. Ni vam treba uporabljati soli za pomivalne stroje.
1. Pritisnite tipko Ⓢ.

sl Enota za izpiralno sredstvo

- 2.** Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
- 3.** Tipko Start pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže H:00.
- 4.** Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec.
 - ✓ Mehčalnik vode je izklopljen in indikator za dodajanje soli je deaktiviran.

10.5 Regeneracija mehčalnika vode

Da je zagotovljeno nemoteno delovanje mehčalnika vode, stroj redno izvaja regeneracijo.

Regeneracija mehčalnika vode se v vseh programih izvede pred koncem glavnega pomivalnega postopka. Podaljša se čas teka in povečajo vrednosti porabe, npr. vode in električne energije.

Pregled vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode

Tu najdete pregled maksimalnega dodatnega časa poteka in vrednosti porabe pri regeneraciji mehčalnika vode.

Regeneracija mehčalnika vode po x pomivanjih	6
--	---

Dodaten čas poteka v minutah	6
------------------------------	---

Dodata poraba vode v litrih	5
-----------------------------	---

Dodata poraba elektrike v kWh	0,05
-------------------------------	------

Navedene vrednosti porabe so izmerjene v laboratoriju po trenutno veljavnem standardu in so ugotovljene na

podlagi programa Eco 50° ter tovarniško nastavljeni trdote vode 13 - 16 °dH.

11 Enota za izpiralno sredstvo


11.1 Sredstvo za izpiranje

Za optimalne rezultate sušenja uporabljajte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.


Polnjenje sredstva za izpiranje

Če indikator za dodajanje sredstva za izpiranje sveti, dolihte sredstvo za izpiranje. Uporabljajte le sredstva za izpiranje za gospodinjske pomivalne stroje.

- 1.** Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

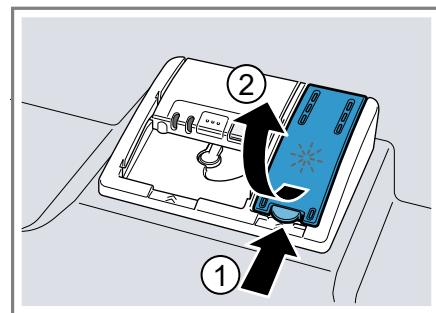

- Sredstvo za izpiranje nalihte do oznake 'max'.

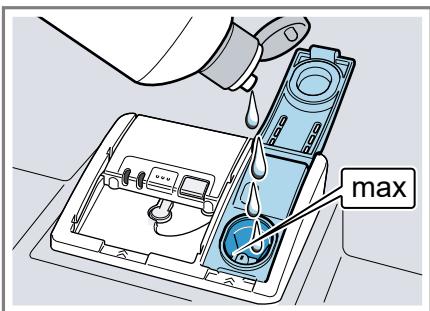

- Če se sredstvo za izpiranje prelije, ga obrišite.

Prelito sredstvo za izpiranje lahko privede do prekomernega penjenja med pomivanjem.

- Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

11.2 Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Če se na posodi pojavijo lise ali vodni madeži, spremenite količino sredstva za izpiranje.

- Pritisnite tipko **○**.
 - Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko **Setup 3 sec.**
 - ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
 - Tipko **Setup 3 sec.** pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže tovarniško nastavljena vrednost r:04.
 - Tipko **Start** pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže r:00.
 - Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko **Setup 3 sec.**
 - ✓ Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena in indikator za dodajanje sredstva za izpiranje je deaktiviran.
- Pri nižji stopnji se med pomivanjem doda manj sredstva za izpiranje in zmanjša nastajanje lis.

– Pri višji stopnji se med pomivanjem doda več sredstva za izpiranje, zmanjša nastajanje vodnih madežev in izboljša rezultat sušenja.

- Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko **Setup 3 sec.**

11.3 Izklop enote za izpiralno sredstvo

Če vas indikator za dodajanje sredstva za izpiranje moti, na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento za izpiranje, ga lahko izklopite.

Nasvet: Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.

- Pritisnite tipko **○**.
- Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko **Setup 3 sec.**
- ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
- ✓ Na zaslonu se prikaže **set**.
- Tipko **Setup 3 sec.** pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže tovarniško nastavljena vrednost r:04.
- Tipko **Start** pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže r:00.
- Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko **Setup 3 sec.**
- ✓ Enota za izpiralno sredstvo je izklopljena in indikator za dodajanje sredstva za izpiranje je deaktiviran.

12 Pomivalna sredstva

12.1 Primerna pomivalna sredstva

Uporabljajte le pomivalno sredstvo, ki je primerno za vaš stroj. Primerna so tako tradicionalna kot tudi kombinirana pomivalna sredstva.

Za doseganje optimalnih rezultatov pomivanja in sušenja uporabljajte tradicionalna pomivalna sredstva v povezavi z ločeno uporabo soli za pomivalne stroje → *Stran 25* in sredstev za izpiranje → *Stran 26*.

Sodobna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajo beljakovine. Za odstranitev barvnih madežev, npr. od čaja ali kečapa, se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

Opomba: Upoštevajte navodila posameznega proizvajalca pomivalnega sredstva.

Nasvet: Primerna pomivalna sredstva lahko naročite preko spleta na naši spletni strani ali pri našem storitvenem servisu za stranke → *Stran 51*.

Tablete

Tablete so primerne za vse vrste pomivanja in jih ni treba dozirati. Pri skrajšanih programih se tablete morda ne morejo popolnoma raztopiti in v stroju puščajo ostanke pomivalnega sredstva. V tem primeru je lahko učinek pomivanja slabši.

Pomivalni praški

Za skrajšane programe priporočamo uporabo pomivalnih praškov.

Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.

Tekoča pomivalna sredstva

Tekoča pomivalna sredstva hitreje učinkujejo in jih priporočamo za skrajšane programe brez predpranja. Lahko se zgodi, da tekoče pomivalno sredstvo izteče iz predalčka za pomivalno sredstvo, čeprav je le-ta zaprt. To ne predstavlja pomanjkljivosti in ni kritično, če upoštevate sledeče napotke:

- Izbirajte le programe brez predpranja.
- Ne nastavlajte predizbire časa za zagon programa.

Pomivalno sredstvo lahko dozirate glede na umazanost posode.

Solo pomivalna sredstva

Solo pomivalna sredstva so proizvodi, ki vsebujejo le detergente brez dodatnih komponent, npr. pomivalni praški ali tekoča pomivalna sredstva. Pomivalne praške in tekoča pomivalna sredstva lahko individualno dozirate glede na umazanost posode. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja ter za preprečitev okvar stroja dodatno uporabljajte sol za pomivalne stroje → *Stran 25* in sredstva za izpiranje → *Stran 26*.

Kombinirana pomivalna sredstva

Poleg običajnih pomivalnih sredstev je na voljo tudi vrsta proizvodov z dodatnimi učinkovinami. Ti proizvodi vsebujejo polega pomivalnega sredstva tudi komponente za izpiranje in nadomestke soli (3in1) ter, odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...), dodatne komponente, npr. za zaščito stekla ali loščilo za plemenito jeklo.

Kombinirana pomivalna sredstva po podatkih proizvajalca praviloma učinkujejo le do trdote vode 21°dH . Pri trdoti vode nad 21°dH morate uporabljati sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Za boljše rezultate pomivanja in sušenja priporoča-

mo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje in sredstvo za izpiranje. Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev se pomivalni program avtomatsko prilagodi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.

12.2 Neprimerna pomivalna sredstva

Ne uporabljajte pomivalnih sredstev, ki lahko povzročijo okvare stroja ali ogrožajo zdravje.

Ročna pomivalna sredstva

Ročna pomivalna sredstva lahko vvedejo do prekomernega penjenja in povzročijo okvare stroja.

Pomivalna sredstva z vsebnostjo klorja

Ostanki klora na posodi lahko ogrožajo zdravje.

12.3 Opozorila glede pomivalnih sredstev

Upoštevajte opozorila za vsakodnevno uporabo pomivalnih sredstev.

- Pomivalna sredstva z oznako "Bio" ali "Eko" praviloma (za zaščito okolja) vsebujejo manjše količine učinkovin ali pa se v celoti odpovedujejo uporabi določenih sestavin. Zato je lahko učinek pomivanja omejen.
- Enoto za izpiralno sredstvo in mehčalnik vode nastavite na uporabljeno tradicionalno ali kombinirano pomivalno sredstvo.
- Kombinirana pomivalna sredstva z nadomestki soli se lahko po podatkih proizvajalca uporabljajo brez dodane soli za pomivalne stroje le do določene trdote vode, večinoma 21 °dH. Za boljše rezultate po-

mivanja in sušenja priporočamo, da pri trdoti vode nad 14 °dH uporabljate sol za pomivalne stroje.


- Da preprečite zlepjenje, pomivalna sredstva v vodotopnem ovoju prijemajte le s suhih rokami in jih vstavlajte le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
- Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev programi brezhibno tečejo, tudi če svetita indikatorja za dodajanje soli in sredstva za izpiranje.
- Učinek komponente za izpiranje v kombiniranih sredstvih je omejen. Z uporabo sredstva za izpiranje lahko večinoma dosežete boljše rezultate.
- Uporabljajte tablete s posebno zmogljivostjo sušenja.

12.4 Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Za odpiranje predalčka za pomivalno sredstvo pritisnite zaskok na pokrovčku.

sl Posoda

2. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

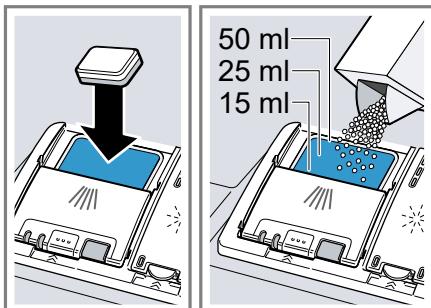


Če uporabljate tablete, zadostuje ena tabletta. Tablette položite prečno v predalček.

Če uporabljate pomivalni prašek ali tekočino, upoštevajte napotke za doziranje proizvajalca in dozirno razporeditev v predalčku za pomivalno sredstvo.

Pri običajno umazani posodi zadostuje 20–25 ml pomivalnega sredstva. Pri manj umazani posodi zadostuje nekoliko manjša količina pomivalnega sredstva od navedene.

3. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.

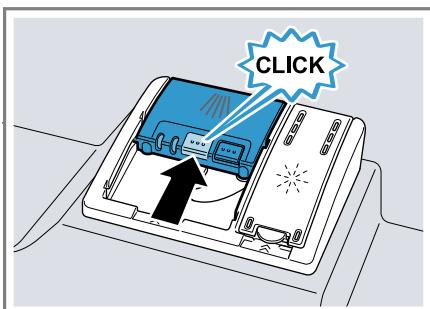

- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.
- ✓ Predalček za pomivalno sredstvo se v odvisnosti od programa avtomatsko odpre v optimalnem trenutku postopka pomivanja. Pomivalni prašek ali tekočina se porazdelita po pomivalni komori in raztopita. Tablette padejo v prestrežno posodico in se dozirno raztopijo. V prestrežno posodico za tablete ne polagajte nobenih predmetov, da se lahko tablete enakomerno raztopijo.

Nasvet: Če uporabljate pomivalni prašek in izberete program s predizpiranjem, lahko dodatno dodate nekaj praška na notranjo stran vrat aparata.

13 Posoda

Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje.

Opomba: Okrašeno steklo, aluminijasti in srebrni deli lahko pri pomivanju obledijo in spremenijo barvo. Občutljive vrste stekla lahko po več pranjih postanejo motne.

13.1 Poškodbe stekla in posode

Pomivajte le kozarce in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerne za strojno pomivanje. Preprečite poškodbe stekla in posode.

Vzrok	Priporočilo
Sledeča posoda ni primerna za strojno pomivanje: <ul style="list-style-type: none"> ■ jedilni pribor in leseni kosi; ■ okrasno steklo, umetniška in starinska posoda; ■ toplotno občutljivi kosi iz umetne mase; ■ bakrena in kositrna posoda; ■ posoda, ki je umazana s pepelom, vokom, mazivi in barvami; ■ zelo drobni kosii posode. 	Pomivajte le posodo, ki jo je proizvajalec označil kot primerno za strojno pomivanje.
Kemična sestava pomivalnega sredstva povzroči poškodbe.	Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki ga je proizvajalec označil kot sredstvo za posebej pazljivo pomivanje posode.

Vzrok	Priporočilo
Močno jedka alkalna ali močno kisla pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v povezavi z aluminijem niso primerna za strojno pomivanje.	Če uporabljate močno jedka alkalna ali močno kisla pomivalna sredstva, zlasti z obrtnega ali industrijskega področja, v povezavi z aluminijem niso primerna za strojne pomivanje.
Temperatura vode programa je previsoka.	Izberite program z nižjo temperaturo. Steklo in jedilni pribor vzemite iz stroja kmalu po koncu programa.

13.2 Zlaganje posode

Posodo pravilno zložite, da optimizirate rezultat pomivanja in preprečite poškodbe posode in okvare stroja.



Nasveti

- V primerjavi z ročnim pomivanjem pri uporabi pomivalnega stroja privarčujete energijo in vodo.
- Na naši spletni strani najdete primerne, kako najbolj učinkovito zložiti posodo v pomivalni stroj.
- Za varčevanje z energijo in vodo stroj napolnite do navedenega števila standardnih pogrinjkov (standardna obremenitev s posodo in priborom).

→ "Tehnični podatki", Stran 53

si upravljanje

- Za doseganje boljših rezultatov pomivanja in sušenja kose posode z vboklinami in izboklinami postavite postrani, da lahko voda odteka.

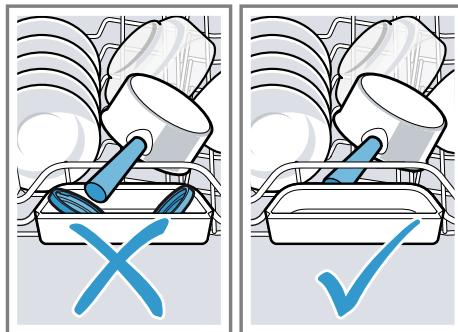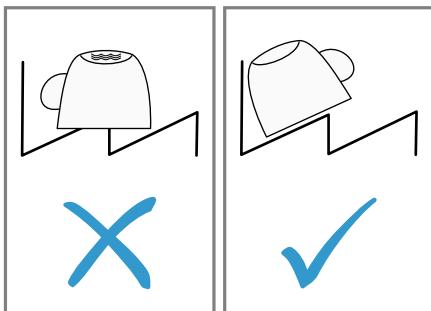

- S posode odstranite grobe ostanki jedi.

Za varčevanje naravnih virov posode pred pomivanjem v stroju ne spirajte pod tekočo vodo.

- Posodo zložite v stroj in pri tem upoštevajte sledeče:
 - Močno umazano posodo, npr. lonce, zložite v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka je rezultat pomivanja boljši.
 - Da preprečite poškodbe, posodo zložite tako, da dobro in stabilno leži v košari.
 - Da preprečite telesne poškodbe, jedilni pribor zložite s konico in ostro stranjo navzdol.
 - Posodo postavite z odprtino navzdol, da se v njej ne more nabirati voda.
 - Pazite, da ne blokirate vrtenja brizgalk.
 - V prestezno posodico za tablete ničesar ne vstavlajte in je ne zakrivljajte s posodo, da ne blokirate pokrovčka predalčka za pomivalno sredstvo.

13.3 Jemanje posode iz stroja

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost poškodb!

Vroča posoda lahko povzroči opekline kože. Vroča posoda je občutljiva na udarce, lahko se razbijuje in povzroči telesne poškodbe.

- Po koncu programa pustite, da se posoda nekoliko ohladi in jo šele potem vzemite iz stroja.
- Da preprečite kapljanje vode na posodo, stroj izpraznjite od spodaj navzgor.
- Preverite, ali sta pomivalna komora in pribor umazana in v danem primeru očistite.
→ "Čiščenje in nega", Stran 40

14 Osnovno upravljanje

14.1 Vklop aparata

- Pritisnite ⓧ. Prednastavljen je program Eco 50°. Program Eco 50° je posebej okolijsko priazen program, odličen za običajno umazano posodo. Je najučinkovitejši program po kombinaciji porabe energije in vode za to.

vrsto posode in skladen z EU uredbo za okoljsko primerno zasnovno izdelkov.

Če stroja 10 minut ne upravljate, se avtomsatko izklopi.

14.2 Nastavitev programa

Za prilagoditev pomivanja umazanosti posode nastavite ustrezen program.

- ▶ Pritisnite ustrezzo programsko tipko.
- ✓ Program je nastavljen in programska tipka utripa.
- ✓ Na zaslolu se prikaže preostali čas teka programa.

14.3 Nastavitev dodatne funkcije

Če želite izbran pomivalni program dopolniti, lahko nastavite dodatne funkcije.

Opomba: Možne dodatne funkcije so odvisne od izbranega programa.

- ▶ Pritisnite na tipko ustrezne dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stran 20
- ✓ Dodatna funkcija je nastavljena in tipka dodatne funkcije utripa.

14.4 Nastavitev predizbire časa

Začetek programa lahko zamaknete za največ 24 ur.

1. Pritisnite tipko ⌂.
- ✓ Na zaslolu se prikaže "00h:01m".
2. S tipko ⌂ nastavite želen začetek programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Predizbira časa je aktivirana.

Opomba: Predizbiro časa deaktivirate tako, da tipko ⌂ pritisnete toliko-krat, da se na zaslolu prikaže "00h:00m".

14.5 Zagon programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je končan, ko se na zaslolu prikaže "00h:00m".

Opombe

- Če želite med obratovanjem v stroj dodati posodo, ne uporabljajte prestrežne posodice za tableto kot ročaja zgornje košare. V nasprotnem primeru bi lahko prišli v stik z deloma raztopljenim tableto.
- Tekoč program lahko spremenite le, če program prekinete.
→ "Prekinitev programa", Stran 34
- Za varčevanje z energijo se stroj 1 minuto po koncu programa izklopi. Če vrata stroja odprete takoj po koncu programa, se stroj izklopi po 4 sekundah.

14.6 Prekinitev programa

Opomba: Če ste odprli vrata segretega stroja, jih najprej za nekaj minut prislonite in šele nato ponovno zaprite. Tako preprečite, da se v stroju ustvari nadtlak in se vrata sunkovito odprejo.

1. Vrata aparata odprite previdno.
2. Pritisnite ⌂.
- ✓ Program se shrani in stroj se izklopi.
3. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko ⌂.
4. Zaprite vrata stroja.

14.7 Prekinitev programa

Za predčasno prekinitev ali spremembo zagnanega programa morate slednjega prekiniti.

1. Odprite vrata stroja.
 2. Pribl. 4 sekunde pritiskajte tipko Reset 4 sec..
 3. Zaprite vrata stroja.
- ✓ Program se prekine in je po pribl. 1 minut zaključen.

14.8 Izklop stroja

1. Upoštevajte napotke za varno uporabo → *Stran 10*.
2. Pritisnite tipko ⌂.

Nasvet: Če med pomivanjem pritisnete tipko ⌂, se tekoč program prekine. Ko stroj vklopite, se program avtomatsko nadaljuje.

15 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

15.1 Pregled osnovnih nastavitev

Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

Osnovna nastavitev	Besedilo na izbira zaslonu	Opis
Trdota vode	H:04 ¹	H:00 - H:07 Nastavite mehčalnik vode na trdoto vode. → "Nastavitev mehčalnika vode", Stran 24 Stopnja H:00 izklopi mehčalnik vode.
Dodajanje izplak. sreds.	r:04 ¹	r:00 – r:06 Nastavite količino sredstva za izpiranje. S stopnjo r:00 izklopite enoto za izpiralno sredstvo.
Nastavitev senzorjev	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02 Nastavite vodni senzor za zaznavanje umazanosti. → "Senzorji", Stran 11
Dodatno sušenje	d:00 ¹	d:00 - d:01 Pri izpiranju se temperatura poviša in tako doseže boljši rezultat sušenja. Pri tem se lahko čas poteka nekoliko podaljša. Opomba: Ni primerno za občutljivo posodo. Vklop "d:01" ali izklop "d:00" dodatnega sušenja.
Topla voda	A:00 ¹	A:00 - A:01 Nastavite priključitev na toplo ali priključitev na hladno vodo. Stroj nastavite na toplo vodo le, če slednjo ogrevate energetsko ugodno in je na voljo primerna instalacija, npr. solarni sistem s cirkulacijskim vodom. Temperatura vode mora znašati najmanj 40 °C in največ 60 °C. Vklopite "A:01" ali izklopite "A:00" toplo vodo.

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Osnovna nastavitev	Besedilo na zaslonu	Izbira	Opis
EmotionLight	EL:02 ¹	EL:00 - EL:02	<p>Osvetlitev notranjosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavitvi "EL:00" je notranja osvetlitev izklopljena. ■ Pri nastavitvi "EL:01" se lahko notranja osvetlitev aktivira s tipko VKLOP/IZKLOP ⓧ. ■ Pri nastavitvi "EL:02" se notranja osvetlitev vklopi, ko odprete vrata stroja. <p>Po 10 minutah se notranja osvetlitev pri odprtih vratih stroja avtomatsko izklopi.</p>
TimeLight	S:01 ¹	S:00 - S:01	<p>Vklopite ali izklopite TimeLight.</p> <p>Med potekom programa se na tla pod vrati stroja projicirajo statusne informacije, npr. predizbira časa, program ali preostali čas teka. Če je pred podnožje montirana zaslonka ali pri visoki vgradnji stroja, poravnano s pohištveno ličnico, projekcije na tla ni videti.</p> <p>Stopnja "S:00" izklopi TimeLight.</p>
Začetni program	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	<p>Nastavite program, ki je definiran ob vklopu aparata.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastavitvi "SP:00" je ob vklopu aparata prednastavljen nazadnje izbran program. ■ Pri nastavitvi "SP:01" je ob vklopu aparata prednastavljen program Eko 50°.
Glasnost signala	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	<p>Reguliranje glasnosti signala.</p> <p>Stopnja "SL:00" izklopi zvočni signal.</p>

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Osnovna nastavitev	Besedilo na zaslonu	Izbira	Opis
Glasnost tipk	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Nastavite glasnost tipk pri upravljanju. Stopnja "bL:00" izklopi zvok tipk.
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	Vklopite ali izklopite brezžično omrežno povezavo. Stopnja "Cn:00" izklopi brezžično omrežno povezavo. Ta osnovna nastavitev je na voljo šele, ko je naprava povezana z aplikacijo Home Connect. → "Home Connect", Stran 38
Zagon na daljavo	rc:01	rc:00 - rc:02	Aktivirajte ali deaktivirajte → "Zagon na daljavo", Stran 39. Možne so naslednje nastavitev: <ul style="list-style-type: none">■ Pri nastavitvi "rc:00" je funkcija stalno deaktivirana.■ Pri nastavitvi "rc:01" se lahko funkcija izbere s tipko □. → "Zagon na daljavo Aktiviranje", Stran 39■ Pri nastavitvi "rc:02" je funkcija stalno aktivirana. Ta osnovna nastavitev je na voljo šele, ko je naprava povezana z aplikacijo Home Connect. → "Home Connect", Stran 38
Tovarniška nastavitev	rE:	Zagon s tipko Start Y:ES Potrditev z dotočkom Start	Spremenjene nastavitev povrnete na tovarniško stanje. Izvesti je treba nastavitev za prvi prevzem v obratovanje.

¹ Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

15.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev

Nasvet: Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spremenjate nastavitev.

1. Odprite vrata stroja.
 2. Pritisnite tipko ⌂.
 3. Za odpiranje osnovnih nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec..
 - ✓ Na zaslonu se prikaže H:xx.
 - ✓ Na zaslonu se prikaže set.
 4. Tipko Setup 3 sec. pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže želena nastavitev.
 5. Tipko Start pritisnite tolikokrat, da se na zaslonu prikaže ustrezna vrednost.
- Spremenite lahko več nastavitev.
6. Za shranitev nastavitev 3 sekunde pritiskajte tipko Setup 3 sec..
 7. Zaprite vrata stroja.

16 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect.

Storitev Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com.

Da bi lahko uporabljali Home Connect, najprej vzpostavite povezavo z domaćim omrežjem WLAN (Wi-Fi¹) in aplikacijo Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitev, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opomba: Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.

→ "Varnost", Stran 4

16.1 Home Connect Hitri zagon

Stroj hitro in enostavno povežite z mobilno napravo.

Nastavitev aplikacije Home Connect

1. Aplikacijo Home Connect namestite na mobilno napravo.



2. Zaženite aplikacijo Home Connect in nastavite dostop za Home Connect.

¹ Wi-Fi je zaščitenega blagovnega znamka združenja Wi-Fi Alliance.

² Trgovina Apple App Store in logotip trgovine Apple App Store sta blagovni znamki družbe Apple Inc. Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave.

Nastavitev Home Connect

Zahteve

- Aplikacija Home Connect je nameščena na mobilni napravi.
- Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).

1. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

16.2 Zagon na daljavo ▶

Preko aplikacije Home Connect lahko stroj zaženete s svojo mobilno pripomočko.

Nasvet: Če v osnovnih nastavitvah → Stran 37 te funkcije nastavite "rc:02", je funkcija stalno aktivirana in stroj lahko kadarkoli zaženete prek mobilne naprave.

Zagon na daljavo Aktiviranje ▶

Če ste v osnovnih nastavitvah te funkcije nastavili "rc:01", aktivirajte funkcijo na vaši napravi.

Zahteve

- Stroj je povezan z vašim domačim WLAN omrežjem.
- Stroj je povezan z aplikacijo Home Connect.
- V osnovnih nastavitvah → Stran 37 te funkcije je nastavljeno "rc:01".
- Program je izbran.

- ▶ Pritisnite ▶.

Če odprete vrata stroja, je funkcija avtomatsko deaktivirana.

- ✓ Tipka ▶ sveti.

Nasvet: Za deaktiviranje funkcije pritisnite ▶.

16.3 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitev tovarniških nastavitev.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

17 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

17.1 Čiščenje pomivalne komore

⚠️ OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Uporaba čistil, ki vsebujejo klor, lahko privede do zdravstvenih težav.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte čistil z vsebnostjo klorja.

1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
2. Čistilo dajte v predalček za pomivalno sredstvo.
3. Izberite program z najvišjo temperaturo.
4. Program zaženite brez posode.
→ Stran 33

17.4 Nega stroja ☀*

Obloge, npr. ostanki hrane in apneneč, lahko privedejo do motenj na stroju. Da preprečite motnje in zmanjšate neprijetne vonjave, stroj redno čistite.

Skupaj s sredstvi za nego in čiščenje stroja je Nega stroja primeren program za nego vašega stroja.

17.2 Čistila

Za čiščenje stroja uporabljajte le primerna čistila.

→ "Varna uporaba", Stran 10

17.3 Nasveti za nego stroja

Da trajno ohranite brezhibno delovanje, upoštevajte nasvete za nego stroja.

Ukrep	Prednost
Tesnila vrat, sprednjo površino pomivalnega stroja in upravljalno zaslonko redno brišite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.	Deli stroja ostanejo čisti in higieniski.
Če stroj dalj časa miruje, pustite vrata priprta.	Tako preprečite neprijeten vonj.

Nasvet: Testirana in odobrena sredstva za nego in čiščenje pomivalnih strojev najdete na spletnem naslovu <https://www.bosch-home.com/store> ali pri servisni službi.

Program Nega stroja v postopku pomivanja odstrani različne obloge. Čiščenje poteka v dveh fazah:

Faza	Odstranitev	Pomivalna sredstva	Položaj
1	Maščoba in apneneč	Tekoča sredstva za nego stroja ali prašek za odstranjevanje apnenca.	Notranjost stroja, npr. stekleničko obesiti v košaro za jedilni pribor ali prašek potresti v pomivalno komoro.
2	Ostanki in obloge hrane	Sredstvo za čiščenje stroja	Predalček za pomivalno sredstvo

Za optimalno čiščenje program ločeno dozira čistila v ustreznih fazah čiščenja. Za to je potrebno čistila pravilno namestiti v stroj.

Če sveti prikaz za Nega stroja na upravljalni zaslонki ali se na zaslonsku prikaže pripomočilo, izvedite program Nega stroja brez posode. Ko je program Nega stroja končan, prikaz ugasne. Če vaš stroj ni opremljen s funkcijo opomina, pripomočamo nego stroja vsaka dva meseca.

Izvedba Nega stroja

Opombe


- Program Nega stroja izvedite brez posode.
- Uporabljajte le specialna sredstva za nego in čiščenje pomivalnih strojev.
- Prepričajte se, da v pomivalni komori ni aluminijastih delov, npr. maščobnih filterov kuhinjske nape ali aluminijastih loncev.
- Če po treh pomivanjih niste izvedli programa Nega stroja, prikaz za Nega stroja avtomatsko ugasne.
- Za optimalen rezultat čiščenja pazite na pravilen položaj čistil.
- Upoštevajte varnostne napotke na embalaži sredstev za nego in čiščenje strojev.

1. Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
 2. Očistite sita.
 3. Sredstvo za nego stroja položite v notranjost stroja.
- Uporabljajte le specialna sredstva za nego pomivalnih strojev.
4. Predalček za čistilo popolnoma napолните с čistilom za stroj.
V notranjost stroja ne vsipajte dodatnega čistila za stroj.
 5. Pritisnite .
 6. Pritisnite Start.
- ✓ Izvede se Nega stroja.

- ✓ Ko je program končan, prikaz za Nega stroja ugasne.

17.5 Sistem sit

Sistem sit filtrira grobo umazanijo iz pomivalnega krogotoka.

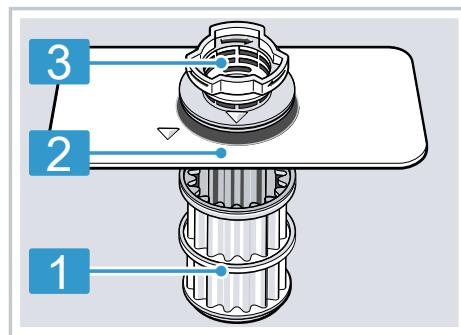

1 Mikro sito


2 Fino sito

3 Grobo sito

Čiščenje sit


Umazanija iz pomivalne vode lahko zamaši sita.

1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.
2. Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca **①** in odstranite sistem sit **②**.
 - Pazite, da v črpalki posodi ni tujkov.

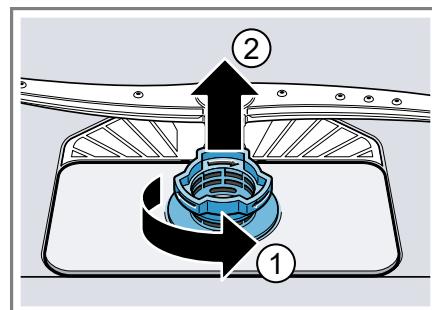


sl Čiščenje in nega

3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.

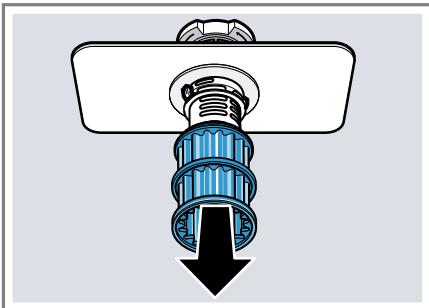

4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.

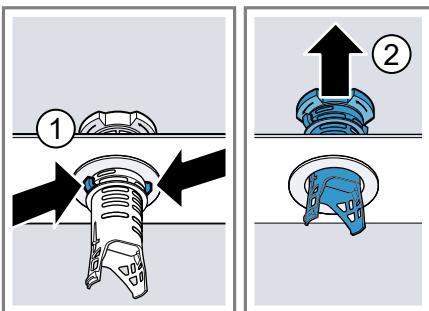

5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.


Umazan rob med sitom za grobo in sitom za drobno umazanijo temeljito očistite.

6. Sestavite sistem sit.

Pazite, da so na situ za grobo umazanijo zaskočni nastavki zataknjeni.

7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.


- Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.

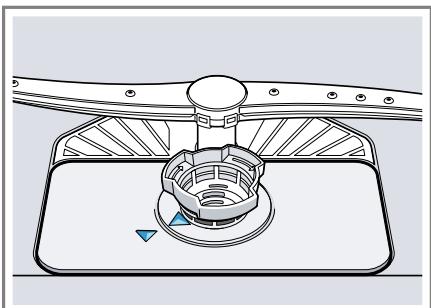


17.6 Čiščenje brizgalk

Apnenec in umazanija iz pomivalne vode lahko blokirata šobe in ležaje brizgalke. Brizgalke redno čistite.

1. Odvijte zgornje brizgalke ① in jih snemite v smeri navzdol ②.

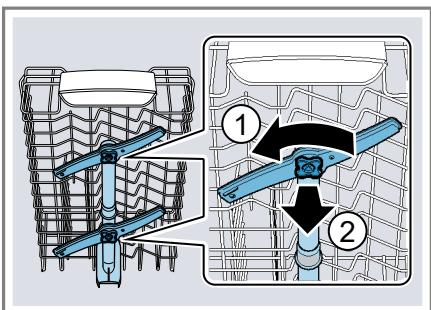

2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.

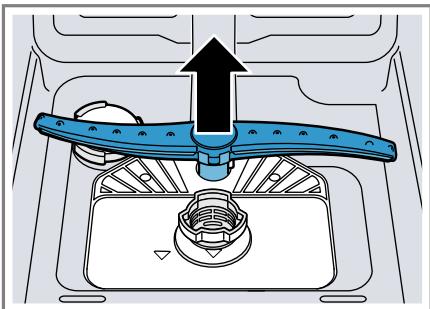

3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.
4. Vstavite spodnjo brizgalko.
 - ✓ Brizgalka slišno zaskoči.
5. Vstavite zgornje brizgalke in jih čvrsto privijte.

18 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

Nasvet: Dodatne informacije in pojasnila za odpravo motenj lahko najdete na spletu, tako da skenirate kodo QR v kazalu ali na naši spletni strani www.bosch-home.com.

OPOZORILO

Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.


Napaka	Vzrok in odprava napak
E:30-00 izmenično sveti.	Aktiviran je sistem vodne zaščite. 1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite storitveni servis za stranke → <i>Stran 51</i> .
E:31-00 izmenično sveti.	Aktiviran je sistem vodne zaščite. 1. Zaprite vodno pipo. 2. Pokličite storitveni servis za stranke → <i>Stran 51</i> .
E:32-00 izmenično sveti ali prikaz za dovod vode sveti.	Dovodna cev je prepognjena. ▶ Dovodno cev napeljite brez pregibov.
	Vodna pipa je zaprta. ▶ Odprite vodno pipo.
	Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom. ▶ Odprite vodno pipo. Pri odprttem dovodu vode mora pretočna količina znašati najmanj 10 l/min.
	Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali AquaStop so zamašena. 1. Izklopite stroj. 2. Izvlecite omrežni vtič. 3. Zaprite vodno pipo. 4. Odvijte priključek vode.

Napaka

E:32-00 izmenično sveti ali prikaz za dovod vode sveti.

Vzrok in odprava napak

- 5.** Iz dovodne cevi odstranite sito

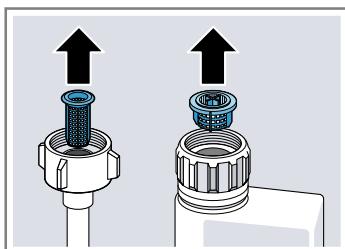

- 6.** Sito očistite.
- 7.** Sito vstavite v dovodno cev.
- 8.** Privijte priključek vode.
- 9.** Preverite tesnost priključka vode.
- 10.** Vzpostavite električno napajanje.
- 11.** Stroj vklopite.

E:34-00 izmenično sveti.

Voda nenehno teče v stroj.

- 1.** Zaprite vodno pipo.
- 2.** Pokličite storitveni servis za stranke → *Stran 51*.

E:61-02 izmenično sveti.

Brez motnje aparata. Črpalka za odpadno vodo je blokirana ali pokrov črpalke za odpadno vodo ni pritrjen.

- 1.** Očistite odtočno črpalko.
→ "Čiščenje odtočne črpalke", *Stran 50*
- 2.** Pokrov črpalke za odpadno vodo zaprite tako, da se zaskoči.
→ "Čiščenje odtočne črpalke", *Stran 50*



Napaka

E:61-03 izmenično sveti. Voda se ne izčrpa.

Vzrok in odprava napak

Brez motnje aparata. Priključek sifona je še zaprt ali odtočna cev je preognjena ali zamašena.

1. Preverite priključitev na sifon in slednjega po potrebi odprite.
2. Odtočno cev speljite brez pregibov.
3. Odstranite ostanke.



Brez motnje aparata. Črpalka za odpadno vodo je blokirana ali pokrov črpalke za odpadno vodo ni pritrjen.

1. Očistite odtočno črpalko.
→ "Čiščenje odtočne črpalke", Stran 50
2. Pokrov črpalke za odpadno vodo zaprite tako, da se zaskoči.
→ "Čiščenje odtočne črpalke", Stran 50



E:92-40 izmenično sveti.

Sita so umazana ali zamašena.

- Očistite sita.
→ "Čiščenje sit", Stran 41



Napaka	Vzrok in odprava napak
Vse lučke LED svetijo ali utripajo.	<p>Elektronika je prepoznala neko napako.</p> <p>1. Tipko glavnega stikala pritisnite za pribl. 4 sekunde. Aparat se ponastavi in ponovno zažene.</p> <p>2. Če se težava ponovno pojavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Izklopite aparat. – Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. – Počakajte najmanj 2 minuti. – Vklopite varovalko v omarici z varovalkami ali priklopite omrežni vtič. – Vklopite aparat. <p>3. Če se težava ponovno pojavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Obrnite se na servisno službo. → "Servisna služba", Stran 51
Ostanki hrane na posodi.	<p>Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna.</p> <p>1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode.</p> <p>2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.</p>
	<p>Vrtenje spodnje brizgalke je blokirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.
	<p>Šobe brizgalk so zamašene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Očistite brizgalke → Stran 42.
	<p>Sita so umazana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Očistite sita. → "Čiščenje sit", Stran 41
	
	<p>Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta.</p> <p>1. Sita pravilno vstavite. → "Sistem sit", Stran 41</p> <p>2. Sita vpnite.</p>
	<p>Izbran je prešibek pomivalni program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Izberite močnejši pomivalni program. → "Programi", Stran 18 ► Prilagodite občutljivost senzorjev. → "Senzorji", Stran 11

Napaka	Vzrok in odprava napak
Ostanki hrane na posodi.	<p>Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → "Senzorji", Stran 11
	<p>Koti visokih ozkih posod niso dovolj izprani.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Visokih, ozkih posod ne postavljajte preveč poševno in v kote.
	<p>Zgornja košara desno in levo ni nastavljena na enako višino.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Zgornjo košaro desno in levo namestite na enako višino. → "Zgornja košara za posodo", Stran 20
Odstranjive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	<p>Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo. → "Nastavitev količine sredstva za izpiranje", Stran 27
	<p>Ni sredstva za izpiranje.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Nalijte sredstvo za izpiranje. → "Polnjenje sredstva za izpiranje", Stran 26
	<p>V programskem koraku izpiranja so ostanki pomivalnega sredstva. Pokrovček prekata za pomivalno sredstvo je bil blokiran s kosi posode in se ni popolnoma odprl.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Posodo zložite v zgornjo košaro tako, da ne zakriva prestrezne posodice za tablete. → "Zlaganje posode", Stran 31Posoda blokira pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.2. V prestrezno posodico za tablete ne vstavljajte posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	<p>Posoda je premočno predoprana. Senzorika je sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ S posode odstranite le grobe ostanke jedi in je ne spirajte.▶ Prilagodite občutljivost senzorjev. → "Senzorji", Stran 11

Napaka	Vzrok in odprava napak
Sledi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močneje prizadeta. ► Uporabljajte nerjavečo posodo.
	Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi. ► Ne pomivavjte rjavečih kosov.
	Vsebnost soli v pomivalni vodi je previsoka. 1. Iz pomivalne komore odstranite prelico sol. 2. Pokrov prekata za sol čvrsto privijte.
V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrezni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva.	Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano. ► Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtijo.
	Predalček za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju pomivalnega sredstva vlažen. ► Pomivalno sredstvo polnite le v suh predalček za pomivalno sredstvo.
Indikator za dodajanje soli sveti.	Manjka sol za pomivalne stroje. ► Nalijte sol za pomivalne stroje → <i>Stran 25</i> .
	Senzor ne prepozna solnih tablet. ► Ne uporabljajte solnih tablet.

18.1 Čiščenje odtočne črpalki


Grobi ostanki hrane ali tujki lahko blokirajo odtočno črpalko. Ko pomivalna voda več dobro ne odteka, morate očistiti odtočno črpalko.

OPOZORILO

Nevarnost poškodb!


Ostri in konicasti predmeti, kot so črepinje, lahko blokirajo odtočno črpalko in povzročijo telesne poškodbe.

- ▶ Odstranite tujke.
- 1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
- 2. Odstranite zgornjo in spodnjo košaro za posodo.
- 3. Odstranite sistem sit.
- 4. Odstranite vodo.
Po potrebi uporabite gobico.
- 5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.

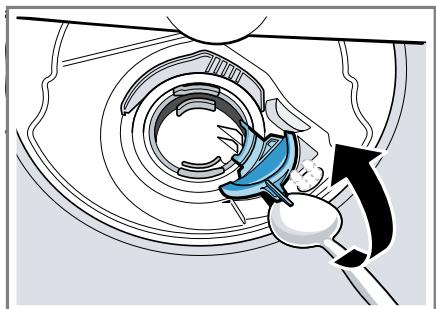

- 6. Pokrov črpalke privzdignite pošveno navznoter in ga snemite.
- ✓ Zdaj lahko krilno kolo dosežete z roko.
- 7. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.

- 8. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.

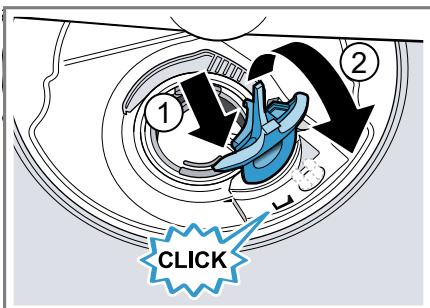

- ✓ Pokrov slišno zaskoči.
- 9. Vgradite sistem sit.
- 10. Vstavite spodnjo in zgornjo košaro za posodo.

19 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

19.1 Demontiranje stroja

- 1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
- 2. Zaprite vodno pipo.
- 3. Popustite priključek za odtok vode.
- 4. Popustite priključek za dovod vode.
- 5. Odvijte pritridle vijke s pohištvenimi deli, če obstajajo.
- 6. Demontirajte letev podnožja, če obstaja.
- 7. Stroj previdno izvlecite in povlecite tudi cev.

19.2 Zaščita stroja pred zamrznitvijo

Če stroj stoji v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, npr. v počitniški hiši, ga popolnoma izpraznjite.

- ▶ Izpraznjite stroj.
→ "Transport stroja", Stran 51

19.3 Transport stroja

Da preprečite poškodovanje stroja, ga pred transportom popolnoma izpraznite.

Opomba: Da ostanki vode ne prodrejo v krmilje in povzročijo okvaro stroja, ga transportirajte izključno v po-končnem položaju.

1. Iz stroja odstranite vso posodo.
2. Nepritrjene dele fiksirajte.
3. Vklopite aparat. → *Stran 32*
4. Izberite program z najvišjo temperaturo.
→ "Programi", *Stran 18*
5. Program zaženite. → *Stran 33*
6. Za praznjenje stroja po pribl. 4 minutah prekinite program.
→ "Prekinitve programa", *Stran 34*
7. Izklopite aparat. → *Stran 34*
8. Zaprite vodovodno pipo.
9. Da iz stroja izpustite preostalo vodo, sprostite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

19.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

OPOZORILO

Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroti se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omrežni priključni vodnik.

3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

20 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

20.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata.

Tipsko ploščico najdete na notranji strani vrat aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

20.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomesti mo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priklopljen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življenjsko dobo stroja.
- Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Strojev s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne piple. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

21 Tehnični podatki

Teža	Maks.: 45 kg
Napetost	220–240 V, 50 Hz ali 60 Hz
Priključna vrednost	2000–2400 W
Varovalka	10 - 16 A
Vodni tlak	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ maks. 1000 kPa (10 bar)
Količina dotoka	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapaciteta	10 standardnih pogrinjkov

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL. Nato sledite navodilom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski ploščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

21.1 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Infor-

macije o licenci«.² Informacije o licenci lahko prenesete s spletne strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezone informacije pridobite prek ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvorno kodo.

Svojo zahtevo pošljite na ossrequest@bshg.com ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zadeva: „OSSREQUEST“

Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudimo podporo in nadomestne dele za ustrezní aparati.

¹ Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

² Odvisno od opreme aparata

22 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.bosch-home.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):
maks. 100 mW
Pas 5 GHz (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): maks. 100 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001810376 (030210) 442 A5

sl