

EW6F348SA




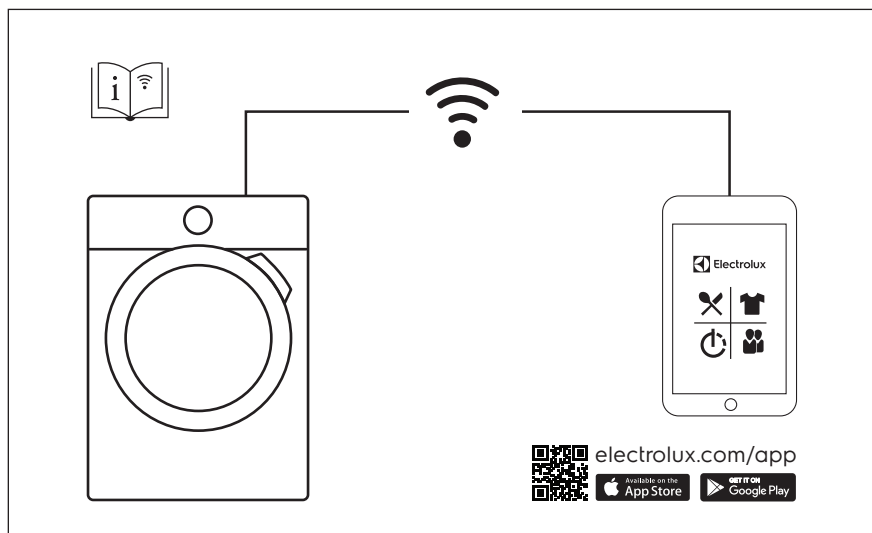
SL Pralni stroj

Navodila za uporabo



KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE.....	3
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	5
3. NAMESTITEV.....	7
4. OPIS IZDELKA.....	10
5. UPRAVLJALNA PLOŠČA.....	11
6. PRED PRVO UPORABO.....	18
7. TEHNOLOGIJA AUTODOSE (SAMODEJNO DOVAJANJE).....	18
8. PROGRAMI.....	25
9.  WI-FI - NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI.....	30
10. VSAKODNEVNA UPORABA.....	32
11. NAMIGI IN NASVETI.....	36
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	37
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	44
14. VREDNOSTI PORABE.....	48
15. TEHNIČNI PODATKI.....	49
16. PRIPOMOČKI.....	49
17. HITRI VODNIK	51
18. INFORMACIJSKI LIST O IZDELKU SE NANAŠA NA UREDBO EU 1369/2017.....	53



MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki prinaša s seboj desetletja poklicnih izkušenj in inovacij. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. To pomeni, da se lahko zanesete, da boste pri vsaki uporabi izdelka dobili odlične rezultate.

Dobrodošli pri Electroluxu.

Obiščite našo spletno stran na:



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:

www.electrolux.com/support



Registracijo svojega izdelka za boljše storitve:

www.registerelectrolux.com



Nakup dodatkov, potrošnega materiala in originalnih nadomestnih delov za vašo napravo:


www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS


Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete pooblaščen servis, imejte pri roki naslednje podatke: Model, PNC, serijska številka.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

 Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije

 Splošne informacije in nasveti

 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

1. VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

- Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenci dovolj oddaljeni od naprave.
- Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
- Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobni vrsti uporabe, npr.:
 - kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
 - s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih,
 - prostorih za skupno uporabo v stanovanjskih blokih ali v čistilnicah.
- Ne prekoračite največje količine perila 8 kg (oglejte si poglavje »Razpredelnica programov«).
- Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa) in 8 bari (0,8 MPa).
- Prezračevalnih odprtih na dnu ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti cevi, ki jih priskrbi pooblaščen servisni center.

- Starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega vodnega pršca in/ali pare.
- Napravo očistite z vlažno krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
- Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem uporabite pravi komplet za namestitev na pralni stroj, odobren s strani podjetja ELECTROLUX (dodatne podrobnosti si oglejte v poglavju »Dodatna oprema - Komplet za namestitev na pralni stroj«).

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev



Namestitev mora biti izpeljana v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.

- Odstranite vso embalažo in transportne vijake, vključno z gumijasto pušo s plastičnim distančnikom.
- Transportne vijake hranite na varnem. Če boste napravo v prihodnje premikali, jih morate ponovno namestiti, da zaklenete boben in preprečite poškodbe notranjosti.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C ali kjer je izpostavljena vremenskim vplivom.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehnicno preverite, ali je pravilno poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.
- Naprave ne nameščajte neposredno čez talni odtok.
- Ne pršite vode po napravi in ne izpostavljajte je prekomerni vlagi.
- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer njenih vrat ne morete povsem odpreti.
- Pod napravo ne postavljajte zaprte posode za zbiranje morebitne iztekajoče vode. V pooblaščenem servisnem centru preverite, katere pripomočke lahko uporabite.

2.2 Električna povezava



OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Naprava mora biti ozemljena.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebje pooblaščenega servisnega centra.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.

2.3 Vodovodna napeljava

- Ne poškodujte cevi za vodo.
- Pred priključitvijo na nove cevi, cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila izvedena popravila ali nameščene nove naprave (vodni števcji itd.), naj voda teče toliko časa, da bo čista in prozorna.
- Med in po prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni prisotnih vidnih iztekanj vode.
- Če je cev za dovod vode prekratka, ne uporabite cevnega podaljška. Za zamenjavo cevi se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Med odstranjevanjem embalaže lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zaradi tovarniških testiranj naprav z vodo.
- Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na pooblaščen servisni center.

- Poskrbite, da bo pipa dosegljiva tudi po namestitvi.

2.4 Uporaba



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Upoštevajte varnostna navodila z embalaže pralnega sredstva.
- V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
- Ne perite perila, močno umazanega od olja, maščobe ali druge mastne snovi. Lahko se poškodujejo gumijasti deli pralnega stroja. Takšno perilo operite ročno, preden ga daste v pralni stroj.
- Med izvajanjem programa se ne dotikajte stekla vrat. Steklo se lahko močno segreje.
- S perila odstranite vse kovinske predmete.

2.5 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

2.6 Odstranjevanje



OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.


- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavržite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

3. NAMESTITEV


! **OPOZORILO!**
Oglejte si poglavja o varnosti.

3.1 Odstranjevanje embalaže


1. Odstranite zunanji ovoj. Po potrebi uporabite nož.

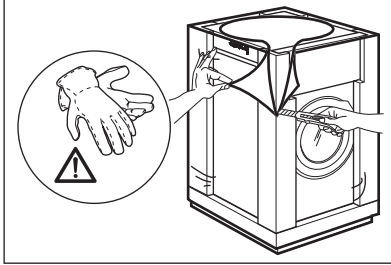


2. Odstranite kartonast pokrov in polistirensko embalažo.

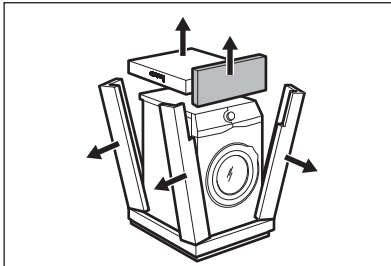


3. Odprite vrata. Iz bobna odstranite vse predmete.

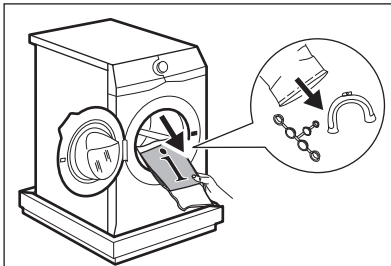


4. Sprednji del polistirenske embalaže položite na tla pod napravo. Napravo previdno nagnite na hrbtno stran.

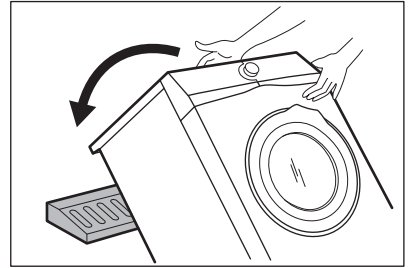

5. Z dna naprave odstranite polistirensko zaščito. Napravo postavite v pokončni položaj.

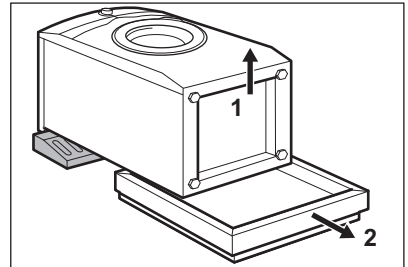


6. Iz držal za cevi odstranite napajalni kabel in cev za odvod vode.

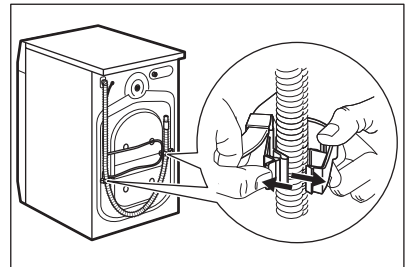


! **OPOZORILO!**
Lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zato, ker je bil pralni stroj preizkušen v tovarni.

7. Odstranite tri transportne vijake in izvlecite plastične distančnike.

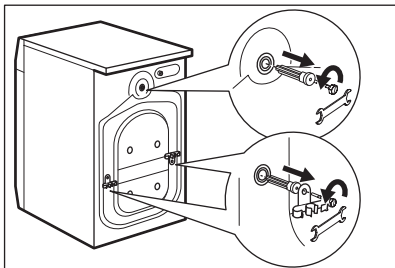

8. V odprtine vstavite plastične čepe iz vrečke z navodili za uporabo.

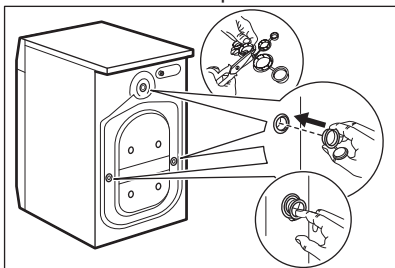

i Priporočamo, da embalažo in transportne vijake shranite za taktat, ko boste premikali napravo.

3.2 Informacije za namestitvev

Postavitev in namestitvev v vodoraven položaj

Napravo namestite pravilno, da med njenim delovanjem preprečite tresljaje, hrup in premikanje.

1. Napravo namestite na ravno trdno podlago. Naprava mora stati naravnost in stabilno. Naprava se ne sme dotikati stene ali drugih delov, pod napravo pa mora biti omogočeno kroženje zraka.
2. Popustite ali privijte noge, da poravnate napravo. Vse noge morajo biti trdno na tleh.



OPOZORILO!

Za poravnavo pod noge naprave ne polagajte kartona, lesa ali podobnih materialov.


Cev za dovod vode



POZOR!

Prepričajte se, da cevi niso poškodovane in da na priključkih ne prihaja do iztekanja. Če je cev za dovod vode prekratka, ne uporabite cevnega podaljška. Obrnite se na servisni center za zamenjavo cevi za dovod vode.

1. Cev za dovod vode priključite na hrbtno stran naprave.

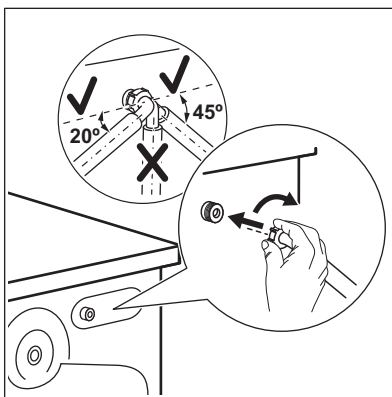

2. Usmerite jo v levo ali desno, odvisno od položaja pipe za vodo. Cev za dovod vode ne sme biti v navpičnem položaju.
3. Po potrebi popustite matico, da jo namestite v pravi položaj.
4. Cev za dovod vode priključite na pipe za mrzlo vodo s 3/4-colsko spojko.

Izčrpavanje vode


Cev za odvod vode mora ostati na višini med 60 cm in 100 cm.




Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na pooblašeni servisni center.

Cev za odvod vode je mogoče priključiti na različne načine:

1. Naredite U-obliko s cevjo za odvod vode in jo speljite okrog plastičnega vodila za cev.

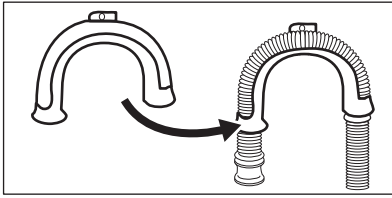


2. Na rob umivalnika - Pritrdite vodilo na pipo ali steno.

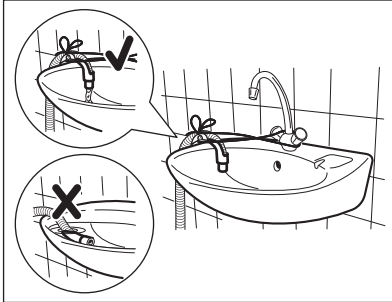


i Poskrbite, da se plastično vodilo ne bo moglo premikati, ko bo naprava izčrpavala vodo, in da konec cevi za odvod vode ne bo potopljen v vodo. Lahko pride do povratnega toka umazane vode v napravo.

3. Če je konec cevi za odvod vode videti tako (oglejte si sliko), jo lahko potisnete neposredno v fiksno odvodno cev.

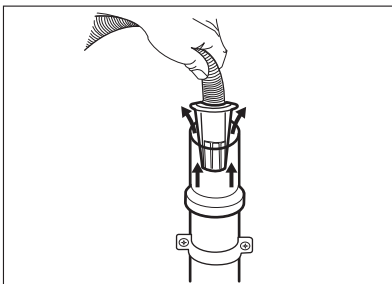


4. Na fiksno odvodno cev s prezračevalno odprtino - Cev za odvod vode vstavite neposredno v odtočno cev. Oglejte si sliko.

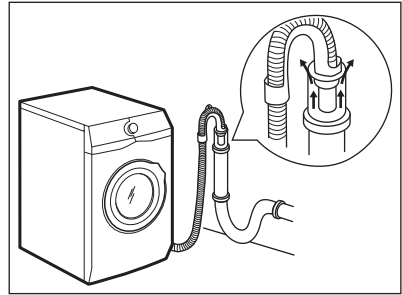


i Zagotovljeno mora biti odzračevanje konca cevi za odvod vode. Notranji premer odtočne cevi (najmanj 38 mm - 1.5") mora biti večji od zunanje premera cevi za odvod vode.

5. Brez plastičnega vodila za cev na sifon - Cev za odvod vode namestite na sifon in jo pritrdite z objemko. Oglejte si sliko.

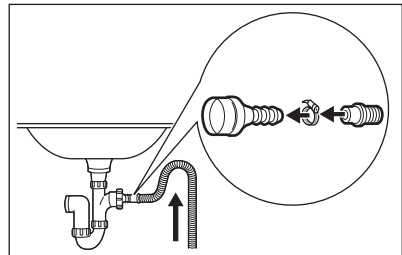


Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

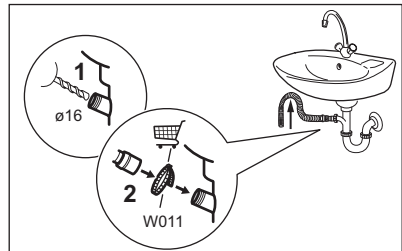

Cev za odvod vode priključite na sifon in jo pritrdite z objemko. Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

6. Cev namestite neposredno v vgrajeno odtočno cev v steni in jo pritrdite z objemko.

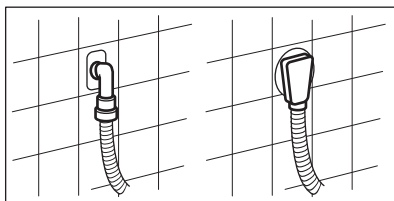

4. OPIS IZDELKA

4.1 Posebne značilnosti


Vaš novi pralni stroj je izdelan v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami za učinkovito pranje perila z nizko porabo vode, energije in pralnih sredstev ter skrbi za nego perila.

- Zahvaljujoč funkciji **Dodatna mehkobase** mehčalec enakomerno porazdeli po perilu in prodre globoko v vlakna tkanine, kar zagotavlja popolno mehko.
- Sistem **SensiCare** zazna količino perila in določi trajanje programa v 30 sekundah. Program pranja je

prilagojen količini in vrsti perila brez večje porabe časa, energije in vode, kot je potrebno.

- Povezava **Wi-Fi** omogoča, da začnete in preverite stanje programa pranja na daljinskem upravljalniku.
- Tehnologija **AutoDose** samodejno dozira pravo količino pralnega sredstva glede na količino perila; predal ima dve vdeleni posodi (pralno sredstvo + mehčalec) in dva dodatna predelka za pralno sredstvo in dodatke. Zagotovljena je najvišja prilagodljivost uporabe.

4.2 Pregled naprave

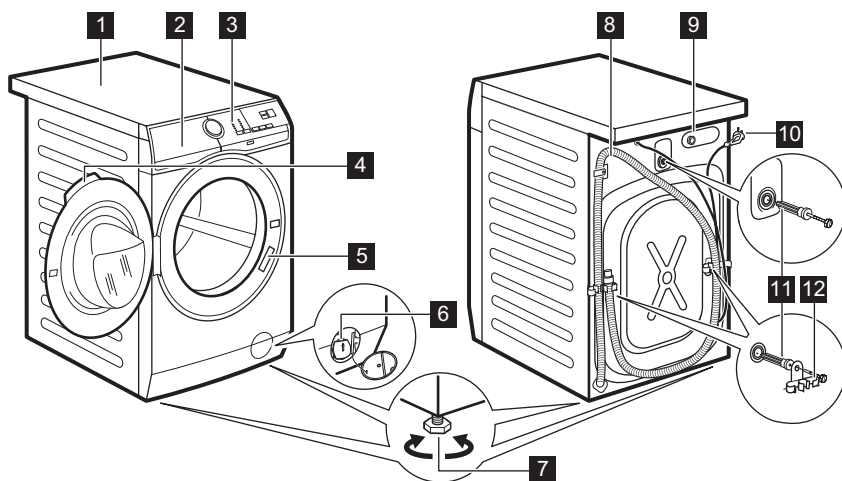


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Delovna površina | 4 Ročaj vrat |
| 2 Predal za pralno sredstvo s posodama AutoDose in predelkoma za ročno dodajanje | 5 Ploščica za tehnične navedbe |
| 3 Upravljalna plošča | 6 Filter odtočne črpalke |
| | 7 Nogi za izravnavo naprave |


- | | |
|--|------------------------------|
| 8 Cev za odvod vode | 11 Transportni vijaki |
| 9 Priključek cevi za dovod vode | 12 Nosilec cevi |
| 10 Napajalni kabel | |


5. UPRAVLJALNA PLOŠČA


5.1 Opis upravljalne plošče

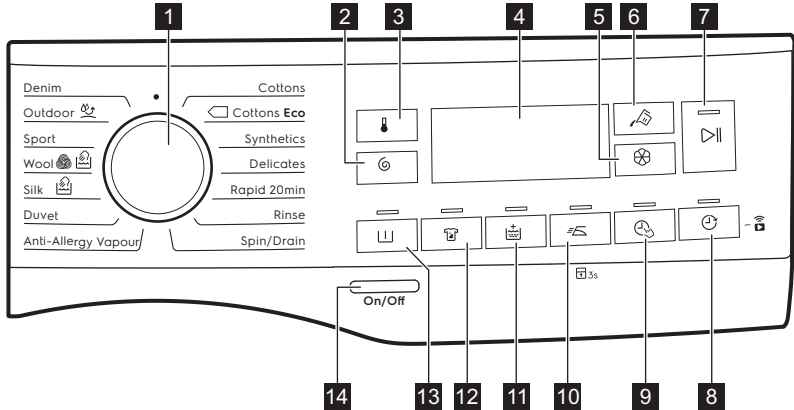


Funkcije se ne da izbrati pri vseh programih pranja. Preverite združljivost funkcij s programi pranja v razdelku »Združljivost tehnologije AutoDose in funkcij s programi« v poglavju »Programi«. Funkcija lahko izključuje drugo, v tem primeru vam naprava ne dopušča nastaviti nezdružljivih funkcij skupaj. Prikazovalnik in tipke morajo biti vedno čisti in suhi.


1	Gumb za izbiro programa	Za izbiro želenega programa pranja. Za dodatne podrobnosti si oglejte poglavje »Programi«.
2	 Tipka Ožemanje	<p>Ko nastavite program, naprava samodejno izbere privzeto število vrtljajev centrifuge.</p> <p>To tipko pritisnite za:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spremembo števila vrtljajev centrifuge. Na prikazovalniku se prikaže le število vrtljajev centrifuge, ki je na voljo pri nastavljenem programu. • Izbiro funkcije Brez ožemanja. To funkcijo nastavite za izklop vseh faz ožemanja. Naprava izvede samo fazo črpanja izbranega programa pranja. To funkcijo nastavite za zelo občutljive tkanine. Pri fazah izpiranja je uporabljene več vode za nekatere programe pranja.


S tipko Ožemanje  lahko nastavite tudi:

-  **Vklop funkcije Zadržano izpiranje.**
Voda zadnjega izpiranja se ne izčrpa in s tem prepreči mečkanje perila. Program pranja se konča z vodo v bobnu, končno ožemanje pa se ne izvede.

Na prikazovalniku se prikaže indikator .


Vrata ostanejo zaklenjena. Boben se občasno obrne in na ta način zmanjša zmečkanost perila. Če želite vrata odkleniti, morate izčrpati vodo.

Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev : naprava izvede fazo ožemanja in izčrpa vodo.


-  **Vklop funkcije Tiho.**

Vse faze ožemanja (vmesno in končno ožemanje) so ukinjene, program pa se konča z vodo v bobnu. To pomaga zmanjšati mečkanje.

Ker je program zelo tih, je primeren za uporabo ponoči, ko je električna energija cenejša. Pri nekaterih programih se izpiranje izvaja z večjo količino vode.




Na prikazovalniku se prikaže indikator .


















Vrata ostanejo zaklenjena. Boben se občasno obrne in na ta način zmanjša zmečkanost perila. Če želite vrata odkleniti, morate izčrpati vodo.

Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev, tipke : naprava izvede samo fazo črpanja.



Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

<p>3  Tipka Temperatura</p>	<p>Ko izberete program pranja, naprava samodejno predlaga privzeto temperaturo. Te tipke se dotikajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zelena temperatura. Ko se na prikazovalniku prikažejo indikatorji _ _*, naprava ne segreva vode.</p>
<p>4 Prikazovalnik</p>	<p>Podaja informacije o nastavitvi programa. Za dodatne podrobnosti si oglejte odstavek »Prikazovalnik«.</p>
<p>5  AutoDose Tipka za mehčalec perila</p>	<p>Za vklop in izklop samodejnega dovajanja mehčalca perila. Za dodatne podrobnosti si oglejte poglavje »Tehnologija AutoDose (samodejno dovajanje)«.</p>
<p>6  AutoDose Tipka za tekoče pralno sredstvo</p>	<p>Za vklop in izklop samodejnega dovajanja pralnega sredstva. Za dodatne podrobnosti si oglejte poglavje »Tehnologija AutoDose (samodejno dovajanje)«.</p>

7	 Tipka Začetek/Prekinitev	<p>Dotaknite se te tipke za začetek, zaustavitev naprave ali prekinitev trenutnega programa.</p>
8	 Tipka Oddaljen vklop/Zamik vklopa	<p>To tipko pritisčajte, da vklopite eno izmed dveh funkcij ali ob funkciji.</p> <p>Na prikazovalniku se prikaže ustrezn indikator.</p> <ul style="list-style-type: none">  Oddaljen vklop To funkcijo izberite za povezavo naprave z aplikacijo. Dotaknite se te tipke, na prikazovalniku pa nekaj sekund utripa indikator . Ko se dotaknete tipke Začetek/Prekinitev , se na prikazovalniku prikaže  in možnost Oddaljen vklop je potrjena.  Ko se dotaknete tipke Začetek/Prekinitev  po prenehanju utripanja indikatorja , Oddaljen vklop ni vklopljen, a nastavljen program se zažene.  Zamik vklopa S to funkcijo lahko vklop programa premaknete na ustrežnejši čas. Pritisčajte tipko za nastavitev zelenega zamika. Čas narašča po korakih 30 minut do 90 minut in od dveh do 20 ur. Po pritisku tipke Začetek/Prekinitev  se na prikazovalniku prikažeta indikator  in izbrana vrednost zamika vklopa, naprava pa začne z odštevanjem.
9	 Tipka Upravljanje časa	<p>S to funkcijo lahko skrajšate trajanje programa. Oglejte si odstavek »Upravljanje časa«.</p>
10	 Tipka Lažje likanje	<p>Naprava previdno opere in ožame perilo, da se to ne zmečka. Naprava zniža število vrtljajev centrifuge, uporabi več vode in prilagodi trajanje programa vrsti perila.</p>
Varovalo za otroke		<p>S to funkcijo lahko otrokom preprečite igranje z upravljalno ploščo.</p> <p>Za vklop/izklop te funkcije držite pritisnjeno tipko , dokler se na prikazovalniku ne prikaže/izgine z njega . Če je vklopljena, ob pritisku poljubne tipke lučka tipke trikrat utripne.</p>

11



Tipka Dodatno izpiranje



Ta funkcija podaljša trajanje programa.

Nad tipko zasveti ustrezeni indikator in trajno sveti med naslednjimi cikli do izklopa te funkcije.



Funkcija Trajna dodatna mehko




Ta funkcija podaljša trajanje programa.

Funkcija ostane trajno vklopljena med naslednjimi cikli, dokler je ne izklopite.

Dotaknite se te tipke, da programu dodate intenzivno fazo. Zasveti ustrezeni indikator nad tipko.

S pritiskom te tipke se ob simbolu za pralno sredstvo prikaže indikator \dagger , naprava pa samodejno dovede dodatno količino pralnega sredstva, ko je omogočena posoda za samodejno dovajanje pralnega sredstva.

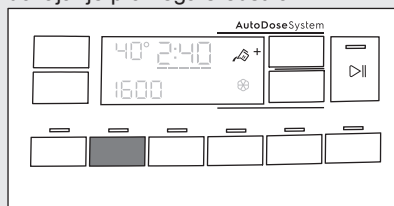

12



Tipka Intenzivno








Če je posoda za samodejno dovajanje pralnega sredstva izklopljena, je mogoče to funkcijo zagnati kot pri običajnih pralnih strojih z dodajanjem pralnega sredstva ali dodatka v pred-elek za ročno dodajanje.




Če pritisnete tipko za posodo za pralno sredstvo, ko je vklopljena funkcija Intenzivno, je funkcija AutoDose izklopljena, a funkcija Intenzivno še vedno ostane dejavna v ročnem načinu.










Ta funkcija podaljša trajanje programa.
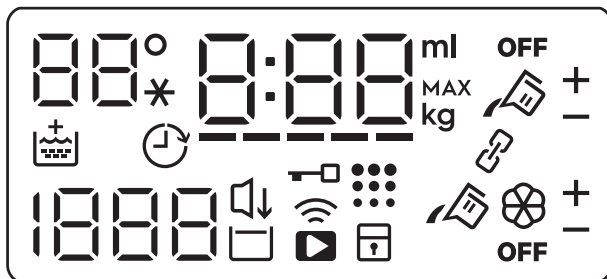
<p>13  Predpranje</p>	<p>To funkcijo uporabite za dodajanje faze predpranja pri 30 °C pred pranjem. Zasveti ustrezni indikator nad tipko. Ta funkcija je priporočljiva za močno umazano perilo, še posebej, če vsebuje pesek, prah, blato in druge trdne delce. Dodatna količina pralnega sredstva bo samodejno dodana med predpranjem.</p> <p> Ko izberete fazo predpranja in je vklopljena funkcija AutoDose, naprava samodejno doda pralno sredstvo. Ko je funkcija AutoDose izklopljena, dajte pralno sredstvo/dodatek v dozirno kroglo v bobnu.</p> <p> Funkcija lahko podaljša trajanje programa.</p>
<p>Zvočni signali</p>	<p>Ta naprava ima različne zvočne signale, ki se oglasijo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ob vklopu naprave (poseben kratek zvok). • Ob izklopu naprave (poseben kratek zvok). • Ob dotiku tipk (klik). • Ob napačni izbiri (3 kratki zvoki). • Ob koncu programa (zaporedje zvokov približno dve minuti). • V primeru napake v delovanju naprave (zaporedje kratkih zvokov približno 5 minut). <p>Za izklop/vklop zvočnih signalov ob zaključku programa se za približno šest sekund sočasno dotaknite tipk  in .</p> <p> Če izklopite zvočne signale, ti še naprej delujejo v primeru napake v delovanju naprave.</p>
<p>14 Tipka Vklop/ Izklop</p>	<p>S pritiskom te tipke nekaj sekund lahko vklopite ali izklopite napravo. Ob vklopu ali izklopu naprave se oglasita dva različna zvočna signala.</p> <p> Ker funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo, da v nekaterih primerih zmanjša porabo energije, boste morda morali ponovno vklopiti napravo. Oglejte si odstavek »Funkcija stanja pripravljeno-sti« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.</p>

5.2 Prikazovalnik




88°*	Področje za temperaturo: 88° Prikazovalnik temperature. ...* Indikator hladne vode.
	Indikator varovala za otroke.
	Indikator povezave Wi-Fi.
	Indikator oddaljenega vklopa.
	Indikator zaklenjenih vrat.
	Indikator zamika vklopa.
000	Digitalni indikator lahko pokaže: <ul style="list-style-type: none"> • Trajanje programa: npr. 2:40. • Zamik vklopa: npr. 2h. • Konec programa: 000. • Opozorilno kodo: npr. E2 1. • Indikator napake - - -. • Druga sporočila o nastavitvah.
-----	Indikator funkcije Upravljanje časa.
	Indikator Dodatna mehkoča.
	Indikator čiščenja bobna. To je priporočilo za čiščenje bobna.
1888	Področje ožemanja: Prikazovalnik hitrosti ožemanja. - - - Indikator Brez ožemanja. Faza ožemanja je izklopljena.
	Indikator funkcije Nočno.
	Indikator Zadržano izpiranje.

	Prikazovalnik največje teže perila (oglejte si poglavje »Zaznavanje količine perila SensiCare System«). MAX Utripa, ko količina perila presega največjo navedeno količino perila za izbrani program.
	Indikator količine tekočih dodatkov (oglejte si poglavje »Tehnologija AutoDose (samodejno dovajanje)«.)
	Indikator posode za pralno sredstvo AutoDose. Ko zasveti, naprava samodejno doda pralno sredstvo.
	Indikator posode za mehčalec AutoDose. Ko zasveti, naprava samodejno doda mehčalec.
OFF	Indikator stanja AutoDose. Zasveti, ko je funkcija AutoDose izklopljena.
	Indikator povezanega načina. Zasveti, ko sta povezana in z istim pralnim sredstvom napolnjena oba predelka. Funkcija AutoDose za mehčalec je onemogočena.
+ -	Indikatorja se prikažeta poleg indikatorjev posode za pralno sredstvo  in posode za mehčalec  pri zviševanju ali zniževanju samodejnega dovajanja pralnega sredstva ali mehčalca.

5.3 Upravljanje časa

S to funkcijo lahko skrajšate trajanje programa glede na količino perila in stopnjo umazanije.

Ko nastavite program pranja, se na prikazovalniku prikažejo privzeto trajanje in pomišljaji -----.

Dotaknite se tipke Upravljanje časa , da skrajšate trajanje programa glede na vaše potrebe. Na prikazovalniku se prikaže novo trajanje programa, število pomišljajev pa se skladno s tem zmanjša:

-----, primerno za poln stroj običajno umazanega perila.

----, hiter program za poln stroj malo umazanega perila.

---, zelo hiter program za manjšo količino malo umazanega perila (priporočena največ polovična napolnjenost stroja).

-, najkrajši program za osveževanje majhne količine perila.

Upravljanje časa je na voljo le pri programih iz razpredelnice.



Indikator	Cottons Eco		
	Cottons	Cottons Eco	Synthetics
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Privzeto trajanje za vse programe.

6. PRED PRVO UPORABO

i Med nameščanjem ali pred prvo uporabo lahko v napravi opazite nekaj vode. To je odvečna voda, ki je ostala v napravi po celotnem preizkusu delovanja v tovarni, da je naprava zagotovo dobavljena stranki v odličnem delovnem stanju in ni razloga za skrb.

1. Poskrbite za odstranitev vseh transportnih vijakov z naprave.
2. Prepričajte se, da je na voljo električno napajanje in da je pipa odprta.

3. Posodi AutoDose morate napolniti s tekočim pralnim sredstvom  in mehčalcem . Oglejte si razdelek »Osnovna nastavitvev AutoDose« v poglavju »Tehnologija AutoDose«.
4. Nastavite in vklopite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila v bobnu. Na ta način iz bobna in kadi odstranite vso morebitno umazanijo.

7. TEHNOLOGIJA AUTODOSE (SAMODEJNO DOVAJANJE)


i Pozorno preberite to poglavje.


7.1 Uvod


Zaradi prave količine pralnega sredstva in mehčalca je perilo bolje negovano in pranje učinkovito.

Preveč pralnega sredstva uniči oblačila, premalo pralnega sredstva pa ne zagotovi dobrega pranja.

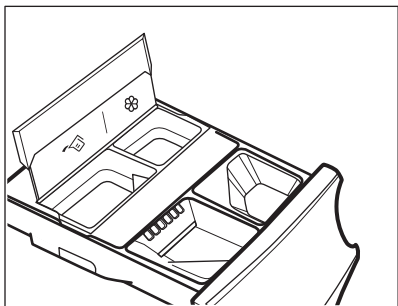

Ta naprava ima sistem samodejnega dovajanja, ki lahko samodejno poskrbi za pravo količino pralnega sredstva in mehčalca ter ohrani integriteto blaga in živost barv.





 Posoda za pralno sredstvo AutoDose.

 Posoda za mehčalec perila AutoDose.

Ta naprava je predhodno tovarniško nastavljena tako, da ustreza večini uporabniških navad.

Po zagonu programa naprava samodejno sprosti pravo količino pralnega sredstva in mehčalca glede na dejansko količino perila, če na prikazovalniku svetita indikatorja  in/ali .

i Pri nekaterih programih je funkcija AutoDose IZKLOPLJENA (na prikazovalniku svetli **OFF**, indikatorja  in/ali  pa ne), ker nekatera oblačila zahtevajo posebna pralna sredstva ali nego. Ko svetli **OFF**, nalijte pralno sredstvo in druge dodatke v ustrezni predelek za ročno dodajanje. Oglejte si »Združljivost tehnologije AutoDose in funkcij s programi« v poglavju »Programi«.


- i** Dodatne razlage glede funkcije AutoDose in vklopa naprednih nastavitev so na voljo s prenosom aplikacije.

7.2 Predal za pralno sredstvo s posodama AutoDose in predelkoma za ročno dodajanje

- i** Pri uporabi pralnega in drugih sredstev vedno upoštevajte navodila, ki jih najdete na embalaži pralnih sredstev. Vendar pa priporočamo, da ne prekoračite najvišje označene ravni v vsakem predelku (**MAX**).


Če sta pri nastavljenem programu vklopljeni obe posodi AutoDose, se pralno sredstvo in mehčalec dovajata samodejno.

Če je pri nastavljenem programu izklopljena (OFF) ena izmed posod AutoDose ali obe, nadaljujte z ročnim dodajanjem izdelka v ustrezni predelek.

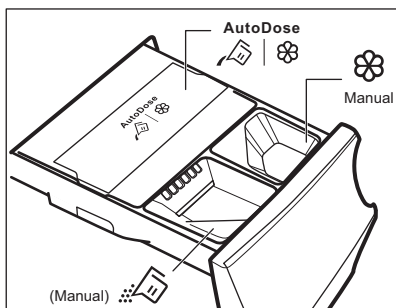

! OPOZORILO!
V predelek AutoDose ne dajate praška.

- | Posodi AutoDose za tekoče pralno sredstvo in mehčalec .
- Predelek za ročno dodajanje za fazo pranja: **prašek ali tekoče pralno sredstvo.**

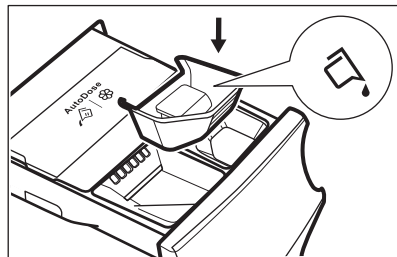

- i** Ko uporabljate tekoče pralno sredstvo, poskrbite, da bo vstavljena **posebna posoda za tekoče pralno sredstvo**. Oglejte si »Ročno dodajanje pralnega sredstva in dodatkov« v tem poglavju. Posoda za tekoče pralno sredstvo je priložena v bobnu.

- Manual Predelek za ročno dodajanje za **tekoče dodatke** (mehčalec, škrob).
- **MAX** Najvišja raven za pralno sredstvo/dodatke.

7.3 AutoDose Osnovna nastavitve

Tovarniško prednastavljeni količini za velike količine perila sta 90 ml za posodo za pralno sredstvo in 25 ml za posodo za mehčalec: optimalna konfiguracija za številne pogoje uporabe. Na osnovi te nastavitve naprava izračuna natančno količino za vsako pranje.

Vendar pa pri izrednih razmerah (zelo mehka ali zelo trda voda) in določeni vrsti pralnega sredstva (npr. izredno kompaktno) priporočamo prilagoditev prednastavljene količine z upoštevanjem indikacije na posodi za pralno sredstvo in mehčalec: npr. pri uporabi izredno kompaktnega pralnega sredstva boste morali morda precej zmanjšati prednastavljeno količino.

Če rezultati pranja niso zadovoljivi ali če med pranjem nastane preveč pene,

boste morali morda spremeniti tovarniško nastavev. V odstavku »AutoDose Način konfiguracije« preberite, kako spremenite osnovno nastavev, a še prej:

1. Ugotovite stopnjo trdote vode.

Preverite stopnjo trdote vode v vašem kraju. Stopnje so običajno navedene kot: mehka, srednja in trda.

Po potrebi se pri krajevnem vodovodnem podjetju pozanimajte o trdoti vode v vašem kraju.

2. Ugotovite prilagojene količine pralnega sredstva.

Preverite nalepko na embalaži za pralno sredstvo/mehčalec, kjer je

prikazana priporočena količina za uporabo. Ta priporočena količina je izmerjena na osnovi treh različnih faktorjev:

- Stopnje trdote vode (glejte naslednjo tabelo);
- Običajne stopnje umazanje.
- Nazivne zmogljivosti naprave (npr. največje količine perila 8 kg). Če se nazivna zmogljivost na embalaži izdelka nanaša na manj zmogljive naprave, je treba prilagojeno količino povečati.

Stopnje trdote vode

Stopnje	Razpon trdote vode				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Mehka	<15	<8	<10	<1,4	<140
Srednja ⁴⁾	15–25	8–14	0–17	1,5–2,5	150–250
Trda	>25	>14	>17	>2,5	>250

1) francoske stopinje

2) nemške stopinje

3) angleške stopinje


4) Tovarniška nastavev lahko zadovolji večino pogojev uporabe.

7.4 Način konfiguracije AutoDose






Preden nadaljujete s katerokoli nastavitvijo programa, odprite način konfiguracije AutoDose. Način konfiguracije lahko prekličite trenutne nastavitve.

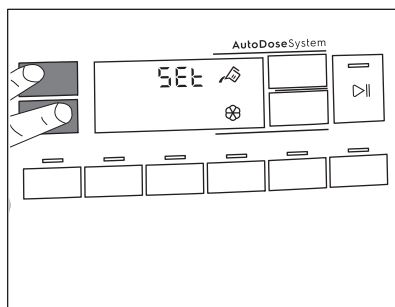
1. Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklp/ Izklop, da vklopite napravo.
2. Počakajte približno 10 sekund za notranje preverjanje naprave.
3. Če želite odpreti način konfiguracije, sočasno nekaj sekund pritiskajte tipki Temperatura in Ožemanje , dokler se na levi strani prikazovalnika ne prikaže **SEt**, na desni strani pa utripajoča indikatorja posode za pralno sredstvo in mehčalec .



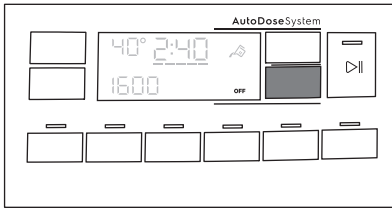

4. Dotaknite se ustreznih tipk posod, da izklopite in vklopite funkcijo. Prikazovalnik prikazuje OFF, ko je posoda izklopljena, ali indikator posode, ko je vklopljena.



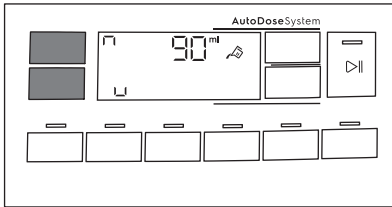

5. Za nastavev osnovne količine se dotikajte ustreznih tipk posod, dokler se na dnu prikazovalnika ne prikažejo privzeta količina izdelka za nego perila in dve puščici. Dotikajte se tipke Temperatura , da povečate količino, in tipke Ožemanje , da zmanjšate količino. Najmanj je 1 ml.




6. Po približno 10 sekundah se prikazovalnik vrne na prikazovalnik z informacijami o programu ali pa ponovno držite pritisnjeni tipki Temperatura  in Ožemanje  za takojšen izhod.


7.5 Dovajanje pralnega sredstva in dodatkov pri sistemu AutoDose


-  Preberite »Pralna in druga sredstva« v poglavju »Namigi in nasveti«.
-  Priporočamo, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**).


1. Odprite predal za pralno sredstvo.

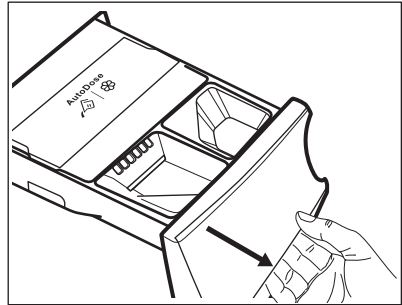


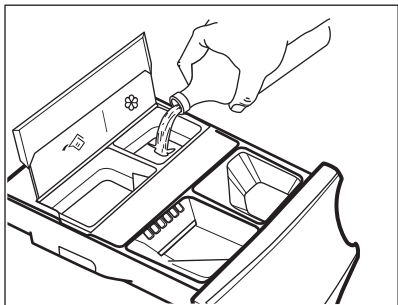
2. Dvignite pokrov sistema AutoDose.

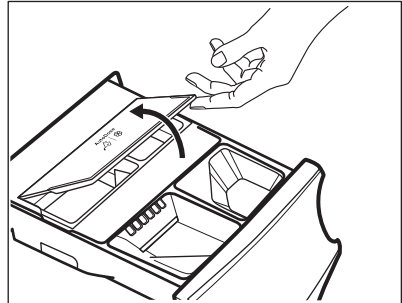


3. V posodo za pralno sredstvo AutoDose  nežno nalijte tekoče pralno sredstvo. Napolnite do najvišje navedene ravni **MAX**.

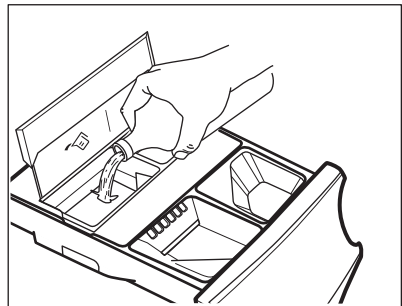


4. V posodo za mehčalec AutoDose  nežno nalijte mehčalec. Napolnite do najvišje navedene ravni **MAX**.



5. Spustite pokrov sistema AutoDose.

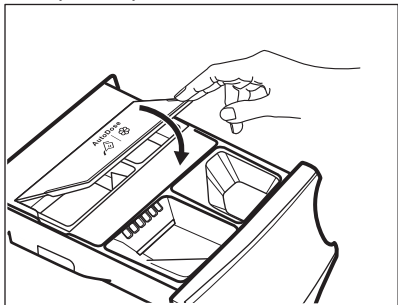

6. Nežno zaprite predal za pralno sredstvo, da se zaskoči.

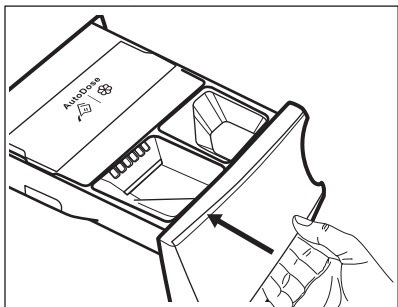

7.6 AutoDose Indikacija za nizko raven



Posod ne polnite AutoDose, razen če naprava ne navaja, da je prazna ena posoda ali sta prazni obe.

Ko pralno sredstvo v vklopljeni posodi doseže nizko raven, na prikazovalniku počasi in neprekinjeno utripa ustrezni indikator.

Utripati preneha, ko predelek napolnite.

Če posode ne napolnite ponovno, indikator po zagonu programa preneha utripati in sveti. Po koncu programa začne ponovno utripati.

Razen AutoDose če je IZKLOPLJEN, če sredstvo v predelku doseže nizko raven, se vsakokrat, ko se predal odpre, na prikazovalniku za nekaj sekund prikaže nastavljena količina za ta predelek kot opomnik za ponovno polnjenje.

Če je v obeh posodah raven pralnega sredstva nizka, utripata oba indikatorja, a prikazana je samo nastavljena količina za pralno sredstvo.



Če posodi napolnite pred prvim vklopom naprave, AutoDose indikator sistema ne utripa.




POZOR!


Posodi morate napolniti z enako blagovno znamko in vrsto pralnega sredstva/ mehčalca/dodatka, kot ste ga uporabili predhodno, v nasprotnem primeru morate pred ponovnim polnjenjem posodi očistiti.

7.7 Preklop z AutoDose na ročno dodajanje pralnega sredstva in mehčalca


Funkcijo je mogoče izklopiti AutoDose za eno ali obe posodi s pritiskom simbola ustrezne tipke.


Primer:

- Za izklop posode za mehčalec pritisnite tipko , dokler se na prikazovalniku ne prikaže **OFF**.

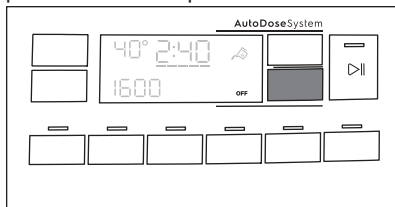



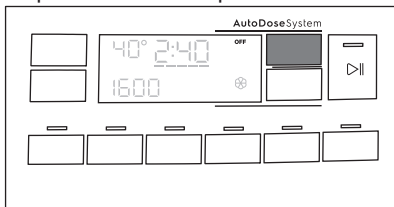

- Če morate uporabiti drugo sredstvo, kot je v posodah AutoDose, lahko izklopite posodo za pralno sredstvo,


tako da pritisnete tipko , dokler se na prikazovalniku ne prikaže **OFF**.



7.8 Izkllop funkcije AutoDose

Če želite kot privzeto izbrati uporabiti predelka za ročno dodajanje, lahko povsem izklopite posodi AutoDose. Ko odprete način konfiguracije AutoDose s pritiskom tipk Temperatura  in Ožemanje :


1. Tapnite tipko  ali , da se na prikazovalniku prikaže **OFF**: AutoDose je povsem izklopljen za ustrezno posodo ali obe.

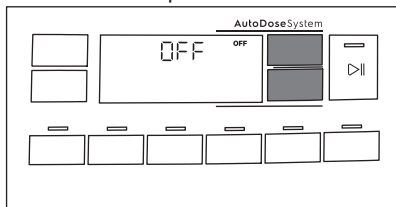


2. Čez približno 10 sekund se prikazovalnik vrne na prikazovalnik z informacijami o programu.


7.9 Ročno dodajanje pralnega sredstva in dodatkov


Morda boste morali uporabiti drugo pralno sredstvo ali mehčalec od tistega, ki ste ga uporabili v posodah AutoDose. Najprej se prepričajte, da sta posodi AutoDose izklopljeni, in nato v predelka za ročno dodajanje nalijte pralno sredstvo in/ali druga sredstva.


 Ne presežite najvišje navedene ravni (**MAX**).


1. Odprite predal za pralno sredstvo.

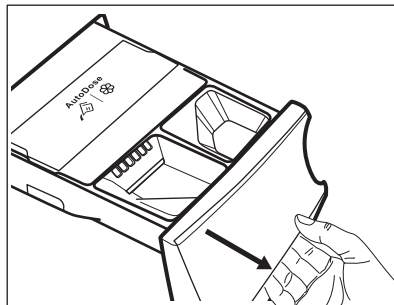


2. Prašek dajte v predelk . Ko uporabljate tekoče pralno sredstvo, si oglejte »Ročno dodajanje tekočega pralnega sredstva«.

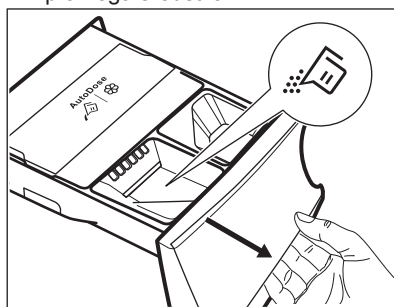

3. Če želite, nalijte mehčalec v predelk  Manual.

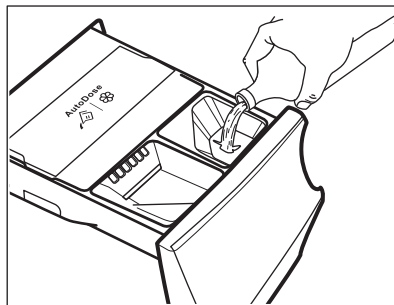



4. Nežno zaprite predal za pralno sredstvo, da se zaskoči.

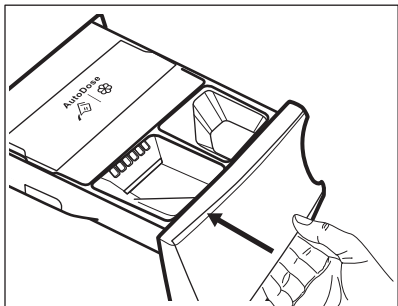


Ročno dodajanje tekočega pralnega sredstva

1. Vstavite posodo za tekoče pralno sredstvo.

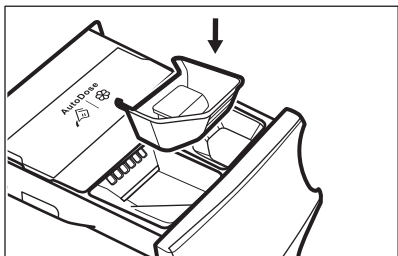

2. Tekoče pralno sredstvo nalijte v predelek .

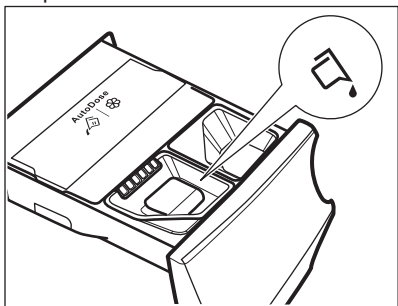


3. Nežno zaprite predal za pralno sredstvo, da se zaskoči.

i Če stroja niste uporabljali več kot štiri tedne in sta posodi polni, lahko pralno sredstvo/mehčalec postane lepljiv ali se posuši. Potrebno je čiščenje predala, kot je navedeno v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«.


7.10 Indikacija za odprt predal

Med izvajanjem programa mora biti predal za pralno sredstvo vedno zaprt.

Tipalo v predalu med izvajanjem programa zazna, ali je predal odprt (ali nepravilno zaprt). V tem primeru naprava v trenutku preneha delovati.


Če pritisnete tipko Začetek/Prekinitev , se oglasi zvok za napako in vse s prikazovalnika izgine razen indikatorjev AutoDose, ki še nekaj sekund svetita. Nato se prikazovalnik povrne v predhodno stanje prekinitve.



To se zgodi tudi, če uporabnik izklopi AutoDose.






Za ponovni zagon programa poskrbite, da bo predal pravilno zaprt, in pritisnite tipko Začetek/Prekinitev .










8. PROGRAMI

8.1 Razpredelnica programov

Program Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Referenčno število vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja [rpm]	Največja količina perila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Cottons 40 °C 90 °C- hladno	1400 rpm (1400-400)	8 kg	Belo in barvno bombažno perilo. Običajno in zelo umazano.
 Cottons Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1400 rpm (1400-400)	8 kg	Belo in barvno obstojno bombažno perilo. Običajno umazano. Poraba energije se zmanjša, trajanje programa pranja pa podaljša, s čimer so zagotovljeni dobri rezultati pranja.
Synthetics 40 °C 60 °C- hladno	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Sintetično ali mešano perilo. Običajno umazano.
Delicates 30 °C 40 °C- hladno	800 rpm (1200-400)	2 kg	Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in mešano perilo, ki zahteva bolj nežno pranje. Običajno umazano.
Rapid 20min 30 °C 40 °C- 30 °C	1200 rpm (1200-400)	3 kg	Sintetično in mešano perilo. Malo umazano perilo in perilo za osvežitev.
Rinse	1400 rpm (1400-400)	2 kg	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za izpiranje in ožemanje perila. Privzeto število vrtljajev centrifuge se uporablja za bombažna oblačila. Znižajte število vrtljajev centrifuge glede na vrsto perila. Po potrebi nastavite funkcijo Dodatno izpiranje, da dodate izpiranja. Ob nizkem številu vrtljajev centrifuge naprava izvede nežna izpiranja in kratko ožemanje.
Spin/Drain	1400 rpm (1400-400)	8 kg	Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna. Vse tkanine razen volnenih in občutljivih.

Program Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Referenčno število vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja [rpm]	Največja količina perila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Anti-Allergy Vapour 60 °C	1400 rpm (1400 - 400)	8 kg	Bela bombažna oblačila. Ta program odstrani mikroorganizme, zahvaljujoč fazi pranja z nekajminutnim ohranjanjem temperature nad 60 °C. To pomaga odstraniti mikrobe, bakterije, mikroorganizme in delce. Dodatek pare z dodatno fazo izpiranja zagotavlja ustrezno odstranitev ostankov pralnega sredstva in cvetnega prahu/alergenov, kar je primerno za nežno in občutljivo kožo.
Duvel 40 °C 60 °C- hladno	800 rpm (800 - 400)	3 kg	Odeja iz sintetike, podložena oblačila, prešite odeje, puhovke in podobno perilo.
Silk  30 °C	800 rpm (800 - 400)	0,5 kg	Poseben program za svileno in mešano sintetično perilo.
Wool  40 °C 40 °C- hladno	1200 rpm (1200-400)	1,5 kg	Volneno perilo za strojno pranje, volneno perilo za ročno pranje in druge tkanine s simbolom za »ročno pranje«²⁾
Sport 30 °C 40 °C - hladno	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Mešana športna oblačila. Malo umazano perilo ali perilo za osvežitev.

Program Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Referenčno število vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja [rpm]	Največja količina perila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Outdoor  30 °C 40 °C - hladno	1200 rpm (1200-400)	2,5 kg ³⁾ 1 kg ⁴⁾	 Ne uporabljajte mehčalca in se prepričajte, da v predalu za pralno sredstvo ni ostankov mehčalca.
<p>Sintetična športna oblačila. Ta program je zasnovan za nežno pranje sodobnih športnih oblačil za dejavnosti na prostem in je primeren tudi za oblačila za telovadbo, kolesarjenje ali tek ter podobna oblačila. Priporočena količina perila je 2,5 kg.</p>			
<p>Vodoodporno, vodoodporno-zrakoprepustno in vodoodbojno perilo. Ta program je mogoče uporabiti tudi kot obnovitveni cikel za vodoodbojna oblačila, posebej zasnovan za oblačila s hidrofobno prevleko. Za izvedbo obnovitvenega cikla za vodoodbojna oblačila nadaljujte na naslednji način:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Pralno sredstvo nalijte v predelek . • V predelek za mehčalec predala  nalijte posebno sredstvo za obnovitev vodoodbojnih oblačil. • Zmanjšajte količino perila na 1 kg. 			
 Za še boljši učinek sredstva za obnovitev vodoodbojnih oblačil oblačila posušite v sušilnem stroju, tako da nastavite program sušenja Outdoor (če je na voljo in če je na etiketi za nego perila navedeno, da je dovoljeno sušenje v sušilnem stroju).			

Program	Cottons	Cottons Eco	Synthetics	Delicates	Rapid 20min	Rinse	Spin/Drain	Anti-Allergy Vapour	Duvel	Silk	Wool	Sport	Outdoor	Denim
 Ožemanje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Brez ože- manja	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
 Zadržano izpiranje	■	■	■	■		■	■				■	■	■	■
 Tiho	■		■	■										■
 Predpranje	■	■	■				■					■		
 Intenzivno ¹⁾	■	■	■				■							■
 Dodatno iz- piranje	■	■	■	■		■	■					■	■	■
Soft Plus	■	■	■	■				■	■					■
Lažje lika- nje	■		■											■
 Upravljanje časa	■	■	■											
 Zamik vklo- pa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Ta funkcija ne deluje pri temperaturah, nižjih od 40 °C.

8.2 Woolmark Apparel Care - Modra



Postopek pranja volne tega stroja so odobrili pri podjetju Woolmark za pranje volnenih oblačil z oznako za »ročno pranje«, pod pogojem, da so oblačila oprana v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja. Upoštevajte navodila z etikete za sušenje perila in druga navodila za nego perila. M1512

Woolmarkov simbol je certifikacijska znamka v številnih državah.

9. 📶 WI-FI - NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI

V tem poglavju je opisano, kako povežete pametno napravo z omrežjem Wi-Fi in nato z mobilnimi napravami.

S to funkcionalnostjo lahko prejemate obvestila, upravljate in nadzorujete pralni stroj iz mobilnih naprav.

Če želite povezati napravo, da bi uživali v polni izbiri funkcij in storitev, potrebujete:

- Brezžično omrežje doma z omogočeno internetno povezavo.
- Mobilno napravo, povezano z brezžičnim omrežjem.

Frekvenca	2,412 - 2,472 GHz za evropski trg
Protokol	IEEE 802.11b/g/n dvo pretočni radio
Najv. moč	<20 dBm

9.1 Nameščanje in konfiguriranje aplikacije "My Electrolux"

Pri povezovanju pralnega stroja z aplikacijo stojte zraven njega s pametno napravo.





Poskrbite, da bo vaša pametna naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

1. Pojdite v App Store v vaši pametni napravi.
2. Prenesite in namestite aplikacijo "My Electrolux".
3. Poskrbite za vklop povezave Wi-fi pri pralnem stroju. V nasprotnem

primeru preberite naslednji odstavek, »Konfiguriranje brezžične povezave za pralni stroj«.

4. Zaženite aplikacijo. Izberite državo in jezik ter se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom. Če nimate računa, ustvarite novega ob upoštevanju navodil v aplikaciji "My Electrolux".
5. Upoštevajte navodila v aplikaciji za registracijo in konfiguracijo pralnega stroja.

9.2 Konfiguriranje brezžične povezave za pralni stroj


1. Nekaj sekund pritisnite tipko Vklp/ Izklop, da vklopite napravo. Počakajte približno 10 sekund, preden nadaljujete z brezžično konfiguracijo.
2. Izberite program, tako da obrnete gumb za izbiro programa.
3. Sočasno pritisnite in nekaj sekund držite tipki  in , dokler ne zaslišite »klika«. Spustite tipki. Na prikazovalniku se za pet sekund prikaže  in indikator  začne utripati.

Brezžični modul začne z zagonom.




i Prepričajte se, da je aplikacija pripravljena za povezavo.


4. Po približno 45 sekundah se na prikazovalniku prikaže **AP** (dostopna točka).

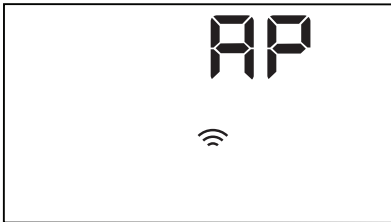


Dostopna točka bo odprta približno tri minute.



i Dokler je naprava vklopljena, se bo poskušala povezati s shranjenimi poverilnicami, dokler brezžična povezava ni izklopljena ali ne ponastavi poverilnic.

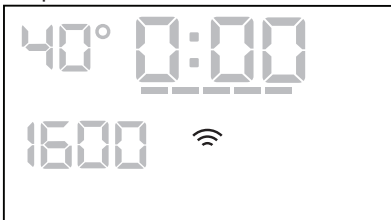5. Konfigurirajte aplikacijo "My Electrolux" na pametni napravi in upoštevajte navodila za povezavo naprave z brezžičnim omrežjem.
6. Če je povezljivost konfigurirana, ko se znova prikaže zaslon z informacijami o programu, na prikazovalniku sveti indikator .





i Ob vsakem vklopu naprave traja 45 sekund, da se ta samodejno poveže z omrežjem. Ko indikator  neha utripati, je povezava pripravljena.

Za izklop brezžične povezave se

sočasno nekaj sekund dotikajte tipk  in , dokler se na prikazovalniku za pet sekund ne prikaže prvi zvočni signal: **OFF**.


i Če izklopite in ponovno vklopite napravo, se brezžična povezava samodejno prekine.

Za odstranitev poverilnic za brezžično omrežje sočasno pritisnite in 10 sekund


držite tipki  in , dokler se na prikazovalniku ne prikaže drugi zvočni signal: **---**.


9.3 Oddaljen vklop

Oddaljen vklop omogoča zagon programa z daljinskim upravljanjem.



i Daljinsko upravljanje se samodejno vklopi, ko pritisnete tipko Začetek/Prekinitve  za zagon programa, lahko pa program pranja zaženete tudi na daljavo.

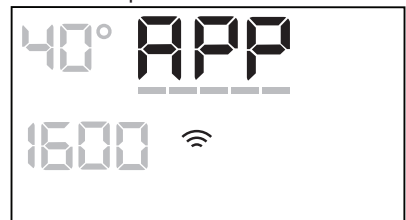

Ko je aplikacija nameščena in je brezžična povezava vzpostavljena, lahko aktivirate oddaljen vklop:




1. Dotaknite se tipke Oddaljen vklop  in na prikazovalniku se za nekaj sekund prikaže indikator **APP**.





- Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitvev


 da aktivirate oddaljen vklop, preden indikator  preneha utripati.

Na zaslonu povzeta programov se prikažeta indikatorja  in  in vrata so zaklenjena. Zdaj lahko program zaženete na daljavo.

 Ko se dotaknete tipke Začetek/Prekinitvev  po prenehanju utripanja indikatorja , Oddaljen vklop ni vklopljen, a nastavljen program se zažene.

Za odstranitev oddaljenega

vklopa tapnite tipko Oddaljen vklop  in potrdite s pritiskom tipke Začetek/Prekinitvev .


 Položaj za ponastavitev • izklopi oddaljen vklop.

9.4 Posodobitev na daljavo


Aplikacija lahko predlaga posodobitev za prenos novih funkcij.

Posodobitev je sprejeta samo preko aplikacije.

Če se program izvaja, aplikacija opozori, da se bo posodobitev začela ob koncu programa.

Med posodobitvijo naprava prikazuje  na prikazovalniku.


Naprava bo spet uporabna po koncu posodobitve brez kakršnegakoli obvestila o uspešni posodobitvi.

Če pride do napake, naprava prikaže  na prikazovalniku: pritisnite poljubno tipko ali obrnite gumb za vrnitev na običajno uporabo.

10. VSAKODNEVNA UPORABA


 **OPOZORILO!**
Oglejte si poglavja o varnosti.


10.1 Vklp naprave


- Vtaknite vtič v vtičnico.
- Odprite pipo.
- Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklp/ Izklop , da vklopite napravo. Oglasi se kratek zvočni signal.

10.2 Vstavljanje perila

- Odprite vrata naprave.
 - Izpraznite žepe in razgrnite oblačila, preden jih daste v napravo.
 - Posamezne kose perila enega za drugim vstavite v boben.
- V boben ne dajajte preveč perila.
- Dobro zaprite vrata.

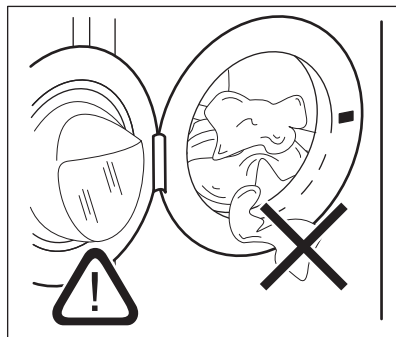

 **POZOR!**
Pazite, da se perilo ne bo ujelo med tesnilo in vrata, da preprečite nevarnost iztekanja vode in poškodbe perila.

 Zaradi pranja zelo mastnih madežev se lahko poškodujejo gumijasti deli pralnega stroja.


Vklop naprave

1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Odprite pipo.
3. Nekaj sekund pritisčajte tipko Vklop/ Izklop, da vklopite napravo. Oglasi se kratek zvočni signal.

10.3 Nastavitev programa

i Če želite spremeniti samodejno dovajanje pralnega sredstva ali mehčalca, odprite način konfiguracije AutoDose, preden nadaljujete s katerokoli nastavitvijo programa. Način konfiguracije lahko prekličete trenutne nastavitve. Oglejte si razdelek »Način konfiguracije AutoDose« v poglavju »Tehnologija AutoDose (samodejno dovajanje)«.

1. Obrnite gumb za izbiro programa, da izberete zeleni program pranja.


Indikator tipke Začetek/Prekinitev  utripa. Prikazovalnik prikazuje trajanje programa.


2. Če želite spremeniti temperaturo in/ali število vrtljajev centrifuge, se dotaknite ustrezne tipke.
3. Po potrebi z dotikom ustreznih tipk nastavite eno ali več funkcij. Na prikazovalniku zasvetijo ustrezni indikatorji, informacije pa se skladno spremenijo.

i Če izbira **ni mogoča**, se oglasi zvočni signal, na prikazovalniku pa se prikaže

10.4 Vklop programa





i Prepričajte se, da je predal za pralno sredstvo dobro zaprt, drugače se program ne bo vklopil.

Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev , da vklopite program. Programa ni

mogoče zagnati, ko indikator tipke ne sveti in ne utripa (npr. gumb za izbiro programa v napačnem položaju). Ustrezni indikator preneha utripati in sveti. Program se zažene, vrata do zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator .






i Preden naprava začne polniti vodo, lahko kratek čas deluje odtočna črpalka.

10.5 Zagon programa z zamikom vklopa

1. Pritisčajte tipko Zamik vklopa , dokler se na prikazovalniku ne prikaže zeleni zamik vklopa. Na prikazovalniku se prikaže indikator .
2. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev . Vrata naprave se zaklenejo in začne se odštevanje časa zamika vklopa. Na prikazovalniku se prikaže indikator . Po koncu odštevanja se program zažene samodejno.


Preklic zamika vklopa po začetku odštevanja



Za preklic zamika vklopa:

1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev , da prekinete delovanje naprave. Utripa ustrezní indikator.
2. Pritisčajte tipko Zamik vklopa , dokler se na prikazovalniku ne prikaže  in indikator  ugasne.
3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev , da takoj zaženete program.


Sprememba zamika vklopa po začetku odštevanja


Za spremembo zamika vklopa:


1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev , da prekinete delovanje naprave. Utripa ustrezní indikator.

2. Pritisčajte tipko Zamik vklopa , dokler se na prikazovalniku ne prikaže zeleni zamik vklopa.
3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev , da začnete novo odštevanje.


10.6 Zaznavanje količine perila SensiCare System

-  Trajanje programa na prikazovalniku se nanaša na **srednjo/veliko količino perila**.


Po pritisku tipke Začetek/Prekinitev  indikator največje navedene količine perila ugasne, SensiCare System pa začne z zaznavanjem količine perila:


1. Naprava zazna količino perila v prvih 30 sekundah. Pri programih, kjer je na voljo funkcija Upravljanje časa med to fazo črtice funkcije Upravljanje časa  pod časovnimi števčkami predvajajo preprosto animacijo. Boben se na kratko obrne.
2. Trajanje programa se da ustrezno prilagoditi in se lahko podaljša ali skrajša. Po nadaljnjih 30 sekundah se začne polnjenje z vodo.

Po koncu zaznavanja količine perila, v **primeru prevelike napolnjenosti bobna** na prikazovalniku utripa indikator **MAX**: V tem primeru je mogoče za 30 sekund prekiniti delovanje naprave in odstraniti odvečno perilo.

Ko odstranite odvečno perilo, se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev , da ponovno zaženete program. Fazo SensiCare lahko ponovite do trikrat (oglejte si točko 1).



Pomembno! Če količine perila ne zmanjšate, se program pranja kljub prekomerni napolnjenosti bobna vseeno začne. V tem primeru ni mogoče zagotoviti najboljših rezultatov pranja.



-  Približno 20 minut po začetku programa je mogoče ponovno nastaviti čas trajanja glede na zmogljivost vpijanja vode perila.

-  Zaznavanje SensiCare se izvede samo pri celotnih programih pranja in če trajanje programa ni skrajšano s tipko Upravljanje časa.

10.7 Prekinitev programa in spreminjanje funkcij

Med izvajanjem programa lahko spremenite **samo nekatere** funkcije:

1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev . Utripa ustrezní indikator.
2. Spremenite funkcije. Informacije na prikazovalniku se skladno spreminjajo.
3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev . Program pranja se nadaljuje.

-  Za ponoven zagon programa se prepričajte, da je gumb za izbiro programa v pravilnem položaju na prekinjenem programu in da indikator tipke Začetek/Prekinitev  utripa.

10.8 Preklic trenutnega programa

1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za preklic programa in izklop naprave.
2. Ponovno pritisnite tipko Vklop/Izklop za vklop naprave.

- i** Če je sistem SensiCare končal in se je točenje vode že začelo, se novi program zažene, **tudi če ne ponovite delovanja sistema SensiCare**. Voda in pralno sredstvo se ne izčrpata, da se prepreči odpad. Na prikazovalniku se prikaže najdaljše trajanje programa in to se posodobi približno 20 minut po začetku novega programa.


Za preklic obstaja tudi druga možnost:

1. Obmete gumb za izbiro programa v položaj »Reset« (Ponastavitev) • .
2. Počakajte eno sekundo. Na prikazovalniku se prikaže ---- . Sedaj lahko nastavite nov program pranja.


10.9 Odpiranje vrat - Dodajanje oblačil

- i** Če sta temperatura in raven vode v bobnu previsoki in/ali se boben še vedno vrti, ne morete odpreti vrat.

Med izvajanjem programa ali zamika vklopa so vrata naprave zaklenjena.


1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev .

Na prikazovalniku ustrezen indikator zaklenjenih vrat ugasne.


2. Odprite vrata naprave. Po potrebi dodajte ali odstranite perilo.
3. Zaprite vrata in se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev .

Izvajanje programa ali zamika vklopa se nadaljuje.

10.10 Konec programa

Ob koncu programa se naprava samodejno izklopi. Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni). Na prikazovalniku se prikaže .

Indikator tipke Začetek/Prekinitev  ugasne.

Vrata se odklenejo, indikator  pa ugasne.

1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za izklop naprave.





Pet minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.



- i** Ob ponovnem vklopu naprave se na prikazovalniku prikaže konec prejšnjega programa. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.


2. Iz naprave odstranite perilo.
3. Preverite, ali je boben prazen.
4. Vrata in predal za pralno sredstvo pustite priprta, da preprečite nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.

10.11 Izčrpanje vode po koncu programa

Če ste izbrali program ali funkcijo, ki ne izčrpa vode zadnjega izpiranja, je program končan, a:

- Časovno področje prikazuje , prikazovalnik pa zaklenjena vrata .
 - Boben se še vedno obrača v rednih intervalih in na ta način prepreči mečkanje perila.
 - Vrata ostanejo zaklenjena.
 - Če želite odpreti vrata, morate izčrpati vodo:
1. Po potrebi se dotaknite tipke Ožemanje, da znižate število vrtljajev centrifuge, ki ga predlaga naprava.
 2. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev:
 - Če ste nastavili Rinse Hold , naprava izčrpa vodo in zažene centrifugo.
 - Če ste nastavili Nočno , naprava samo izčrpa vodo.

Indikator funkcije Rinse Hold  in Nočno  izgine.

3. Ko je program zaključen in indikator zaklenjenih vrat  ugasne, lahko odprete vrata.
4. Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/Izklop, da izklopite napravo.

10.12 Funkcija stanja pripravljenosti


Funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo za zmanjšanje porabe energije v naslednjih primerih:



- Ko naprave ne uporabljate pet minut po tem, ko se ne izvaja noben program. Pritisnite tipko Vklon/Izklop za ponoven vklop naprave.
- Pet minut od konca programa pranja. Pritisnite tipko Vklon/Izklop za ponoven vklop naprave. Na prikazovalniku se prikaže konec zadnjega programa. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

Če gumb obrnete v

položaj »Reset« (Ponastavitev) , se

naprava po 30 sekundah samodejno izklopi.

 Če nastavite program ali funkcijo, ki se konča z vodo v bobnu, funkcija stanja pripravljenosti **ne izklopi** naprave in vas na ta način opozori, da je treba izčrpati vodo.

 Daljinski upravljalnik ovira funkcijo stanja pripravljenosti, a po 15 minutah naprava preide v omrežno stanje pripravljenosti, na prikazovalniku pa se prikaže samo indikator .

11. NAMIGI IN NASVETI



OPOZORILO!


Oglejte si poglavja o varnosti.

11.1 Vstavljanje perila

- Perilo razdelite na: belo, barvno, sintetično, občutljivo in volneno.
- Upoštevajte navodila za pranje, ki se nahajajo na etiketah za vzdrževanje perila.
- Belega in barvnega perila ne perite skupaj.
- Nekatero barvno perilo se pri prvem pranju razbarva. Priporočamo, da ga prvih nekaj pranj perete ločeno.
- Večslojno, volneno perilo in perilo s poslikavami obrnite z notranjo stranjo navzven.
- Predhodno poskrbite za trdovratne madeže.
- Izredno umazano perilo operite s posebnim pralnim sredstvom.
- Bodite previdni z zavesami. Snemite kaveljčke in dajte zaveso v pralno vrečo ali prevleko za blazino.
- Ne perite nezarobljenega ali strganega perila. Za pranje majhnih predmetov (kosov perila) in/ali občutljivega perila (npr. nedrčkov z lokom, pasov, hlačnih nogavic,

vezalk, trakov itd.) uporabite pralno vrečo.

- Zelo majhna količina perila lahko povzroči težave z uravnoteženostjo pri centrifugi, kar vodi do prekomernih tresljajev. Če pride do tega:
 - a. prekinite program in odprite vrata (oglejte si poglavje »Vsakodnevna uporaba«),
 - b. ročno porazdelite perilo, tako da bodo kosi perila enakomerno porazdeljeni po kadi,
 - c. pritisnite tipko Začetek/Prekinitev. Centrifuga se nadaljuje.
- Zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zadrge, sponke in kaveljčke. Zapnite pasove, zavežite vrvice, vezalke, trakove in vse druge ohlapne predmete.
- Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.

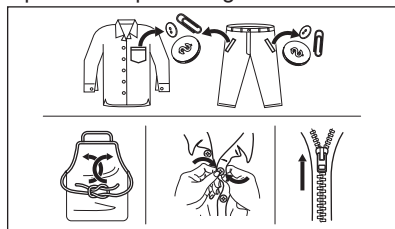

11.2 Trdovratni madeži

Za nekatere madeže voda in pralno sredstvo nista dovolj.

Priporočamo, da te madeže odstranite, preden daste perilo v napravo.

Na voljo so posebna sredstva za odstranjevanje madežev. Uporabite posebno sredstvo za odstranjevanje madežev, ki je primerno za vrsto madeža in tkanine.

11.3 Pralna in druga sredstva

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju v pralnem stroju:
 - pralne praške za vse vrste tkanin, razen občutljivih. Za belo perilo in razkuževanje perila uporabljajte pralni prašek, ki vsebuje belilo.
 - tekoča pralna sredstva, po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebne samo za volno.
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Zaradi varovanja okolja uporabljajte le predpisano količino pralnega sredstva.
- Upoštevajte navodila z embalaže pralnih ali drugih sredstev in pazite, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**).

- Uporabljajte priporočena pralna sredstva za vrsto in barvo perila, temperaturo programa in stopnjo umazanosti.

11.4 Ekološki nasveti

- Za pranje običajno umazanega perila nastavite program brez predpranja.
- Program pranja vedno vklopite, ko bo pralni stroj povsem poln.
- Če predhodno obdelate madeže ali uporabite sredstvo za odstranjevanje madežev, nastavite program z nizko temperaturo.
- Za pravilno količino pralnega sredstva preverite trdoto vode vašega domačega sistema. Oglejte si »Trdota vode«.

11.5 Trdota vode

Če je trdota vode na vašem območju visoka ali srednja, priporočamo, da uporabite sredstvo za mehčanje vode za pralne stroje. Na območjih, kjer je voda bolj mehka, uporaba sredstva za mehčanje vode ni potrebna.

Za informacije o trdoti vode v vašem kraju se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.

Uporabite pravo količino sredstva za mehčanje vode. Upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

12.1 Čiščenje zunanjih površin

Napravo čistite le z blagim milom in toplo vodo. Povsem posušite vse površine.



POZOR!

Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.



POZOR!

Kovinskih površin ne čistite s čistili na osnovi klora.

12.2 Odstranjevanje vodnega kamna



Če je trdota vode na vašem območju visoka ali srednja, priporočamo, da uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna za pralne stroje.

Redno pregledujte bobn, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna.

Običajna pralna sredstva že vsebujejo sredstva za mehčanje vode, a priporočamo, da občasno zaženete

program s praznim bobnom in sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.

i Vedno upoštevajte navodila z embalaže izdelka.


12.3 Vzdrževalno pranje

Ponavljajoča in dolgotrajna uporaba programov z nizko temperaturo lahko povzroči kopičenje pralnega sredstva, ostankov kosmov in rast bakterij v bobnu in kadi. Zaradi tega lahko nastanejo neprijetne vonjave in plesen. Če želite odstraniti te ostanke in očistiti notranjost naprave, redno izvajajte vzdrževalno pranje (vsaj enkrat na mesec).

i Oglejte si razdelek »Čiščenje bobna«.

12.4 Tesnilo vrat z zbiralnim utorom

Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo, tako da uporabniku ni treba dostopati do tega mesta za redna vzdrževalna dela in čiščenje.

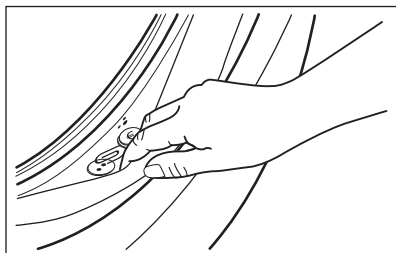

Redno pregledujete tesnilo in povsem izpraznite notranjost. Kovanci, gumbi in drugi majhni predmeti, ki jih pozabite v žepih oblačil, se med pranjem zbirajo v posebnem zbiralnem utoru v tesnilu vrat, kjer jih lahko ob koncu programa poberete.

12.5 Čiščenje bobna

Redno pregledujte boben, da preprečite neželene usedline.


Zaradi zarjavelih tujkov v bobnu ali prisotnosti železa v vodi lahko pride do kopičenja rje v bobnu

Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.

i Vedno upoštevajte navodila z embalaže izdelka. Bobna ne čistite s sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna, ki vsebujejo kisline, ali čistili, ki vsebujejo klor, jeklenimi gobicami ali jekleno volno

Za temeljito čiščenje:

1. Iz bobna odstranite vse perilo.
2. Izklopite funkcijo AutoDose za pralno sredstvo in mehčalec.
3. Zaženite program Cottons z najvišjo temperaturo.
4. V prazen boben natresite majhno količino praška ali določenega izdelka, da izperete morebitne ostanke.

i Občasno se lahko ob koncu programa na prikazovalniku prikaže ikona : to je priporočilo za »čiščenje bobna«. Po čiščenju bobna ikon izgine.

12.6 Čiščenje predala za pralno sredstvo in posod AutoDose




POZOR!
Ne spreminjajte znamke ali vrste pralnega sredstva, mehčalca, dodatkov v posodah, ne da bi ju prej počistili.



i Pred čiščenjem se prepričajte, da so vsi predelki prazni.

Za preprečitev morebitnega kopičenja ostankov praška, strjenega mehčalca, nastanka plesni v predalu za pralno sredstvo in/ali strjenih tekočih dodatkov v posodah AutoDose **tu in tam opravite naslednje postopke čiščenja:**


1. Odprite predal za pralno sredstvo. Pritisnite jeziček, kot prikazuje slika, in izvlecite predal za pralno sredstvo.

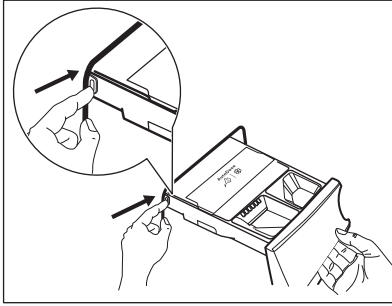



2. Odstranite vložek za mehčalec in posodo za tekoče pralno sredstvo, če je vstavljena.

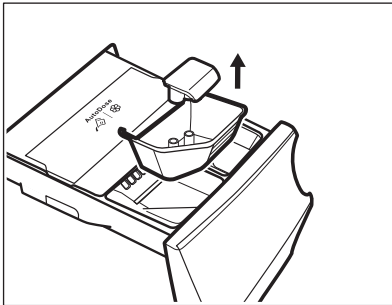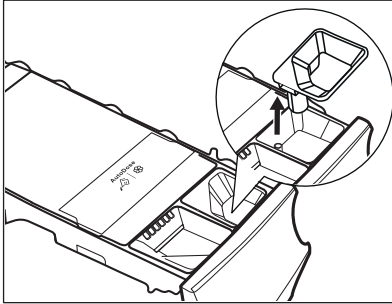


3. Odprite izpustna čepa obeh posod in posodi izpraznite v umivalnik.

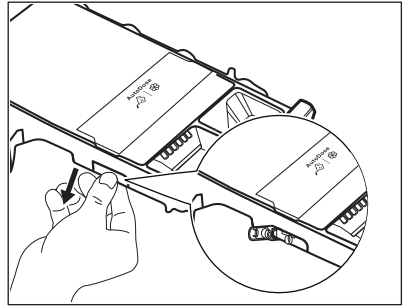

4. Pritisnite zaponko zadaj, kot je prikazano na sliki, ter dvignite in odstranite zgornji pokrov.

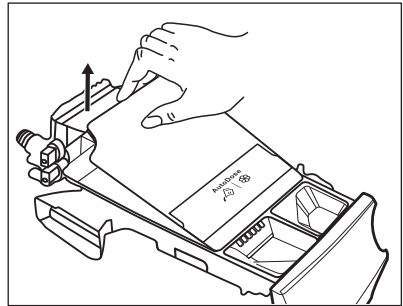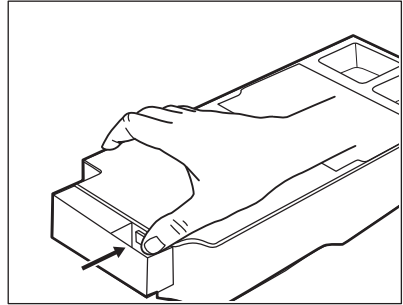


5. Pod tekočo vodo operite predal in vse vložke.

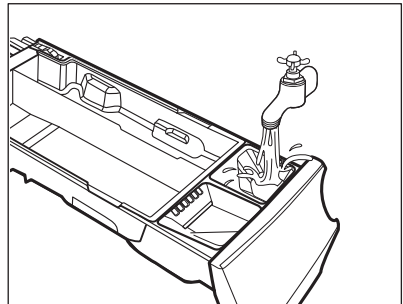




POZOR!
Ne uporabljajte ostrih ali kovinskih ščetk in gobic.


6. Predal obrnite na glavo in odprite spodnji pokrov, kot je prikazano na sliki.

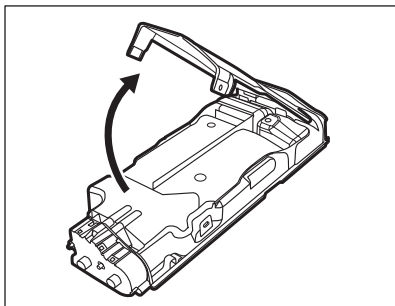


7. Poskrbite, da boste s podajalnika odstranili vse ostanke pralnega sredstva. Uporabite samo mehke vlažne krpe.
8. Namestite nazaj spodnji pokrov, tako da poravnate odprtine z zatiči na predalu, kot je prikazano na sliki. Zaprite tako, da zaslišite »klik«.

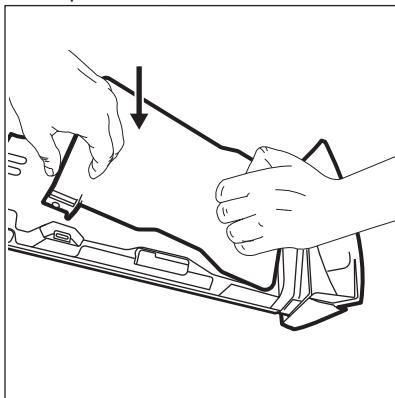


POZOR!
Pritisnite spodnji pokrov, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je pravilno zaprt.

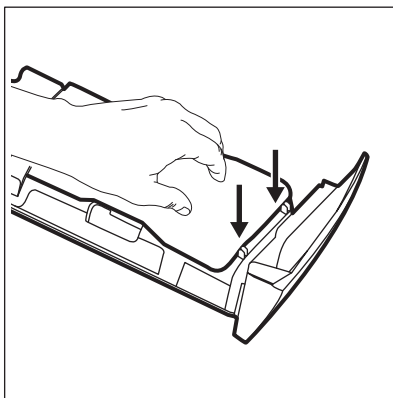


OPOZORILO!
Črpalk ali tipal na hrbtni strani predala za pralno sredstvo ne čistite z ostrimi in kovinskimi ščetkami ali orodji. Po potrebi uporabite samo mehke vlažne krpe.

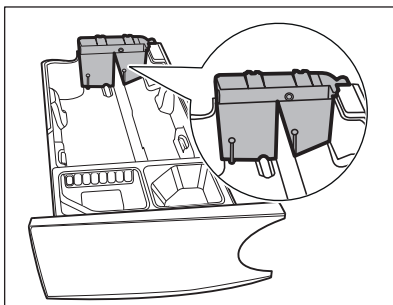

OPOZORILO!
V primeru morebitnih ostankov na hrbtni strani posod namočite predal za pralno sredstvo v toplo vodo. Ne čistite ga z nobenim orodjem. Pred namakanjem odstranite ročaj, tako da pritisnete rdeč gumb in ročaj potisnete, kot je prikazano na sliki.

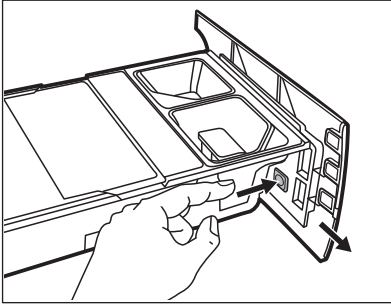


9. Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno ščetko.

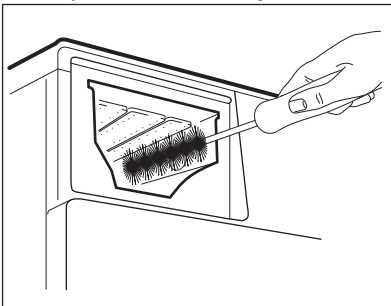


10. Ponovno namestite predal na naslednji način:
- Če ste odstranili ročaj, ga namestite nazaj.
 - Namestite spodnji pokrov in pritisnite, da zaslišite »klik«.
 - Namestite zgornji pokrov na predelek s posodama in pritisnite, da zaslišite »klik«.
 - Namestite dele predelka za ročno dodajanje pralnega sredstva.

11. Vstavite predal za pralno sredstvo v vodila in nežno zaprite, da

zaslišite »klik«. Zaženite program izpiranja brez perila v bobnu.

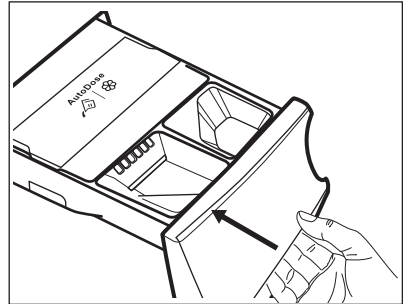

Za obnovitev funkcionalnosti napolnite posodi s pralnim sredstvom in mehčalcem. Če daste v posodi napačne dodatke, jih lahko preprosto odstranite s pomočjo izpustnega čepa na obeh straneh predala. Preden odprete izpustna čepa, pod predal namestite ustrezno posodo, da bo vanjo odtekla tekočina. Pred ponovnim polnjenjem pravilno zaprite čepa.

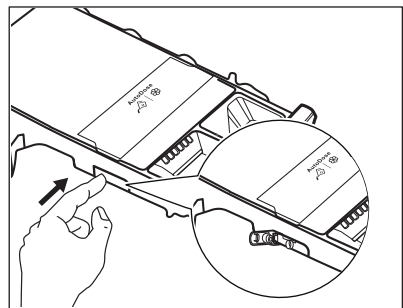

12.7 Čiščenje odtočne črpalke

Redno pregledujte filter odtočne črpalke in poskrbite, da bo čist.

Odtočno črpalco očistite, če:


- Naprava ne izčrpa vode.
- Se bobnen obrača.
- Naprava oddaja nenavadne zvoke zaradi blokade odtočne črpalke.
- Se na prikazovalniku izpiše opozorilna koda **E21**.



**OPOZORILO!**

- Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
- Filtra ne odstranjajte, medtem ko naprava deluje.
- Črpalke ne čistite, če je voda v napravi vroča. Počakajte, da se voda ohladi.
- Večkrat ponovite 3. korak, tako da zapirate in odpirate ventil, dokler voda ne preneha iztekati.





V bližini imejte krpo za brisanje vode, ki bo iztekla ob odstranitvi filtra.

Črpalke očistite na naslednji način:

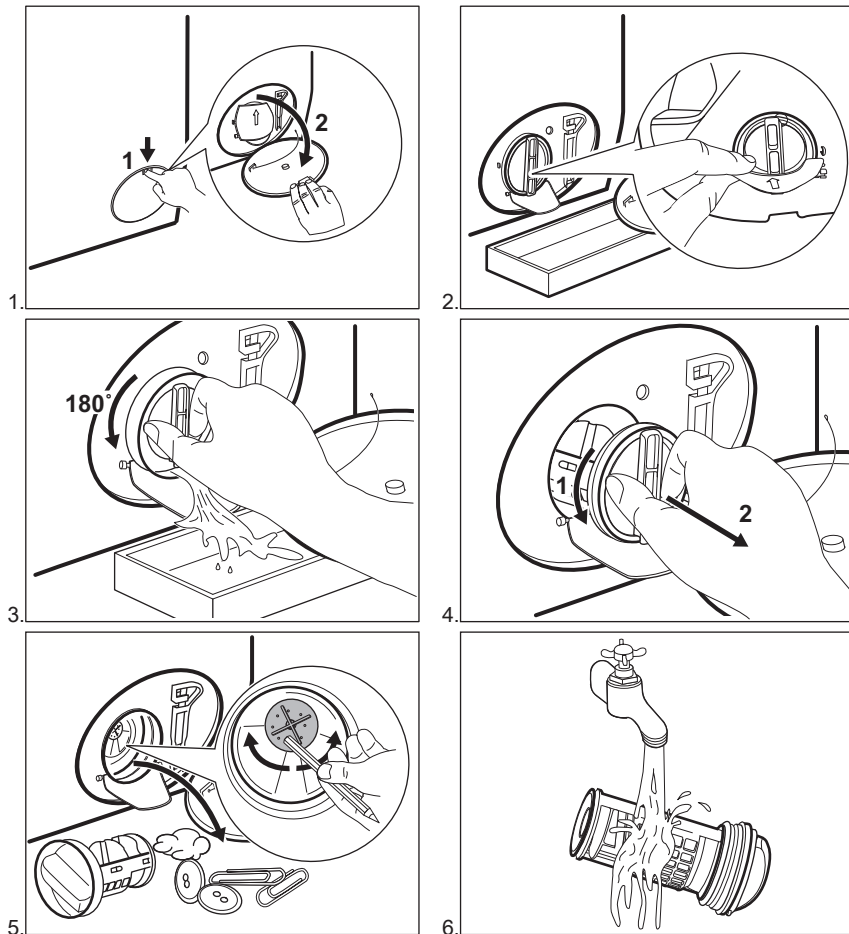

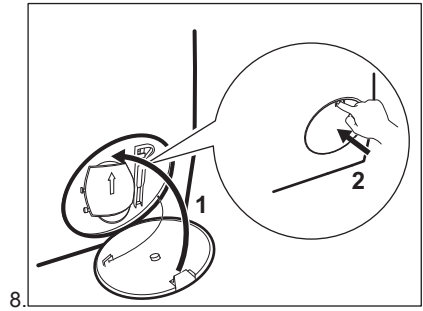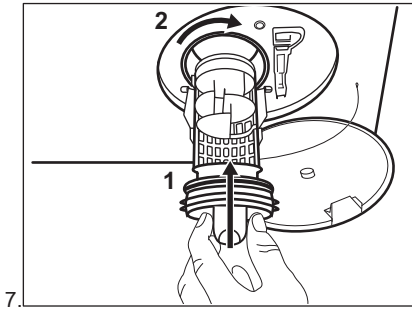**OPOZORILO!**

Preverite, ali se rotor črpalke vrti. Če se ne, se obrnite na pooblašeni servisni center. Filter morate priviti pravilno, da preprečite iztekanja.

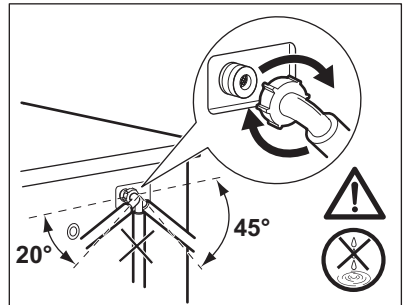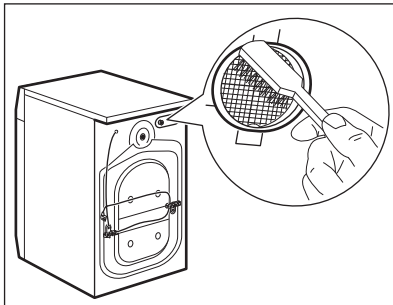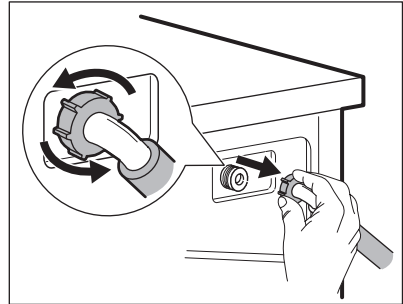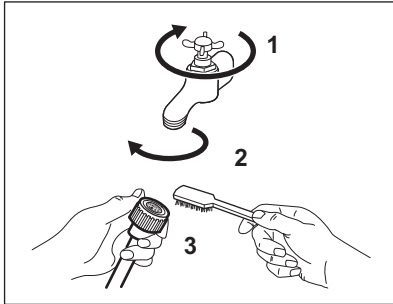12.8 Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu**12.9 Črpanje v sili**

Če naprava ne more izčrpati vode, opravite isti postopek, ki je opisan v odstavku »Čiščenje odtočne črpalke«. Po potrebi očistite črpalke.

12.10 Zaščita pred zmrzaljo

Če je naprava nameščena na mestu, kjer je lahko temperatura okrog 0 °C ali pade pod ničlo, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.

1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.

3. Konca cevi za dovod vode položite v posodo in pustite, da voda odteče iz cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalko. Oglejte si postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalka prazna, znova namestite cev za dovod vode.

**OPOZORILO!**

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

13. ODPRAVLJANJE TEŽAV

**OPOZORILO!**

Oglejte si poglavja o varnosti.

13.1 Uvod


Naprava se ne zažene oz. se ustavi med delovanjem.

Najprej poskusite najti rešitev težave (oglejte si razpredelnico). Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.

**OPOZORILO!**



Pred kakršnimi koli preverjanji izklopite napravo.


V primeru večjih težav se oglasi zvočni signal, na prikazovalniku se prikaže opozorilna koda, tipka Začetek/Prekinitiv  pa lahko utripa nepretrgoma:

- **E41** - Frekvenca napajanja izven območja.
- **E42** - Napajalna napetost je previsoka.
- **E43** - Napajalna napetost je prenizka.
- **E91** - Notranja napaka. Izklopite in ponovno vklopite. Program se ni zaključil pravilno ali pa se je naprava prezgodaj ustavila. Če se ponovno prikaže opozorilna koda, se obrnite na pooblaščen servisni center in jim posredujte stanje.
- **E11** - Naprava se ne napolni z vodo pravilno. Po ustreznem pregledu ponovno zaženite napravo, tako da pritisnete tipko Začetek/Prekinitiv , naprava poskuša nadaljevati s programom. Če napake ne odpravite, se ponovno prikaže opozorilna koda.
- **E21** - Naprava ne izčrpa vode.
- **E41** - Vrata naprave so odprta ali niso pravilno zaprta. Preverite vrata!




Če je naprava preveč napolnjena, iz bobna odstranite nekaj oblačil in/ali pustite vrata zaprta, medtem pa pritisnite tipko Začetek/

Prekinitiv , dokler indikator  ne neha utripati (oglejte si spodnjo sliko).

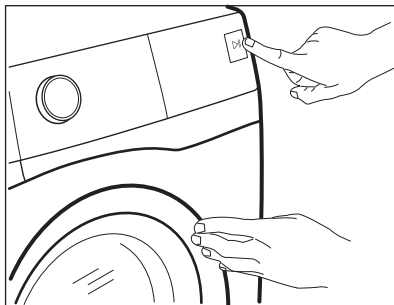

13.2 Možne okvare

Težava	Možna rešitev
Program se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico. • Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta. • Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni poškodovane varovalke. • Morate se dotakniti tipke Začetek/Prekinitev ▷ . • Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite ali počakajte, da se odštevanje konča. • Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena. • Preverite položaj gumba pri izbranem programu.
Naprava se ne napolni z vodo pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je pipa odprta. • Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek. Za te informacije se obrnite na krajevno vodovodno podjetje. • Prepričajte se, da pipa ni zamašena. • Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena, poškodovana ali ukrivljena. • Preverite, ali je cev za dovod vode pravilno priključena. • Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode in filter v ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Naprava se napolni z vodo, a jo takoj izčrpa.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da bo cev za odvod vode v pravem položaju. Cev je morda nameščena prenizko. Oglejte si »Navodila za namestitev«.
Naprava ne izčrpa vode.	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da sifon ni zamašen. • Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivljena. • Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potrebi očistite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Preverite, ali je cev za odvod vode pravilno priključena. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze črpanja. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaključí z vodo v kadi.

Težava	Možna rešitev
Centrifuga ne deluje ali pa pranje traja dlje kot običajno.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavite program ožemanja. • Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potrebi očistite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Ročno porazdelite perilo v kadi in ponovno vklopite centrifugo. To težavo lahko povzročajo težave z uravnoteženostjo.
Na tleh je voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali priključki cevi za vodo tesnijo in da voda ne izteka. • Poskrbite, da na cevi za dovod in cevi za odvod vode ne bo poškodb. • Poskrbite za uporabo pravega pralnega sredstva in zadostne količine.
Vrat naprave ne morete odpreti.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite za izbiro programa pranja, ki se zaključí z vodo v kadi. • Preverite, ali je program pranja končan. • Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu. • Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo. • To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se na pooblaščen servisni center. • Prepričajte se, da oddaljen vklop ni vklopljen. Izklopite jo.
Na prikazovalniku se ne prikaže indikator brezžične povezave  .	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite brezžični signal. • Preverite, ali je brezžična povezava vklopljena. Oglejte si »Konfiguriranje brezžične povezave za pralni stroj« v poglavju »Wi-Fi - Nastavitev povezljivosti«. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če se težave z brezžičnim omrežjem nadaljujejo, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.
Aplikacije ni mogoče povezati z napravo.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite brezžični signal. • Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z brezžičnim omrežjem. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če imate težave z brezžičnim omrežjem, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev. • Napravo, pametno napravo ali obe je treba ponovno konfigurirati zaradi namestitve novega usmerjevalnika ali spremembe konfiguracije usmerjevalnika.
Aplikacije pogosto ni mogoče povezati z napravo.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali brezžični signal doseže napravo. Usmerjevalnik poskusite premakniti čim bližje napravi ali pa kupite ojačevalnik brezžičnega signala. • Poskrbite, da brezžičnega signala ne bo motila mikrovalovna pečica. Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljalnika hkrati.


Težava	Možna rešitev
Naprava povzroča neobičajen hrup in se tresse.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je naprava pravilno poravnana. Oglejte si »Navodila za namestitvev«. • Poskrbite za odstranitev embalaže in/ali transportnih vijakov. Oglejte si »Navodila za namestitvev«. • V boben dodajte še perila. Količina perila je verjetno premajhna.
Trajanje programa se podaljša ali skrajša med izvajanjem programa.	<ul style="list-style-type: none"> • SensiCare System lahko nastavi trajanje programa glede na vrsto in količino perila. Oglejte si »Zaznavanje količine perilla SensiCare System« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.
Rezultati pranja niso zadovoljivi.	<ul style="list-style-type: none"> • Povečajte količino pralnega sredstva ali uporabite drugega. • Pred pranjem perila uporabite posebne izdelke za odstranitev trdovratnih madežev. • Poskrbite, da boste nastavili pravo temperaturo. • Zmanjšajte količino perila. • Ko uporabljate posodi AutoDose, se prepričajte, da nista prazni. • Ko uporabljate posodi AutoDose, preverite prednastavljeno količino pralnega sredstva/mehčalca. Oglejte si razdelek »Osnovna nastavitvev« v poglavju »Tehnologija AutoDose«. • Poskrbite, da ste očistili posodi AutoDose, preden uporabite pralno sredstvo, mehčalec ali druge dodatke različnih blagovnih znamk in vrste.
Preveč pene v bobnu med pranjem.	<ul style="list-style-type: none"> • Zmanjšajte količino pralnega sredstva. • Ko uporabljate posodi AutoDose, preverite prednastavljeno količino pralnega sredstva/mehčalca. Oglejte si razdelek »Osnovna nastavitvev« v poglavju »Tehnologija AutoDose«.
Raven pralnega sredstva/mehčalca se po pranju v posodah AutoDose ne zniža.	<ul style="list-style-type: none"> • To je običajno: posodi sta precej veliki in poraba pralnega sredstva morda ne bo tako očitna.
Po pranju se v predalu za pralno sredstvo nahajajo ostanki pralnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da bo loputa v pravem položaju (GOR za prašek – DOL za tekoče pralno sredstvo). • Prepričajte se, da ste predal za pralno sredstvo uporabili v skladu z navodili za uporabo.


Po opravljenem pregledu vklopite napravo. Program se nadaljuje od trenutka prekinitve.





Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode, izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.

14. VREDNOSTI PORABE

 Navedene vrednosti so dosežene v laboratorijskih pogojih z ustreznimi standardi. Različni vzroki lahko spremenijo podatke: količina in vrsta perila ter temperatura v prostoru, tlak vode, napajalna napetost in temperatura dovodne vode lahko tudi vplivajo na čas trajanja programa pranja.

 Tehnične podatke lahko spremenimo brez predhodnega obvestila za izboljšanje kakovosti izdelka.

Programi	Količina (kg)	Poraba energije (kWh)	Poraba vode (v litrih)	Približno trajanje programa (v minutah)	Preostala vlaga (%) ¹⁾
Cottons 60 °C	8	1,89	88	230	52
Cottons 40 °C	8	1,20	88	215	52
Synthetics 40 °C	4	0,78	59	135	35
Delicates 40 °C	2	0,47	47	55	35
Wool 30 °C	1,5	0,26	67	75	30
Standardni programi za bombaž 					
Standardno 60 °C bombaž 	8	0,77	50	275	52
Standardno 60 °C bombaž 	4	0,49	36	250	52
Standardno 40 °C bombaž 	4	0,49	36	250	52

¹⁾ Ob koncu ožemanja.

Način izklopa (W)	Način stanja vklopa (W)
0.30	0.30

Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)	Čas do omrežnega stanja pripravljenosti (min.)
2.00	15

Podatki iz zgornje razpredelnice so skladni z uredbo Evropske komisije 1015/2010 izvedbene direktive 2009/125/ES in št. uredbe Evropske komisije 1275/2008.

15. TEHNIČNI PODATKI

Mera	Širina/višina/globina/ skupna globina	600 mm/850 mm/631 mm/660 mm
Električna povezava	Napetost	230 V
	Skupna moč	2200 W
	Varovalka	10 A
	Frekvenca	50 Hz
Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen v primeru, kjer nizkonapetostna oprema nima zaščite pred vlago.		IPX4
Tlak vode	Najmanj	0,5 bara (0,05 MPa)
	Največ	8 barov (0,8 MPa)
Dovod vode ¹⁾		Hladna voda
Največja količina perila	Bombaž	8 kg
Razred energijske učinkovitosti		A+++
Hitrost ožemanja	Najvišje število vrtljajev centrifuge	1351 rpm

¹⁾ Cev za dovod vode priključite na pipo s spojko 3/4" .

16. PRIPOMOČKI

16.1 Na voljo na www.electrolux.com/shop ali pri pooblaščenem trgovcu



Samo ustrezna dodatna oprema, ki jo je odobrilo podjetje ELECTROLUX, zagotavlja varnostne standarde naprave. Če uporabite neodobrene dele, reklamacijski zahtevki ne bodo veljavni.


16.2 Komplet pritrditvenih plošč
(4055171146)

Na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu.


Če napravo postavite na podstavek, jo pritrdite na pritrditvene plošče.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.

16.3 Komplet za namestitev na pralni stroj

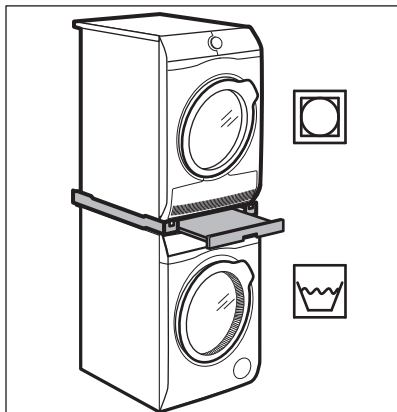

Sušilni stroj lahko postavite na pralni stroj **samo s pravim kompletom za namestitev na pralni stroj, ki ga je izdelalo in odobrilo podjetje ELECTROLUX.**

-  Preverite združljiv komplet za namestitev na pralni stroj, tako da preverite globino vaših naprav.


Komplet za namestitev na pralni stroj lahko uporabljate samo pri napravah, navedenih na listu, priloženem dodatni opremi.

Pazljivo preberite navodila, priložena napravi in dodatni opremi.



OPOZORILO!
Sušilnega stroja ne postavljajte pod pralni stroj.

16.4 Podstavek s predalom

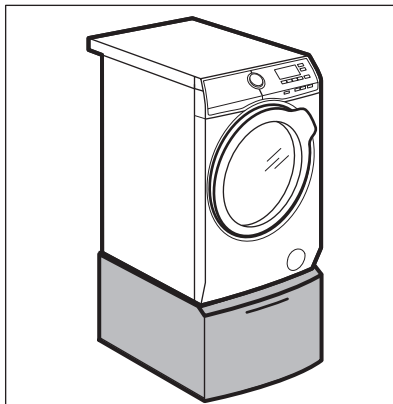


Za dvig naprave in lažje polnjenje in praznjenje stroja.

Predal lahko uporabljate za shranjevanje perila, npr.: brisač, čistilnih sredstev in še več.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.

17. HITRI VODNIK

17.1 Vsakodnevna uporaba

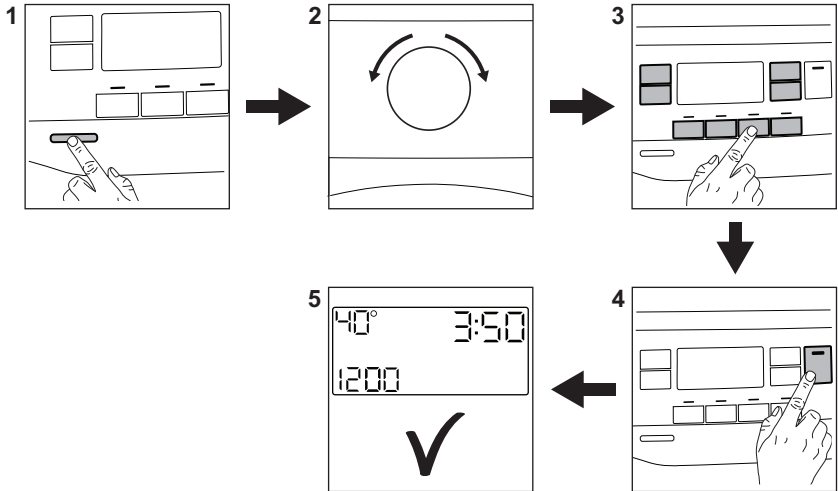

Vtaknite vtič v vtičnico.

Odprite pipo.

Vstavite perilo.


Vlijte pralno sredstvo in drugo sredstvo v ustrezni predelek predala za pralno sredstvo.

Pri uporabi posod AutoDose se pralno sredstvo in mehčalec dovajata samodejno. Pazite, da posodi nista prazni.


Pri uporabi predelkov za ročno dodajanje nalijte pralno sredstvo in druge dodatke v ustrezni predelek.



Pri uporabi tekočega pralnega sredstva v predelku za ročno dodajanje vstavite posodo za tekoče pralno sredstvo.




1. Pritisnite tipko **Vklop/Izklop** za vklop naprave.
2. Obrnite gumb za izbiro programa, da nastavite želeni program.
3. Z ustreznimi tipkami nastavite zelene funkcije.
4. Za zagon programa se dotaknite tipke **Začetek/Prekinitev** .
5. Naprava se zažene.
Po koncu programa odstranite perilo.
Pritisnite tipko **Vklop/Izklop** za izklop naprave.

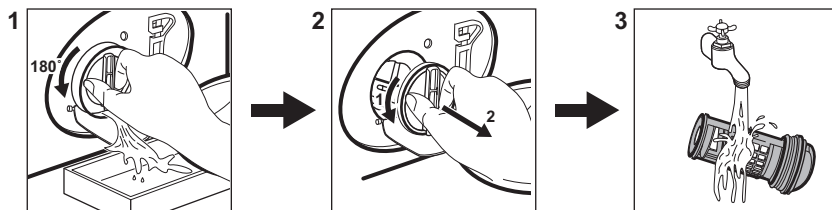
17.2 Čiščenje filtra odtočne črpalke



Filter čistite redno, še posebej pa, če se na prikazovalniku prikaže opozorilna koda **E2 1**.

17.3 Programi

Programi	Količina perila	Opis izdelka
Cottons	8 kg	Belo in barvno bombažno perilo.
 Cottons Eco	8 kg	Belo in barvno bombažno perilo. Standardni programi za vrednosti porabe po energijskem razredu.
Synthetics	4 kg	Sintetično ali mešano perilo.
Delicates	2 kg	Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in poliestra.
Rapid 20min	3 kg	Sintetično in mešano perilo. Malo umazano perilo in perilo za osvežitev.
Rinse	2 kg	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za izpiranje in ožemanje.
Spin/Drain	8 kg	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za ožemanje in črpanje vode.
Anti-Allergy Vapour	8 kg	Bela bombažna oblačila. Ta program pomaga odstraniti mikrobe in bakterije.
Duvet	3 kg	Odeja iz sintetike, posteljno pregrinjalo, prešita odeja.
 Silk	0,5 kg	Poseben program za svileni in mešano sintetično perilo.
 Wool	1,5 kg	Volneno perilo za strojno in ročno pranje ter občutljive tkanine.
Sport	4 kg	Športna oblačila.

Programi	Količina pe- rila	Opis izdelka
 Outdoor	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Sodobna oblačila za dejavnosti na prostem.
Denim	4 kg	Oblačila iz denima.

1) Program pranja.

2) Program pranja in impregnacijska faza.


18. INFORMACIJSKI LIST O IZDELKU SE NANAŠA NA UREDBO EU 1369/2017


Informacijski list o izdelku	
Blagovna znamka	ELECTROLUX
Model	EW6F348SA, PNC914916308
Nazivna zmogljivost v kg	8
Razred energetske učinkovitosti	A+++
Poraba energije v kWh na leto, na podlagi 220 standardnih pralnih ciklov za programe pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi, in poraba v načinih nizke porabe. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.	137,0
Poraba energije za standardni program pranja bombaža pri 60 °C pri polni obremenitvi v kWh	0,77
Poraba energije za standardni program pranja bombaža pri 60 °C pri delni obremenitvi v kWh	0,49
Poraba energije za standardni program pranja bombaža pri 40 °C pri delni obremenitvi v kWh	0,49
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,30
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W	0,30
Poraba vode v litrih na leto, na podlagi 220 standardnih pralnih ciklov za programe pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata.	10000
Razred učinkovitosti ožemanja na lestvici od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit)	B
Največja hitrost ožemanja v rpm	1351
Vsebnost preostale vlage v %	52

Standardni program pranja bombaža pri 60 °C' in 'standardni program pranja bombaža pri 40 °C' sta standardna pralna programa, na katera se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici. Oba programa sta primerna za pranje običajno umazanega bombažnega perila in sta najučinkovitejša programa v smislu porabe energije in vode.	-
Programski čas za standardni program pranja bombaža pri 60 °C pri polni obremenitvi v minutah	275
Programski čas za standardni program pranja bombaža pri 60 °C pri delni obremenitvi v minutah	250
Programski čas za "standardni program pranja bombaža pri 40 °C pri delni obremenitvi v minutah	250
Čas trajanja stanja pripravljenosti v minutah	5
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, izražene v dB(A) med fazo pranja	51
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, izražene v dB(A) med fazo ožemanja	75
Vgradni aparat D/N	Ne

Podatki iz zgornje razpredelnice so skladni z uredbo Evropske komisije 1015/2010 izvedbene direktive 2009/125/ES.

19. SKRB ZA OKOLJE


Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom , ne odstranjajte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

www.electrolux.com/shop



192917400-A-162020

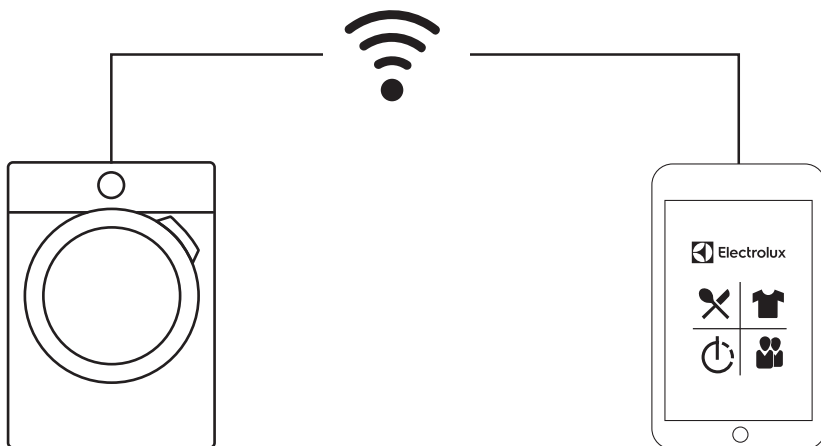

electrolux.com/app



The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the Electrolux App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software version in NIUX subfolder at the following website: <http://electrolux.opensourcerepository.com>.

