

EW7F348SI



SL Pralni stroj

Navodila za uporabo



Electrolux

KAZALO

1. VARNOSTNA INFORMACIJE.....	3
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	4
3. NAMESTITEV.....	6
4. OPIS IZDELKA.....	15
5. UPRAVLJALNA PLOŠČA.....	16
6. VRTLJIV GUMB IN TIPKE.....	18
7. PROGRAMI.....	21
8. NASTAVITVE.....	26
9. PRED PRVO UPORABO.....	27
10. VSAKODNEVNA UPORABA.....	27
11. NAMIGI IN NASVETI.....	31
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	33
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	38
14. VREDNOSTI PORABE.....	42
15. TEHNIČNI PODATKI.....	43
16. INFORMACIJSKI LIST O IZDELKU SE NANAŠA NA UREDBO EU 1369/2017.....	43

MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.

Dobrodošli pri Electroluxu.

Obiščite naše spletno mesto za:



pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:

www.registerelectrolux.com



Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS


Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka, serijsko številko.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

 Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije

 Splošne informacije in nasveti

 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

1. ⚠ VARNOSTNA INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenci dovolj oddaljeni od naprave.
- Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
- Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobni vrsti uporabe, npr.:
 - kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,

- s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih,
- prostorih za skupno uporabo v stanovanjskih blokih ali v čistilnicah.
- Ne prekoračite največje količine perila 8 kg (oglejte si poglavje »Razpredelnica programov«).
- Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa) in 8 bari (0,8 MPa).
- Prezračevalnih odprtih na dnu ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti cevi, ki jih priskrbi pooblaščen servisni center.
- Starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega vodnega pršca in/ali pare.
- Napravo očistite z vlažno krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev



Namestitev mora biti izpeljana v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.

- Odstranite vso embalažo in transportne vijake, vključno z

gumijasto pušo s plastičnim distančnikom.

- Transportne vijake hranite na varnem. Če boste napravo v prihodnje premikali, jih morate ponovno namestiti, da zaklenete boben in preprečite poškodbe notranjosti.

- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C ali kjer je izpostavljena vremenskim vplivom.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehtnico preverite, ali je pravilno poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.
- Naprave ne nameščajte neposredno čez talni odtok.
- Ne pršite vode po napravi in ne izpostavljajte je prekomerni vlagi.
- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer njenih vrat ne morete povsem odpreti.
- Pod napravo ne postavljajte zaprte posode za zbiranje morebitne iztekajoče vode. V pooblaščenem servisnem centru preverite, katere pripomočke lahko uporabite.

2.2 Električna povezava



OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Naprava mora biti ozemljena.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebe pooblaščenega servisnega centra.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.

- Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Naprava je izdelana v skladu z direktivami EGS.

2.3 Vodovodna napeljava

- Ne poškodujte cevi za vodo.
- Pred priključitvijo na nove cevi, cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila izvedena popravila ali nameščene nove naprave (vodni števcji itd.), naj voda teče toliko časa, da bo čista in prozorna.
- Med in po prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni prisotnih vidnih iztekanj vode.
- Če je cev za dovod vode prekratka, ne uporabite cevnega podaljška. Za zamenjavo cevi se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zaradi tovarniških testiranj naprav z vodo.
- Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na pooblaščen servisni center.

2.4 Uporaba



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Upoštevajte varnostna navodila z embalaže pralnega sredstva.
- V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
- S perila odstranite vse kovinske predmete.
- Ne perite perila, močno umazanega od olja, maščobe ali druge mastne snovi. Lahko se poškodujejo gumijasti deli pralnega stroja. Takšno perilo operite ročno, preden ga daste v pralni stroj.
- Med izvajanjem programa se ne dotikajte steklenih vrat. Steklo se lahko močno segreje.

2.5 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

2.6 Odstranjevanje



OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadržitve.

3. NAMESTITEV




OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

3.1 Pripravite se na montažo.




Priporočljivo je, da montažo opravita dve osebi.

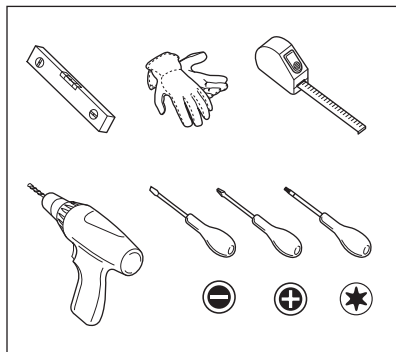

- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavržite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

3.2 Naprava je opremljena z naslednjim ...

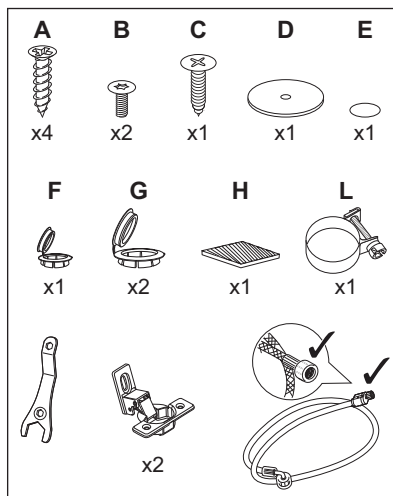


3.3 Odstranjevanje embalaže



OPOZORILO!
Uporabite rokavice.



OPOZORILO!
Pred namestitvijo naprave odstranite vso embalažo in transportne vijake.

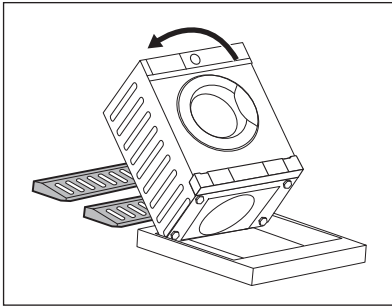

1. Na tla pod napravo namestite dva dela polistirenske embalaže.




OPOZORILO!

Zelo priporočljivo je, da to opravilo izvedeta dve osebi.


2. Napravo previdno nagnite na hrbtno stran.




Pazite, da ne boste poškodovali cevi.

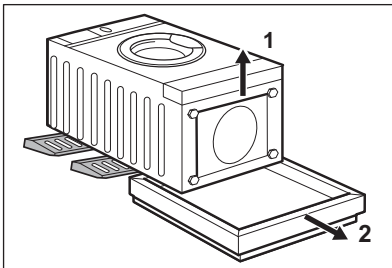

3. Z dna naprave odstranite polistirensko zaščito.

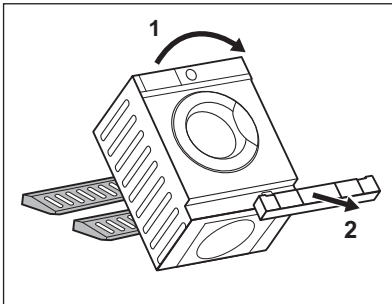


4. Napravo znova postavite pokonci in odstranite polistirensko zaščito z vtičnice.

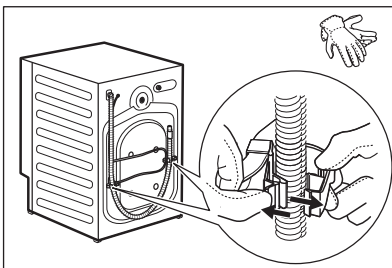


5. Iz držal za cevi odstranite napajalni kabel in cev za odvod vode.



Lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zaradi tovarniških testiranj naprav z vodo.

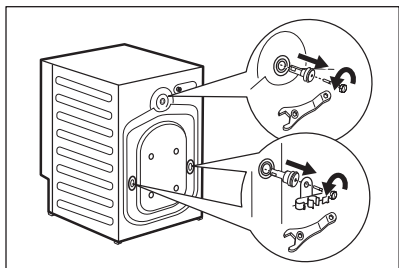


6. S ključem, ki je priložen napravi, odstranite tri vijake, držala za cevi in plastične distančnike.

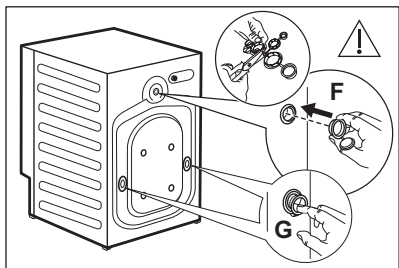

7. Zaprite odprtine s plastičnimi čepi, ki jih najdete v vrečki z navodili za uporabo. Najmanjši čep **F** vstavite v zgornjo odprtino, večja dva **G** pa v spodnji.

i Priporočamo, da embalažo in transportne vijake shranite za takrat, ko boste premikali napravo.

3.4 Postavitev in namestitev v vodoraven položaj

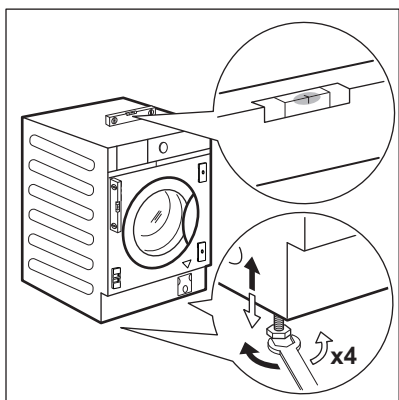

1. Napravo namestite na ravno trdno podlago.



OPOZORILO!

Pazite, da preproge ne bodo ovirale kroženja zraka pod napravo.




Preden napravo poravnate, jo približajte odprtini omare. Za dodatne podrobnosti si oglejte odstavek »Vgradnja«.

2. Popustite ali privijte noge, da poravnate napravo.



Pravilna namestitev naprave prepreči tresljaje, hrup in premikanje naprave med delovanjem.

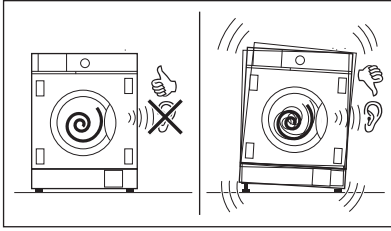


Naprava mora stati naravnost in stabilno.




POZOR!

Za poravnavo pod noge naprave ne polagajte kartona, lesa ali podobnih materialov.

3.5 Priključitev cevi in kablov

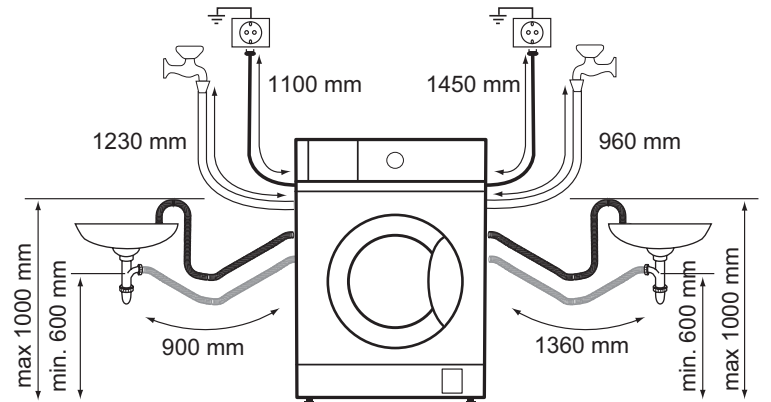



Cev za dovod vode

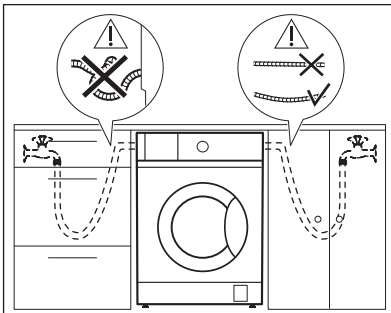

1. Odstranite cev za dovod vode iz bobna.
2. Da bi cev za dovod vode priključili v pravo smer in s pravim nagibom, preverite položaj pipe, preden jo priključite na hrbtno stran naprave.



Poskrbite, da cev ne bo prepognjena, stisnjena ali napeta.

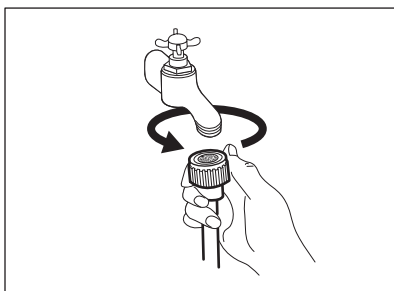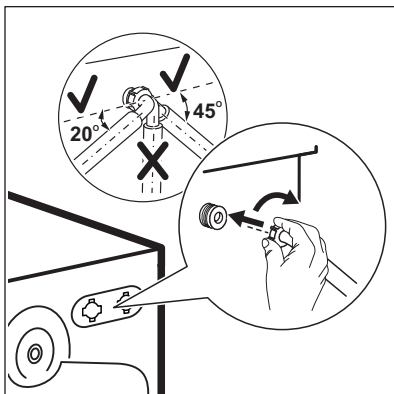

3. Cev priključite na hrbtno stran naprave. Cevi za dovod vode ne obračajte navzdol, temveč jo obrnite levo ali desno, odvisno od položaja pipe.

4. Popustite matico, da jo namestite v pravi položaj.

5. Cev za dovod vode priključite na pipo za mrzlo vodo s 3/4-colsko spojko.



OPOZORILO!

Poskrbite, da na priključkih ne bo prihajalo do iztekanja.




Uporabite cev, priloženo napravi.



Če je cev za dovod vode prekratka, ne uporabite cevnega podaljška. Obrnite se na pooblaščen servisni center za zamenjavo cevi za dovod vode.


Izčrpavanje vode

Cev za odvod vode lahko priključite:

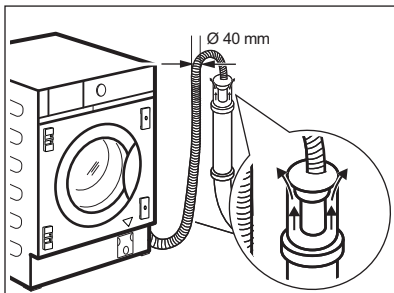


Na fiksno odvodno cev s prezračevalno odprtino

Neposredno v odtočno cev v višini med 60 cm (23.6") in 100 cm (39.3"). Zagotovljeno mora biti odzračevanje konca cevi za odvod vode. Notranji premer odtočne cevi (najmanj 40 mm/1.6") mora biti večji od zunanjskega premera cevi za odvod vode.

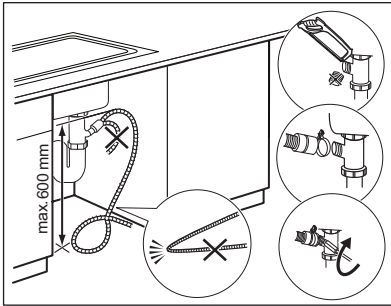

Na sifon

Cev za odvod vode namestite na sifon in jo pritrdite s priloženo kabelsko vezico **L**. Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

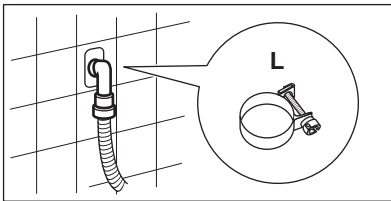


Na stensko cev

Neposredno v vgrajeno odtočno cev v steni in pritrjeno s priloženo kabelsko vezico **L**.


- i** Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na servisni center.

3.6 Vgradnja

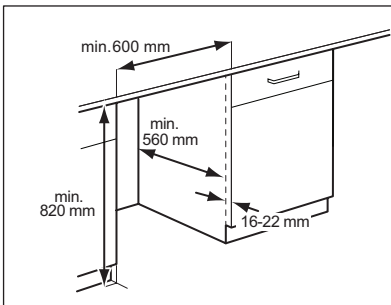


Ta naprava je namenjena vgradnji v kuhinjski element. Potrebne dimenzije izreza so prikazane na sliki.

- i** Za odprtino z drugačno višino, kot je 820 mm, je na spletni strani možno kupiti ustrezno opremo.

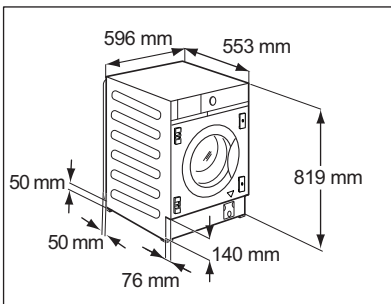


- i** Če so cevi speljane za napravo, poskrbite, da nič ne zapira majhne odprtine z merama 50 x 50 mm.

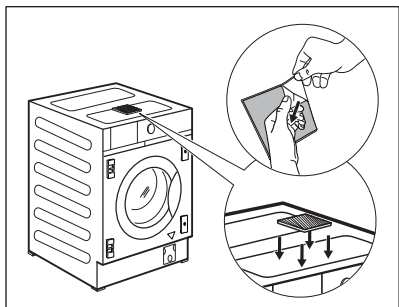

Naprava ima tudi lepljivo penasto blazinico **H**, ki jo najdete v bobnu.

Pritrdite jo na vrh naprave, kot je prikazano na sliki.

Ko napravo nameščate pod pohištvo, NE stiskajte penaste blazinice.

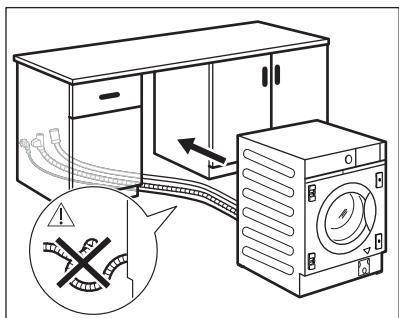

Preden nadaljujete z vgrajevanjem naprave, jo postavite v bližino odprtine in namestite cev za dovod vode, cev za odvod vode in napajalni kabel.




OPOZORILO!

Pazite, da jih ne prepognete ali stisnete.

3.7 Priprava in sestavljanje vrat omare

Dimenzije vrat omare morajo biti:

- širina najm. 595 - najv. 598 mm;
- debelina 16 - 22 mm.

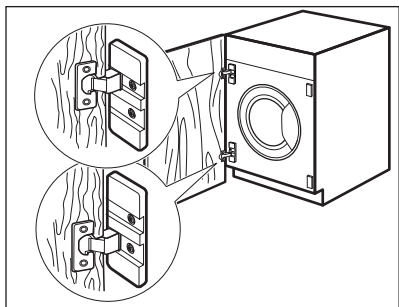


Tovarniška prednastavitev

Naprava je tovarniško pripravljena za odpiranje vrat omare z desne proti levi strani.




Najboljša rešitev bi bila priviti zgornji tečaj v zgornjo odprtino vrhne plošče in spodnji tečaj v spodnjo odprtino spodnje plošče.

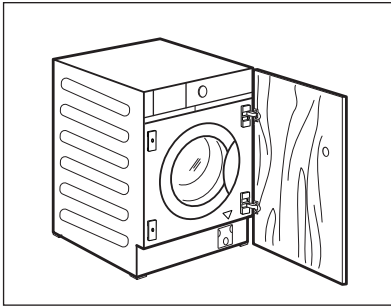


Menjava strani odpiranja vrat omare


Stran odpiranja vrat omare zamenjajte, preden povsem vgradite napravo.

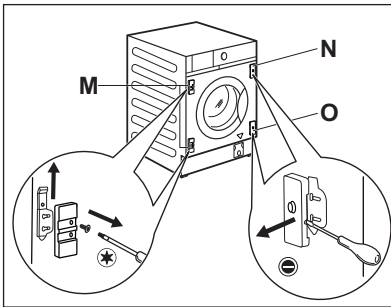

Če želite, da se vrata omare odpirajo z leve proti desni, zamenjajte položaj nosilcev tečaja **M** z magnetno ploščo **N** in spodnjo ploščo **O**.

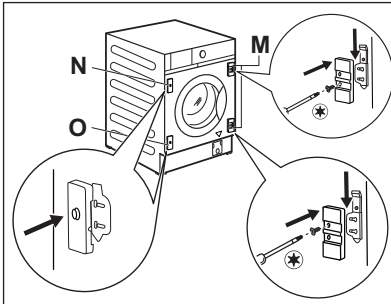

Poskrbite, da bo plošča z magnetom v zgornjem položaju.

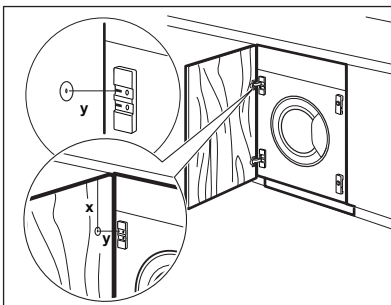


Priprava vrat omare




Za namestitev vrat je priporočljivo poklicati profesionalca.

Pravilno poravnajte vrata omare s pohištvom. Izmerite razdaljo **X**, da nastavite višino odprtine in privijete zgornji tečaj. Sredina odprtine **Y** mora biti na višini giba nosilca tečaja.

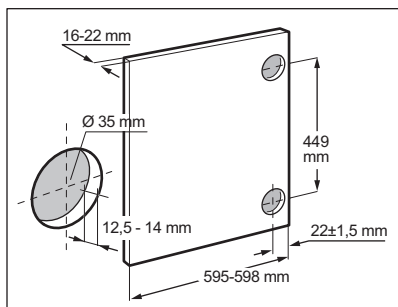

Nastavite položaj spodnje odprtine ter pri tem upoštevajte mere in razdalje, prikazane na sliki (449 mm).


Povečajte odprtine.

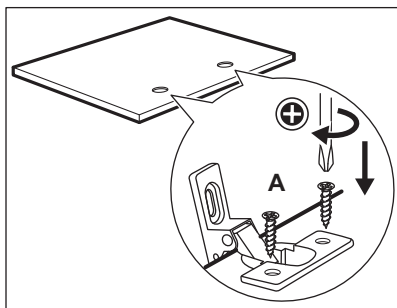


Tečaji

Za montažo tečajev je treba izvrtati dve izvrtini (premera 35 mm, globine 12,5 - 14 mm, odvisno od globine vrat omare) na notranji strani vrat.

Tečaje pritrdite na vrata s štirimi priloženimi vijaki A.

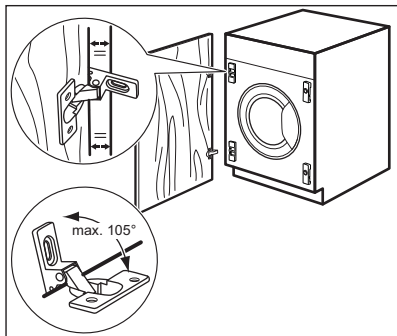

Za popolno poravnavo vrat poskrbite, da bo rob vrat omare poravnal z robom naprave, in upoštevajte ustrezen kot odpiranja (najv. 105°).

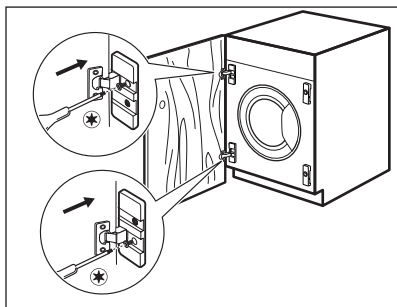


Montaža vrat

Z dvema priloženima vijakoma B pritrdite tečaja na nosilca tečajev na napravi.



Tečaja lahko prilagodite za izravnavo morebitne neenakomerne debeline vrat.

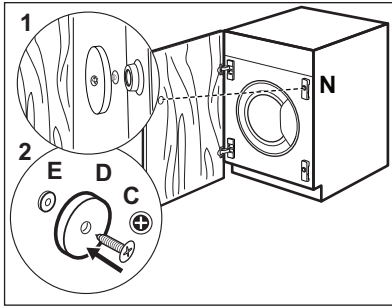

Nasprotni magnet


Naprava je pripravljena za magnetno zapiranje.

Za pravilno zapiranje:


1. Namestite vijak **C** in nasprotni magnet **D** na magnetno ploščo **N**. Nagibajte vrata omare ob vijak, dokler ne pusti sledi.
2. Odprite vrata omare in privijte nasprotni magnet **D** (jeklena ploščica + gumijasti obroč **E**) z vijakom **C** v notranjo stran vrat omare, kjer je vijak pustil sled, kot je opisano v prvem koraku.

4. OPIS IZDELKA

4.1 Pregled naprave

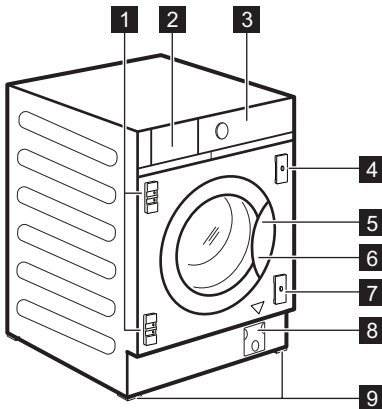


- 1 Nosilci tečaja
- 2 Predal za pralno sredstvo
- 3 Upravljalna plošča
- 4 Magnetna plošča
- 5 Ročaj vrta
- 6 Ploščica za tehnične navedbe
- 7 Plošča z gumijastim tolkačem

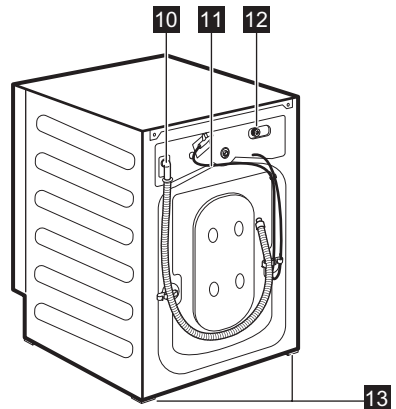

- 8 Filter odtočne črpalke
- 9 Sprednji nogi za izravnavo naprave
- 10 Cev za odvod vode
- 11 Napajalni kabel
- 12 Prikluček cevi za dovod vode
- 13 Zadnji nogi za izravnavo naprave

5. UPRAVLJALNA PLOŠČA


5.1 Opis upravljalne plošče

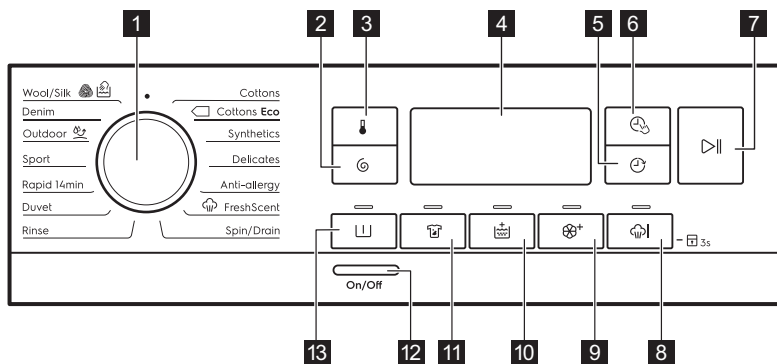










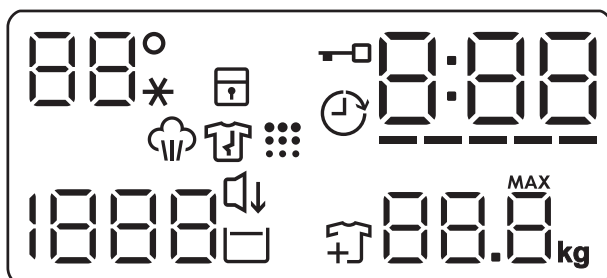




- 1** Gumb za izbiro programa
- 2** Tipka Ožemanje
- 3** Tipka Temperatura
- 4** Prikazovalnik
- 5** Tipka Zamik vklopa
- 6** Tipka Time Manager
- 7** Tipka Začetek/Prekinitvev
- 8** Tipka Plus para in trajna funkcija Varovalo za otroke

- 9** Tipka Dodatna mehkooba
- 10** Tipka Dodatno izpiranje
- 11** Tipka Madeži
- 12** Tipka On/Off
- 13** Tipka Predpranje

5.2 Prikazovalnik



	Področje za temperaturo: 88° Prikazovalnik temperature. --* Indikator hladne vode.
	Indikator varovala za otroke.
	Indikator zaklenjenih vrat.
	Indikator zamika vklopa.
	Digitalni indikator lahko pokaže: <ul style="list-style-type: none"> • Trajanje programa (npr. 2:40). • Zamik vklopa (npr. 2h). • Konec programa (0:00). • Opozorilno kodo (npr. E20). • Indikator napake (- - -).
	Indikator funkcije Time Manager.
	Indikator faze s paro.
	Indikator faze za zaščito proti mečkanju.
	Indikator čiščenja bobna. To je priporočilo za čiščenje bobna.
	Področje ožemanja: Prikazovalnik hitrosti ožemanja. - - - Indikator Brez ožemanja. Faza ožemanja je izklopljena.
	Indikator funkcije Tiho.
	Indikator Zadržano izpiranje.
	Indikator dodajanja oblačil. Zasveti na začetku faze pranja, ko je še vedno možno prekiniti delovanje naprave in dodati še perila.
	Prikazovalnik največje teže perila (oglejte si poglavje »Zaznavanje količine perila SensiCare System«). MAX Utripa, ko količina perila presega največjo navedeno količino perila za izbrani program.

6. VRTLJIV GUMB IN TIPKE

6.1 Uvod



Možnosti/funkcije niso na voljo pri vseh programih pranja. Preverite združljivost možnosti/funkcij s programi pranja v »Razpredelnici programov«. Možnost/funkcija lahko izključuje drugo, v tem primeru vam naprava ne dopušča nastaviti nezdržljivih možnosti/funkcij.

6.2 On/Off


Nekaj sekund pritisnite to tipko, da vklopite ali izklopite napravo. Ob vklopu ali izklopu naprave se oglasita dva različna zvočna signala.

Ker funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo po nekaj minutah za zmanjšanje porabe energije, boste morda morali ponovno vklopiti napravo.

Za dodatne podrobnosti si oglejte odstavek Stanje pripravljenosti v poglavju Vsakodnevna uporaba.

6.3 Gumb za izbiro programa


Za izbiro zelenega programa pranja. Za dodatne podrobnosti si oglejte poglavje »Programi«.

Položaj  je funkcija »Ponastavitev«, ki zaustavi in ponastavi program, ki se izvaja. Na prikazovalniku so prikazani prazni pomišljaji, ki pomenijo, da ni bil izbran noben program.

6.4 Temperatura

Ko izberete program pranja, naprava samodejno predlaga privzeto temperaturo.

Te tipke se dotikajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zelena temperatura.

Ko se na prikazovalniku prikažejo indikatorji , naprava ne segreva vode.

6.5 Ožemanje


Ko nastavite program, naprava samodejno nastavi najvišje dovoljeno število vrtljajev centrifuge, razen pri programu Denim. S to funkcijo lahko znižate privzeto število vrtljajev centrifuge.

To tipko pritisnite za:


- **Znižanje števila vrtljajev centrifuge.** Na prikazovalniku se prikaže le število vrtljajev centrifuge, ki je na voljo pri nastavljenem programu.
- Dodatne funkcije ožemanja **Brez**


ožemanja – – –

To funkcijo nastavite za izklop vseh faz ožemanja. Naprava izvede samo fazo črpanja izbranega programa pranja. To funkcijo nastavite za zelo občutljive tkanine. Pri fazah izpiranja je uporabljene več vode za nekatere programe pranja.

- Vključite funkcijo »Zadržano izpiranje «.


Končno ožemanje se ne izvede. Voda zadnjega izpiranja se ne izčrpa in s tem prepreči mečkanje perila. Program pranja se konča z vodo v bobnu.


Indikator  je še naprej prikazan. Vrata ostanejo zaklenjena, boben pa se občasno obrne in na ta način zmanjša zmečkanost perila. Če želite vrata odkleniti, morate izčrpati vodo. Če se dotaknete tipke Začetek/

Prekinitev , naprava izvede fazo ožemanja in izčrpa vodo.




Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.


- Vključite funkcijo **Tiho** . Vmesne faze in faza končnega ožemanja so ukinjene, program pa se konča z vodo v bobnu. To pomaga zmanjšati mečkanje.

Indikator  je še naprej prikazan. Vrata ostanejo zaklenjena. Boben se občasno obrne in na ta način zmanjša

zmečkanost perila. Če želite vrata odkleniti, morate izčrpati vodo. Ker je program zelo tih, je primeren za uporabo ponoči, ko je električna energija cenejša. Pri nekaterih programih se izpiranje izvaja z večjo količino vode.

Če se dotaknete tipke Začetek/

Prekinitev , naprava izvede samo fazo črpanja.


-  Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

6.6 Predpranje

S to funkcijo lahko programu pranja dodate fazo predpranja.

Zasveti ustrezni indikator nad tipko.

- To funkcijo uporabite za dodajanje faze predpranja pri 30 °C pred pranjem. Ta funkcija je priporočljiva za močno umazano perilo, še posebej, če vsebuje pesek, prah, blato in druge trdne delce.


-  Funkcija lahko podaljša trajanje programa.


6.7 Madeži

Dotaknite se te tipke, da programu dodate fazo odstranjevanja madežev.

Zasveti ustrezni indikator nad tipko.

To funkcijo uporabite pri perilu s trdovratnimi madeži.


Ko nastavite to funkcijo, dajte sredstvo za odstranjevanje madežev v predelek .

-  Ta funkcija podaljša trajanje programa. Ta funkcija ne deluje pri temperaturah pranja, nižjih od 40 °C.

6.8 Trajno Dodatno izpiranje

S to funkcijo lahko dodate nekaj izpiranj glede na izbrani program pranja.

To funkcijo uporabite za ljudi, ki so alergični na ostanke pralnih sredstev in imajo občutljivo kožo.


-  Ta funkcija podaljša trajanje programa.

Nad tipko zasveti ustrezni indikator in trajno sveti med naslednjimi cikli do izklopa te funkcije.

6.9 Trajno Dodatna mehkooba

Nastavite to funkcijo za optimizirano porazdelitve mehčalca in bolj mehko perilo.

Priporočljivo pri uporabi mehčalca.

-  Ta funkcija podaljša trajanje programa.

Nad tipko zasveti ustrezni indikator in trajno sveti med naslednjimi cikli do izklopa te funkcije.


6.10 Plus para




Ta funkcija doda fazo s paro, kateri sledi kratka faza proti mečkanju na koncu programa pranja.


Faza s paro zmanjša mečkanje tkanin in olajša likanje.

Zasveti ustrezni indikator nad tipko.

Indikator  sveti med fazo s paro.



-  Ta funkcija lahko podaljša trajanje programa.

Ko se program konča, se na prikazovalniku prikaže , indikator  ugasne, indikator  pa sveti. Boben se nežno premika približno 30 minut, da se ohrani korist pare. Z dotikom poljubne tipke se premikanje za zaščito proti mečkanju ustavi, vrata pa se odklenejo.

-  Majhna količina perila pomaga doseči boljše rezultate.

6.11 Varovalo za otroke

S to funkcijo lahko otrokom preprečite igranje z upravljalno ploščo.

Za **vklop/izklop** te funkcije držite pritisnjeno tipko Plus para , dokler se na prikazovalniku ne prikaže/izgine z njega .



Naprava po izklopu privzeto izbere to funkcijo.

Funkcija varovala za otroke morda ne bo na voljo nekaj sekund po vklopu naprave.

6.12 Zamik vklopa

S to funkcijo lahko vklop programa premaknete na ustrežnejši čas.


Pritiskajte tipko za nastavitev zelenega zamika. Čas narašča v korakih po eno uro do 20 ur.

Na prikazovalniku se prikažeta indikator  in izbrani čas zamika vklopa. Po dotiku tipke Začetek/Prekinitiv  naprava začne z odštevanjem in vrata so zaklenjena.

6.13 Time Manager

S to funkcijo lahko skrajšate trajanje programa glede na količino perila in stopnjo umazanije.

Ko nastavite program pranja, se na prikazovalniku prikažejo privzeto trajanje in pomišljaji -----.

Dotaknite se tipke Time Manager , da skrajšate trajanje programa glede na vaše potrebe. Na prikazovalniku se prikaže novo trajanje programa, število pomišljajev pa se skladno s tem zmanjša:


-----, primerno za poln stroj običajno umazanega perila.

----, hiter program za poln stroj malo umazanega perila.

--, zelo hiter program za manjšo količino malo umazanega perila (priporočena največ polovična napolnjenost stroja).

-, najkrajši program za osveževanje majhne količine perila.

Time Manager je na voljo le pri programih iz razpredelnice.

Indikator	Cottons	Cottons Eco 	Synthetics
----- 1)	■	■	■
-----	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Privzeto trajanje za vse programe.

Time Manager s programi s paro


Ko nastavite program s paro, ta tipka omogoča izbrati tri stopnje pare, trajanje programa pa se ustrezno skrajša:

- ---- : največ.
- --- : srednje.
- - : najmanj.




Pri nekaterih napravah se trajanje programa skrajša brez prikaza pomišljajev.







6.14 Začetek/Prekinitiv

Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitiv  za začetek, zaustavitev naprave ali prekinitiv trenutnega programa.




7. PROGRAMI



7.1 Razpredelnica programov

Program Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Referenčno število vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Programi pranja			
Cottons 40 °C 90 °C - hladno	1400 vrt./min. (1400- 400 vrt./min.)	8 kg	Belo in barvno bombažno perilo. Običajno, močno in malo umazano.
 Cottons Eco ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1400 vrt./min. (1400- 400 vrt./min.)	8 kg	Belo in barvno obstojno bombažno perilo. Običajno umazano. Poraba energije se zmanjša, trajanje programa pranja pa podaljša, s čimer so zagotovljeni dobri rezultati pranja.
Synthetics 40 °C 60 °C - hladno	1200 vrt./min. (1200- 400 vrt./min.)	3 kg	Sintetično ali mešano perilo. Običajno umazano.
Delicates 30 °C 40 °C - hladno	1200 vrt./min. (1200- 400 vrt./min.)	2 kg	Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in mešano perilo, ki zahteva bolj nežno pranje. Običajno umazano.
Anti-allergy 60 °C	1400 vrt./min. (1400- 400 vrt./min.)	8 kg	Bela bombažna oblačila. Ta program odstrani mikroorganizme, zahvaljujoč fazi pranja z nekajminutnim ohranjanjem temperature nad 60 °C. To pomaga odstraniti mikrobe, bakterije, mikroorganizme in delce. Dodatna faza izpiranja zagotavlja ustrezno odstranitev ostankov pralnega sredstva in cvetnega prahu/aler-genov. Pranje je na ta način bolj učinkovito.

Program Privzeta tem- peratura Temperaturni razpon	Referenčni števil- no vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja	Naj- večja količi- na pe- rila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
<p>Program s paro  s sistemom FreshScent</p> <p>Programe s paro lahko uporabite za zmanjšanje pomečkanosti in neprijetnega vonja perila²⁾ perila, ki ga je treba samo osvežiti brez pranja. Vlakna tkanine se zrahljajo in zato je potem likanje lažje. Ko se program zaključi, perilo hitro vzemite iz bobna³⁾. Programi s paro ne opravijo higienskega cikla. Ne nastavite enega izmed teh programov za naslednje vrste perila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju. • Vse perilo z deli iz plastike, kovine, lesa ali podobnih materialov. <p>Dišava ELECTROLUX. Če uporabljate to posebno nežno dišavo, bo perilo dišalo, kot bi bilo ravnokar oprano: nalijte eno stekleničko v predelek  in preprosto zaženite program s paro. Količino zmanjšajte pri manjših količinah perila. S tipko Time Manager lahko skrajšate trajanje programa za perilo z oznako za pranje pri nizkih temperaturah.</p> <p>NE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sušite odišavljenega perila v sušilnem stroju. Vonj bo verjetno izginil. • Uporabljajte dišav, ki imajo drugačen namen uporabe, kot je opisan tukaj. • Uporabljajte dišav na novem perilu. Novo perilo lahko vsebuje ostanke sestavin končne obdelave, ki niso združljivi z njimi. <p> Stekleničke dišav so na voljo v spletni trgovini ELECTROLUX ali pri pooblaščenem trgovcu.</p>			
 FreshScent	-	1 kg	<p>Bombaž, sintetika, občutljivo perilo. Kratek in nežen program s paro za osvežitev celo zelo občutljivega perila, vključno z zelo občutljivim perilom z bleščicami, čipkami itd. Pri manjši količini perila lahko trajanje programa še dodatno skrajšate s funkcijo Time Manager.</p> <p> OPOZORILO! Telega programa ne uporabljajte za volno in perilo z oznako samo za kemično čiščenje.</p> <p> OPOZORILO! Ne uporabljajte pralnega sredstva!</p>
<p>Posebni programi</p>			

Program Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Referenčno število vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Spin/Drain	1400 vrt./min. (1400- 400 vrt./min.)	8 kg	Vse tkanine razen volnenih in občutljivih. Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna.
Rinse	1400 vrt./min. (1400- 400 vrt./min.)	8 kg	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za izpiranje in ožemanje perila. Privzeto število vrtljajev centrifuge se uporablja za bombažna oblačila. Znižajte število vrtljajev centrifuge glede na vrsto perila. Po potrebi nastavite funkcijo Dodatno izpiranje, da dodate izpiranja. Ob nizkem številu vrtljajev centrifuge naprava izvede nežna izpiranja in kratko ožemanje.
Dodatni programi za pranje			
Duvet 40 °C 60 °C - hladno	800 vrt./min. (800- 400 vrt./min.)	3 kg	Odeja iz sintetike, podložena oblačila, prešite odeje, puhovke in podobno perilo.
Rapid 14min 30 °C	800 vrt./min. (800- 400 vrt./min.)	1,5 kg	Sintetično in mešano perilo. Malo umazano perilo in perilo za osvežitev.
Sport 30 °C 40 °C - hladno	1200 vrt./min. (1200- 400 vrt./min.)	3 kg	Sintetična športna oblačila. Intenzivni kratki program za temeljito pranje športnih oblačil.

Program Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Referenčno število vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
 Outdoor 30 °C 40 °C - hladno	1200 vrt./min. (1200- 400 vrt./min.)	2 kg ⁴⁾ 1 kg ⁵⁾	<div data-bbox="565 339 610 387" style="display: inline-block; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; text-align: center; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px;">i</div> <p data-bbox="638 339 968 435">Ne uporabljajte mehčalca in se prepričajte, da v predalu za pralno sredstvo ni ostankov mehčalca.</p> <p data-bbox="560 459 1024 611">Sintetična športna oblačila. Ta program je zasnovan za nežno pranje sodobnih športnih oblačil za dejavnosti na prostem in je primeren tudi za oblačila za telovadbo, kolesarjenje ali tek ter podobna oblačila. Priporočena količina perila je 2 kg.</p> <p data-bbox="560 614 1024 790">Vodoodporno, vodoodporno-zrakoprepustno in vodoodbojno perilo. Ta program je mogoče uporabiti tudi kot obnovitveni cikel za vodoodbojna oblačila, posebej zasnovan za oblačila s hidrofobno prevleko. Za izvedbo obnovitvenega cikla za vodoodbojna oblačila nadaljujte na naslednji način:</p> <ul data-bbox="560 794 1024 938" style="list-style-type: none"> • Pralno sredstvo nalijte v predelek . • V predelek za mehčalec predala  nalijte posebno sredstvo za obnovitev vodoodbojnih oblačil. • Zmanjšajte količino perila na 1 kg. <p data-bbox="565 954 610 1002" style="display: inline-block; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; text-align: center; width: 20px; height: 20px; line-height: 20px;">i</p> <p data-bbox="638 954 991 1153">Za še boljši učinek sredstva za obnovitev vodoodbojnih oblačil oblačila posušite v sušilnem stroju, tako da nastavite program sušenja Outdoor (če je na voljo in če je na etiketi za nego perila navedeno, da je dovoljeno sušenje v sušilnem stroju).</p>
Denim 30 °C 40 °C - hladno	800 vrt./min. (1200- 400 vrt./min.)	3 kg	<p data-bbox="560 1193 1024 1297">Poseben program za oblačila iz denima z nežno fazo pranja za zmanjšanje bledenja barv in madežev. Za boljšo nego je priporočena manjša količina perila.</p>

Program	Ožemanje	Brez ožemanja			Funkcij Predpranje ¹⁾	Madeži ²⁾	Dodatno izpiranje	Dodatna menkoba	Plus para ³⁾	Zamik vklopa	Time Manager
Rinse	■	■	■				■				■
Duvel	■	■						■			■
Rapid 14min	■	■	■								■
Sport	■	■	■		■		■				■
Outdoor	■	■	■				■				■
Denim	■	■	■	■	■		■	■	■		■
Wool/Silk	■	■	■								■

1) Predpranje in Madeži ni mogoče izbrati skupaj.

2) Ta funkcija ne deluje pri temperaturah, nižjih od 40 °C.

3) Ta funkcija ne deluje pri temperaturah, nižjih od 40 °C.

4) Če nastavite funkcijo Brez ožemanja, naprava izvede samo črpanje.

7.2 Woolmark Apparel Care - Modra



Postopek pranja volne tega stroja so odobrili pri podjetju Woolmark za pranje volnenih oblačil z oznako za »ročno pranje«, pod pogojem, da so oblačila oprana v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja. Upoštevajte navodila z etikete za sušenje perila in druga navodila za nego perila. M1380

Woolmarkov simbol je certifikacijska znamka v številnih državah.

8. NASTAVITVE



8.1 Zvočni signali

Ta naprava ima različne zvočne signale, ki se oglasijo:

- Ob vklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob izklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob dotiku tipk (klik).

- Ob napačni izbiri (3 kratki zvoki).
- Ob koncu programa (zaporedje zvokov približno dve minuti).
- V primeru napake v delovanju naprave (zaporedje kratkih zvokov približno 5 minut).



Za **vklop/izklop** zvočnih signalov ob zaključku programa se za približno dve

sekundi sočasno dotaknite tipk  in . Na prikazovalniku se prikaže Vkllop ali izkllop.



Če izklopite zvočne signale, ti še naprej delujejo v primeru napake v delovanju naprave.

9. PRED PRVO UPORABO

1. Prepričajte se, da je na voljo električno napajanje in da je pipa odprta.
2. V predelek za pralno sredstvo, označen z , vlijte dva litra vode. S tem dejanjem aktivirate sistem črpanja.
3. V predelek, označen z , vlijte majhno količino pralnega sredstva.

4. Nastavite in vklopite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila v bobnu.

Na ta način iz bobna in kadi odstranite vso morebitno umazanijo.

10. VSAKODNEVNA UPORABA



OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.



POZOR!
Pazite, da se perilo ne bo ujelo med tesnilo in vrata, da preprečite nevarnost iztekanja vode in poškodbe perila.

10.1 Vkllop naprave


1. Vtaknite vtič v vtičnico.
 2. Odprite pipo.
 3. Nekaj sekund pritisčajte tipko On/Off, da vklopite napravo.
- Oglasi se kratek zvočni signal.




Zaradi pranja zelo mastnih madežev se lahko poškodujejo gumijasti deli pralnega stroja.

10.2 Vstavljanje perila

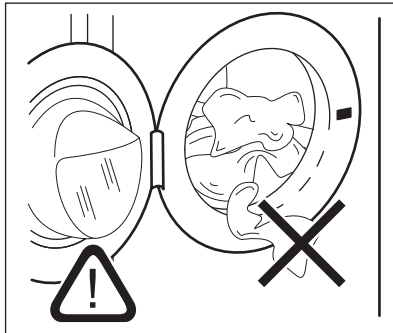


1. Odprite vrata naprave.
 2. Oblečila stresite, preden jih daste v napravo.
 3. Posamezne kose perila enega za drugim vstavite v boben.
- V boben ne dajajte preveč perila.
4. Dobro zaprite vrata.



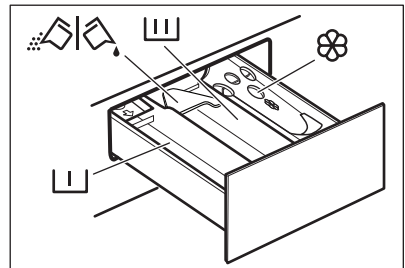

10.3 Dodajanje pralnega sredstva in dodatkov



- Predelek za predpranje, program namakanja ali sredstvo za odstranjevanje madežev.


	- Predelek za fazo pranja.
	- Predelek za mehčalec in druga tekoča sredstva (mehčalec, škrob).
MAX	- Najvišja raven za tekoče dodatke.
	- Loputa za pralni prašek ali tekoče pralno sredstvo.

 Vedno upoštevajte navodila z embalaže pralnih sredstev, a priporočamo, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**). Ta količina zagotavlja najboljše rezultate pranja.


 Po potrebi po pranju iz predala za pralno sredstvo odstranite ostanke pralnega sredstva.

10.4 Preverjanje položaja lopute za pralno sredstvo

1. Predal za pralno sredstvo izvlačite, dokler se ne ustavi.

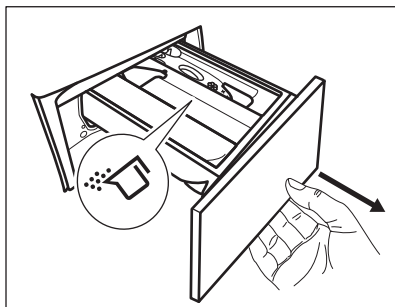


2. Ročico potisnite navzdol, da odstranite predal.
3. Če želite uporabiti prašek, obrnite loputo navzgor.
4. Če želite uporabiti tekoče pralno sredstvo, obrnite loputo navzdol.

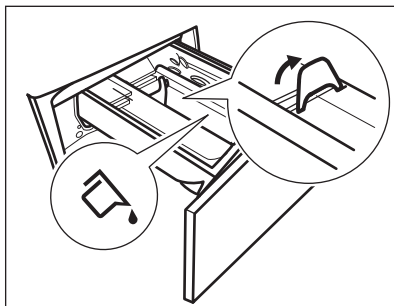

Ko je loputa v položaju **NAVZDOL**:


- Ne uporabljajte želatinastih ali gostih tekočih pralnih sredstev.
 - Ne prekoračite količine tekočega pralnega sredstva, označene na loputi.
 - Ne nastavite faze predpranja.
 - Ne nastavite funkcije zamika vklopa.
5. Izmerite ustrezno količino pralnega sredstva in mehčalca.
 6. Pazljivo zaprite predal za pralno sredstvo.

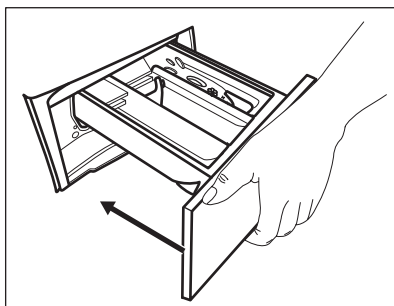

Loputa se med zapiranjem predala ne sme zatikati.

10.5 Nastavitev programa

1. Obrnite gumb za izbiro programa, da izberete želeni program pranja.

Indikator tipke Začetek/Prekinitvev  utripa.

Na prikazovalniku se prikažeta trajanje programa in največja količina perila.


2. Če želite spremeniti temperaturo in/ali število vrtljajev centrifuge, se dotaknite ustrezne tipke.
3. Po potrebi z dotikom ustreznih tipk nastavite eno ali več funkcij. Na prikazovalniku zasvetijo ustrezni

indikatorji, informacije pa se skladno spremenijo.



Če izbira **ni mogoča**, se oglasi zvočni signal, na prikazovalniku pa se prikaže

10.6 Vklon programa





Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev , da vklopíte program. Programa ni mogoče zagnati, ko indikator tipke ne sveti in ne utripa (npr. gumb za izbiro programa v napačnem položaju). Ustrezeni indikator preneha utripati in sveti.

Program se zažene, vrata do zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator







Preden naprava začne polniti vodo, lahko kratek čas deluje odtočna črpalka.


10.7 Zagon programa z zamikom vklopa

1. Pritiskajte tipko Zamik vklopa , dokler se na prikazovalniku ne prikaže zeleni zamik vklopa. Na prikazovalniku se prikaže indikator .
2. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev . Vrata naprave se zaklenejo in začne se odštevanje časa zamika vklopa. Na prikazovalniku se prikaže indikator . Po koncu odštevanja se program zažene samodejno.

Preklic zamika vklopa po začetku odštevanja




Za preklic zamika vklopa:

1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev , da prekinete delovanje naprave. Utripa ustrezeni indikator.
2. Pritiskajte tipko Zamik vklopa , dokler se na prikazovalniku ne prikaže  in indikator  ugasne.

3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev , da takoj zaženete program.

Sprememba zamika vklopa po začetku odštevanja


Za spremembo zamika vklopa:


1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev , da prekinete delovanje naprave. Utripa ustrezeni indikator.
2. Pritiskajte tipko Zamik vklopa , dokler se na prikazovalniku ne prikaže zeleni zamik vklopa.
3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev , da začnete novo odštevanje.

10.8 Zaznavanje količine perila SensiCare System




Trajanje programa na prikazovalniku se nanaša na **srednjo/veliko količino perila**.

Po pritisku tipke Začetek/Prekinitev  indikator največje navedene količine perila ugasne, SensiCare System pa začne z zaznavanjem količine perila:

1. Naprava zazna količino perila v prvih 30 sekundah. Med to fazo črtice Time Manager  pod časovnimi števki predvajajo preprosto animacijo, boben pa se na kratko obrne.
2. Trajanje programa se ustrezno prilagodi in se lahko podaljša ali skrajša. Po nadaljnjih 30 sekundah se začne polnjenje z vodo.

Po koncu zaznavanja količine perila, v **primeru prevelike napolnjenosti bobna**, na prikazovalniku utripa indikator **MAX**:

V tem primeru je mogoče za 30 sekund prekiniti delovanje naprave in odstraniti odvečno perilo.

Ko odstranite odvečno perilo, se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev .

da ponovno zaženete program. Fazo SensiCare lahko ponovite do trikrat (oglejte si točko 1).



Pomembno! Če količine perila ne zmanjšate, se program pranja kljub prekomerni napoljenosti bobna vseeno začne. V tem primeru ni mogoče zagotoviti najboljših rezultatov pranja.

i Približno 20 minut po začetku programa je mogoče ponovno nastaviti čas trajanja glede na zmogljivost vpivanja vode perila.

i Zaznavanje SensiCare se izvede samo pri celotnih programih pranja in če trajanje programa ni skrajšano s tipko Time Manager.

10.9 Prekinitev programa in spreminjanje funkcij

Med izvajanjem programa lahko spremenite **samo nekatere** funkcije:

1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev .
2. Spremenite funkcije. Informacije na prikazovalniku se skladno spreminjajo.
3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev .



Program pranja se nadaljuje.

10.10 Preklic trenutnega programa

1. Pritisnite tipko On/Off za preklic programa in izklop naprave.
2. Ponovno pritisnite tipko On/Off za vklop naprave.


i Če je SensiCare System končal in se je točenje vode že začelo, se novi program zažene, **tudi če ne ponovite delovanja SensiCare System**. Voda in pralno sredstvo se ne izčrpata, da se prepreči odpad. Na prikazovalniku se prikaže najdaljše trajanje programa in to se posodobi približno 20 minut po začetku novega programa.


Za preklic obstaja tudi druga možnost:

1. Obrnite gumb za izbiro programa v položaj »Reset« (Ponastavitev) .
 2. Počakajte eno sekundo. Na prikazovalniku se prikaže .
- Sedaj lahko nastavite nov program pranja.


10.11 Odpiranje vrat - Dodajanje oblačil

i Če sta temperatura in raven vode v bobnu previsoki in/ali se boben še vedno vrti, ne morete odpreti vrat.

Med izvajanjem programa ali zamika vklopa so vrata naprave zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator .


1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev .


Na prikazovalniku ustrezen indikator zaklenjenih vrat ugasne.


2. Odprite vrata naprave. Po potrebi dodajte ali odstranite perilo. Zaprite vrata in se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev .

Izvajanje programa ali zamika vklopa se nadaljuje.

10.12 Konec programa


Ob koncu programa se naprava samodejno izklopi. Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni). Na prikazovalniku se prikaže .

Indikator tipke Začetek/Prekinitiv  ugasne.

Vrata se odklenejo, indikator  pa ugasne.

1. Pritisnite tipko On/Off za izklop naprave.





Pet minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.


 Ob ponovnem vklopu naprave se na prikazovalniku prikaže konec prejšnjega programa. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.



2. Iz naprave odstranite perilo.
3. Preverite, ali je boben prazen.
4. Vrata in predal za pralno sredstvo pustite priprta, da preprečite nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.
5. Zaprite pipo.




10.13 Izčrpanje vode po koncu programa


Če ste izbrali program ali funkcijo, ki ne izčrpa vode zadnjega izpiranja, je program končan, a:

- Časovno področje prikazuje , prikazovalnik pa zaklenjena vrata .
 - Indikator tipke Začetek/Prekinitiv  začne utripati.
 - Boben se še vedno obrača v rednih intervalih in na ta način prepreči mečkanje perila.
 - Vrata ostanejo zaklenjena.
 - Če želite odpreti vrata, morate izčrpati vodo:
1. Po potrebi se dotaknite tipke Ožemanje , da znižate število vrtljajev centrifuge, ki ga predlaga naprava.

2. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitiv , naprava izčrpa vodo in zažene centrifugo.


Indikator funkcije Zadržano izpiranje  ali  izgine.


 Če ste nastavili Tiho  in se število vrtljajev centrifuge ne spremeni ob pritisku tipke Začetek/Prekinitiv , naprava samo izčrpa vodo.

3. Ko je program zaključen in indikator zaklenjenih vrat  ugasne, lahko odprete vrata.
4. Nekaj sekund pritiskajte tipko On/Off, da izklopite napravo.

10.14 Funkcija stanja pripravljenosti

Funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo za zmanjšanje porabe energije v naslednjih primerih:

- Ko naprave ne uporabljate pet minut po tem, ko se ne izvaja noben program. Pritisnite tipko On/Off za ponoven vklop naprave.
- Pet minut od konca programa pranja. Pritisnite tipko On/Off za ponoven vklop naprave. Na prikazovalniku se prikaže konec zadnjega programa. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program. Če gumb obrnete v položaj »Reset« (Ponastavitev) , se naprava po 30 sekundah samodejno izklopi.

 Če nastavite program ali funkcijo, ki se konča z vodo v bobnu, funkcija stanja pripravljenosti **ne izklopi** naprave in vas na ta način opozori, da je treba izčrpati vodo.

11. NAMIGI IN NASVETI



OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

11.1 Vstavljanje perila

- Perilo razdelite na: belo, barvno, sintetično, občutljivo in volneno.

- Upoštevajte navodila za pranje, ki se nahajajo na etiketah za vzdrževanje perila.
- Belega in barvnega perila ne perite skupaj.
- Nekatero barvno perilo se pri prvem pranju razbarva. Priporočamo, da ga prvih nekaj pranj perete ločeno.
- Zapnite gume na prevlekah za blazine, zadrge, sponke in kaveljčke. Zapnite pasove.
- Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.
- Večslojno, volнено perilo in perilo s poslikavami obrnite z notranjo stranjo navzven.
- Predhodno poskrbite za trdovratne madeže.
- Izredno umazano perilo operite s posebnim pralnim sredstvom.
- Bodite previdni z zavesami. Snemite kaveljčke in dajte zaveso v pralno vrečo ali prevleko za blazino.
- Ne perite nezarobljenega ali strganega perila.
- Za pranje majhnih predmetov in/ali občutljivega perila (npr. nedrčkov z lokom, pasov, hlačnih nogavic itd.) uporabite pralno vrečo.
- Zelo majhna količina perila lahko povzroči težave z uravnoteženostjo pri centrifugi, kar vodi do prekomernih tresljajev. Če pride do tega:
 - a. prekinite program in odprite vrata (oglejte si poglavje »Vsakodnevna uporaba«),
 - b. ročno porazdelite perilo, tako da bodo kosi perila enakomerno porazdeljeni po kadi,
 - c. pritisnite tipko Začetek/ Prekinitev. Centrifuga se nadaljuje.

11.2 Trdovratni madeži

Za nekatere madeže voda in pralno sredstvo nista dovolj.

Priporočamo, da te madeže odstranite, preden daste perilo v napravo.

Na voljo so posebna sredstva za odstranjevanje madežev. Uporabite posebno sredstvo za odstranjevanje madežev, ki je primerno za vrsto madeža in tkanine.

11.3 Pralna in druga sredstva

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju v pralnem stroju:
 - pralne praške za vse vrste tkanin, razen občutljivih. Za belo perilo in razkuževanje perila uporabljajte pralni prašek, ki vsebuje belilo.
 - tekoča pralna sredstva, po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebne samo za volno.
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Zaradi varovanja okolja uporabljajte le predpisano količino pralnega sredstva.
- Upoštevajte navodila z embalaže pralnih ali drugih sredstev in pazite, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**).
- Uporabljajte priporočena pralna sredstva za vrsto in barvo perila, temperaturo programa in stopnjo umazanosti.

11.4 Ekološki nasveti

- Za pranje običajno umazanega perila nastavite program brez predpranja.
- Program pranja vedno vklopite, ko bo pralni stroj povsem poln.
- Če predhodno obdelate madeže ali uporabite sredstvo za odstranjevanje madežev, nastavite program z nizko temperaturo.
- Za pravilno količino pralnega sredstva preverite trdoto vode vašega domačega sistema. Oglejte si »Trdota vode«.

11.5 Trdota vode

Če je trdota vode na vašem območju visoka ali srednja, priporočamo, da uporabite sredstvo za mehčanje vode za pralne stroje. Na območjih, kjer je voda bolj mehka, uporaba sredstva za mehčanje vode ni potrebna.

Za informacije o trdoti vode v vašem kraju se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.

Uporabite pravo količino sredstva za mehčanje vode. Upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

12.1 Čiščenje zunanjih površin

Napravo čistite le z blagim milom in toplo vodo. Povsem posušite vse površine.



POZOR!
Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.



POZOR!
Kovinskih površin ne čistite s čistili na osnovi klora.

12.2 Odstranjevanje vodnega kamna



Če je trdota vode na vašem območju visoka ali srednja, priporočamo, da uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna za pralne stroje.

Redno pregledujte boben, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna.

Običajna pralna sredstva že vsebujejo sredstva za mehčanje vode, a priporočamo, da občasno zaženete program s praznim bobnom in sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.



Vedno upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

12.3 Vzdrževalno pranje


Ponavljajoča in dolgotrajna uporaba programov z nizko temperaturo lahko povzroči kopičenje pralnega sredstva, ostankov kosmov in rast bakterij v bobnu in kadi. Zaradi tega lahko nastanejo neprijetne vonjave in plesen. Če želite odstraniti te ostanke in očistiti notranjost naprave, redno izvajajte vzdrževalno pranje (vsaj enkrat na mesec).



Oglejte si poglavje »Čiščenje bobna«.

12.4 Tesnilo vrat z zbiralnim utorom

Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo, tako da uporabniku ni treba dostopati do tega mesta za redna vzdrževalna dela in čiščenje.

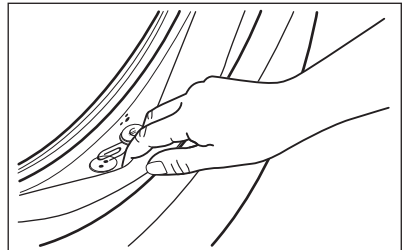

Redno pregledujte tesnilo in povsem izpraznite notranjost. Kovanci, gumbi in drugi majhni predmeti, ki jih pozabite v žepih oblačil, se med pranjem zbirajo v posebnem zbiralnem utoru v tesnilu vrat, kjer jih lahko ob koncu programa poberete.

12.5 Čiščenje bobna

Redno pregledujte boben, da preprečite neželene usedline.


Zaradi zarjavelih tujkov v bobnu ali prisotnosti železa v vodi lahko pride do kopičenja rje v bobnu

Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.

- i** Vedno upoštevajte navodila z embalaže izdelka. Bobna ne čistite s sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna, ki vsebujejo kisline, ali čistili, ki vsebujejo klor, jeklenimi gobicami ali jekleno volno

Za temeljito čiščenje:


1. Iz bobna odstranite vse perilo.
2. Zaženite program Cottons z najvišjo temperaturo.
3. V prazen boben natresite majhno količino praška, da izperete morebitne ostanke.

- i** Občasno se lahko ob koncu programa na prikazovalniku prikaže ikona : to je priporočilo za »čiščenje bobna«. Po čiščenju bobna ikon izgine.

12.6 Čiščenje predala za pralno sredstvo


Za preprečitev morebitnih ostankov praška ali strjenega mehčalca in/ali tvorbe plesni v predalu za pralno sredstvo občasno opravite naslednji postopek čiščenja:

1. Odprite predal. Pritisnite jeziček navzdol, kot prikazuje slika, in ga izvlecite.

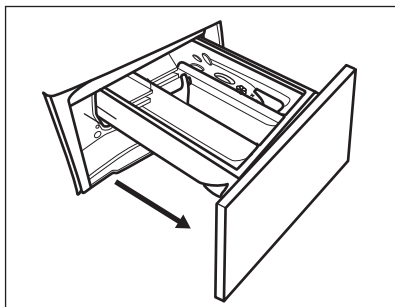


2. Za pomoč pri čiščenju odstranite zgornji del predelka za dodatke in ga izperite pod tekočo toplo vodo, da odstranite morebitne ostanke nakopičenega pralnega sredstva. Po


čiščenju zgornji del namestite nazaj.

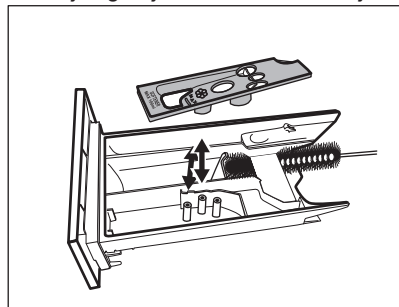

3. Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno krtačko.

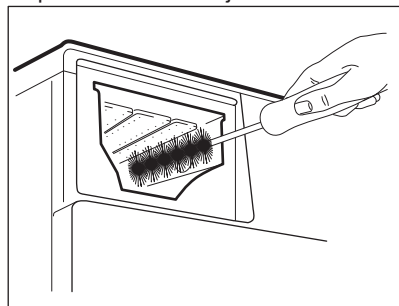

4. Predal za pralno sredstvo vstavite v vodila in ga zaprite. Zaženite program izpiranja brez perila v bobnu.

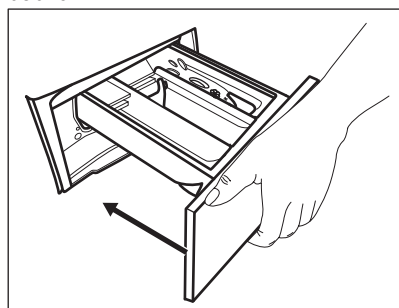

12.7 Čiščenje odtočne črpalke



OPOZORILO!

Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.



Redno pregledujte filter odtočne črpalke in poskrbite, da bo čist.

Odtočno črpalko očistite, če:

- Naprava ne izčrpa vode.
- Se bobnenje obrača.
- Naprava oddaja nenavadne zvoke zaradi blokade odtočne črpalke.


- Se na prikazovalniku izpiše opozorilna koda **E20**.




OPOZORILO!

- Filtra ne odstranjujte, medtem ko naprava deluje.
- Črpalke ne čistite, če je voda v napravi vroča. Počakajte, da se voda ohladi.


Črpalko očistite na naslednji način:

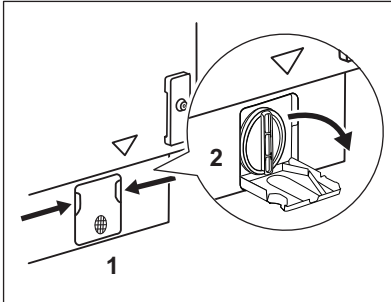


1. Odprite pokrov črpalke.

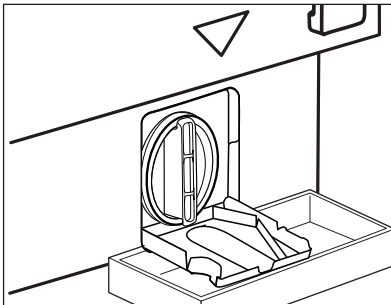


2. Pod dostop do odtočne črpalke postavite ustrezno posodo za zbiranje iztekajoče vode. V bližini imejte krpo za brisanje vode, ki bo iztekla ob odstranitvi filtra.

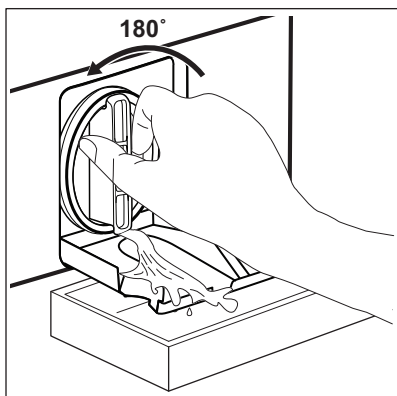


3. Obrnite filter za 180 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga odprete, a ne odstranite. Pustite, da voda izteče.
4. Ko je posoda polna vode, filter obrnite nazaj in izpraznite posodo.
5. Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler voda ne preneha iztekati.

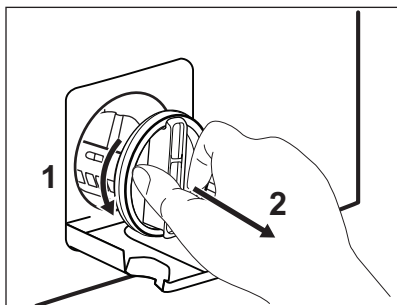


6. Obrnite filter v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite.

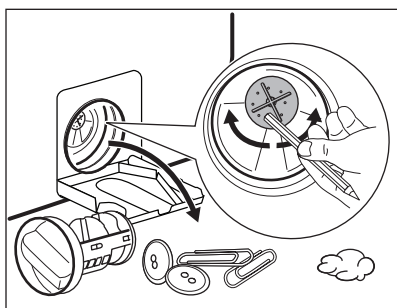


7. Po potrebi iz odprtine filtra odstranite kosme in predmete. Preverite, ali se rotor črpalke vrti. Če se ne, se obrnite na pooblaščen servisni center.

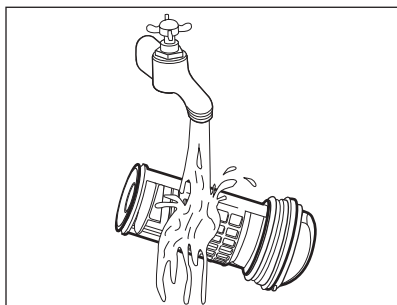

8. Filter očistite pod tekočo vodo.

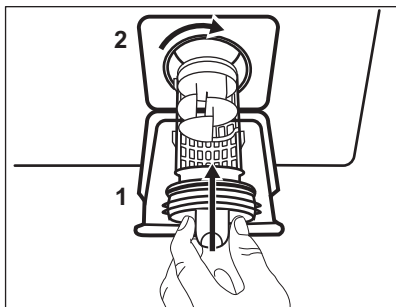

9. Filter z obračanjem v smeri urnega kazalca namestite nazaj v posebna vodila. Filter morate priviti pravilno, da preprečite iztekanja.


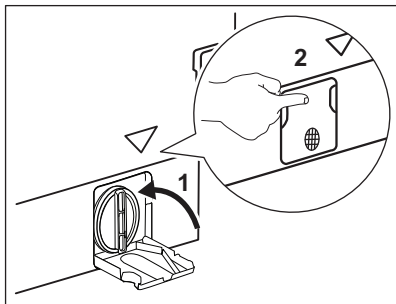



10. Zaprite pokrov črpalke.

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

1. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte dva litra vode.
2. Vključite program, da naprava izčrpa vodo.

12.8 Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu

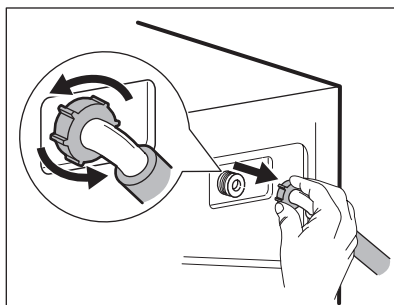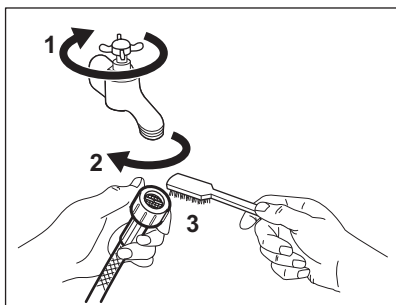

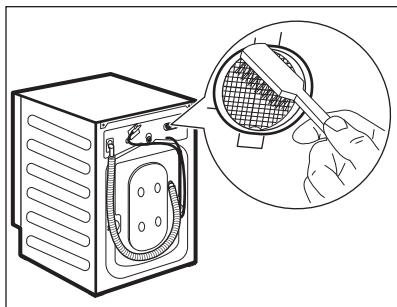

12.9 Črpanje v sili


Če naprava ne more izčrpati vode, opravite isti postopek, ki je opisan v odstavku »Čiščenje odtočne črpalke«. Po potrebi očistite črpaliko.

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

1. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijete dva litra vode.
2. Vklopite program, da naprava izčrpa vodo.

12.10 Zaščita pred zmrzaljo

Če je naprava nameščena na mestu, kjer je lahko temperatura okrog 0 °C ali pade

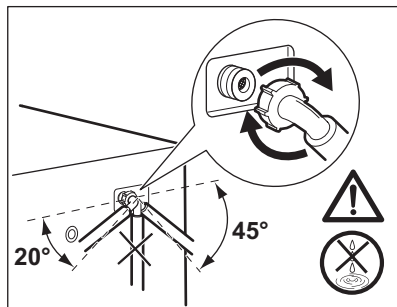

pod ničlo, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.

1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
3. Konca cevi za dovod vode položite v posodo in pustite, da voda odteče iz cevi.
4. Izpraznite odtočno črpaliko. Oglejte si postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalika prazna, znova namestite cev za dovod vode.



OPOZORILO!

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

13. ODPRAVLJANJE TEŽAV



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

13.1 Uvod

Naprava se ne zažene oz. se ustavi med delovanjem.

Najprej poskusite najti rešitev težave (oglejte si razpredelnico). Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.




OPOZORILO!

Pred kakršnimi koli preverjanji izklopite napravo.

V primeru večjih težav se oglasi zvočni signal, na prikazovalniku se prikaže opozorilna koda, tipka Začetek/Prekinitvev ► pa lahko utripa nepretrgoma:

- **EHO** - Električno napajanje je nestabilno. Počakajte, da se električno napajanje stabilizira.

- **E91** - Ni komunikacije med elektronskimi elementi naprave. Izklopite in ponovno vklopite. Program se ni zaključil pravilno ali pa se je naprava prezgodaj ustavila. Če se ponovno prikaže opozorilna koda, se obrnite na pooblaščen servisni center.
 - **EFO** - Vklopljen je zaščitni sistem za zaporo vode. Izklopite napravo in zaprite pipo. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
 - **E10** - Naprava se ne napolni z vodo pravilno. Po ustreznem pregledu ponovno zaženite napravo, tako da pritisnete tipko Začetek/Prekinitev **▶||**; naprava poskuša nadaljevati s programom. Če napake ne odpravite, se ponovno prikaže opozorilna koda.
 - **E20** - Naprava ne izčrpa vode.
 - **E40** - Vrata naprave so odprta ali niso pravilno zaprta. Preverite vrata!
- i** Če je naprava preveč napolnjena, iz bobna odstranite nekaj oblačil in/ali pustite vrata zaprta, medtem pa pritisčajte tipko Začetek/Prekinitev **▶||**, dokler indikator **→** ne neha utripati (oglejte si spodnjo sliko).

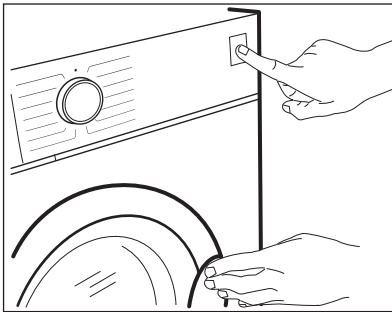

13.2 Možne okvare

Težava	Možna rešitev
Program se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico. • Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta. • Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni poškodovane varovalke. • Morate se dotakniti tipke Začetek/Prekinitev ▶ . • Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite ali počakajte, da se odštevanje konča. • Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena. • Preverite položaj gumba pri izbranem programu.

Težava	Možna rešitev
Naprava se ne napolni z vodo pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je pipa odprta. • Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek. Za te informacije se obrnite na krajevno vodovodno podjetje. • Prepričajte se, da pipa ni zamašena. • Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena, poškodovana ali ukrivljena. • Preverite, ali je cev za dovod vode pravilno priključena. • Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode in filter v ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Naprava se napolni z vodo in jo takoj izčrpa.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da bo cev za odvod vode v pravem položaju. Cev je morda nameščena prenizko. Oglejte si »Navodila za namestitvev«.
Naprava ne izčrpa vode.	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da sifon ni zamašen. • Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivljena. • Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potrebi očistite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Preverite, ali je cev za odvod vode pravilno priključena. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze črpanja. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaključi z vodo v kadi.
Centrifuga ne deluje ali pa pranje traja dlje kot običajno.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavite program ožemanja. • Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potrebi očistite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Ročno porazdelite perilo v kadi in ponovno vklopite centrifugo. To težavo lahko povzročajo težave z uravnoteženostjo.
Na tleh je voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali priključki cevi za vodo tesnijo in da voda ne izteka. • Poskrbite, da na cevi za dovod in cevi za odvod vode ne bo poškodb. • Poskrbite za uporabo pravega pralnega sredstva in zadostne količine.
Vrat naprave ne morete odpreti.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite za izbiro programa pranja, ki se zaključi z vodo v kadi. • Preverite, ali je program pranja končan. • Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu. • Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo. • To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se na pooblaščen servisni center. Če morate odpreti vrata, natančno preberite »Odpiranje vrat v sili«.

Težava	Možna rešitev
Naprava povzroča neobičajen hrup in se tresse.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je naprava pravilno poravnana. Oglejte si »Navodila za namestitve«. • Poskrbite za odstranitev embalaže in/ali transportnih vijakov. Oglejte si »Navodila za namestitve«. • V boben dodajte še perila. Količina perila je verjetno premajhna.
Trajanje programa se podaljša ali skrajša med izvajanjem programa.	<ul style="list-style-type: none"> • SensiCare System lahko nastavi trajanje programa glede na vrsto in količino perila. Oglejte si »Zaznavanje količine perila SensiCare System« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.
Rezultati pranja niso zadovoljivi.	<ul style="list-style-type: none"> • Povečajte količino pralnega sredstva ali uporabite drugega. • Pred pranjem perila uporabite posebne izdelke za odstranitev trdovratnih madežev. • Poskrbite, da boste nastavili pravo temperaturo. • Zmanjšajte količino perila.
Preveč pene v bobnu med pranjem.	<ul style="list-style-type: none"> • Zmanjšajte količino pralnega sredstva.
Po pranju se v predalu za pralno sredstvo nahajajo ostanki pralnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da bo loputa v pravem položaju (GOR za prašek - DOL za tekoče pralno sredstvo). • Prepričajte se, da ste predal za pralno sredstvo uporabili v skladu z navodili za uporabo.

Po opravljenem pregledu vklopite napravo. Program se nadaljuje od trenutka prekinitve.

Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode, izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.

13.3 Odpiranje vrat v sili

V primeru izpada električne energije ali okvare v delovanju naprave ostanejo vrata naprave zaklenjena. Program pranja se nadaljuje ob ponovni vzpostavitvi električne napetosti. Če ostanejo vrata zaklenjena v primeru okvare, jih lahko odprete z uporabo funkcije za odklepanje v sili.

Pred odpiranjem vrat:



POZOR!
Nevarnost opeklin!
Prepričajte se, da voda in perilo nista vroča. Po potrebi počakajte, da se ohladita.



POZOR!
Nevarnost poškodbe!
Prepričajte se, da se boben ne vrti. Po potrebi počakajte, da se boben neha vrteti.




Prepričajte se, da raven vode v bobnu ni previsoka. Po potrebi opravite črpanje v sili (oglejte si »Črpanje v sili« v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«).

Če želite odpreti vrata, nadaljujte po naslednjem postopku:

1. Pritisnite tipko On/Off za izklop naprave.
2. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.

3. Dvakrat povlecite sprožilo za odklepanje v sili navzdol in odprite vrata naprave. Sprožilo za odklepanje v sili se nahaja na mestu, označenem na naslednji sliki.

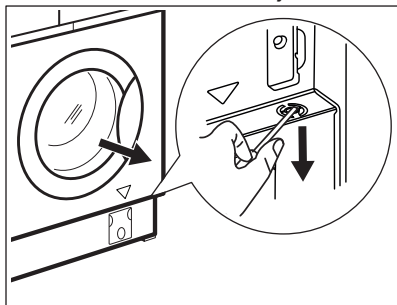

4. Vzemite ven perilo in zaprite vrata naprave.

14. VREDNOSTI PORABE

i Navedene vrednosti so dosežene v laboratorijskih pogojih z ustreznimi standardi. Različni vzroki lahko spremenijo podatke: količina in vrsta perila ter temperatura v prostoru, tlak vode, napajalna napetost in temperatura dovodne vode lahko tudi vplivajo na čas trajanja programa pranja.

i Tehnične podatke lahko spremenimo brez predhodnega obvestila za izboljšanje kakovosti izdelka.

Programi	Količina (kg)	Poraba energije (kWh)	Poraba vode (v litrih)	Približno trajanje programa (v minutah)	Preostala vlaga (%) ¹⁾
Cottons 60 °C	8	1.23	80	215	52
Cottons 40 °C	8	0.89	80	185	52
Synthetics 40 °C	3	0.59	71	135	35
Delicates 40 °C	2	0.30	47	60	35
Wool/Silk 30 °C	1,5	0.15	58	70	30
Standardni programi za bombaž					
Standardno 60 °C bombaž	8	0.82	54	295	52

Programi	Količina (kg)	Poraba energije (kWh)	Poraba vode (v litrih)	Približno trajanje programa (v minutah)	Preostala vlaga (%) ¹⁾
Standardno 60 °C bombaž ◁	4	0.56	39	235	52
Standardno 40 °C bombaž ◁	4	0.53	40	235	52

1) Ob koncu ožemanja.

Način izklopa (W)	Način stanja vklopa (W)
0.30	0.30

Podatki iz zgornje razpredelnice so skladni z uredbo Evropske komisije 1015/2010 izvedbene direktive 2009/125/ES.

15. TEHNIČNI PODATKI

Mera	Širina/višina/globina/ skupna globina	596 mm/819 mm/540 mm/553 mm
Električna povezava	Napetost Skupna moč Varovalka Frekvenca	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen v primeru, kjer nizkonapetostna oprema nima zaščite pred vlago.		IPX4
Tlak vode	Najmanj Največ	0,5 bara (0,05 MPa) 8 barov (0,8 MPa)
Dovod vode ¹⁾		Hladna voda
Največja količina perila	Bombaž	8 kg
Razred energijske učinkovitosti		A+++
Hitrost ožemanja	Najvišje število vrtljajev centrifuge	1351 vrt./min.

1) Cev za dovod vode priključite na pipo s spojko 3/4" .


16. INFORMACIJSKI LIST O IZDELKU SE NANAŠA NA UREDBO EU 1369/2017


Blagovna znamka	ELECTROLUX
Model	EW7F348SI, PNC914580009
Nazivna zmogljivost v kg	8
Razred energijske učinkovitosti	A+++
Poraba energije na leto v kWh na podlagi 220 pralnih ciklov s standardnim programom za bombaž pri 60 °C in 40 °C ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave.	156
Poraba energije v kWh pri standardnem programu za bombaž pri 60°C ob napolnjeni napravi	0.82
Poraba energije v kWh pri standardnem programu za bombaž pri 60°C ob delno napolnjeni napravi	0.56
Poraba energije v kWh pri standardnem programu za bombaž pri 40°C ob delno napolnjeni napravi	0.53
Poraba energije v izklopljenem načinu (W)	0,30
Poraba energije v načinu mirovanja (W)	0,30
Poraba vode na leto v litrih na podlagi 220 pralnih ciklov s standardnim programom za bombaž pri 60 °C in 40 °C ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe naprave.	10999
Razred učinkovitosti ožemanja na lestvici od G (najmanj učinkovit) do A (najbolj učinkovit)	B
Najvišje število vrtljajev centrifuge v vrt./min.	1351
Preostala vsebnost vlage v %	52
»Standardni program za pranje bombaža pri 60 °C« in »standardni program za pranje bombaža pri 40 °C« sta standardna programa pranja, na katera se nanašajo informacije na nalepki in podatkovni kartici. Ta programa sta primerna za pranje običajno umazanega bombažnega perila in sta, v smislu združene porabe energije in vode, najučinkovitejša.	-
Programski čas v minutah pri standardnem programu za bombaž pri 60 °C ob napolnjeni napravi	295
Programski čas v minutah pri standardnem programu za bombaž pri 60 °C ob delno napolnjeni napravi	235
Programski čas v minutah pri standardnem programu za bombaž pri 40 °C ob delno napolnjeni napravi	235
Trajanje načina mirovanja v minutah	5

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, v db(A) ob pranju	46
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenašajo po zraku, v db(A) ob ožemanju	68
Vgradna naprava D/N	Da

Podatki iz zgornje razpredelnice so skladni z uredbo Evropske komisije 1015/2010 izvedbene direktive 2009/125/ES.

17. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom , ne odstranjajte z gospodinjstvi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

www.electrolux.com/shop



157022210-A-342018

