

EW7W447W



SL Pralno-sušilni stroj

Navodila za uporabo



KAZALO

1. VARNOSTNA INFORMACIJE.....	3
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	6
3. NAMESTITEV.....	7
4. OPIS IZDELKA.....	11
5. UPRAVLJALNA PLOŠČA.....	11
6. VRTLJIV GUMB IN TIPKE.....	14
7. PROGRAMI.....	16
8. NASTAVITVE.....	24
9. PRED PRVO UPORABO.....	25
10. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE.....	25
11. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN SUŠENJE.....	30
12. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.....	31
13. KOSMI NA TKANINAH.....	32
14. NAMIGI IN NASVETI.....	32
15. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	34
16. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	39
17. VREDNOSTI PORABE.....	43
18. TEHNIČNI PODATKI.....	43
19. PRIPOMOČKI.....	44

MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.

Dobrodošli pri Electroluxu.

Obiščite naše spletno mesto za:



pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije:

www.electrolux.com/webselfservice



Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:

www.registerelectrolux.com



Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS


Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka, serijsko številko.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

 Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije

 Splošne informacije in nasveti

 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

1. ⚠ VARNOSTNA INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb



OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenci dovolj oddaljeni od naprave.
- Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
- Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.

- Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobni vrsti uporabe, npr.:
 - kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
 - s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih okoljih,
 - prostorih za skupno uporabo v stanovanjskih blokih ali v čistilnicah.
- Naprava mora biti nameščena kot samostoječa ali pod kuhinjski pult, če je dovolj prostora.
- Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Prezračevalnih odprtin na dnu ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- **OPOZORILO:** Naprava se ne sme napajati preko zunanje preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in izklopi.
- V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod neželenih plinov v prostor, če naprava deluje na plin ali drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.
- Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen odvajanju hlapov iz naprav na plin ali drugo gorivo.
- Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa) in 8 bari (0,8 MPa).
- Ne prekoračite največje količine perila 7 kg (oglejte si poglavje »Razpredelnica programov«).

- Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti cevi, ki jih priskrbi pooblaščen servisni center.
- Starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali okoli naprave.
- Izdelke, ki so bili prepojeni z rastlinskim ali mineralnim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov ipd., pred sušenjem v pralno-sušilnem stroju najprej dobro operite ločeno z dodatno količino pralnega sredstva.
- Naprave ne uporabljajte, če je perilo umazano od industrijskih kemikalij.
- V pralno-sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
- V pralno-sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo.
- Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v skladu z navodili proizvajalca.
- Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.
- Pralno-sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro vzamete iz stroja in jih ločite, da se lahko preostala vročina porazgubi.
- Zadnja faza sušenja v pralno-sušilnem stroju poteka brez gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da perilo doseže temperaturo, ki preprečuje poškodbe perila.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega vodnega pršca in/ali pare.

- Napravo očistite z vlažno krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev



Namestitev mora biti izpeljana v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.

- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C ali kjer je izpostavljena vremenskim vplivom.
- Pri premikanju naj bo naprava v pokončnem položaju.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Odstranite vso embalažo in transportne vijake.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Transportne vijake hranite na varnem. Če boste napravo v prihodnje premikali, jih morate ponovno namestiti, da zaklenete boben in preprečite poškodbe notranjosti.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer njenih vrat ne morete povsem odpreti.
- Nastavite noge, tako da bo med napravo in tlemi potreben razmik.
- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehtnico preverite, ali je pravilno poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.

2.2 Priključitev na električno omrežje



OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Naprava mora biti ozemljena.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Ne vlečite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Naprava je izdelana v skladu z direktivami EGS.

2.3 Vodovodna napeljava

- Ne poškodujte cevi za vodo.
- Pred priključitvijo na nove cevi, cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila izvedena popravila ali nameščene nove naprave (vodni števcji itd.), naj voda teče toliko časa, da bo čista in prozorna.
- Med in po prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni prisotnih vidnih iztekanj vode.

2.4 Uporaba



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.

- Med izvajanjem programa se ne dotikajte steklenih vrat. Steklo se lahko močno segreje.
- Ne sušite poškodovanega (strganega, obrabljenega) perila, ki vsebuje polnilo.
- Če ste perilo prali s sredstvom za odstranjevanje madežev, pred sušenjem zaženite dodatno izpiranje.
- S perila odstranite vse kovinske predmete.
- Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v pralno-sušilnem stroju. Upoštevajte navodila z etiket za nego perila.
- Plastični predmeti niso odporni na toploto.
 - Če uporabljate kroglico za pralno sredstvo, jo pred programom sušenja odstranite.
 - Kroglice za pralno sredstvo ne uporabljajte, če nastavite neprekinjen program.

**OPOZORILO!**

Nevarnost telesnih poškodb ali poškodb naprave.


3. NAMESTITEV

**OPOZORILO!**

Oglejte si poglavja o varnosti.

3.1 Odstranjevanje embalaže

1. Odstranite zunanji ovojev. Po potrebi uporabite nož.

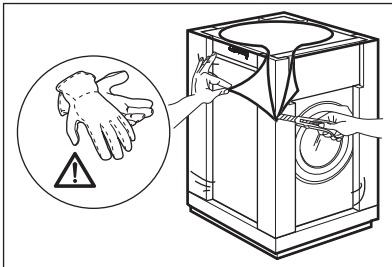

- Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.
- V napravi ne sušite oblačil, ki so tako mokra, da od njih še kaplja.


2.5 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.


2.6 Odstranjevanje

- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavržite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).


2. Odstranite kartonast pokrov in polistirensko embalažo.

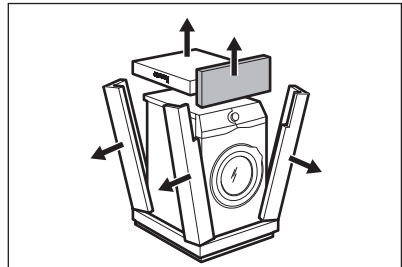


3. Odprite vrata. Iz bobna odstranite vse perilo.

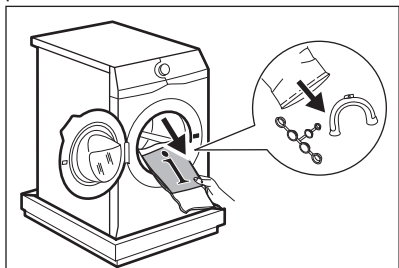


5. Z dna naprave odstranite polistirensko zaščito. Napravo postavite v pokončni položaj.

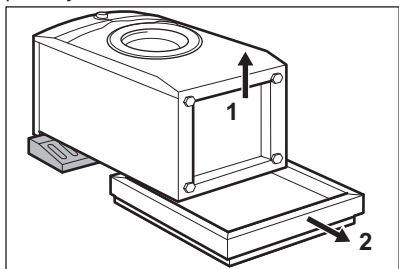

7. Odstranite tri transportne vijake in izvlecite plastične distančnike.

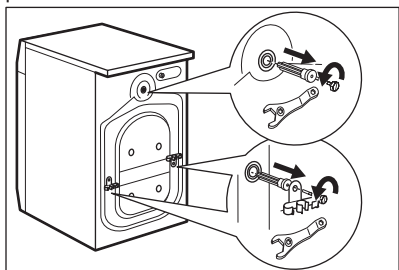


4. Sprednji del polistirenske embalaže položite na tla pod napravo. Napravo previdno nagnite na hrbtno stran.

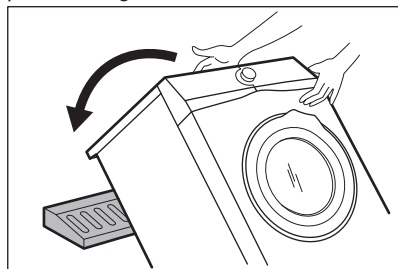


6. Iz držal za cevi odstranite napajalni kabel in cev za odvod vode.

Lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zato, ker je bil pralni stroj preizkušen v tovarni.

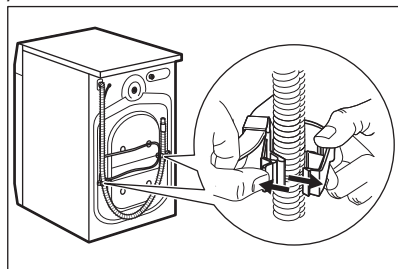

8. V odprtine vstavite plastične čepe iz vrečke z navodili za uporabo.

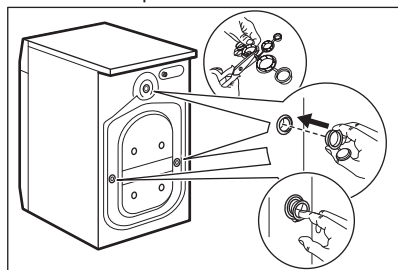

Priporočamo, da embalažo in transportne vijake shranite za takrat, ko boste premikali napravo.

3.2 Informacije za namestitev


1. Postavitve in namestitev v vodoraven položaj

Pravilna namestitev naprave v vodoravni položaj preprečuje tresenje, hrup in premikanje med delovanjem.

1. Napravo namestite na ravno trdno podlago. Naprava mora stati naravnost in stabilno. Naprava se ne sme dotikati stene ali drugih delov, pod napravo pa mora biti omogočeno kroženje zraka.

2. Popustite ali privijte noge, da poravnate napravo. Vse noge morajo biti trdno na

tleh.

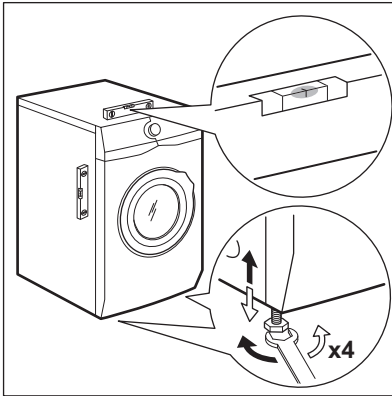

POZOR!

Za poravnavo pod noge naprave ne polagajte kartona, lesa ali podobnih materialov.


2. Cev za dovod vode



POZOR!

Prepričajte se, da cevi niso poškodovane in da na priključkih ne prihaja do iztekanja. Če je cev za dovod vode prekratka, ne uporabite cevnega podaljška. Obrnite se na servisni center za zamenjavo cevi za dovod vode.

1. Cev za dovod vode priključite na hrbtno stran naprave.

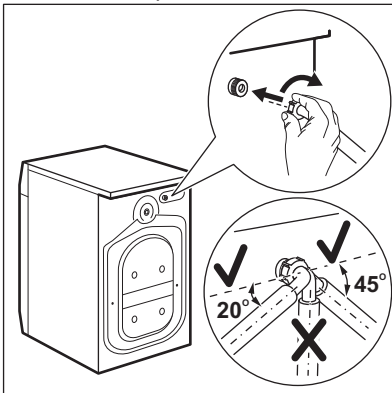

2. Usmerite jo v levo ali desno, odvisno od položaja pipe za vodo. Cev za dovod vode ne sme biti v navpičnem položaju.

3. Po potrebi popustite matico, da jo namestite v pravi položaj.

4. Cev za dovod vode priključite na pipo za mrzlo vodo s 3/4-colsko spojko.

3. Izčrpavanje vode


Cev za odvod vode mora ostati na višini med 60 cm in 100 cm.




Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na pooblašeni servisni center.

Cev za odvod vode je mogoče priključiti na različne načine:

1. Naredite U-obliko s cevjo za odvod vode in jo speljite okrog plastičnega vodila za cev.

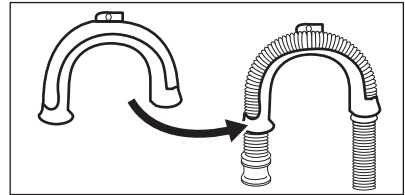


2. Na rob umivalnika - Pritrdite vodilo na pipo ali steno.

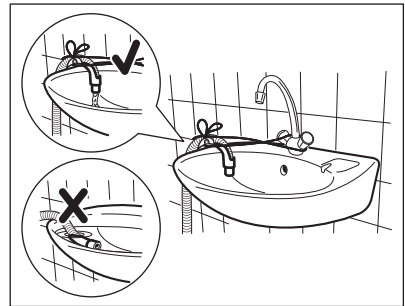


- i** Poskrbite, da se plastično vodilo ne bo moglo premikati, ko bo naprava izčrpavala vodo, in da konec cevi za odvod vode ne bo potopljen v vodo. Lahko pride do povratnega toka umazane vode v napravo.

3. Če je konec cevi za odvod vode videti tako (oglejte si sliko), jo lahko potisnete neposredno v fiksno odvodno cev.

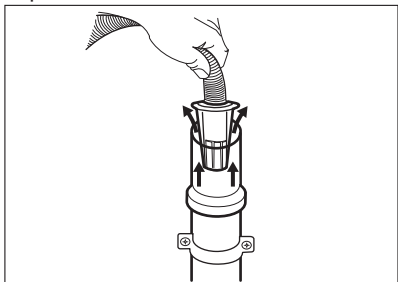


4. Na fiksno odvodno cev s **prezračevalno odprtino** - Cev za odvod vode vstavite neposredno v odtočno cev. Oglejte si sliko.

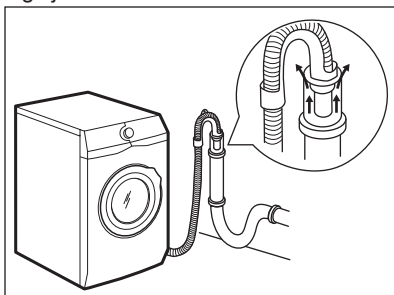


- i** Zagotovljeno mora biti odzračevanje konca cevi za odvod vode. Notranji premer odtočne cevi (najmanj 38 mm - najmanj 1,5") mora biti večji od zunanjega premera cevi za odvod vode.

5. **Brez plastičnega vodila za cev na sifon** - Cev za odvod vode namestite na sifon in jo pritrдите z objemko. Oglejte si sliko.

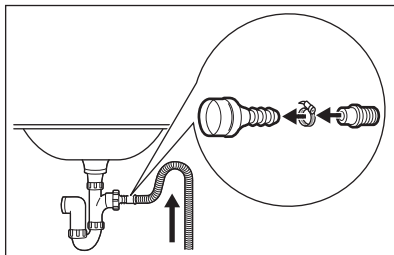


Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

6. Cev namestite **neposredno v vgrajeno odtočno cev v steni** in jo pritrдите z objemko.

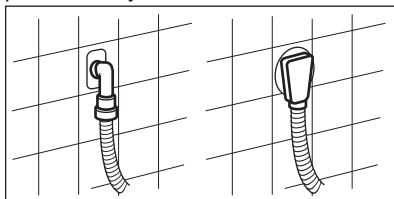

4. OPIS IZDELKA

4.1 Pregled naprave

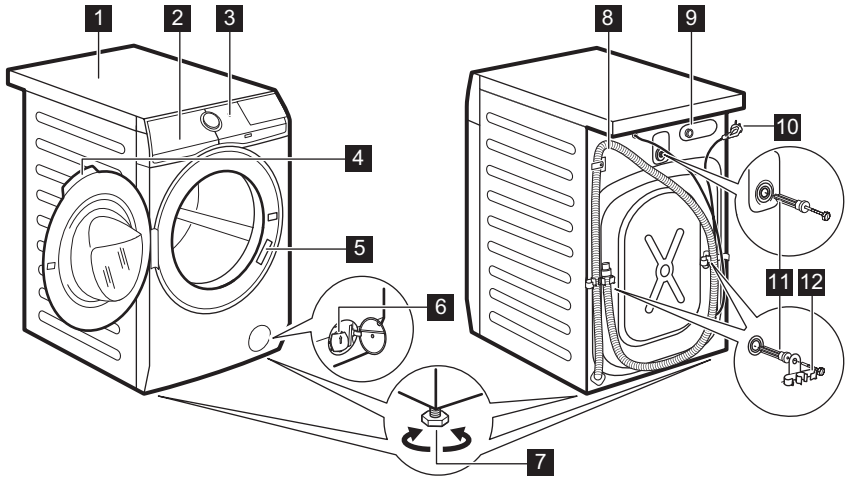

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Delovna površina | 8 Cev za odvod vode |
| 2 Predal za pralno sredstvo | 9 Priključek cevi za dovod vode |
| 3 Upravljalna plošča | 10 Napajalni kabel |
| 4 Ročaj vrat | 11 Transportni vijaki |
| 5 Ploščica za tehnične navedbe | 12 Nosilec cevi |
| 6 Filter odtočne črpalke | |
| 7 Nogi za izravnavo naprave | |

5. UPRAVLJALNA PLOŠČA

5.1 Posebne značilnosti


Vaš novi pralno-sušilni stroj je izdelan v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami za učinkovito pranje in sušenje perila z nizko porabo vode, energije in pralnih sredstev ter skrbi za primerno nego perila.

- **Sistem FreshScent** zahvaljujoč novemu programu s paro **FreshScent** nudi popolno rešitev za osvežitev celo najboljčutiljivejših oblačil brez pranja. Uporabite nežno dišavo, ki jo je ekskluzivno razvilo podjetje **ELECTROLUX**, da fazi

odstranjanja neprijetnih vonjav in gub dodate prijeten občutek »ravnokar opranega« perila.

- Zahvaljujoč funkciji **Dodatna mehko** se mehčalec enakomerno porazdeli po perilu in prodre globoko v vlakna tkanine, kar zagotavlja popolno mehko.
- Sistem **SensiCare** zazna količino perila in določi trajanje programa v 30 sekundah. Program pranja je prilagojen količini in vrsti perila brez večje porabe časa, energije in vode, kot je potrebno.

5.2 Opis upravljalne plošče

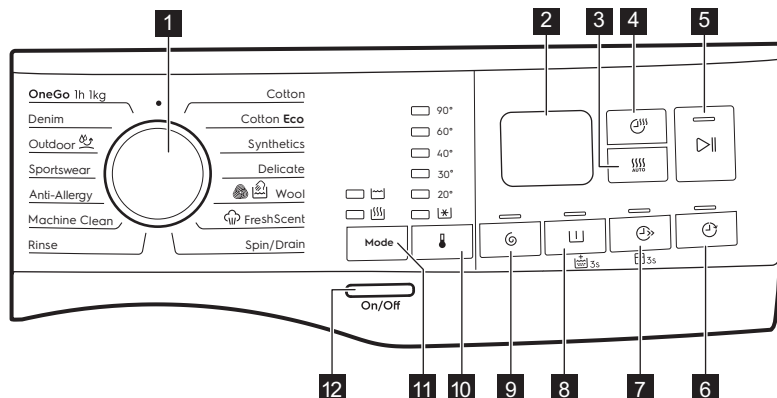

i Trajne funkcije nastavite tako, da vsaj tri sekunde držite pritisnjeno ustrezno tipko.

1 Gumb za izbiro programa



2 Prikazovalnik



3 Tipka Samodejno sušenje 

4 Tipka Časovno sušenje 

5 Tipka Začetek/Prekinitev 

6 Tipka Zamik vklopa 



7 Tipka Upravljanje časa  in trajna funkcija Varovalo za otroke  3s

8 Tipka Predpranje  in trajna funkcija Dodatno izpiranje  3s

9 Tipka Ožemanje 


10 Tipka Temperatura 







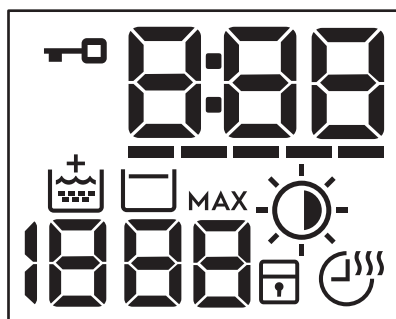


11 Tipka :

- Način - Pranje 
- Način - Sušenje 

12 Tipka Vklop/Izklop 

5.3 Prikazovalnik




	Indikator zaklenjenih vrat.
	Digitalni indikator lahko pokaže: <ul style="list-style-type: none"> • Trajanje programa (npr. 2:40, fazo pranja in/ali sušenja). • Zamik vklopa (npr. 2h). • Konec programa (0:00). • Opozorilno kodo (npr. E20). • Indikator napake (— —).
	Indikator upravljanja časa.
	Indikator dodatnega izpiranja.
	Področje ožemanja: Prikazovalnik hitrosti ožemanja. — — — Indikator Brez ožemanja. Faza ožemanja je izklopljena.
	Indikator Zadržano izpiranje.
MAX	Po zaznavanju sistema SensiCare utripa, ko količina perila presega največjo navedeno količino perila za izbrani program. Oglejte si odstavek »Zaznavanje količine perila sistema SensiCare«.
	Indikator Samodejno sušenje: <ul style="list-style-type: none"> ☀ Suho za likanje ☀ Suho za v omaro ☀ Zelo suho
	Indikator varovala za otroke.
	Indikator funkcije Časovno sušenje.

5.4 Večjezične oznake

Napravi so priložene oznake v različnih jezikih.

Želena oznako lahko nalepite poleg gumba za izbiro programa.

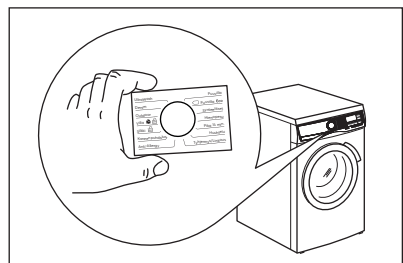

6. VRTLJIV GUMB IN TIPKE

6.1 Uvod



Možnosti/funkcije niso na voljo pri vseh programih pranja. Preverite združljivost možnosti/funkcij s programi pranja v »Razpredelnici programov«. Možnost/funkcija lahko izključuje drugo, v tem primeru vam naprava ne dopušča nastaviti nezdržljivih možnosti/funkcij.

6.2 Vkllop/Izklop





Nekaj sekund pritisčajte to tipko, da vklopite ali izklopite napravo. Ob vklopu ali izklopu naprave se oglasita dva različna zvočna signala.

Ker funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo po nekaj minutah za zmanjšanje porabe energije, boste morda morali ponovno vklopiti napravo.

Za dodatne podrobnosti si oglejte odstavek Stanje pripravljenosti v poglavju Vsakodnevna uporaba.

6.3

Zahvaljujoč tej tipki lahko program opravi:

- **Samo pranje:** Sveti indikator  (privzet način).
- **Pranje in sušenje:** Svetita indikatorja  in .
- **Samo sušenje:** Sveti indikator .

6.4 Temperatura

Ko izberete program pranja, naprava samodejno predlaga privzeto temperaturo.

Tapnite to tipko, da spremenite temperaturo vode.

Zasveti indikator nastavljen temperature.

Indikator  predstavlja hladno vodo.

6.5 Ožemanje


Ko nastavite program, naprava samodejno nastavi najvišje dovoljeno število vrtljajev centrifuge, razen pri programu Denim. S to funkcijo lahko znižate privzeto število vrtljajev centrifuge.

To tipko pritisčajte za:


- **Znižanje števila vrtljajev centrifuge.** Na prikazovalniku se prikaže le število vrtljajev centrifuge, ki je na voljo pri nastavljenem programu.
- Dodatne funkcije ožemanja **Brez**


ožemanja – – –.

To funkcijo nastavite za izklop vseh faz ožemanja. Naprava izvede samo fazo črpanja izbranega programa pranja. To funkcijo nastavite za zelo občutljive tkanine. Pri fazah izpiranja je uporabljene več vode za nekatere programe pranja.

- Vkljopite funkcijo »Zadržano izpiranje «.

Končno ožemanje se ne izvede. Voda zadnjega izpiranja se ne izčrpa in s tem prepreči mečkanje perila. Program pranja se konča z vodo v bobnu.

Na prikazovalniku sveti indikator . Vrata ostanejo zaklenjena, boben pa se občasno obrne in na ta način zmanjša zmečkanost perila. Če želite vrata odkleniti, morate izčrpati vodo. Če se dotaknete tipke Začetek/

Prekinitev , naprava izvede fazo ožemanja in izčrpa vodo.



Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.


6.6 Predpranje

S to funkcijo lahko programu pranja dodate fazo predpranja.

Zasveti ustrezní indikator nad tipko.

- To funkcijo uporabite za dodajanje faze predpranja pri 30 °C pred pranjem.


Ta funkcija je priporočljiva za močno umazano perilo, še posebej, če vsebuje pesek, prah, blato in druge trdne delce.

 Funkcija lahko podaljša trajanje programa.


6.7 Trajno dodatno izpiranje



S to funkcijo lahko trajno nastavite dodatno izpiranje, ko nastavite nov program.

Za **vklop/izklop** te funkcije tri sekunde držite pritisnjeno tipko Predpranje, dokler na prikazovalniku ne **zasveti/ugasne** indikator .


Ko je vklopljena, se naprava privzeto nastavi na to funkcijo, ko jo izklopite ali zamenjate/ponastavite program.

 Ta funkcija podaljša trajanje programa.

6.8 Upravljanje časa

S to funkcijo lahko skrajšate trajanje programa glede na količino perila in stopnjo umazanije.

Ko nastavite program pranja, se na prikazovalniku prikažejo privzeto trajanje in pomišljaji -----.

Dotaknite se tipke Upravljanje časa , da skrajšate trajanje programa glede na vaše potrebe. Na prikazovalniku se prikaže novo trajanje programa, število pomišljajev pa se skladno s tem zmanjša:

-----, primerno za poln stroj običajno umazanega perila.

----, hiter program za poln stroj malo umazanega perila.

---, zelo hiter program za manjšo količino malo umazanega perila (priporočena največ polovična napolnjenost stroja).

--, najkrajši program za osveževanje majhne količine perila.

Funkcija »Upravljanje časa« je na voljo le pri programih iz razpredelnice.

Indikator	Bombaž Cotton	Bombaž Eko Cotton Eco	Sintetika Synthetics
----- 1)	■	■	■
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Privzeto trajanje za vse programe.


Upravljanje časa s programi s paro


Ko nastavite program s paro, ta tipka omogoča izbrati tri stopnje pare, trajanje programa pa se ustrezno skrajša:

- --- : največ.
- -- : srednje.
- - : najmanj.

6.9 Varovalo za otroke 3s

S to funkcijo lahko otrokom preprečite igranje z upravljalno ploščo.

Za **vklop/izklop** te funkcije držite pritisnjeno tipko Upravljanje časa, dokler na prikazovalniku ne **zasveti/ugasne** indikator .

Ko je vklopljena, se naprava privzeto nastavi na to funkcijo, ko jo izklopite ali zamenjate/ponastavite program. Če pritisnete poljubno tipko, indikator  utripa in na ta način ponazarja, da so tipke onemogočene.

6.10 Časovno sušenje

Te tipke se dotaknite za nastavev časa, ki ustreza tkaninam, ki jih želite sušiti (oglejte si razpredelnico »Sušenje z

nastavljenim časom«). Na prikazovalniku se prikaže nastavljena vrednost.

Z vsakim dotikom te tipke se časovna vrednost podaljša za pet minut.






Vseh časovnih vrednosti ne morete nastaviti za različne tkanine.

6.11 Samodejno sušenje

Te tipke se dotaknete za nastavev ene od samodejnih stopenj suhosti, ki jih predlaga naprava.

Na prikazovalniku zasveti ustrezní indikator suhosti:

-  **Suho za likanje:** perilo za likanje.
-  **Suho za v omaro:** perilo, ki ga nameravate pospraviti.
-  **Zelo suho:** perilo, ki ga nameravate povsem posušiti.




Vseh samodejnih stopenj ne morete nastaviti za vsako vrsto tkanin.

6.12 Zamik vklopa


S to funkcijo lahko vklop programa premaknete na ustreznější čas.

Pritiskajte tipko za nastavev zelenega zamika. Čas narašča v korakih po eno uro do 20 ur.

Zasveti ustrezní indikator nad tipko.

Na prikazovalniku se prikaže izbrani čas zamika vklopa. Po dotiku tipke Začetek/Prekinitve  naprava začne z odštevanjem in vrata so zaklenjena.




6.13 Začetek/Prekinitve

Dotaknete se tipke Začetek/Prekinitve  za začetek, zaustavev naprave ali prekinitve trenutnega programa.

7. PROGRAMI

7.1 Razpredelnica programov

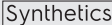
Program Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Referenčno število vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Programi pranja			
Cotton Bombaž 40 °C 90 °C - hladno	1400 vrt./min. (1400-400 vrt./min.)	7 kg	Belo in barvno bombažno perilo. Običajno, močno in malo umazano.
Cotton Eco Bombaž Eko ¹⁾ 40 °C 60 °C - 40 °C	1400 vrt./min. (1400-400 vrt./min.)	7 kg	Belo in barvno obstojno bombažno perilo. Običajno umazano. Poraba energije se zmanjša, trajanje programa pranja pa podaljša.

Program Privzeta temperaturna Temperaturni razpon	Referenčno število vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
 Synthetics Sintetika 40 °C 60 °C - hladno	1200 vrt./min. (1200-400 vrt./min.)	3 kg	Sintetično ali mešano perilo. Običajno umazano.
 Delicate Občutljivo 40 °C 40 °C - hladno	1200 vrt./min. (1200-400 vrt./min.)	3 kg	Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in mešano perilo, ki zahteva bolj nežno pranje. Običajno umazano.
 Volna 40 °C 40 °C - hladno	1200 vrt./min. (1200-400 vrt./min.)	1.5 kg	Volneno perilo za strojno pranje, volneno perilo za ročno pranje in druge tkanine s simbolom za »ročno pranje«²⁾

Program s paro s sistemom FreshScent

Programe s paro lahko uporabite za zmanjšanje pomečkanosti in neprijetnega vonja perila³⁾ perila, ki ga je treba samo osvežiti brez pranja. Vlakna tkanine se zrahljajo in zato je potem likanje lažje. Ko se program zaključi, perilo hitro vzemite iz bobna⁴⁾. Programi s paro ne opravijo higienskega cikla. Ne nastavite enega izmed teh programov za naslednje vrste perila:

- Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
- Vse perilo z deli iz plastike, kovine, lesa ali podobnih materialov.



Dišava **ELECTROLUX**. Če uporabljate to posebno nežno dišavo, bo perilo dišalo, kot bi bilo ravnokar oprano: nalijte eno stekleničko v predelek  in preprosto zaženite program s paro. Količino zmanjšajte pri manjših količinah perila. S tipko Upravljanje časa lahko skrajšate trajanje programa za perilo z oznako za pranje pri nizkih temperaturah.


NE:




- Sušite odišavljenega perila v sušilnem stroju. Vonj bo verjetno izginil.
- Uporabljajte dišav, ki imajo drugačen namen uporabe, kot je opisan tukaj.
- Uporabljajte dišav na novem perilu. Novo perilo lahko vsebuje ostanke sestavin končne obdelave, ki niso združljivi z njimi.



Stekleničke dišav so na voljo v spletni trgovini **ELECTROLUX** ali pri pooblaščenem trgovcu.

Program Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Referenčno število vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
 FreshScent	-	1 kg	<p>Bombaž, sintetika, občutljivo perilo. Kratek in nežen program s paro za osvežitev celo zelo občutljivega perila, vključno s zelo občutljivim perilom z bleščicami, čipkami itd. Pri manjši količini perila lahko trajanje programa še dodatno skrajšate s funkcijo Upravljanje časa.</p> <p> OPOZORILO! Tega programa ne uporabljajte za volno in perilo z oznako samo za kemično čiščenje.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Spin/Drain</div> Ožemanje/Črpanje	1400 vrt./min. (1400-400 vrt./min.)	7 kg	<p>Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna. Vse tkanine razen volnenih in občutljivih.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Rinse</div> Izpiranje	1400 vrt./min. (1400-400 vrt./min.)	7 kg	<p>Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za izpiranje in ožemanje perila. Privzeto število vrtljajev centrifuge se uporablja za bombažna oblačila. Znižajte število vrtljajev centrifuge glede na vrsto perila. Po potrebi nastavite funkcijo Dodatno izpiranje, da dodate izpiranja. Ob nizkem številu vrtljajev centrifuge naprava izvede nežna izpiranja in kratko ožemanje.</p>

Program Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Referenčno število vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Machine Clean Čiščenje stroja 60 °C	1200 vrt./min. (1200-400 vrt./min.)		<p>Program vzdrževanja z vročo vodo za čiščenje in osveževanje bobna ter odstranjevanje ostankov, ki lahko povzročijo nastajanje neprijetnih vonjav. Za najboljše rezultate ta program uporabite enkrat mesečno. Pred zagonom tega programa odstranite vse perilo iz bobna. V predelku za fazo pranja predala za pralno sredstvo obrnite loputo navzgor. V predelek za fazo pranja nalijte skodelico klorovega belila ali čistila za pralne stroje. NE uporabite obeh skupaj.</p> <p> Po čiščenju bobna zaženite dodaten program izpiranja s praznim bobnom in brez pralnega sredstva, da odstranite morebitne ostanke belila.</p> <p>Če ta program nastavite s funkcijo Način - Sušenje, naprava izvede postopek odstranjevanja kosmov. Oglejte si poglavje »Kosmi v tkanini«.</p>
Anti-Allergy Anti-alergijski 60 °C	1400 vrt./min. (1400-400 vrt./min.)	7 kg	<p>Bela bombažna oblačila. Ta program odstrani mikroorganizme, zahvaljujoč fazi pranja z nekajminutnim ohranjanjem temperature nad 60 °C. To pomaga odstraniti mikrobe, bakterije, mikroorganizme in delce. Dodatna faza izpiranja zagotavlja ustrezno odstranitev ostankov pralnega sredstva in cvetnega prahu/alergenov. Pranje je na ta način bolj učinkovito.</p>
Sportswear Športna oblačila 30 °C 40 °C - hladno	1200 vrt./min. (1200-400 vrt./min.)	3 kg	<p>Sintetična športna oblačila. Ta program je zasnovan za nežno pranje sodobnih športnih oblačil za dejavnosti na prostem in je primeren tudi za oblačila za telovadbo, kolesarjenje ali tek ter podobna oblačila.</p>

Program Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Referenčno število vrtljajev centrifuge Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila	Opis programa (Vrsta perila in stopnja umazanosti)
 Oblačila za zunaj 30 °C 40 °C - hladno	1200 vrt./min. (1200-400 vrt./min.)	2 kg	 Ne uporabljajte mehčalca in se prepričajte, da v predalu za pralno sredstvo ni ostankov mehčalca. Oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrako-prepusne jakne, jakne z odstranljivim flisom ali notranjo podlogo.  Če zaženete program neprekinjenega pranja in sušenja, faza sušenja deluje tudi kot sredstvo za obnovitev vodoodbojnosti oblačil. Preverite, ali je na etiketi za nego perila navedeno, da je dovoljeno sušenje v sušilnem stroju.
Denim Denim 30 °C 40 °C - hladno	1200 vrt./min. (1200-400 vrt./min.)	3 kg	Poseben program za oblačila iz denima z nežno fazo pranja za zmanjšanje bleđenja barv in madežev. Za boljšo nego je priporočena manjša količina perila.
OneGo 1h 1kg 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 vrt./min. (1200-400 vrt./min.)	1 kg	Mešano perilo (bombažna in sintetična oblačila). Celoten kratek program za pranje in sušenje do 1 kg perila naenkrat. Traja samo eno uro.
<ul style="list-style-type: none"> • 	Položaj za ponastavitev. Na prikazovalniku se prikažejo samo pomišljaji.		










1) **Varčni program za pranje bombažnega perila.** Ta program pri 60 °C s količino perila 7 kg je referenčni program za podatke na energijski nalepki v skladu z direktivo 96/60/ES. Ta program nastavite za dobre rezultate pranja in zmanjšanje porabe energije. Čas programa pranja se podaljša.






2) Med tem programom se boben obrača počasi, da je zagotovljeno nežno pranje. Morda bo videti, kot da se boben ne obrača ali se ne obrača pravilno, a to je normalno za ta program.

3) Program s paro ne odstrani posebno močnih vonjev.

4) Po obdelavi s paro je lahko perilo vlažno. Perilo za nekaj minut obesite ven.

Združljivost programskih možnosti

Program	 Ožemanje	 Brez ožemanja		 Predpranje		 Upravljanje časa	 Zamik vklopa
Cotton Bombaž	■	■	■	■	■	■	■
Cotton Eco Bombaž Eko	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics Sintetika	■	■	■	■	■	■	■
Delicate Občutljivo	■	■	■	■	■		■
 Volna	■	■	■				■
 FreshScent						■	■
Spin/Drain Ožemanje/Črpanje	■	■ ¹⁾					■
Rinse Izpiranje	■	■	■		■		■
Machine Clean Čiščenje stroja	■	■					■
Anti-Allergy Anti-alergijski	■	■	■	■	■		■
Sportswear Športna oblačila	■	■	■	■	■		■
 Oblučila za zunaj	■	■	■		■		■
Denim Denim	■	■	■		■		■

Program	Ožemanje	Brez ožemanja	Predpranje	Upravljanje časa	Zamik vklopa
OneGo 1h 1kg					

1) Če nastavite funkcijo Brez ožemanja, naprava izvede samo črpanje.

7.2 Woolmark Apparel Care - Modra




- Postopek pranja volne tega stroja so odobrili pri podjetju Woolmark za pranje volnenih oblačil z oznako za »ročno pranje«, pod pogojem, da so



izdelki oprani v skladu z navodili na etiketi oblačila in tistimi, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja. M1664

- Postopek sušenja volne tega stroja so preizkusili in odobrili pri podjetju Woolmark. Postopek je primeren za sušenje volnenega perila z oznako primernosti za »ročno pranje«, če je oprano s programom za ročno pranje, ki ga je odobrilo podjetje Woolmark, in posušeno v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec. M1664

V VB, na Irskem, v Hongkongu in Indiji je Woolmarkov simbol certifikacijska blagovna znamka.

7.3 Samodejno sušenje

Stopnja suhosti	Vrsta tkanine	Količina perila
 Zelo suho Za perilo iz frotirja	Bombaž in lan (kopalni plašči, brisače itd.)	do 4 kg
	Oblučila iz denima	do 3 kg

Stopnja suhosti	Vrsta tkanine	Količina perila
 1) Suho za v omaro²⁾ Za perilo, ki ga nameravate shraniti	Bombaž in lan (kopalni plašči, brisače itd.)	do 4 kg
	Sintetika in mešano perilo (jopice, bluze, spodnje perilo, gospodinjstvo perilo in posteljnina)	do 3 kg
	Občutljivo perilo (perilo iz akrila, viskoze in mešano občutljivo perilo)	do 2 kg
	Volnena oblačila (volnene jopice)	do 1 kg
	Oblačila za dejavnosti na prostem (Oblačila, ki jih nosite zunanaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrako-prepustne jakne, shell jakne)	do 2 kg
	Oblačila iz denima	do 3 kg
	Športna oblačila	do 3 kg
 Lažje likanje Primerno za likanje	Bombaž in lan (rjuhe, prti, srajce itd.)	do 4 kg

1) Na voljo tudi s programom Anti-alergijski in Bombaž Eko.

2) **Napotki za preizkuševalne inštitute** Preizkus v skladu z EN 50229 morate izvesti s PRVO količino perila za sušenje z največjo navedeno količino za sušenje (sestava perila v skladu z EN61121), tako da nastavite SAMODEJNO SUHO ZA V OMARO za program Bombaž Eko. Preizkus z DRUGO količino perila za sušenje s preostalo količino morate izvesti tako, da nastavite SAMODEJNO SUHO ZA V OMARO za program Bombaž Eko.

7.4 Sušenje z nastavljenim časom

Stopnja suho- sti	Vrsta tkanine	Koli- čina (kg)	Šte- vilo vr- tlja- jev cen- trifu- ge (vrt./ min.)	Priporočena dolžina tra- janja (min.)
Zelo suho Za perilo iz fro- tirja	Bombaž in lan (kopalni plašči, brisače itd.)	4	1400	190 - 210
		2	1400	105 - 120
		1	1400	60 - 70
	Oblačila iz denima	3	1200	155
Suho za v omaro Za perilo, ki ga nameravate shraniti	Bombaž in lan (kopalni plašči, brisače itd.)	4	1400	180 - 200
		2	1400	95 - 110
		1	1400	50 - 60
	Sintetika in mešano perilo (jopice, bluze, spodnje perilo, gospo- dinjsko perilo in posteljnina)	3	1200	130 - 145
		1	1200	45 - 55
	Občutljivo (perilo iz akrila, viskoze in mešano občutljivo perilo)	2	1200	150
	Volna (volnene jopice)	1	1200	170 - 190
	Oblačila za dejavnosti na prostem (Oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnič- na, športna oblačila, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, shell jakne)	2	1200	160
	Oblačila iz denima	3	1200	145
Športna oblačila	3	1200	140	
Lažje likanje Primerno za li- kanje	Bombaž in lan (rjuhe, prti, srajce itd.)	4	1400	115 - 130
		2	1400	65 - 75
		1	1400	40 - 50

8. NASTAVITVE


8.1 Zvočni signali

Ta naprava ima različne zvočne signale, ki se oglasijo:

- Ob vklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob izklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob dotiku tipk (klik).

- Ob napačni izbiri (3 kratki zvoki).
- Ob koncu programa (zaporedje zvokov približno dve minuti).
- V primeru napake v delovanju naprave (zaporedje kratkih zvokov približno 5 minut).



Za **vklop/izklop** zvočnih signalov ob zaključku programa se za približno dve sekundi sočasno dotaknite tipk **Mode**

in . Na prikazovalniku se prikaže Vklop ali Izklop.



Če izklopite zvočne signale, ti še naprej delujejo v primeru napake v delovanju naprave.

9. PRED PRVO UPORABO

1. Prepričajte se, da je na voljo električno napajanje in da je pipa odprta.
2. V predelek za pralno sredstvo, označen z , vlijte dva litra vode. S tem dejanjem aktivirate sistem črpanja.
3. V predelek, označen z , vlijte majhno količino pralnega sredstva.

4. Nastavite in vklopite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila v bobnu. Na ta način iz bobna in kadi odstranite vso morebitno umazanijo.

10. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE




OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.

10.1 Vklop naprave

1. Vtaknite vtič v vtičnico.
 2. Odprite pipo.
 3. Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/Izklop, da vklopite napravo.
- Oglasi se kratek zvočni signal.

10.2 Vstavljanje perila

1. Odprite vrata naprave.
 2. Oblačila stresite, preden jih daste v napravo.
 3. Posamezne kose perila enega za drugim vstavite v boben.
- V boben ne dajajte preveč perila.
4. Dobro zaprite vrata.

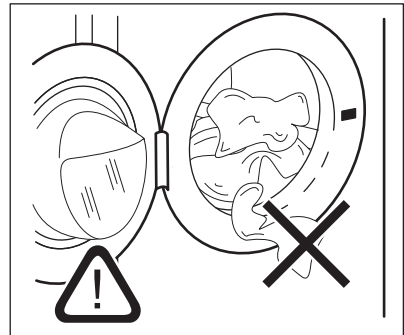



POZOR!
Pazite, da se perilo ne bo ujelo med tesnilo in vrata, da preprečite nevarnost iztekanja vode in poškodbe perila.





Zaradi pranja zelo mastnih madežev se lahko poškodujejo gumijasti deli pralnega stroja.

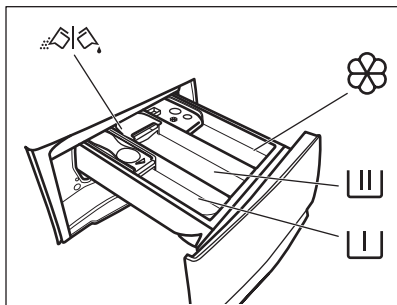10.3 Dodajanje pralnega sredstva in dodatkov





 - Predelek za predpranje, program namakanja ali sredstvo za odstranjevanje madežev.


 - Predelek za fazo pranja.

 - Predelek za mehčalec in druga tekoča sredstva (mehčalec, škrob).

MAX - Najvišja raven za tekoče dodatke.


 - Loputa za pralni prašek ali tekoče pralno sredstvo.

 Vedno upoštevajte navodila z embalaže pralnih sredstev, a priporočamo, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**). Ta količina zagotavlja najboljše rezultate pranja.


 Po potrebi po pranju iz predala za pralno sredstvo odstranite ostanke pralnega sredstva.

10.4 Preverjanje položaja lopute za pralno sredstvo

1. Predal za pralno sredstvo izvlecite, dokler se ne ustavi.

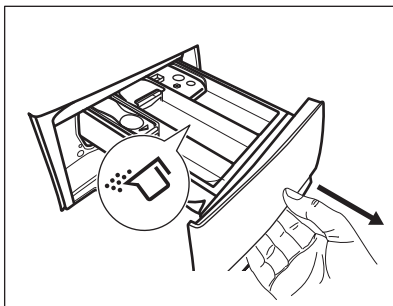


2. Ročico potisnite navzdol, da odstranite predal.
3. Če želite uporabiti prašek, obrnite loputo navzgor.
4. Če želite uporabiti tekoče pralno sredstvo, obrnite loputo navzdol.

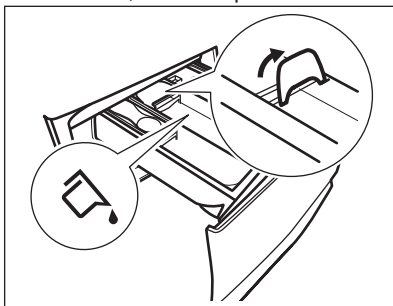

Ko je loputa v položaju **NAVZDOL**:


- Ne uporabljajte želatinastih ali gostih tekočih pralnih sredstev.
 - Ne prekoračite količine tekočega pralnega sredstva, označene na loputi.
 - Ne nastavite faze predpranja.
 - Ne nastavite funkcije zamika vklopa.
5. Izmerite ustrezno količino pralnega sredstva in mehčalca.
 6. Pazljivo zaprite predal za pralno sredstvo.

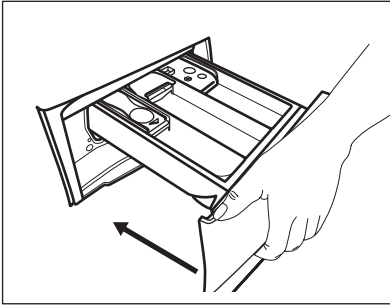

Loputa se med zapiranjem predala ne sme zatikati.


10.5 Nastavitev programa

1. Obrnite gumb za izbiro programa, da izberete želeni program pranja. Zasveti indikator tipke Način - Pranje.

Indikator tipke Začetek/Prekinitev  utripa.


Na prikazovalniku se prikažeta trajanje programa in največja količina perila.

2. Če želite spremeniti temperaturo in/ali število vrtljajev centrifuge, se dotaknite ustrezne tipke.
3. Po potrebi z dotikom ustreznih tipk nastavite eno ali več funkcij. Na prikazovalniku zasvetijo ustrezni indikatorji, informacije pa se skladno spremenijo.

 Če izbira **ni mogoča**, se oglasi zvočni signal, na prikazovalniku pa se prikaže


---.

10.6 Vklp programa




Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev , da vklopite program. Programa ni mogoče zagnati, ko indikator tipke ne sveti in ne utripa (npr. vrata so odprta). Ustrezni indikator preneha utripati in sveti.

Program se zažene, vrata do zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator



 Preden naprava začne polniti vodo, lahko kratek čas deluje odtočna črpalka.





10.7 Zagon programa z zamikom vklopa

1. Pritiskajte tipko Zamik vklopa , dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni zamik vklopa. Zasveti ustrezni indikator.
2. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev . Vrata naprave se zaklenejo in začne se odštevanje časa zamika vklopa. Na prikazovalniku se prikaže indikator .

Po koncu odštevanja se program zažene samodejno.




Preklic zamika vklopa po začetku odštevanja

Za preklic zamika vklopa:

1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev , da prekinete delovanje naprave. Utripa ustrezni indikator.
2. Pritiskajte tipko Zamik vklopa , dokler se na prikazovalniku ne prikaže .
3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev , da takoj zaženete program.

Sprememba zamika vklopa po začetku odštevanja

Za spremembo zamika vklopa:

1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev , da prekinete delovanje naprave. Utripa ustrezni indikator.
2. Pritiskajte tipko Zamik vklopa , dokler se na prikazovalniku ne prikaže želeni zamik vklopa.
3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev , da začnete novo odštevanje.

10.8 Zaznavanje količine perila sistema SensiCare

i Trajanje programa na prikazovalniku se nanaša na **srednjo/veliko količino perila**.

Po dotiku tipke Začetek/Prekinitev ▷|| začne sistem SensiCare System z zaznavanjem količine perila:

1. Naprava zazna količino perila v prvih 30 sekundah. Med to fazo črtice

Upravljanje časa ---- pod časovnimi števčkami predvajajo preprosto animacijo, boben pa se na kratko obrne.

2. Trajanje programa se ustrezno prilagodi in se lahko podaljša ali skrajša. Po nadaljnjih 30 sekundah se začne polnjenje z vodo.

Po koncu zaznavanja količine perila, v **primeru prevelike napoljenosti bobna**, na prikazovalniku utripa indikator **MAX**:

V tem primeru je mogoče za 30 sekund prekiniti delovanje naprave in odstraniti odvečno perilo.

Ko odstranite odvečno perilo, se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev ▷||, da ponovno zaženete program. Fazo SensiCare lahko ponovite do trikrat (oglejte si točko 1).

Pomembno! Če količine perila ne zmanjšate, se program pranja kljub prekomerni napoljenosti bobna vseeno začne. V tem primeru ni mogoče zagotoviti najboljših rezultatov pranja.

i Približno 20 minut po začetku programa je mogoče ponovno nastaviti čas trajanja glede na zmogljivost vpivanja vode perila.

i Zaznavanje SensiCare se izvede samo pri celotnih programih pranja in če trajanje programa ni skrajšano s tipko Upravljanje časa.

10.9 Prekinitev programa in spreminjanje funkcij

Med izvajanjem programa lahko spremenite **samo nekatere** funkcije:

1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev ▷||.

Utripa ustrezní indikator.

2. Spremenite funkcije. Informacije na prikazovalniku se skladno spreminjajo.
3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev ▷||.

Program pranja se nadaljuje.

i Za ponoven zagon programa se prepričajte, da je gumb za izbiro programa v pravilnem položaju na prekinjenem programu in da indikator tipke Začetek/Prekinitev ▷|| utripa.

10.10 Preklic trenutnega programa

1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za preklic programa in izklop naprave.
2. Ponovno pritisnite tipko Vklop/Izklop za vklop naprave.

i Če je sistem SensiCare končal in se je točenje vode že začelo, se novi program zažene, **tudi če ne ponovite delovanja sistema SensiCare**. Voda in pralno sredstvo se ne izčrpa, da se prepreči odpad. Na prikazovalniku se prikaže najdaljše trajanje programa in to se posodobi približno 20 minut po začetku novega programa.

Za preklic obstaja tudi druga možnost:

1. Obrnete gumb za izbiro programa v položaj »Reset« (Ponastavitev) • .
2. Počakajte eno sekundo. Na prikazovalniku se prikaže ---- . Sedaj lahko nastavite nov program pranja.


10.11 Odpiranje vrat - Dodajanje oblačil

- i** Če sta temperatura in raven vode v bobnu previsoki in/ali se boben še vedno vrti, ne morete odpreti vrat.

Med izvajanjem programa ali zamika vklopa so vrata naprave zaklenjena.


1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev .


Na prikazovalniku ustrezen indikator zaklenjenih vrat ugasne.


2. Odprite vrata naprave. Po potrebi dodajte ali odstranite perilo.
3. Zaprite vrata in se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev .

Izvajanje programa ali zamika vklopa se nadaljuje.

10.12 Konec programa

Ob koncu programa se naprava samodejno izklopi. Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni). Na prikazovalniku se prikaže .

Indikator tipke Začetek/Prekinitev  ugasne.

Vrata se odklenejo, indikator  pa ugasne.






1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za izklop naprave.


Pet minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.



- i** Ob ponovnem vklopu naprave se na prikazovalniku prikaže konec prejšnjega programa. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.
2. Iz naprave odstranite perilo.
 3. Preverite, ali je boben prazen.
 4. Vrata in predal za pralno sredstvo pustite priprta, da preprečite nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.
 5. Zaprite pipo.

10.13 Izčrpanje vode po koncu programa

Če ste izbrali program ali funkcijo, ki ne izčrpa vode zadnjega izpiranja, je program končan, a:

- Časovno področje prikazuje , prikazovalnik pa zaklenjena vrata .
- Indikator tipke Začetek/Prekinitev  začne utripati.
- Boben se še vedno obrača v rednih intervalih in na ta način prepreči mečkanje perila.
- Vrata ostanejo zaklenjena.
- Če želite odpreti vrata, morate izčrpati vodo:
 1. Po potrebi se dotaknite tipke Ožemanje , da znižate število vrtljajev centrifuge, ki ga predlaga naprava.
 2. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev : naprava izčrpa vodo in zažene centrifugo.

Indikator funkcije Zadržano izpiranje  izgine.


- i** Če ste izbrali Brez ožemanja , naprava samo izčrpa vodo.
3. Ko je program zaključen in indikator zaklenjenih vrat  ugasne, lahko odprete vrata.
 4. Nekaj sekund pritisnite tipko Vklop/Izklop, da izklopite napravo.

10.14 Funkcija stanja pripravljenosti

Funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo za zmanjšanje porabe energije v naslednjih primerih:

- Ko naprave ne uporabljate pet minut po tem, ko se ne izvaja noben program. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za ponoven vklop naprave.
- Pet minut od konca programa pranja. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za ponoven vklop naprave. Na prikazovalniku se prikaže konec zadnjega programa.

Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program. Če gumb obrnete v položaj »Reset« (Ponastavitev) * , se naprava po 30 sekundah samodejno izklopi.

 Če nastavite program ali funkcijo, ki se konča z vodo v bobnu, funkcija stanja pripravljenosti **ne izklopi** naprave in vas na ta način opozori, da je treba izčrpati vodo.

11. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN SUŠENJE



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.







Ta naprava je samodejni pralno-sušilni stroj.

11.1 Program NON-STOP - Pranje in sušenje







Niso vsi programi združljivi s funkcijo sušenja. Program OneGo 1h 1kg je že celoten program pranja in sušenja.

Perilo lahko perete in sušite ob nastavljenem »Programu non stop«. Opis postopka:

1. Nekaj sekund pritisčajte tipko Vkllop/Izklop, da vklopite napravo.
2. Posamezne kose perila enega za drugim vstavite v stroj.
3. V ustrezna predelka dajte pralno sredstvo in dodatke.
4. Gumb za izbiro programa obrnite na način pranja. Naprava se privzeto nastavi na način pranja, indikator tipke Način - Pranje  pa sveti. Na prikazovalniku se prikaže privzeta temperatura in število vrtljajev centrifuge. Po potrebi ju spremenite glede na količino perila.
5. Nastavite zelene funkcije, če so na voljo.
6. Če želite vklopiti tudi funkcijo sušenja, tapnite tipko . Svetita indikatorja tipk Način - Pranje  in Način - Sušenje . Na prikazovalniku se prikaže indikator .



11.2 Pranje in sušenje - Samodejne stopnje

1. Pritisčajte tipko Samodejno sušenje , dokler se na prikazovalniku ne prikaže potrebna stopnja sušenja. Indikatorji na prikazovalniku ustrezno zasvetijo:
 - a.  **Suho za likanje:** za bombažna oblačila.
 - b.  **Suho za v omaro:** za bombažna in sintetična oblačila.
 - c.  **Zelo suho:** za bombažna oblačila.


Časovna vrednost na prikazovalniku je trajanje obeh ciklov, pranja in sušenja, izračunano na osnovi privzete količine perila.



Če želite dobro posušiti perilo z manjšo porabo energije in v krajšem času, naprava ne dovoli nastaviti prenizkega števila vrtljajev centrifuge za perilo, ki ga nameravate prati in sušiti.

2. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev , da vklopite program. Začne se preverjanje količine perila SensiCare. Na prikazovalniku zasveti indikator zaklenjenih vrat . Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

11.3 Pranje in sušenje z nastavljenim časom

1. Pritisčajte tipko Časovno sušenje , da nastavite zeleno časovno vrednost (oglejte si razpredelnico »Sušenje z nastavljenim časom« v poglavju »Programi«). Indikator

stopnje sušenja ☀️ ugasne in zasveti indikator 🕒.

Z vsakim pritiskom te tipke se časovna vrednost podaljša za pet minut. Na prikazovalniku se prikaže nova nastavljena časovna vrednost.

2. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev

▶️||, da vklopite program. Začne se preverjanje količine perila SensiCare.

Na prikazovalniku zasveti indikator zaklenjenih vrat 🔒.

Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

11.4 Ob koncu programa sušenja

- Naprava se samodejno zaustavi.
- Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni).

- Na prikazovalniku zasveti 🕒.
- Indikator tipke Začetek/Prekinitev ▶️|| ugasne. Indikator zaklenjenih vrat 🔒 ugasne in vrata se odklenejo.
- Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/Izklop, da izklopite napravo.

i Nekaj minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.

1. Iz naprave odstranite perilo.
2. Preverite, ali je boben prazen.

i Po sušenju očistite boben, tesnilo in notranjost vrat z mokro krpo.

12. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.



Ta naprava je samodejni pralno-sušilni stroj.

12.1 Priprava na sušenje

1. Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/Izklop, da vklopite napravo.
2. Posamezne kose perila enega za drugim vstavite v stroj.
3. Gumb za izbiro programa zavrtite na program, primeren za oblačila, ki jih nameravate sušiti. Naprava se privzeto nastavi na način pranja, indikator tipke Način - Pranje pa sveti.
4. Dvakrat pritisnite tipko , da opravite samo sušenje. Indikator tipke Način - Sušenje 🕒 zasveti, indikator tipke Način - Pranje 🕒 pa ugasne.



Če želite pri sušenju velike količine perila dobre rezultate, preverite, da perilo ni zamotano in da je enakomerno porazdeljeno po bobnu.

12.2 Sušenje - Samodejne stopnje

1. Pritiskajte tipko Samodejno sušenje 🕒, dokler se na prikazovalniku ne prikaže potrebna stopnja sušenja. Indikatorji na prikazovalniku ustrezno zasvetijo:



- a. ☀️ **Suho za likanje:** za bombažna oblačila.
- b. ☀️ **Suho za v omaro:** za bombažna in sintetična oblačila.
- c. ☀️ **Zelo suho:** za bombažna oblačila.

Prikazovalnik prikazuje čas trajanja programa sušenja.


2. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev ▶️||, da vklopite program. Na prikazovalniku zasveti indikator zaklenjenih vrat 🔒. Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.


12.3 Sušenje z nastavljenim časom

1. Pritiskajte tipko Časovno sušenje 🕒, da nastavite zeleno časovno

vrednost (oglejte si razpredelnico » Sušenje z nastavljenim časom« v poglavju »Programi«). Indikator stopnje sušenja  ugasne in zasveti indikator .

Z vsakim pritiskom te tipke se časovna vrednost podaljša za pet minut. Na prikazovalniku se prikaže nova nastavljena časovna vrednost.

2. Dotaknite se Začetek/Prekinitvev , da vklopite program.

Na prikazovalniku zasveti indikator zaklenjenih vrat .

Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

12.4 Ob koncu programa sušenja

- Naprava se samodejno zaustavi.

13. KOSMI NA TKANINAH

Med fazo pranja in/ali sušenja lahko nekatere vrste tkanin (goba, volna, puloverji) spustijo kosme.

Kosmi se lahko pri naslednjem programu primejo oblačil.

Ta neprijetnost je še izrazitejša pri tehničnih tkaninah.

Da se izognete nabiranju kosmov na perilu, priporočamo:




- Da ne perete temnih oblačil po tem, ko operete in posušite svetle barvne tkanine (brisače, volno, puloverje) in obratno.
- Da posušite te vrste tkanin na zraku, ko jih operete prvič.
- Da očistite filter na odtoku.
- Da po sušenju obrišete prazen boben, tesnilo in vrata z mokro krpo.

14. NAMIGI IN NASVETI



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

- Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni).
- Na prikazovalniku zasveti .
- Indikator tipke Začetek/Prekinitvev  ugasne. Indikator zaklenjenih vrat  ugasne in vrata se odklenejo.
- Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/ Izklop, da izklopite napravo.





Nekaj minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.

1. Iz naprave odstranite perilo.
2. Preverite, ali je boben prazen.



Po sušenju očistite boben, tesnilo in notranjost vrat z mokro krpo.

Za odstranitev kosmov iz bobna nastavite poseben program:

- Izpraznite boben.
- Z mokro krpo obrišite boben, tesnilo in vrata.
- Skupaj nastavite program Čiščenje stroja in način Način - Sušenje , da vklopite postopek odstranjevanja kosmov.
- Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitvev , da vklopite program.



Če napravo uporabljate pogosto, redno zaganjajte program čiščenja.

14.1 Vstavljanje perila

- Perilo razdelite na: belo, barvno, sintetično, občutljivo in volneno.
- Upoštevajte navodila za pranje, ki se nahajajo na etiketah za vzdrževanje perila.

- Belega in barvnega perila ne perite skupaj.
- Nekatero barvno perilo se pri prvem pranju razbarva. Priporočamo, da ga prvih nekaj pranj perete ločeno.
- Zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zadržge, sponke in kaveljčke. Zapnite pasove.
- Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.
- Večslojno, volнено perilo in perilo s poslikavami obrnite z notranjo stranjo navzven.
- Predhodno poskrbite za trdovratne madeže.
- Izredno umazano perilo operite s posebnim pralnim sredstvom.
- Bodite previdni z zavesami. Snemite kaveljčke in dajte zaveso v pralno vrečo ali prevleko za blazino.
- Ne perite nezarobljenega ali strganega perila.
- Za pranje majhnih predmetov in/ali občutljivega perila (npr. nedrčkov z lokom, pasov, hlačnih nogavic itd.) uporabite pralno vrečo.
- Zelo majhna količina perila lahko povzroči težave z uravnoteženostjo pri centrifugi, kar vodi do prekomernih tresljajev. Če pride do tega:
 - a. prekinite program in odprite vrata (oglejte si poglavje »Vsakodnevna uporaba«),
 - b. ročno porazdelite perilo, tako da bodo kosi perila enakomerno porazdeljeni po kadi,
 - c. pritisnite tipko Začetek/Prekinitev. Centrifuga se nadaljuje.

14.2 Trdovratni madeži

Za nekatere madeže voda in pralno sredstvo nista dovolj.

Priporočamo, da te madeže odstranite, preden daste perilo v napravo.

Na voljo so posebna sredstva za odstranjevanje madežev. Uporabite posebno sredstvo za odstranjevanje madežev, ki je primerno za vrsto madeža in tkanine.

14.3 Pralna in druga sredstva

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju v pralnem stroju:
 - pralne praške za vse vrste tkanin, razen občutljivih. Za belo perilo in razkuževanje perila uporabljajte pralni prašek, ki vsebuje belilo.
 - tekoča pralna sredstva, po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebne samo za volno.
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Zaradi varovanja okolja uporabljajte le predpisano količino pralnega sredstva.
- Upošteвайте navodila z embalaže pralnih ali drugih sredstev in pazite, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**).
- Uporabljajte priporočena pralna sredstva za vrsto in barvo perila, temperaturo programa in stopnjo umazanosti.

14.4 Ekološki nasveti

- Za pranje običajno umazanega perila nastavite program brez predpranja.
- Program pranja vedno vklopite, ko bo pralni stroj povsem poln.
- Če predhodno obdelate madeže ali uporabite sredstvo za odstranjevanje madežev, nastavite program z nizko temperaturo.
- Za pravilno količino pralnega sredstva preverite trdoto vode vašega domačega sistema. Oglejte si »Trdota vode«.

14.5 Trdota vode

Če je trdota vode na vašem območju visoka ali srednja, priporočamo, da uporabite sredstvo za mehčanje vode za pralne stroje. Na območjih, kjer je voda bolj mehka, uporaba sredstva za mehčanje vode ni potrebna.

Za informacije o trdoti vode v vašem kraju se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.

Uporabite pravo količino sredstva za mehčanje vode. Upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

14.6 Nasveti za sušenje

Priprava programa sušenja

- Odprite pipo.
- Preverite, ali je cev za odvod vode priključena pravilno. Za dodatne informacije si oglejte poglavje za namestitvev.
- Za največjo količino perila pri programih sušenja si oglejte razporednico programov sušenja.



14.7 Perilo, ki ni primerno za sušenje



Programa sušenja ne nastavlajte za naslednje vrste perila:

- Sintetične zavese.
- Oblačila s kovinskimi dodatki.
- Najlonske nogavice.
- Prešite odeje.
- Posteljna pregrinjala.
- Odeje.
- Anorake.
- Spalne vreče.
- Tkanine, ki vsebujejo ostanke razpršilcev za lase, odstranjevalcev laka za nohte ali podobnih snovi.
- Izdelke iz penaste gume ali podobnih materialov.

14.8 Etikete na oblačilih

Ko sušite perilo, upoštevajte oznake na etiketah proizvajalca:

-  = Perilo lahko sušite v sušilnem stroju.
-  = Sušenje poteka pri visoki temperaturi.

-  = Sušenje poteka pri nižji temperaturi.
-  = Perila ne smete sušiti v sušilnem stroju.

14.9 Trajanje programa sušenja

Čas sušenja se lahko spremeni glede na:

- število vrtljajev zadnjega ožemanja,
- stopnjo suhosti,
- vrsto perila,
- težo perila.

14.10 Dodatno sušenje

Če je perilo po zaključku programa sušenja še vedno vlažno, ponovno nastavite kratek program sušenja.



OPOZORILO!
Da bi preprečili zmečkanost in krčenje perila, tega ne posušite preveč.

14.11 Splošni nasveti

Oglejte si razporednico »Programi sušenja« in poiščite **povprečne** čase sušenja.

Izkušnje vam bodo pomagale bolje posušiti perilo. Zabeležite čase trajanja programov, ki ste jih že izvedli.

Za preprečitev statične elektrike ob koncu sušenja:

1. Pri programu pranja uporabite mehčalec.
2. Uporabite poseben mehčalec za sušilne stroje.

Ob koncu programa sušenja perilo takoj vzemite iz stroja.

15. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.



POZOR!
Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.

15.1 Čiščenje zunanjih površin

Napravo čistite le z blagim milom in toplo vodo. Povsem posušite vse površine.



POZOR!
Kovinskih površin ne čistite s čistili na osnovi klora.

15.2 Odstranjevanje vodnega kamna

- i** Če je trdota vode na vašem območju visoka ali srednja, priporočamo, da uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna za pralne stroje.

Redno pregledujte boben, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna.

Običajna pralna sredstva že vsebujejo sredstva za mehčanje vode, a priporočamo, da občasno zaženete program s praznim bobnom in sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.


- i** Vedno upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

15.3 Vzdrževalno pranje

Ponavljajoča in dolgotrajna uporaba programov z nizko temperaturo lahko povzroči kopičenje pralnega sredstva, ostankov kosmov in rast bakterij v bobnu in kadi. Zaradi tega lahko nastanejo neprijetne vonjave in plesen. Če želite odstraniti te ostanke in očistiti notranjost naprave, redno izvajajte vzdrževalno pranje (vsaj enkrat na mesec).

- i** Oglejte si poglavje »Čiščenje bobna«.

15.4 Tesnilo na vratih

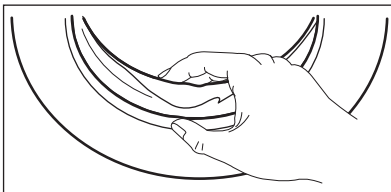

Redno pregledujete tesnilo in povsem izpraznite notranjost.

15.5 Čiščenje bobna

Redno pregledujte boben, da preprečite nastajanje rje.

Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.

- i** Vedno upoštevajte navodila z embalaže izdelka.


Za temeljito čiščenje:

- Iz bobna odstranite vse perilo.
- Zaženite program Čiščenje stroja. Za dodatne podrobnosti si oglejte razpredelnico programov pranja.


15.6 Čiščenje predala za pralno sredstvo

Za preprečitev morebitnih ostankov praška ali strjenega mehčalca in/ali tvorbe plesni v predalu za pralno sredstvo občasno opravite naslednji postopek čiščenja:


1. Odprite predal. Pritisnite jeziček navzdol, kot prikazuje slika, in ga izvlecite.

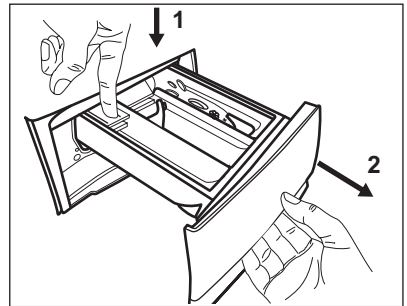


2. Za pomoč pri čiščenju odstranite zgornji del predelka za dodatke in ga izperite pod tekočo toplo vodo, da odstranite morebitne ostanke nakopičenega pralnega sredstva. Po čiščenju zgornji del namestite nazaj.

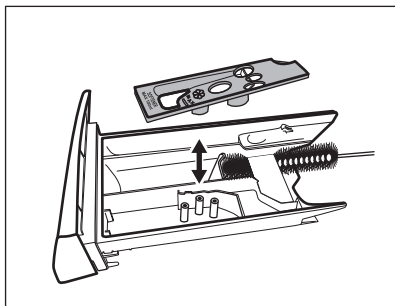

3. Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno krtačko.

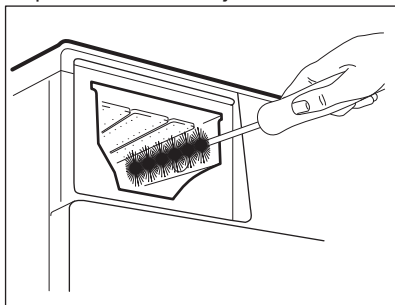

4. Predal za pralno sredstvo vstavite v vodila in ga zaprite. Zaženite program izpiranja brez perila v bobnu.

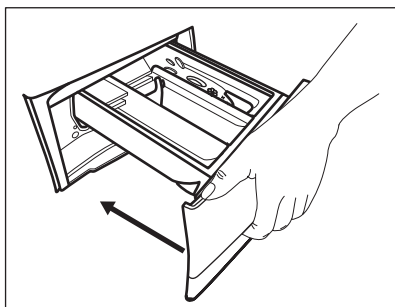

15.7 Čiščenje odtočne črpalke



OPOZORILO!
Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.



Redno pregledujte filter odtočne črpalke in poskrbite, da bo čist.

Odtočno črpalko očistite, če:

- Naprava ne izčrpa vode.
- Se boben ne obrača.
- Naprava oddaja nenavadne zvoke zaradi blokade odtočne črpalke.
- Se na prikazovalniku izpiše opozorilna koda **E20**.




OPOZORILO!


- Filtra ne odstranjujte, medtem ko naprava deluje.
- Črpalke ne čistite, če je voda v napravi vroča. Počakajte, da se voda ohladi.

Črpalko očistite na naslednji način:


1. Odprite pokrov črpalke.

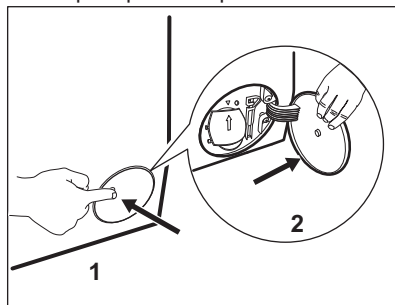


2. Pod dostop do odtočne črpalke postavite ustrezno posodo za zbiranje iztekajoče vode.
3. Izvlecite žleb navzdol. V bližini imejte krpo za brisanje vode, ki bo iztekla ob odstranitvi filtra.

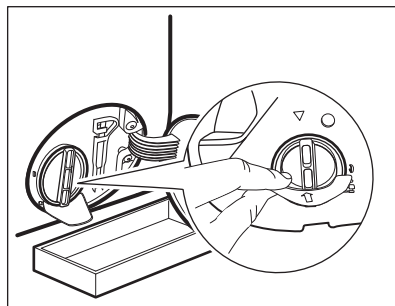


4. Obrnite filter za 180 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga odprete, a ne odstranite. Pustite, da voda izteče.

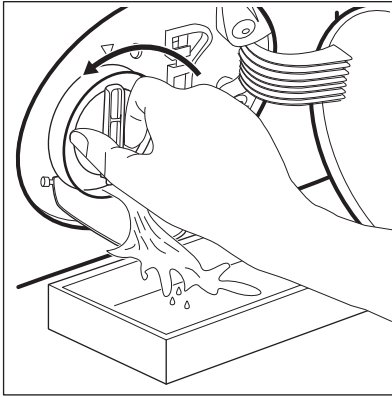


5. Ko je posoda polna vode, filter obrnite nazaj in izpraznite posodo.
6. Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler voda ne preneha iztekati.
7. Obrnite filter v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite.

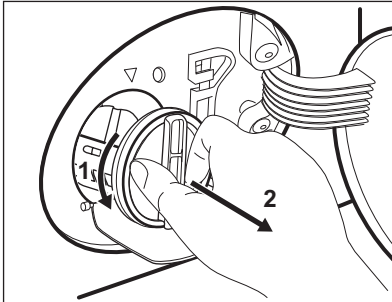


8. Po potrebi iz odprtega filtra odstranite kosme in predmete.
9. Preverite, ali se rotor črpalke vrti. Če se ne, se obrnite na pooblašeni servisni center.

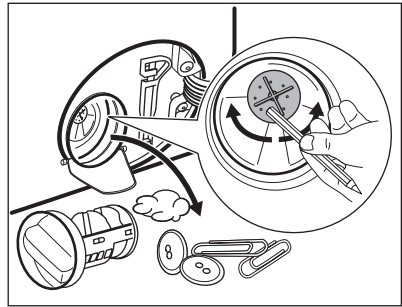


10. Filter očistite pod tekočo vodo.

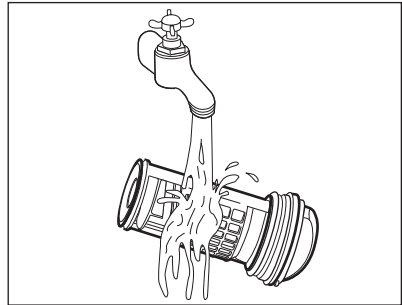

11. Filter z obračanjem v smeri urnega kazalca namestite nazaj v posebna vodila. Filter morate priviti pravilno, da preprečite iztekanje.

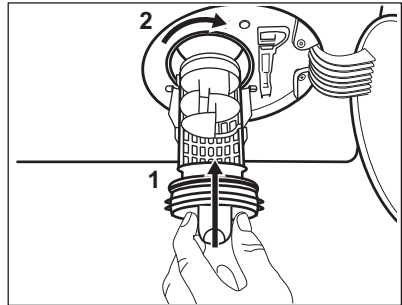





12. Zaprite pokrov črpalke.

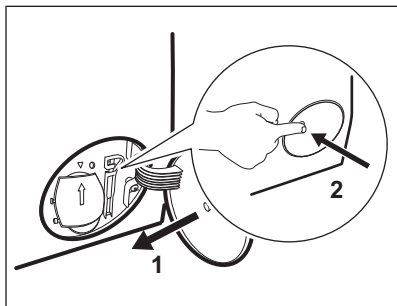

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

- a. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijete dva litra vode.
- b. Vklopite program, da naprava izčrpa vodo.

15.8 Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu

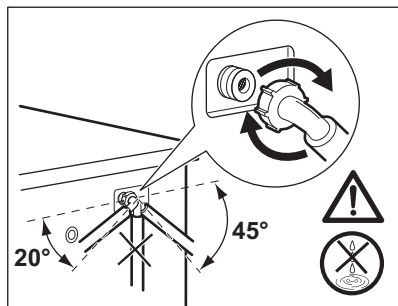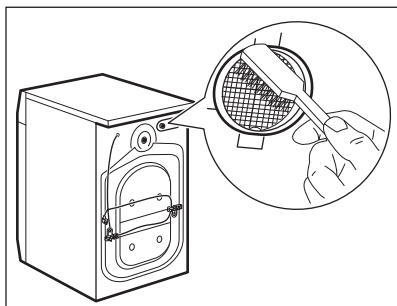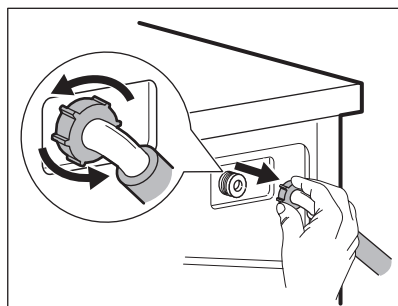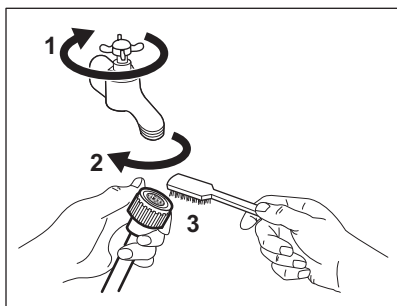

15.9 Črpanje v sili

Če naprava ne more izčrpati vode, opravite isti postopek, ki je opisan v odstavku »Čiščenje odtočne črpalke«. Po potrebi očistite črpalke.

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

1. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijete dva litra vode.
2. Vklopite program, da naprava izčrpa vodo.

15.10 Zaščita pred zmrzaljo

Če je naprava nameščena na mestu, kjer je lahko temperatura okrog 0 °C ali pade pod ničlo, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.

1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
3. Konca cevi za dovod vode položite v posodo in pustite, da voda odteče iz cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalke. Oglejte si postopek za črpanje v sili.

5. Ko je odtočna črpalka prazna, znova namestite cev za dovod vode.



OPOZORILO!

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

16. ODPRAVLJANJE TEŽAV




OPOZORILO!


Oglejte si poglavja o varnosti.

16.1 Uvod


Naprava se ne zažene oz. se ustavi med delovanjem.


Najprej poskusite najti rešitev težave (oglejte si razpredelnico). Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.

V primeru večjih težav se oglasi zvočni signal, na prikazovalniku se prikaže opozorilna koda, tipka Začetek/Prekinitev  pa lahko utripa nepretrgoma:

- **EHO** - Električno napajanje je nestabilno. Počakajte, da se električno napajanje stabilizira.
- **ESI** - Ni komunikacije med elektronskimi elementi naprave. Izklopite in ponovno vklopite. Program se ni zaključil pravilno ali pa se je naprava prezgodaj ustavila. Če se ponovno prikaže opozorilna koda, se obrnite na pooblaščen servisni center.
- **E10** - Naprava se ne napolni z vodo pravilno. Po ustreznem pregledu ponovno zaženite napravo, tako da pritisnete tipko Začetek/Prekinitev ; naprava poskuša nadaljevati s programom. Če napake ne odpravite, se ponovno prikaže opozorilna koda.
- **E20** - Naprava ne izčrpa vode.
- **E40** - Vrata naprave so odprta ali niso pravilno zaprta. Preverite vrata!



Če je naprava preveč napolnjena, iz bobna odstranite nekaj oblačil in/ali pustite vrata zaprta, medtem pa pritisčajte tipko Začetek/Prekinitev ▷||, dokler indikator  ne neha utripati (oglejte si spodnjo

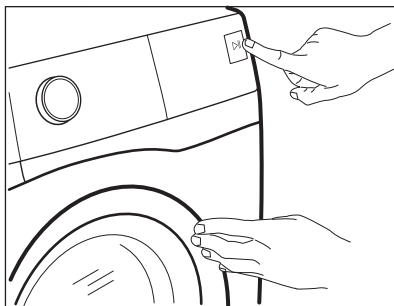

sliko).



OPOZORILO!

Pred kakršnimi koli preverjanji izklopite napravo.

16.2 Možne okvare

Težava	Možna rešitev
Program se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico. • Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta. • Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni poškodovane varovalke. • Morate se dotakniti tipke Začetek/Prekinitev ▷ . • Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev preključite ali počakajte, da se odštevanje konča. • Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena. • Preverite položaj gumba pri izbranem programu.
Naprava se ne napolni z vodo pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je pipa odprta. • Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek. Za te informacije se obrnite na krajevno vodovodno podjetje. • Prepričajte se, da pipa ni zamašena. • Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode in filter v ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Naprava se napolni z vodo in jo takoj izčrpa.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da bo cev za odvod vode v pravem položaju. Cev je morda nameščena prenizko. Oglejte si »Navodila za namestitvev«.
Naprava ne izčrpa vode.	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da sifon ni zamašen. • Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivljena. • Preverite, ali je cev za odvod vode pravilno priključena. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze črpanja. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaključí z vodo v kadi.

Težava	Možna rešitev
Centrifuga ne deluje ali pa pranje traja dlje kot običajno.	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavite program ožemanja. • Ročno porazdelite perilo v kadi in ponovno vklopite centrifugo. To težavo lahko povzročajo težave z uravnoteženostjo.
Na tleh je voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali priključki cevi za vodo tesnijo in da voda ne izteka. • Poskrbite, da na cevi za dovod in cevi za odvod vode ne bo poškodb. • Poskrbite za uporabo pravega pralnega sredstva in zadostne količine.
Vrat naprave ne morete odpreti.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite za izbiro programa pranja, ki se zaključi z vodo v kadi. • Preverite, ali je program pranja končan. • Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu. • Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo. • To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se na pooblaščen servisni center. Če morate odpreti vrata, natančno preberite »Odpiranje vrat v sili«.
Naprava povzroča neobičajen hrup in se tresse.	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je naprava pravilno poravnana. Oglejte si »Navodila za namestitvev«. • Poskrbite za odstranitev embalaže in/ali transportnih vijakov. Oglejte si »Navodila za namestitvev«. • V boben dodajte še perila. Količina perila je verjetno premajhna.
Trajanje programa se podaljša ali krajša med izvajanjem programa.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem SensiCare lahko nastavi trajanje programa glede na vrsto in količino perila. Oglejte si »Zaznavanje količine perila sistema SensiCare« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.
Rezultati pranja niso zadovoljivi.	<ul style="list-style-type: none"> • Povečajte količino pralnega sredstva ali uporabite drugega. • Pred pranjem perila uporabite posebne izdelke za odstranitev trdovratnih madežev. • Poskrbite, da boste nastavili pravo temperaturo. • Zmanjšajte količino perila.
Preveč pene v bobnu med pranjem.	<ul style="list-style-type: none"> • Zmanjšajte količino pralnega sredstva.
Po pranju se v predalu za pralno sredstvo nahajajo ostanki pralnega sredstva.	<ul style="list-style-type: none"> • Poskrbite, da bo loputa v pravem položaju (GOR za prašek - DOL za tekoče pralno sredstvo). • Prepričajte se, da ste predal za pralno sredstvo uporabili v skladu z navodili za uporabo.

Težava	Možna rešitev
Naprava ne suši oz. ne suši pravilno.	<ul style="list-style-type: none"> • Odprite pipo. • Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. • Zmanjšajte količino perila. • Poskrbite za nastavev pravega programa. Po potrebi ponovno nastavite kratek čas sušenja.
Perilo je polno kosmov različne barve.	<p>Predhodno oprane tkanine so za sabo pustile kosme drugačne barve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sušenje odstrani določen del kosmov. • Oblačila očistite s pripomočkom za odstranjevanje kosmov. <p>V primeru prekomerne količine kosmov v bobnu zaženite poseben program, da jih očisti (za dodatne podrobnosti si oglejte »Kosmi v tkanini«).</p>

Po opravljenem pregledu vklopite napravo. Program se nadaljuje od trenutka prekinitve. Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode, izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.

16.3 Odpiranje vrat v sili

V primeru izpada električne energije ali okvare v delovanju naprave ostanejo vrata naprave zaklenjena. Program pranja se nadaljuje ob ponovni vzpostavitvi električne napetosti. Če ostanejo vrata zaklenjena v primeru okvare, jih lahko odprete z uporabo funkcije za odklepanje v sili.

Pred odpiranjem vrat:



POZOR!
Nevarnost opeklin!
 Prepričajte se, da voda in perilo nista vroča. Po potrebi počakajte, da se ohladita.




POZOR!
 Nevarnost poškodbe!
 Prepričajte se, da se boben ne vrti. Po potrebi počakajte, da se boben neha vrteti.



Prepričajte se, da raven vode v bobnu ni previsoka. Po potrebi opravite črpanje v sili (oglejte si »Črpanje v sili« v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«).

Če želite odpreti vrata, nadaljujte po naslednjem postopku:

1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za izklop naprave.
2. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
3. Odprite loputo filtra.
4. Dvakrat povlecite sprožilno za odklepanje v sili navzdol in odprite vrata naprave.

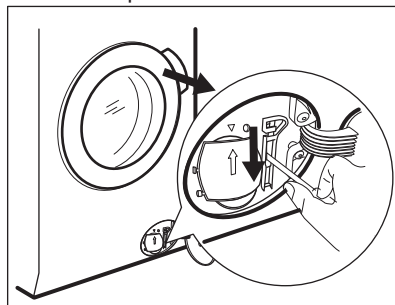

5. Vzemite ven perilo in zaprite vrata naprave.
6. Zaprite loputo filtra.

17. VREDNOSTI PORABE



Navedene vrednosti so dosežene v laboratorijskih pogojih z ustreznimi standardi. Različni vzroki lahko spremenijo podatke: količina in vrsta perila ter temperatura v prostoru, tlak vode, napajalna napetost in temperatura dovodne vode lahko tudi vplivajo na čas trajanja programa pranja.



Tehnične podatke lahko spremenimo brez predhodnega obvestila za izboljšanje kakovosti izdelka.



Med programom pranja lahko tehnologija ProSense spreminja trajanje pranja in vrednosti porabe. Za podrobnosti si oglejte odstavek »Zaznavanje količine perila ProSense« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.

Programi	Količina (kg)	Poraba energije (kWh)	Poraba vode (v litrih)	Približno trajanje programa (v minutah)
Bombaž 60 °C	7	1.30	80	220
Bombaž Eko Varčni program za pranje bombažnega perila 60 °C ¹⁾	7	0.59	52	262
Bombaž 40 °C	7	1.20	80	210
Sintetika 40 °C	3	0.80	60	140
Občutljivo perilo 40 °C	3	0.60	60	120
Volna/ročno pranje 30 °C	1.5	0.30	60	75

¹⁾ »Varčni program za pranje bombažnega perila« pri 60 °C s količino perila 7 kg je referenčni program za podatke na energijski nalepki v skladu z direktivo 96/60/ES.

18. TEHNIČNI PODATKI

Mera	Širina/višina/globina/ skupna globina	597 mm/848 mm/547 mm/576 mm
Električna povezava	Napetost	230 V
	Skupna moč	2200 W
	Varovalka	10 A
	Frekvenca	50 Hz
Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen v primeru, kjer nizkonapetostna oprema nima zaščite pred vlago.		IPX4
Dovod vode ¹⁾		Hladna voda

Tlak vode	Najmanj Največ	0,5 bara (0,05 MPa) 8 barov (0,8 MPa)
Največja količina za pranje	Bombaž	7 kg
Največja količina za sušenje	Bombaž Sintetika	4 kg 3 kg
Hitrost ožemanja	Največ	1350 vrt./min.

1) Cev za dovod vode priključite na pipo s spojko 3/4" .

19. PRIPOMOČKI

19.1 Na voljo na www.electrolux.com/shop ali pri pooblaščenem trgovcu



Samo ustrezna dodatna oprema, ki jo je odobrilo podjetje ELECTROLUX, zagotavlja varnostne standarde naprave. Če uporabite neodobrene dele, reklamacijski zahtevki ne bodo veljavni.


19.2 Komplet pritrditvenih plošč (4055171146)


Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.

Na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu.

Če napravo postavite na podstavek, jo pritrdite na pritrditvene plošče.

20. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom , ne odstranjajte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

www.electrolux.com/shop



157016500-A-132018

