

OPOZORILO UPORABNIKU

Napo je možno uporabljati v odzračevalnem sistemu delovanja (izpuh na prosto) ali v reciklažnem delovanju (zrak se preko oglenih filtrov prečisti in vrne nazaj v prostor).



Shranite navodila za uporabo za kasnejšo uporabo. Če boste izdelek prodali ali dali drugi osebi bodite pozorni, da boste priložili navodila. Pred prvo uporabo obvezno preberite navodila za uporabo. Montažo, priklop, menjavo dotrajanih in poškodovanih delov lahko izvede le za-to usposobljena oseba.

VARNOSTNA OPOZORILA

Napa je namenjena uporabi v domačem gospodinjstvu in ni namenjena za profesionalno rabo. Izdelek lahko upravlja le odrasla oseba. Izdelek mora biti nameščen tako da ni v dosegu otrok.

- Morebitne posledice ali povzročena škoda zaradi nepravilne namestitve ali nepravilne uporabe aparata ne bodo pokriti z garancijo proizvajalca.
- Nikoli ne spremenite ali poskusite spremeniti lastnosti tega aparata – nevarnost poškodb. Popravila mora opraviti le pooblaščen servisier.

Med vzdrževalnimi deli, čiščenjem ali prestavitvijo aparata je potrebno aparat izključiti iz električnega omrežja.

•

Kanali ali cevi od nape do zračnika naj bodo čim krajši, z najmanj koleni s kotom do 90°. Izogibajte se drastičnim spremembam

premera kanala ali cevi. Kanali ali cevi morajo biti iz atestiranih materialov. Ne priklaplajte nape na dimnike, na katere so priključeni naprave za gorenje (kotli, kamini, peči itd.). Izpuh nape je lahko speljan samo v zračnik, ki je skonstruiran v ta namen in v skladu z uradnimi določbami in priporočili. Prostor v katerem istočasno delujejo napa in ostali porabniki zraka (npr. plinske kuhalne plošče, peči na plin, olje ali trda goriva), mora biti dobro zračen. Napa lahko v zaprtem prostoru povzroči podtlak, ki pa ne sme presegati 0,04 mbar; v nasprotnem primeru se lahko odsesani zrak vrača nazaj v prostor. Priporočljivo je, da ima prostor vgrajene prezračevalne reže (oddušnike), ki omogočajo stalen dotok svežega zraka.

•

rana se ne sme kuhati pod odprtim ognjem (flambiranje) ali delujočimi plinskimi kuhalnimi ploščami brez loncev in ponev na njih (aparat lahko vsrka plamene in povzroči požar).

•

tje pod napravo mora potekati pod stalnim nadzorom, saj se lahko vroče olje in maščobe vnameta. Potrebno je spoštovati smernice za čiščenje in zamenjavo filtrov za maščobe, preveč zadelani filtri lahko povzročijo požar.

•

Ta naprava se ne sme uporabljati z napravami na trda goriva(les, premog,...) ali nad kuhalnimi ploščami s stopnjami moči, ki bi lahko poškodovale aparat.

K

Nikoli ne uporabljajte parnih ali visokotlačnih naprav za čiščenje vaše nape.

•

H

r

N

Nikoli ne uporabljajte nape brez maščobnih filtrov.

- Najmanjša razdalja med zaprto nabo in zgornje površino mora biti najmanj 400 mm.
- Pri spuščanju nape, nikoli ne posegajte z roko v delovno območje nape.

N



Zaradi nenehnega prizadevanja izboljšanja naših izdelkov si pridržujemo pravico do spremembe tehničnih, funkcionalnih ali estetskih značilnosti, ki izhajajo iz njihove nadgradnje.

Pri izvedbi z zunanjim motorjem, je za normalno delovanje nape, obvezno uporabiti sesalno enoto (zunanji motor), istega proizvajalca

VSEBINA

OPOZORILO UPORABNIKU	1
OPIS NAPRAVE	3
MONTAŽA NAPE.....	4
DELOVANJE NAPE.....	5
ČIŠČENJE.....	6
ODPRAVLJANJE TEŽAV	7
POPRODAJNA SLUŽBA.....	7
SLIKE	8

OPIS NAPRAVE

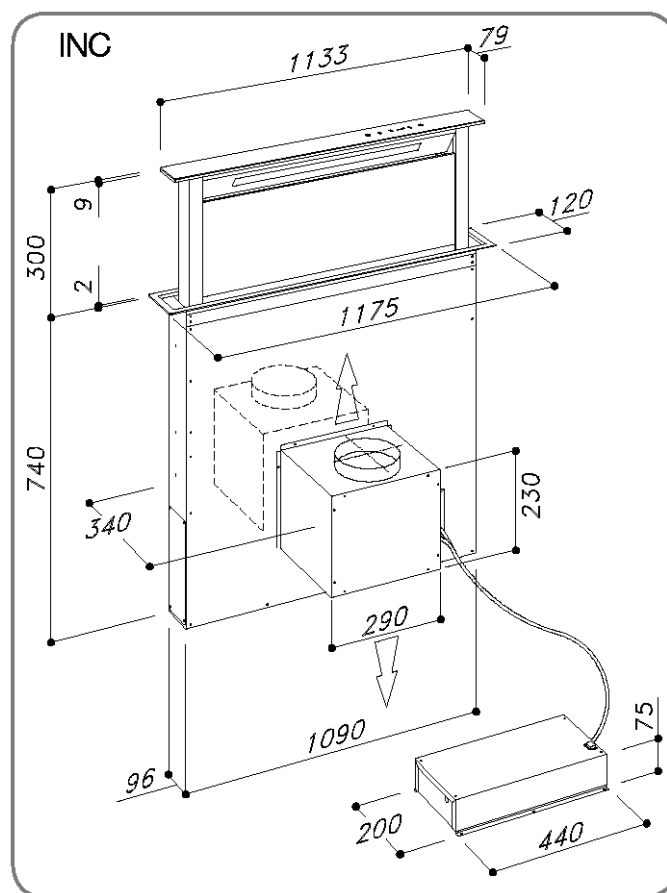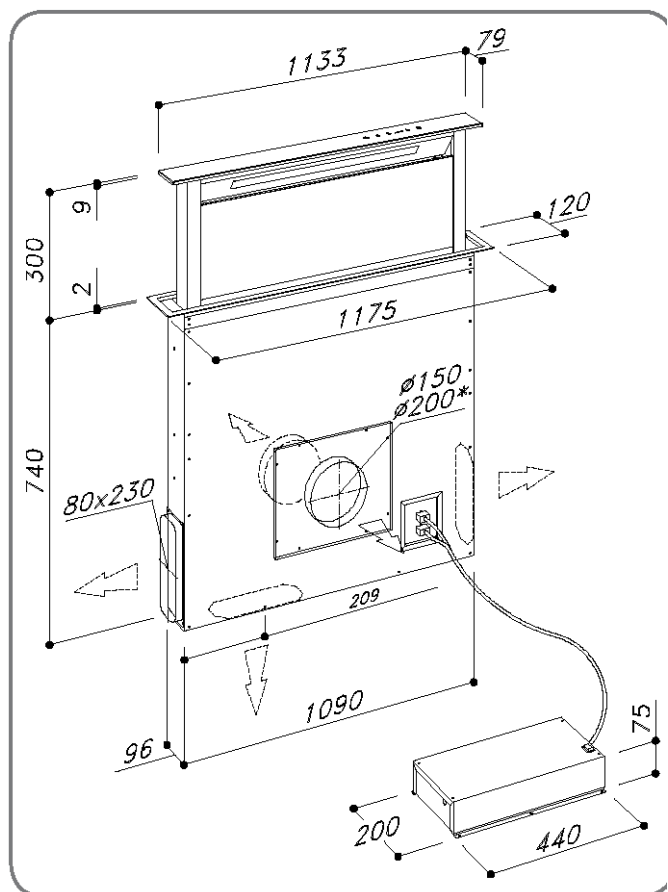

MONTAŽA NAPE

1. red nameščanjem nape preverite, da so vsi sestavni deli nepoškodovani, v nasprotnem primeru kontaktirajte trgovca kjer ste kupili izdelek in ne nadaljujte z montažo.

Pred montažo nape odstranite varnostni del, ki je prikazan na sliki (**slika 1**). Poleg tega, prosimo, da natančno preberete naslednja navodila za namestitvev.

- porabite cev za zrak, ki ne presega dolžine 5. metrov
- mejite število lokov v zračni napeljavi, ker vsako koleno zmanjšuje sposobnost pretoka zraka za 1 meter. (Npr.: Če uporabljate 2 x 90 ° kolena, dolžina cevovoda naj ne bi presegla dolžine 3 metrov).
- zогibajte se nenadnim spremembam smeri
- porabite cev premera 150mm za celotno dolžino
- uporabljajte cevi, ki so skladne z zakonodajo

Proizvajalec ni odgovoren za zračne zmogljivosti ali probleme s hrupom zaradi neizpolnjevanja zgornjih navodil prav tako se ne upoštevajo garancijski pogoji.

2. reden začnete z izvrtinami preverite, da ni kakšnih tehničnih ali ostalih omejitev v korpusu, ki bi lahko onemogočali pravilno namestitvev.

Preverite, da so dimenzije nape in delovne plošče kompatibilne s korpusom, da bo montaža izvedena pravilno.

3. aredite pravokotno odprtino dimenzij 1142 x 100 mm v delovno ploščo. V verziji z nameščenim motorjem, odstranite vijake in sesalno enoto, da lahko napo vstavite v narejeno luknjo.

4. apo vstavite v odprtino od zgoraj navzdol, kot je prikazano na sliki (**slika 2**).

5. apo pritrdite v korpus s specialnim pritrdilnim nosilcem, ki je priložen (**slika 3**)

Nosilce vstavite v spodnji del nape (**slika 3**), tako, da je razdalja od spodnje strani nosilca

in dnom omare 2mm.

Ta razdalja nam bo omogočala, da bo v trenutku ko bo napa spuščena, zgornji inox rob nape popolnoma prilegal delovni površini. Pred

P vijačenjem preverite, da je napa popolnoma pravokotno na delovno površino.

6. o ste zaključili z montažo in ste napo priključili na električno omrežje, dvignite napo v zgornji položaj in odstranite blokado vrat (**slika 4**). Potem odprite vrata (**slika 5**) in namestite filtre (**slika. 6**). Če uporabljate napo z notranjim motorjem, namestite motor in ga obrnite v željeno smer navzgor ali navzdol (**slika 7**). Motor je lahko nameščen s sprednje ali z zadnje strani nape. Ko imate motor nameščen ga spojite z odvodnimi cevmi.

7. e imate napo v načinu z zunanjim motorjem, zmontirajte sesalno enoto(zunanji motor) v primeren prostor in spojite odvod zraka kot je prikazano. Nato spojite odvodne kanale med zunanjim motorjem in napo. Izberite enega izmed petih možnih izhodov (**slika 8**).

8. noto v kateri so električni deli položite v enostavno dostopen prostor za morebitne tehnične posege. (**slika 9**). Staknite tri konektorje. (**slika 10**)

9. e uporabljate zunanji motor, priključite kabel motorja na ustrezni priključek na električni enoti.

Vključite napo

N

N

N

! OPOZORILO !

Pred priključitvijo zraka z izpušno cevjo, se prepričajte, da se lahko protipovratna loputa normalno odpira.



V primeru izpuha zraka na prosto namestite protipovratno loputo za zaščito pred vhom zunanjega zraka.

NAČIN FILTRIRANJA

V primeru, da dima in pare ni mogoče speljati iz prostora se lahko naprava uporablja v načinu filtriranja.

Za to so potrebni filtri iz aktivnega oglja (potreben dokup).

V tem primeru se zrak preko filtrov vrača skozi kanale ki so speljani iz korpusa kuhinje nazaj v kuhinjo. (slika 11)

ODSTRANJEVANJE MAŠČOBNEGA FILTRA, NAMEŠČANJE OGLENEGA FILTRA

Odstranjevanje in montaža maščobnih in ogljenih filtrov je možna z odprto napa.

Napo odprete s pritiskom na gumb ↑↓. Potem odstranite sprednjo ploščo s pritiskanjem zgornjega dela na vsaki strani. Plošča se bo odprla naprej, da bo omogočila dostop do maščobnih filtrov (**slika 6**). Odstranite maščobne filtre za dostop do ogljenih filtrov. (**slika 12**). Periodična menjava filtrov je

potrebna za nemoteno in pravilno delovanje nape. Priporočamo menjavo na vsakih 6 mesecev

DELOVANJE NAPE



LUČI ON/OFF

S to tipko prižgemo in ugasnemo luč. Luč deluje le kadar je napa popolnoma odprta. Če pritisnete to tipko, kadar je napa zaprta, se bo napa odprla in prižgala se bo luč.



ON/OFF

S pritiskom na tipko se začne napa dvigati in ko se popolnoma odpre, začne delovati na drugi hitrosti.

Če je napa odprta se ugasne motor in luč, če je le-ta prižgana nato se napa zapre.



(-) GUMB

Zmanjša hitrost delovanja motorja, dokler se motor ne ugasne, ampak napa se ne zapre.

1 2 3 4 INDIKATORJI

- Indikatorji označujejo na kateri hitrosti je napa vklopljena.
- Če se vklopijo vse LED lučke pomeni, da so zamašeni filtri.



(+) GUMB

Povečuje hitrost delovanja od najniže do najvišje hitrosti, ampak napa se ne odpre.



ČASOVNIK

10 minut po pritisku na ta gumb, se bo motor ugasnil, luči če so le-te prižgane se bodo ugasnile, napa se bo zaprla. Če je časovnik vklopljen signalizira lučka "D" za nastavljeno hitrost. Časovnik se lahko izklopi s pritiskom na katerokoli tipko.

Ostale funkcije:

ČIŠČENJE

Redno vzdrževanje zagotavlja pravilno in dobro delovanje v življenjskem ciklu vašega aparat

OPOZORILO

Pred začetkom čiščenja napo izklopite iz električnega omrežja.

Avtomatski izklop:

Po 4 urah delovanja, če se ne pritisne nobena tipka se bo napa avtomatsko ugasnila in zaprla, luči bodo ugasnile.

Napolnjenost maščobnega filtra:

Po 30 urah delovanja bo pričel indikator "D" utripati, kar signalizira napolnjenost maščobnega filtra.

Za ponastavitev opozorila, držite tipko "ČASOVNIK" tri sekunde, medtem ko je napa odprta.

Umerjan

je:

Napa opravlja svoje umerjanje na vsake 3 dvige in spuste.

S pritiskom na funkcijo "ČASOVNIK" 6 krat zaporedno (MAX odmorov med enim pritiskom in drugi je 3 sek.) Vse LED lučke utripajo in umerjanje bo preklicano.

Po naslednjih 3 ciklih bo napa opravila svojo umerjanje.

Stand-by:

Ko se napa zapre bo po 6 sekundah napa samodejno prešla v funkcijo stand-by. Indikatorjem se bo zmanjšala svetilnost. To funkcijo lahko izklopite s pritiskom **ON/OFF** ali **LIGHT** tipko.

VARNOSTNI SISTEM

Če je v trenutku zapiranja med napo in delovno ploščo ovira, se zahvaljujoč varnostnemu sistemu napa samodejno odpre.

Zunanost nape čistite z mehko krpo, nikakor ne uporabljajte grobih in agresivnih čistil, ki bi lahko poškodovale nabo. Za čiščenje lahko uporabite domača čistila, ki ste jih predhodno zmešali z vodo. Nato nabo obrišite s suho krpo. Kovinski maščobni filter lahko perete pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	MOŽNA REŠITEV
Napa ne deluje...	Preverite: • ali je prisotna električna energija. • ali je napa nastavljena na željeno hitrost. • ali je 9 polni konektor pravilno nameščen. • ali je reset gumb, ki se nahaja v elektronskem delu nape pritisnjen.
Napa ima slabe parametre...	Preverite: • ali imate nastavljeno zadostno hitrost glede na velikost kuhinje in količino pare v prostoru. • ali imate dotok svežega zraka. • ali je mogoče izrabljen ogljeni filter.(odzračevalna verzija delovanja). • ali je cev ki je speljana iz prostor normalno pretočna • preverite ali se lahko protipovratna loputa normalno premika.

POPRODAJNA SLUŽBA

V primeru vzdrževanja vaše naprave naj to opravi za to usposobljena oseba ali pokličite najbližjega serviserja.

Kadar kličete servis omenite detajle vaše naprave, ki jih najdete na napi (slika 13a), opremi (slika 13b) in datum izdelave (slika 13c). Ti podatki so navedeni na nalepki ki se nahaja na spodnjem delu nape.

SLIKE

