

NAVODILA ZA UPORABO

Indukcijska kuhalna plošča

7341255

7341655

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup naše indukcijske keramične kuhalne plošče.
Priporočamo, da pred uporabo naprave temeljito preberete ta priročnik z navodili za uporabo, da se temeljito seznanite z napravo ter priročnik shranite za kasnejšo rabo.

KAZALO

VARNOST.....	4
VARNOSTNI UKREPI PRED UPORABO.....	4
UPORABA NAPRAVE.....	4
VARNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŠKODB NAPRAVE.....	5
VARNOSTNI UKREPI V PRIMERU OKVARE NAPRAVE.....	5
OSTALI UKREPI ZA VARNOST.....	5
OPIS NAPRAVE.....	6
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI.....	6
NADZORNA PLOŠČA.....	6
UPORABA NAPRAVE.....	7
PRIKAZ.....	7
VENTILACIJA.....	7
ZAGON IN UPRAVLJANJE NAPRAVE.....	8
PRED PRVO UPORABO.....	8
KUHANJE Z INDUKCIJO.....	8
DELOVANJE SENZORSKEGA STIKALNEGA POLJA.....	8
OBMOČJE IZBIRE MOČI »DRSNIK« IN OBMOČJE NASTAVITVE ČASOVNIKA.....	8
VKLOP IN IZKLOP KUHALNE PLOŠČE.....	9
ZAZNAVANJE POSODE.....	9
PRIKAZ PREOSTALE TOPLOTE.....	9
FUNKCIJI »BOOSTER« IN »DVOJNI BOOSTER«.....	9
ČASOVNIK.....	10
AVTOMATSKO KUHANJE.....	11
FUNKCIJA »USTAVI&POJDI«.....	11
FUNKCIJA »PRIKLIC«.....	11
FUNKCIJA »OHRANI TOPLO«.....	12
FUNKCIJA »MOST« (odvisno od modela).....	12
ZAKLEPANJE NADZORNE PLOŠČE.....	12
OMEJITEV ČASA DELOVANJA.....	13
FUNKCIJA PREIZKUSA HITROSTI LONCA.....	13
NASVETI ZA KUHO.....	16
KAKOVOST POSODE.....	16
VELIKOST POSODE.....	17
PRIMERI NASTAVITEV KUHALNIH MOČI.....	17
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	18
KAJ STORITI V PRIMERU TEŽAV.....	18
VAROVANJE OKOLJA.....	19
NAVODILA ZA VGRADNJO.....	20
PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE.....	21

VARNOST

Varnostni ukrepi pred uporabo

- Odstranite ves embalažni material.
- Namestitev in priključitev naprave mora opraviti le za to usposobljen strokovnjak. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi napak pri vgradnji ali priklopu.
- Naprava mora biti za uporabo ustrezno opremljena in nameščena v kuhinjsko enoto ter na ustrezno delovno površino.
- Ta gospodinjski aparat je namenjen izključno kuhanju hrane in izključuje vsakršno drugačno uporabo za domače, komercialne ali industrijske namene.
- Odstranite vse oznake in nalepke iz keramičnega stekla.
- Ne spreminjajte in ne prilagajajte naprave.
- Kuhalne plošče ni dovoljeno uporabljati kot samostojno ali kot delovno površino.
- Napravo je potrebno ozemljiti in priključiti v skladu z veljavnimi lokalnimi standardi.
- Za priključitev ne uporabljajte podaljškov.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati nad pomivalnim strojem ali sušilnim strojem: para lahko poškoduje elektronske naprave.
- Naprava ni namenjena upravljanju s pomočjo zunanje časovnika ali ločenega sistema daljinskega upravljanja.

Uporaba naprave

- Po uporabi izklopite grelna območja.
- Bodite pozorni pri kuhanju z uporabo masti ali olja, saj se le-ta lahko hitro vnamejo.
- Pazite, da se med ali po uporabi naprave ne opečete.
- Preverite, da se kabli morebitnih fiksnih ali premičnih naprav ne dotikajo stekla ali vroče ponve.
- V bližini vklopljene naprave ni dovoljeno puščati namagnetnih predmetov (kreditne kartice, kalkulatorji).
- Kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ni dovoljeno puščati na površini kuhalne plošče, saj se lahko močno segrejejo.
- Na splošno ne postavljajte kovinskih predmetov, razen ogrevalnih posod, na stekleno površino. V primeru nepričakovanega vklopa ali ostanka toplote se namreč lahko segrejejo, stopijo ali celo zagorijo.
- Nikoli ne pokrivajte naprave s krpo ali zaščitno folijo, saj se ta lahko močno segreje ali celo vname.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim bila dana navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da se prepreči morebitno igranje z napravo.

Varnostni ukrepi za preprečevanje poškodb naprave

- Grobo dno posode ali poškodovane posode (ne-emažirane litoželezne posode) lahko poškodujejo keramično steklo.
- Pesek in ostali abrazivni materiali lahko poškodujejo keramično steklo.
- Izogibajte se spuščanju predmetov, tudi majhnih, na keramično steklo.
- Ne udarjajte s posodami ob rob stekla.
- Prepričajte se, da zračenje naprave deluje v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ne postavljajte in ne puščajte prazne posode na steklo-keramični kuhalni plošči.
- Sladkor, sintetični materiali ali aluminijeva folija ne smejo priti v stik z grelnimi območji. Ti lahko povzročijo razpoke ali druge spremembe na steklo-keramični kuhalni plošči pri ohlajanju: vklopite napravo in jih nemudoma odstranite iz toplega grelnega območja (pazite, da se ne opečete).
- **OPOZORILO:** Nevarnost požara: ne shranjujte predmetov na kuhalni plošči.
- Nikoli ne postavljajte vroče posode na nadzorno ploščo.
- Če se pod vgrajeno napravo nahaja predal, preverite, ali je med vsebino predala in spodnjim delom naprave dovolj prostora (2 cm). To je ključnega pomena za zagotavljanje pravilnega zračenja.
- Nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov (npr. razpršila) v predal pod steklokeramično kuhalno ploščo. Morebitni predali za jedilni pribor morajo biti odporni na toploto.

Varnostni ukrepi v primeru okvare naprave

- V primeru, da opazite nepravilnost, izklopite napravo in električno napajanje.
- V primeru, da je keramično steklo zlomljeno ali počeno, je potrebno napravo izklopiti ter se obrniti na službo za tehnično pomoč oz. servis.
- Vsa popravila mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak. Nikoli ne odpirajte naprave sami.
- **OPOZORILO:** V primeru, da je površina naprave počena, nemudoma izklopite napravo, da bi preprečili nevarnost električnega šoka.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s kablom ali posebnim setom, ki ga ponuja proizvajalec ali njegov pooblaščen prodajalec.

Ostali ukrepi za varnost

- Prepričajte se, ali je posoda vselej na sredini kuhalnega območja. Dno posode mora pokriti čim večji del kuhalnega območja.
- Opozorilo za uporabnike srčnih spodbujevalnikov: magnetno polje lahko vpliva na delovanje spodbujevalnikov. Priporočamo, da se posvetujete s prodajalcem ali zdravnikom.
- Ne uporabljajte aluminijastih posod ali posod iz sintetičnih materialov: na vročih kuhalnih območjih se lahko stalijo.
- **NIKOLI** ne poskušajte pogasiti ognja z vodo, ampak najprej izklopite napravo, nato pa plamen pokrijte, na primer s pokrovko ali s protipožarno odejo.



**ZA OGREVANJE POSOD NE UPORABLJAJTE VMESNIH ODSTRANLJIVIH
PRIPOMOČKOV, KI NISO PRIMERNI ZA INDUKCIJO.
OBSTAJA TVEGANJE OPEKLIN IN OBRABE KUHALNE PLOŠČE.**



OPIS NAPRAVE


Tehnične značilnosti

Tip	7341255 7341655
Skupna moč	3700W
Poraba energije za kuhalno ploščo	182,2 Wh/kg
Grelno območje spredaj	Ø 220 mm
Najmanjša zaznava	Ø 110 mm
Nominalna moč*	2100 W
Prva ojačevalna moč*	2600 W
Druga ojačevalna moč*	3700 W
Kuhinjska posoda**	C
Poraba energije**	182,2 Wh/kg
Grelno območje zadaj	Ø 220 mm
Najmanjša zaznava	Ø 110 mm
Nominalna moč*	2100 W
Prva ojačevalna moč*	2600 W
Druga ojačevalna moč*	3700 W
Kuhinjska posoda**	C
Poraba energije**	182,2 Wh/kg

*Navedena moč se lahko spreminja, odvisno od velikosti in materiala posode.

**Izračunano v skladu z metodo merjenja učinkovitosti (EN 60350-2).

Nadzorna plošča

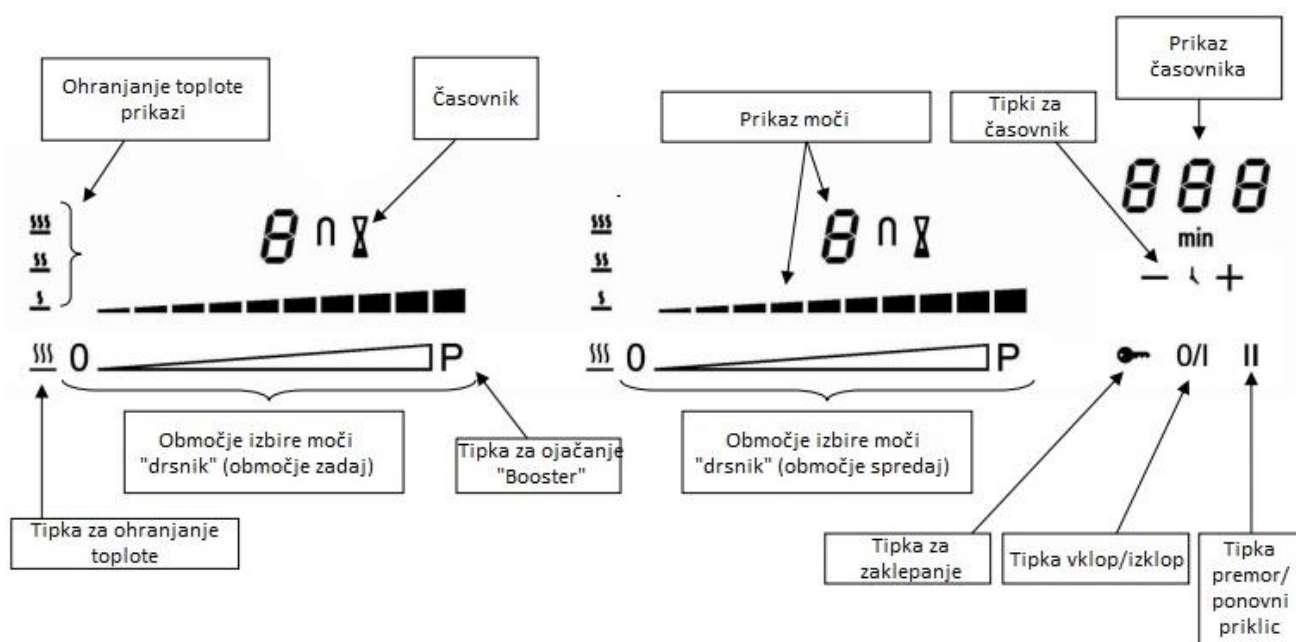

UPORABA NAPRAVE

<u>Prikaz</u>	<u>Opis</u>	<u>Funkcija</u>
0	Nič	Grelno območje je vklopljeno.
1...9	Stopnja moči	Izbira stopnje kuhanja.
<u>U</u>	Zaznavanje posode	Ni posode ali neprimerna posoda.
A	Pospeševalnik kuhanja	Avtomatsko kuhanje
E	Sporočilo o napaki	Elektronska napaka.
H	Preostala toplota	Grelno območje je vroče.
P	Booster (povečana moč)	Povečana moč je vklopljena.
" "	Dvojni booster	Super moč je aktivirana.
U	Ohrani toplo	Samodejno ohranjanje temperature pri 42, 70 ali 94° C.
	Ustavi&pojdi	Kuhalna plošča je v stanju premora.

Ventilacija

Ohlajevalni sistem je popolnoma samodejen. Hladilni ventilator se zažene z nizko hitrostjo, ko se elektronski sistem segreje do določene temperature. Ventilator začne delovati z visoko hitrostjo, ko se kuhalna plošča intenzivno uporablja. Ventilator zmanjšuje hitrost in se ustavi samodejno, ko je elektronski sistem dovolj ohlajen.

ZAGON IN UPRAVLJANJE NAPRAVE

Pred prvo uporabo

Kuhalno ploščo očistite z vlažno krpo in zatem temeljito posušite površino. Ne uporabljajte čistil, saj lahko povzročijo modro obarvanje površine stekla.

Kuhanje z indukcijo

Pod vsakim grelnim območjem je nameščena indukcijska tuljava. Ko je indukcijska kuhalna plošča vklopljena, ustvarja spremenljivo elektromagnetno polje, ki inducira tokove v feromagnetnem dnu posode. Posledica tega je segrevanje posode, ki je postavljena na grelni območje.

Seveda je potrebno uporabiti ustrezno prilagojeno posodo:

- Priporočajo se vse feromagnetne posode (preverite jih lahko z majhnim magnetom): litoželezne in jeklene posode, emajlirane posode, posode iz nerjavečega jekla s feromagnetnim dnom,...
- Izključene so: posode iz bakra, čistega nerjavečega jekla, aluminija, stekla, lesa, keramike, kamna,...


Indukcijsko grelni območje se samodejno prilagaja velikosti posode. Če je premer posode premajhen, potem ne deluje. Ta premer se spreminja glede na premer grelnega območja. Če posoda ni prilagojena indukcijski kuhalni plošči, se na zaslonu prikaže [U].

Delovanje senzorskega stikalnega polja

Grelni polje upravljajo senzorske tipke, ki reagirajo na rahle dotike stekla s prstom. Če se stekla dotaknete za sekundo, senzorji reagirajo. Vsako reakcijo senzorjev spremlja zvočno in/ali vidno znamenje. **Pritisnite le po eno senzorsko tipko in hkrati dve tipki le takrat, ko tako zahtevajo navodila.**

Območje izbire moči »DRSNIK« in območje nastavitve časovnika

Za izbiro moči z drsnikom, preprosto s prstom povlecite po območju drsnika. Če želite takoj dostopati do izbrane moči, lahko prst neposredno položite na zeleno raven moči.

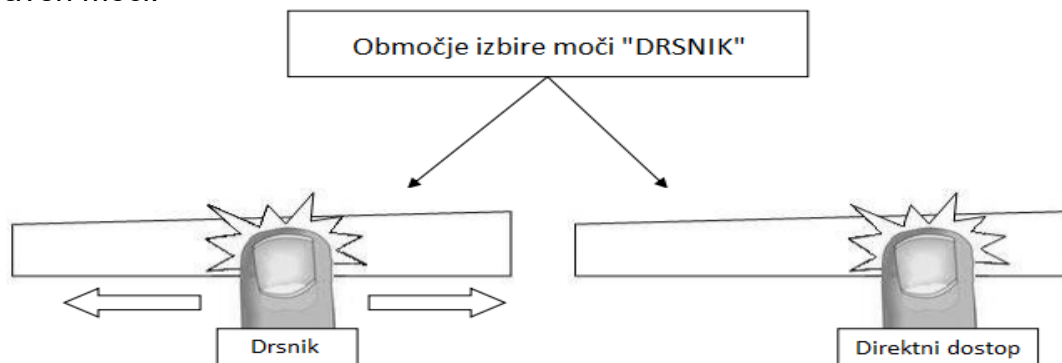

Vklop in izklop kuhalne plošče:

Kuhalno ploščo vklopite in izberite želeno grelno območje.

- **Vklop/izklop kuhalne plošče:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Vklop	pritisnite tipko [0/I]	[0]
Izklop	pritisnite tipko [0/I]	nič ali [H]

- **Vklop/izklop grelnega območja:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Za nastavitvev (prilagoditev) moči	podrsajte po drsniku v levo ali desno	[1] do [P]
Izklop	podrsajte do [0] na drsniku	[0] ali [H]

Če 20 sekund po vklopu ni aktivnosti, se elektronika iz varnostnih razlogov izključi in tipka [0] se ugasne.

Zaznavanje posode

Zaznavanje posode zagotavlja popolno varnost. Indukcija ne deluje:

- Če na grelnem območju ni posode ali če posoda ni prilagojena indukciji. V tem primeru ni mogoče povečati moči in na zaslonu se prikaže [U]. Simbol izgine, ko je primerna posoda postavljena na grelna območja.
- Če posodo odstranite iz grelnega območja, se delovanje ustavi. Na zaslonu se prikaže [U]. Simbol [U] izgine, ko posodo ponovno postavite na grelna območja. Kuhanje se nadaljuje s predhodno nastavljenno stopnjo moči.

Po uporabi izklopite grelni element: ne pustite, da je zaznavanje posode [U] aktivno.

Prikaz preostale toplote

Po izklopu grelnega območja oz. kuhalne plošče so grelna območja še vroča in zaslon prikazuje [H]. Simbol [H] izgine, ko se lahko brez tveganja za opekline dotaknete grelnih območij. Dokler so prikazovalniki preostanka toplote vklopljeni, se ne dotikajte grelnih območij in ne postavljajte nanje predmetov, ki so občutljivi na toploto. **Obstaja tveganje za opekline in požar.**

Funkciji »Booster« in »Dvojni Booster«

Booster [P] in Dvojni Booster [**||**] povečata moč izbranega grelnega območja. Če je ta funkcija aktivirana, potem grelna območja deluje 10 min z izjemno visoko močjo. To je predvideno, na primer, za hitro segrevanje velike količine vode.

- **Vklop/izklop funkcije Booster:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Vklop Booster-ja	podrsajte do konca drsnika ali pritisnite neposredno na konec drsnika	[P]
Izklop Booster-ja	podrsajte po drsniku od konca do začetka	[9] do [0]

- **Vklop/izklop funkcije Dvojni Booster:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Vklop Booster-ja	podrsajte do konca drsnika ali pritisnite neposredno na konec drsnika	[P]
Vklop Dvojnega Boosterja	ponovno pritisnite [P]	[in P]
Izklop Dvojnega Boosterja	podrsajte po drsniku od [P] do [0]	[P] do [0]
Izklop Booster-ja	podrsajte po drsniku od konca do začetka	[9] do [0]

- **Samodejno upravljanje moči:**

Celotno kuhalno ploščo oskrbuje največja moč. Ko hkrati uporabljate dve grelni območji in želite na enem uporabiti funkcijo Booster, se zato, da Booster doseže maksimalno moč, samodejno zmanjša moč drugega grelnega območja. Zaslona nekaj sekund utripa na [9] potem pa prikaže maksimalno dovoljeno moč.

Primer:

<u>Vklop Boosterja na enem grelnem območju</u>	<u>Drugo območje (stopnja moči 9)</u>
prikaže se [P]	[9] gre na [6] ali [8]

Časovnik

Časovnik se lahko uporablja sočasno za obe grelni območji, in sicer z različnimi nastavitvami časa od 0 do 999 minut za vsako grelno območje.

- **Vklop in nastavev časovnika:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Izbira moči	podrsajte po drsniku	[1] do [P]
Izbira časovnika	pritisnite sočasno [-] in [+]	[00] časovnik prižgan
	časovnika dokler ni prikazan zelen časovnik	
Zmanjšanje časa	pritisnite tipko [-]	[60] 59, 58,...
Povečanje časa	pritisnite tipko [+]	[00] do 99,...

Po nekaj sekundah časovnik preneha utripati. Časovnik je nastavljen in čas teče.

- **Izklop časovnika:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Izbira časovnika	pritisnite sočasno [-] in [+]	preostanek časa
	časovnika dokler ni prikazan zelen časovnik	
Ustavite časovnik	pritisnite tipko [-]	[000]

Če sta aktivirana oba časovnika, postopek ponovite.

- **Časovnik za kuhanje jajc:**

Časovnik za kuhanje jajc je neodvisna funkcija. Ustavi se takoj, ko se zažene grelno območje. Če je časovnik za jajca vklopljen in je kuhalna plošča izklopljena, časovnik deluje, dokler ne poteče nastavljeni čas.

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Vklop kuhalne plošče	pritisnite prikaz [0/]	[0]
Izbira časovnika	pritisnite sočasno [-] in [+] časovnika	[000] prikaz časovnika utripa
Zmanjšanje časa	pritisnite [-]	[60] do 59,...
Povečanje časa	pritisnite prikaz [+]	[00] do 99,...

Po nekaj sekundah nastavitve začne delovati in prikaz časovnika preneha utripati.

Ko izbrani čas kuhanja poteče, časovnik odda zvočni signal in prikaz [000] utripa. Za izklop zvočnega signala in utripanja pritisnite [-] in [+].

Avtomatsko kuhanje

Obe kuhalni območji sta opremljeni s funkcijo »Avtomatsko kuhanje«. Kuhanje se prične pri polni moči, potem pa se avtomatično zmanjša na predhodno izbrano stopnjo.

- **Vklop:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Izbira stopnje moči (na primer 7)	podrsajte po drsniku do [7] in držite 3 s	[7] utripa skupaj z [A]

- **Izklop samodejnega kuhanja:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Izbira stopnje moči	podrsajte po drsniku	[0] do [9]

Funkcija »Ustavi&pojdi«

Ta funkcija začasno prekine vso kuhalno aktivnost kuhalne plošče in omogoča ponovni zagon z isto nastavitvijo.

- **Vklop/izklop funkcije:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Vklop premora	pritisnite [II]	[II] in kontrolna lučka prižgana
Izklop premora	pritisnite [II] pritisnite na animiran drsnik	animiran drsnik prejšnje nastavitve

Funkcija »Priklic«

Po izklopu kuhalne plošče [0/], je mogoče priklicati zadnje nastavitve:

- stopnje kuhanja obeh kuhalnih območij,
- minute in sekunde programirane v časovniku,
- funkcijo ohranjanje toplote,
- avtomatsko kuhanje.

Postopek priklica je naslednji:

- pritisnite tipko [0/1],
- nato, preden lučka preneha utripati, pritisnite [II].

Prejšnje nastavitve so ponovno aktivirane.

Funkcija »Ohrani toplo«

Ta funkcija omogoča doseganje in avtomatsko vzdrževanje temperature 42, 70 ali 94° C. S tem se preprečuje prelivanje tekočin in hitro žganje na dnu posode.

- **Vklop/izklop funkcije:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Nastavitev na 42° C	pritisnite enkrat na []	[U] in []
Nastavitev na 70° C	pritisnite dvakrat na []	[U] in []
Nastavitev na 94° C	pritisnite trikrat na []	[U] in []
Izklop funkcije	podrsajte po drsniku ali pritiskajte [] dokler ni [0]	[0] do [9] [0]

Najdaljši čas ohranjanja toplote je 2 uri.

Funkcija »Most« (odvisno od modela):

Ta funkcija omogoča uporabo dveh kuhalnih območji hkrati, z istimi funkcijami, kot da bi imeli eno kuhalno območje. Funkcija Booster ni mogoča.

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Vklop kuhalne plošče	pritisnite prikaz [0/I]	[0]
Aktivacija funkcije »Most«	pritisnite istočasno [] na obeh kuhalnih območjih	[0] in []
Povečanje stopnje moči	podrsajte po drsniku	[1] do [9]
Izklop funkcije »Most«	pritisnite istočasno [] na obeh kuhalnih območjih	[0]

Zaklepanje nadzorne plošče

Da bi preprečili spreminjanje nastavitev kuhalnih območij, zlasti med čiščenjem, nadzorno ploščo lahko zaklenete (razen tipke za vklop/izklop [0/I]).

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Zaklepanje nadzorne plošče	pritisnite [] za 6 s	prižig lučke za zaklepanje
Odklepanje nadzorne plošče	pritisnite [] za 6 s	izklop lučke za zaklepanje

Omejitev časa delovanja

Čas delovanja kuhalne plošče je omejen. Trajanje uporabe vsakega kuhalnega območja je odvisno od izbrane stopnje moči.

Navedeni časi ustrezajo času delovanja brez prekinitev ali spreminjanja nastavitev na kuhalnem območju.

Ko je časovna omejitev dosežena se kuhalno območje samodejno ustavi.


Izbrana stopnja moči	Maksimalen čas delovanja (h : min)
1	08:36
2	06:42
3	05:18
4	04:18
5	03:30
6	02:18
7	02:18
8	01:48
9	01:30

Funkcija preizkusa hitrosti lonca

Pri indukcijski tehnologiji je posoda pomemben del kuhalnega sistema. Zato se morate prepričati, da posoda, ki jo uporabljate, ponuja najboljšo kuharsko izkušnjo, s tem da vrne visoko zmogljivost naše kuhalne plošče.

Funkcija preizkus hitrosti lonca omogoča merjenje učinkovitosti in hitrosti segrevanja vaše posode za kuhanje.

Preizkus je mogoče izvesti le, če ne poteka kuhanje in le na območju navedenem spodaj.

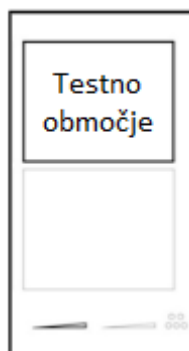

Vsako dejanje je potrebno opraviti v 6-ih sekundah po prejšnjem dejanju.

Postavite posodo na testno območje

Vklopite kuhalno ploščo


Pritisnite vklop/izklop [0/I].




V 6-ih sekundah po vklopu

Aktivirajte funkcijo

Pritisnite hkrati na ključ za zaklepanje in na testno območje drsnika.

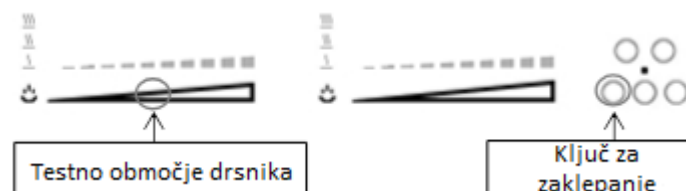

Prikažejo se [0], [t] in kontrolna lučka za zaklepanje,
[0] fiksirana,
[t] in kontrolna lučka za zaklepanje utripata.



Začnite preizkus

Pritisnite na testno območje drsnika,




[0] se premika,
[t] utripa,
kontrolna lučka je fiksirana.



Rezultati testa



Na primer, stopnja hitrosti kuhalne posode pri moči 7:

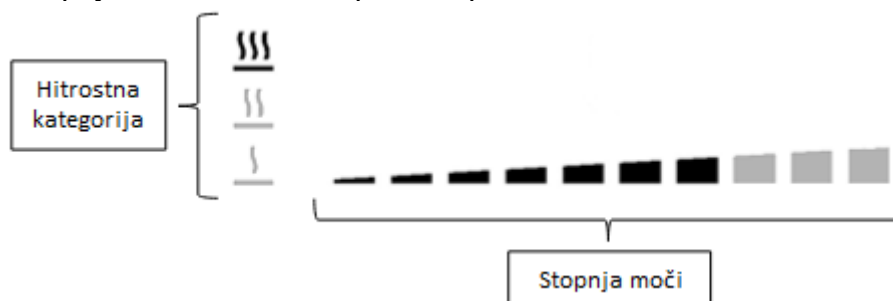

Kuhinjska posoda je razvrščena v eno izmed treh kategorij, pri prikazani stopnji moči.

Simbol kategorije	Pomen
<u>1</u>	Nizka hitrost delovanja, posoda ni priporočljiva za kuhanje z indukcijo.
<u>11</u>	Posoda je prilagojena kuhanju z indukcijo in ima srednjo hitrost delovanja.
<u>111</u>	Visoko zmogljiva posoda za najboljšo izkušnjo kuhanja z indukcijo.

Pomembni nasveti:

Nekatere posode imajo tako nizko učinkovitost, da jih kuhalna plošča sploh ne zazna, v tem primeru se prikaže [U].

Posoda mora biti vedno postavljena na sredino testnega območja. Nepravilna postavitev lahko povzroči netočne rezultate.

Rezultat se pokaže za 3 sekunde. Po tem času se kuhalna plošča samodejno preklopi v normalni način in je pripravljena za kuhanje.

Upoštevajte, da stopnja hitrosti ni edina pomembna točka pri ocenjevanju kakovosti posode. Da se prepričate, da je posoda popolnoma prilagojena za kuhanje z indukcijo, si oglejte še poglavje »Nasveti za kuho«.

NASVETI ZA KUHO

Kakovost posode

Primerni materiali: jeklo, emajlirano jeklo, lito železo, feromagnetno nerjaveče jeklo, aluminij s feromagnetnim dnom.

Neprimerni materiali: aluminij in nerjaveče jeklo brez feromagnetnega dna, baker, medenina, steklo, kamnina, porcelan.


Proizvajalci navedejo, ali so njihovi izdelki združljivi z indukcijo.

Kako preveriti kompatibilnost posode:


- V posodo nalijte nekaj vode in jo postavite na indukcijsko grelni območje, ki ga vklopite na stopnjo [9]. Voda se mora segreti v nekaj sekundah.
- Na dno posode postavite magnet. Če se magnet prilepi na dno posode, je primerna za kuhanje na indukcijski plošči.
- Če posoda ni primerna, se na prikazu pojavi [U].

Nekatere posode lahko povzročijo »hrup«, ko jih postavite na indukcijsko grelni območje. Ta hrup ne pomeni okvare naprave in ne vpliva na kuhanje.

Posode morajo biti certificirane s strani proizvajalca kot združljive z indukcijskimi kuhalnimi ploščami. Vendar pa je možno, da imajo nekatere posode, kljub temu da so certificirane kot združljive, lastnosti, ki niso primerne za uporabo z indukcijskimi kuhalnimi ploščami. Priporočamo, da preverite, ko kupujete posode, ali vsaj izpolnjujejo naslednje pogoje:

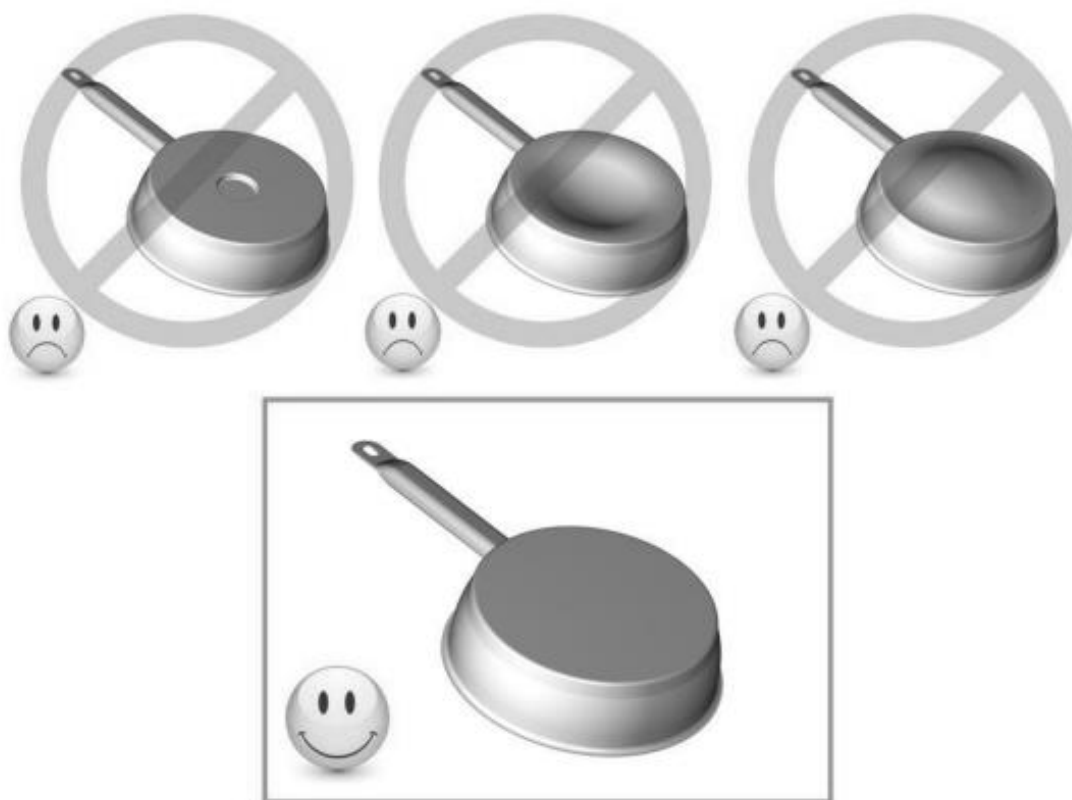

Če je premer dna posode ($\varnothing d$) znatno manjši od premera telesa posode ($\varnothing D$), bo učinkovitost manjša, obstaja pa tudi možnost, da kuhalna plošča posode ne bo zaznala.

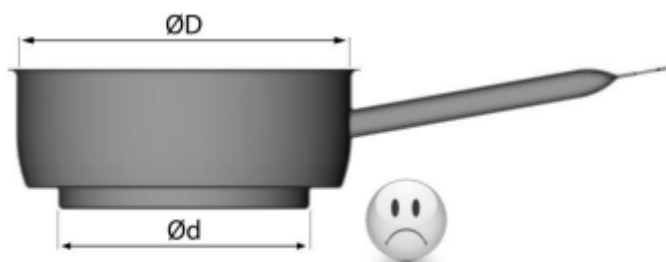

Velikost posode

Kuhalna območja so do določene meje samodejno prilagojena na premer posode. Kljub temu mora imeti dno te posode najmanjši premer, skladno z ustreznim kuhalnim območjem. Da dosežete največjo učinkovitost vaše kuhalne plošče, prosimo, da posodo vedno postavite v sredino kuhalnega območja.

Primeri nastavitev kuhalnih moči

(spodnje vrednosti so zgolj okvirne)

1 do 2	Topljenje Pogrevanje	Omake, maslo, čokolada, žele Predhodno pripravljene jedi
2 do 3	Počasno vrenje Odtajanje	Riž, puding, sladkorni sirup Suha zelenjava, ribe, zmrznjeni izdelki
3 do 4	Para	Zelenjava, ribe, meso
4 do 5	Voda	Poparjen krompir, juhe, testenine, sveža zelenjava
6 do 7	Srednje kuhanje Počasno vrenje	Meso, jetra, jajca, klobase Golaž, rolada, vampi
7 do 8	Kuhanje	Krompir, cvrtnjaki, mlinci
9	Cvrtje, praženje Zavretje vode	Zrezek (steak), palačinke/omlete, cvrte jedi Voda
P	Cvrtje, praženje Zavretje vode	Školjke, zrezek (steak), Zavretje velikih količin vode

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Pred čiščenjem napravo izklopite.

Ne čistite kuhalne plošče, če je steklo prevroče, saj obstaja tveganje opeklin.

- Manjše madeže odstranite z vlažno krpo in s čistilom za posodo, razredčenim v nekoliko vode. Zatem izperite s hladno vodo in temeljito posušite površino.
- Visoko korozivnim ali abrazivnim čistilom ter čistilni opremi, ki lahko zlahka povzroči praske, se je potrebno izogniti.
- Nikoli ne uporabljajte parnih ali tlačnih naprav.
- Ne uporabljajte pripomočkov, ki bi lahko opraskali keramično steklo.
- Prepričajte se ali je posoda suha in čista. Preverite, da na vaši keramični kuhalni plošči ali na posodi ni zrn ali prahu. Drsenje grobih posod bo namreč popraskalo površino.
- Razlitja sladkorja, marmelade, želeja, itd. je potrebno nemudoma odstraniti. S tem boste preprečili poškodbe površine.

KAJ STORITI V PRIMERU TEŽAV

Kuhalna plošča ali kuhalno območje se ne vklopi:

- Kuhalna plošča ni ustrezno priključena na električno omrežje.
- Varovalka ni pravilno vstavljena ali je poškodovana.
- Kuhalna plošča je zaklenjena.
- Senzorske tipke prekriva maščoba ali voda.
- Lonci ali predmeti prekrivajo tipke.

Nadzorna plošča prikazuje [U]:

- Posoda ni na kuhalnem območju.
- Posoda ni združljiva z indukcijo.
- Spodnji premer posode je premajhen za to grelni območje.

Nadzorna plošča prikazuje [E]:

- Elektronski sistem je v okvari.
- Odklopite kuhalno ploščo iz vtičnice in jo nato ponovno priklopite.
- Pokličite službo za tehnično pomoč kupcem oz. servis.

Eno ali obe kuhalni območji ne delujeta:

- Vklupil se je varnostni sistem.
- Pozabili ste izklopiti grelni območje.
- Ena ali več senzorskih tipk je prekritih.
- Posoda je prazna in njeno dno je pregreto.
- Kuhalna plošča je samodejno zmanjšala nivo moči kuhalne plošče oz. jo samodejno izklopila zaradi pregrevanja.

Neprekinjeno hlajenje po izklopu kuhalne plošče:

- To ni okvara, ventilator dela tako dolgo, dokler se naprava ne ohladi.
- Ventilatorsko hlajenje se ustavi samodejno.

Avtomatski kuhalni sistem se ne zažene:

- Kuhalno območje je še vedno vroče [H].
- Funkcija Booster je nastavljena na najvišjo stopnjo [9].

Nadzorna plošča prikazuje [U]:

- Oglejte si poglavje »Ohrani toplo«.


Nadzorna plošča prikazuje [II]:

- Oglejte si poglavje »Ustavi&pojdi«.

VAROVANJE OKOLJA

- Za embalaže so uporabljeni okolju prijazni materiali, ki jih je možno reciklirati.
- Elektronske naprave so sestavljene iz materialov, ki so primerni za reciklažo, vendar pa včasih vsebujejo tudi okolju škodljive materiale, ki pa so potrebni za dobro delovanje in varnost naprave.

- Vaše naprave ne zavržite med komunalne odpadke.
- Obrnite se na vaš lokalni center za zbiranje odpadkov, ki je pooblaščen za recikliranje gospodinjskih aparatov.

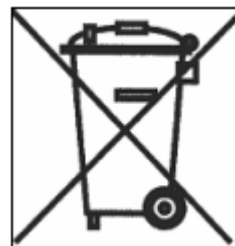


NAVODILA ZA VGRADNJO

Za postavitev naprave je izključno odgovoren za to usposobljen strokovnjak. Pri postavitvi je potrebno upoštevati zakonodajo in standarde, ki veljajo v državi postavitve.

Kako prilepiti tesnilo:

Tesnilo, ki je priloženo kuhalni plošči, preprečuje vsakršen vdor tekočin v omarico. Namestitev je potrebno izvesti skrbno in v skladno s spodnjo sliko.

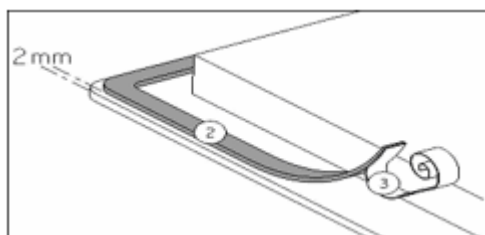

Prilepite tesnilo (2) dva milimetra od zunanjega roba stekla, potem ko ste odstranili zaščitni trak (3).

Prileganje - nameščanje:

- Vgradna mera:

Oznaka	Velikost odprtine
7341255	340 x 480 mm
7341655	

- Poskrbite, da bo razdalja med izrezom in zidom in/ali kosom pohištva **najmanj 50 mm**.
- Kuhalna plošča je uvrščena v razred »Y« za zaščito pred vročino. Najbolje je, če je kuhalna plošča nameščena z dovolj prostora na obeh straneh. Zada je lahko stena ali visoka enota ali stena na eni strani, **na drugi strani pa nobena enota ne sme biti višja od kuhalne plošče**.
- Pohištveni element ali nosilec, v katerega se vgradi kuhalna plošča, laminatni premazi in lepilo, ki se uporablja za pritrditev, morajo biti sposobni prenesti temperaturo 100° C.
- Zidne robne letvice morajo biti odporne proti toploti.
- Kuhalne plošče ne smete vgraditi nad štedilnik brez ventilacije, pomivalni ali pralni stroj ali sušilec za perilo.
- Če kuhalno ploščo vgradite nad predalom, morate vgraditi še vmesno dno na razdalji **najmanj 20 mm** od spodnje strani kuhalne plošče, tako da se je ne morete naključno dotakniti. Vmesno dno je mogoče odstraniti le z orodjem.
- Če je pod pultom predal, ne shranjujte v njem vnetljivih predmetov (na primer: razpršila) ali predmetov, ki niso odporni na toploto.
- Materiali, ki se pogosto uporabljajo za izdelavo delovnih površin, se v stiku z vodo razširijo. Za zaščito izrezanega roba nanesite plast laka ali posebne tesnilne mase. Posebno previdnost je treba nameniti nanosu lepilnega spoja, ki je priložen kuhalni plošči, da preprečite morebitno iztekanje v podporno

pohištvo. To tesnilo zagotavlja pravilno tesnjenje, če se uporablja skupaj z gladkimi delovnimi površinami.

- Varnostna razdalja med kuhalno ploščo in napo, nameščeno nad ploščo, mora biti v skladu z navodili proizvajalca nape. Če navodil ni, upoštevajte razdaljo najmanj 760 mm.
- Priključni kabel mora biti prost, brez mehanskih ovir, kot je na primer predal.
- **OPOZORILO:** Uporabljajte samo ščitnike za kuhalne plošče, ki jih je izdelal proizvajalec kuhalne naprave ali jih je proizvajalec naprave označil kot primerne ali pa zaščitite kuhalne plošče, ki so vgrajene v napravo. Uporaba neustreznih ščitnikov, lahko povzroči nesrečo.

PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

- Namestitev naprave in priklop na električno omrežje mora biti zaupano izključno električarju, ki je seznanjen z normativnimi predpisi in jih mora tudi dosledno upoštevati.
- Po vgradnji je treba zagotoviti zaščito pred deli pod napetostjo.
- Potrebni podatki za priklop na električno omrežje se nahajajo na nalepkah na ohišju kuhalne plošče, poleg škatle za priklop.
- Priklop na električno omrežje mora biti izvedeno z uporabo ozemljenega vtikača ali preko večpolnih prekinjevalnih naprav s kontaktno odprtino vsaj 3 mm.
- Električno omrežje mora biti ločeno od omrežja s primernimi napravami, na primer: prekinjevalniki, varovalkami ali kontaktorji.
- Če naprava ni opremljena z dostopnim vtičem, morajo biti sredstva za odklop vgrajena v fiksno inštalacijo, v skladu s predpisi o montaži.
- Vstopno cev je treba namestiti tako, da se ne dotika vročih delov kuhalne plošče ali pečice.

Previdno!

To napravo se lahko priklopi izključno na omrežje 230 V~ 50/60 Hz.

Vselej priklopite ozemljitveno žico.

Upoštevajte načrt za priključitev.

Uporabite povezovalni kabel, ki je priložen napravi.

Zeleno-rumena žica je ozemljitvena žica, modra žica je nevtralna žica in rjava žica je faza.

Vod	Priključek	Premer kabla	Kabel	Zaščitni kaliber
230V~ 50/60 Hz	1 faza + N	3 x 1,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

* izračunano z istočasnim faktorjem po standardu EN 60 335-2-6/1990

Previdno! Pazite, da so kabli pravilno postavljeni in zatesnjeni.

Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesreče, ki nastanejo kot posledica nepravilnega priklopa ali kot posledica uporabe naprave, ki ni bila ozemljena ali je bila opremljena z okvarjenim priključkom za ozemljitev.