

NAVODILA ZA UPORABO

Indukcijska kuhalna plošča **7321240** **7322240**

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup naše indukcijske keramične kuhalne plošče.
Priporočamo, da pred uporabo naprave temeljito preberete ta priročnik z navodili za uporabo, da se seznanite z napravo ter priročnik shranite za kasnejšo rabo.

KAZALO

VARNOST.....	4
VARNOSTNI UKREPI PRED UPORABO.....	4
UPORABA NAPRAVE.....	4
VARNOSTNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŠKODB NAPRAVE.....	5
VARNOSTNI UKREPI V PRIMERU OKVARE NAPRAVE.....	5
OSTALI UKREPI ZA VARNOST.....	5
OPIS NAPRAVE.....	6
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI.....	6
NADZORNA PLOŠČA.....	6
UPORABA NAPRAVE.....	6
DELOVANJE SENZORSKEGA STIKALNEGA POLJA.....	6
PRIKAZ.....	7
VENTILACIJA.....	7
ZAGON IN UPRAVLJANJE NAPRAVE.....	7
PRED PRVO UPORABO.....	7
KUHANJE Z INDUKCIJO.....	7
VKLOP IN IZKLOP KUHALNE PLOŠČE.....	8
ZAZNAVANJE POSODE.....	8
PRIKAZ PREOSTALE TOPLOTE.....	8
FUNKCIJA BOOSTER.....	8
ČASOVNIK.....	9
ZAKLEPANJE NADZORNE PLOŠČE.....	10
NASVETI ZA KUHO.....	11
KAKOVOST POSODE.....	11
VELIKOST POSODE.....	12
PRIMERI NASTAVITEV KUHALNIH MOČI.....	12
KAJ STORITI V PRIMERU TEŽAV.....	13
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	15
VAROVANJE OKOLJA.....	15
NAVODILA ZA VGRADNJO.....	16
PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE.....	17

VARNOST

Varnostni ukrepi pred uporabo

- Odstranite ves embalažni material.
- Namestitev in priključitev naprave mora opraviti le za to usposobljen strokovnjak. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi napak pri vgradnji ali priklopu.
- Naprava mora biti za uporabo ustrezno opremljena in nameščena v kuhinjsko enoto ter na ustrezno delovno površino.
- Ta gospodinjski aparat je namenjen izključno kuhanju hrane in izključuje vsakršno drugačno uporabo za domače, komercialne ali industrijske namene.
- Odstranite vse oznake in nalepke iz keramičnega stekla.
- Ne spreminjajte in ne prilagajajte naprave.
- Kuhalne plošče ni dovoljeno uporabljati kot samostojčo ali kot delovno površino.
- Napravo je potrebno ozemljiti in priključiti v skladu z veljavnimi lokalnimi standardi.
- Za priključitev ne uporabljajte podaljškov.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati nad pomivalnim strojem ali sušilnim strojem: para lahko poškoduje elektronske naprave.

Uporaba naprave

- Po uporabi izklopite grelna območja.
- Bodite pozorni pri kuhanju z uporabo masti ali olja, saj se le-ta lahko hitro vnamejo.
- Pazite, da se med ali po uporabi naprave ne opečete.
- Preverite, da se kabli morebitnih fiksnih ali premičnih naprav ne dotikajo stekla ali vroče ponve.
- V bližini vklopljene naprave ni dovoljeno puščati namagnetnih predmetov (kreditne kartice, kalkulatorji).
- Na splošno ne postavljajte kovinskih predmetov, razen ogrevalnih posod, na stekleno površino. V primeru nepričakovanega vklopa ali ostanka toplote se namreč lahko segrejejo, stopijo ali celo zagorijo.
- Nikoli ne pokrivajte naprave s krpo ali zaščitno folijo, saj se ta lahko močno segreje ali celo vname.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim bila dana navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci morajo biti pod stalnim nadzorom, da se prepreči morebitno igranje z napravo.
- Kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovi, ni dovoljeno puščati na površini kuhalne plošče, saj se lahko močno segrejejo.

Varnostni ukrepi za preprečevanje poškodb naprave

- Grobo dno posode ali poškodovane posode (ne-emažirane litoželezne posode) lahko poškodujejo keramično steklo.
- Pesek in ostali abrazivni materiali lahko poškodujejo keramično steklo.
- Izogibajte se spuščanju predmetov, tudi majhnih, na keramično steklo.
- Ne udarjajte s posodami ob rob stekla.
- Prepričajte se, da zračenje naprave deluje v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Ne postavljajte in ne puščajte prazne posode na steklo-keramični kuhalni plošči.
- Sladkor, sintetični materiali ali aluminijeva folija ne smejo priti v stik z grelnimi območji. Ti lahko povzročijo razpoke ali druge spremembe na steklo-keramični kuhalni plošči pri ohlajanju: vklopite napravo in jih nemudoma odstranite iz toplega grelnega območja (pazite, da se ne opečete).
- **OPOZORILO:** Nevarnost požara: ne shranjujte predmetov na kuhalni plošči.
- Nikoli ne postavljajte vroče posode na nadzorno ploščo.
- Če se pod vgrajeno napravo nahaja predal, preverite, ali je med vsebino predala in spodnjim delom naprave dovolj prostora (2 cm). To je ključnega pomena za zagotavljanje pravilnega zračenja.
- Nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov (npr. razpršila) v predal pod steklokeramično kuhalno ploščo. Morebitni predali za jedilni pribor morajo biti odporni na toploto.

Varnostni ukrepi v primeru okvare naprave

- V primeru, da opazite nepravilnost, izklopite napravo in električno napajanje.
- V primeru, da je keramično steklo zlomljeno ali počeno, je potrebno napravo izklopiti ter se obrniti na službo za tehnično pomoč oz. servis.
- Vsa popravila mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak. Nikoli ne odpirajte naprave sami.
- **OPOZORILO:** V primeru, da je površina naprave počena, nemudoma izklopite napravo, da bi preprečili nevarnost električnega šoka.

Ostali ukrepi za varnost

- Prepričajte se, ali je posoda vselej na sredini kuhalnega območja. Dno posode mora pokriti čim večji del kuhalnega območja.
- Opozorilo za uporabnike srčnih spodbujevalnikov: magnetno polje lahko vpliva na delovanje spodbujevalnikov. Priporočamo, da se posvetujete s prodajalcem ali zdravnikom.
- Ne uporabljajte aluminijastih posod ali posod iz sintetičnih materialov: na vročih kuhalnih območjih se lahko stalijo.
- **NIKOLI** ne poskušajte pogasiti ognja z vodo, ampak najprej izklopite napravo, nato pa plamen pokrijte, na primer s pokrovko ali s protipožarno odejo.



**ZA OGREVANJE POSOD NE UPORABLJAJTE VMESNIH ODSTRANLJIVIH
PRIPOMOČKOV, KI NISO PRIMERNI ZA INDUKCIJO.
OBSTAJA TVEGANJE OPEKLIN IN OBRABE KUHALNE PLOŠČE.**



OPIS NAPRAVE


Tehnične značilnosti

Tip	7321240	7322240
Skupna moč	3000 W	3700 W
Poraba energije**	174,8 Wh/kg	173,6 Wh/kg
Grelno območje spredaj		
Najmanjša zaznava	Ø 280 mm	Ø 160 mm
Nominalna moč*	Ø 110 mm	Ø 90 mm
Ojačevalna moč (Booster)*	2300 W	1200 W
Poraba energije**	3000 W	1400 W
	174,8 Wh/kg	166,7 Wh/kg
Grelno območje zadaj	-	Ø 200 mm
Najmanjša zaznava	-	Ø 100 mm
Nominalna moč*	-	2300 W
Ojačevalna moč (Booster)*	-	3000 W
Poraba energije**	-	180,5 Wh/kg

*Navedena moč se lahko spreminja, odvisno od velikosti in materiala posode.

**Izračunano v skladu z metodo merjenja učinkovitosti (EN 60350-2).

Nadzorna plošča

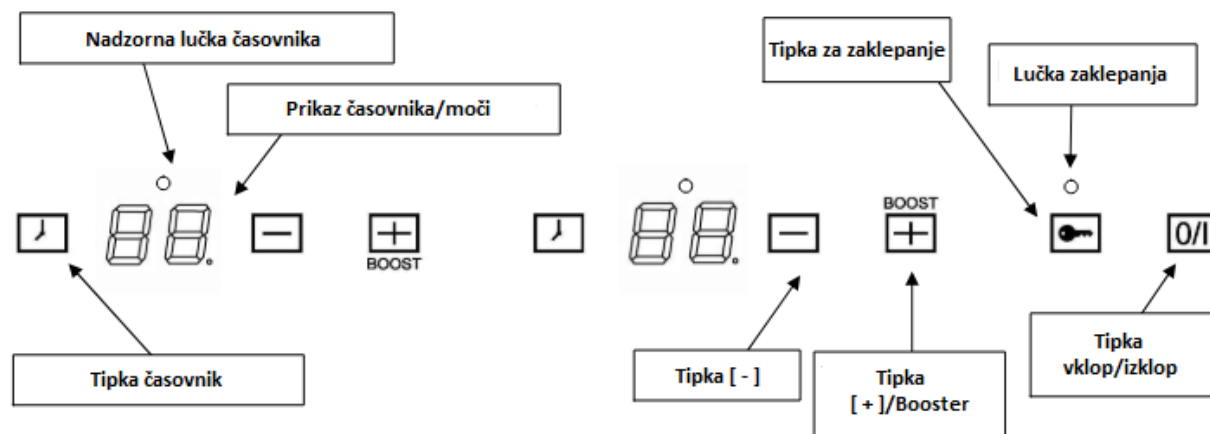

UPORABA NAPRAVE

Delovanje senzorskega stikalnega polja

Grelno polje upravljajo senzorske tipke, ki reagirajo na rahle dotike stekla s prstom. Če se stekla dotaknete za sekundo, senzorji reagirajo. Vsako reakcijo senzorjev spremlja zvočno in/ali vidno znamenje. **Pritisnite le po eno senzorsko tipko in hkrati dve tipki le takrat, ko tako zahtevajo navodila.**

Prikaz

<u>Prikaz</u>	<u>Opis</u>	<u>Funkcija</u>
0	Nič	Grelno območje je vklopljeno.
1...9	Stopnja moči	Izbira stopnje kuhanja.
<u>U</u>	Zaznavanje posode	Ni posode ali neprimerna posoda.
E	Sporočilo o napaki	Elektronska napaka.
H	Preostala toplota	Grelno območje je vroče.
P	Booster (povečana moč)	Povečana moč je vklopljena.

Ventilacija

Ohlajevalni sistem je popolnoma samodejen. Hladilni ventilator se zažene z nizko hitrostjo, ko se elektronski sistem segreje do določene temperature. Ventilator začne delovati z visoko hitrostjo, ko se kuhalna plošča intenzivno uporablja. Ventilator zmanjšuje hitrost in se ustavi samodejno, ko je elektronski sistem dovolj ohlajen.

ZAGON IN UPRAVLJANJE NAPRAVE

Pred prvo uporabo

Kuhalno ploščo očistite z vlažno krpo in zatem temeljito posušite površino. Ne uporabljajte čistil, saj lahko povzročijo modro obarvanje površine stekla.

Kuhanje z indukcijo

Pod vsakim grelnim območjem je nameščena indukcijska tuljava. Ko je indukcijska kuhalna plošča vklopljena, ustvarja spremenljivo elektromagnetno polje, ki inducira tokove v feromagnetnem dnu posode. Posledica tega je segrevanje posode, ki je postavljena na grelni območje.

Seveda je potrebno uporabiti ustrezno prilagojeno posodo:

- Priporočajo se vse feromagnetne posode (preverite jih lahko z majhnim magnetom): litoželezne in jeklene posode, emajlirane posode, posode iz nerjavečega jekla s feromagnetnim dnom,...
- Izključene so: posode iz bakra, čistega nerjavečega jekla, aluminija, stekla, lesa, keramike, kamna,...

Indukcijsko grelni območje se samodejno prilagaja velikosti posode. Če je premer posode premajhen, potem ne deluje. Ta premer se spreminja glede na premer grelnega območja. Če posoda ni prilagojena indukcijski kuhalni plošči, se na zaslonu prikaže [U].

Vklop in izklop kuhalne plošče:

Kuhalno ploščo vklopite in izberite želeno grelno območje.

- **Vklop/izklop kuhalne plošče:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Vklop	pritisnite tipko [0/I]	2 x [0]
Izklop	pritisnite tipko [0/I]	nič ali [H]

- **Vklop/izklop grelnega območja:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Izbira območja	pritisnite tipko [+]	[4]
Povečanje moči	pritisnite tipko [+]	[4] do [9]
Zmanjšanje moči	pritisnite tipko [-]	[9] do [1]
Izklop	pritisnite sočasno tipki [+] in [-] ali tipko [-]	[0] ali [H] [0] ali [H]

Če 20 sekund po vklopu ni aktivnosti, se elektronika iz varnostnih razlogov izključi in tipka [0] se ugasne.

Zaznavanje posode

Zaznavanje posode zagotavlja popolno varnost. Indukcija ne deluje:

- Če na grelnem območju ni posode ali če posoda ni prilagojena indukciji. V tem primeru ni mogoče povečati moči in na zaslonu se prikaže [U]. Simbol izgine, ko je primerna posoda postavljena na grelna območja.
- Če posodo odstranite iz grelnega območja, se delovanje ustavi. Na zaslonu se prikaže [U]. Simbol [U] izgine, ko posodo ponovno postavite na grelna območja. Kuhanje se nadaljuje s predhodno nastavljenno stopnjo moči.

Po uporabi izklopite grelni element: ne pustite, da je zaznavanje posode [U] aktivno.

Prikaz preostale toplote

Po izklopu grelnega območja oz. kuhalne plošče so grelna območja še vroča in zaslon prikazuje [H]. Simbol [H] izgine, ko se lahko brez tveganja za opekline dotaknete grelnih območij. Dokler je prikazovalnik preostanka toplote vklopljen, se ne dotikajte grelnih območij in ne postavljajte nanje predmetov, ki so občutljivi na toploto. **Obstaja tveganje za opekline in požar.**

Funkcija »Booster«

Booster [P] poveča moč izbranega grelnega območja. Če je ta funkcija aktivirana, potem grelna območja deluje 10 min z izjemno visoko močjo. To je predvideno, na primer, za hitro segrevanje velike količine vode.

- **Vklop/izklop funkcije Booster:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Povečanje moči	pritisnite tipko [+]	[1] do [9]
Vklop Booster-ja	pritisnite tipko [+]	[P] 10 min
Izklop Booster-ja	pritisnite tipko [-]	[9]

- **Samodejno upravljanje moči:**

Celotno kuhalno ploščo oskrbuje največja moč. Ko hkrati uporabljate dve grelni območji in želite na enem uporabiti funkcijo Booster, se zato, da Booster doseže maksimalno moč, samodejno zmanjša moč drugega grelnega območja. Zaslona nekaj sekund utripa na [9] potem pa prikaže maksimalno dovoljeno moč.

Primer:

Vklop Boosterja na enem grelnem območju
prikaže se [P]

Drugo območje (stopnja moči 9)
[9] gre na [6] ali [8]

Časovnik

Časovnik se lahko uporablja sočasno za obe grelni območji, in sicer z različnimi nastavitvami časa od 0 do 99 minut za vsako grelno območje.

- **Vklop in nastavitev časovnika:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Izbira območja	pritisnite tipko [+] ali [-]	[4] ali [9]
Izbira moči	pritisnite tipko [+] ali [-]	[1] do [9]
Izbira časovnika	pritisnite tipko 	[00] luč časovnika utripa
Zmanjšanje časa	pritisnite tipko [-]	[30] do [00]
Povečanje časa	pritisnite tipko [+]	[00] do [99]

Po nekaj sekundah kontrolna lučka časovnika preneha utripati. Časovnik je nastavljen in čas teče.

- **Izklop časovnika:**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Izbira časovnika	pritisnite tipko 	preostanek časa
Izklop časovnika	pritisnite tipko [-] in nato 	[00]
Če sta aktivirana oba časovnika, postopek ponovite.		

- **Samodejni izklop:**

Ko poteče izbrani čas kuhanja, se grelno območje izključi, oglasi se zvočni signal in prikaže se utripajoč [00].

Za izklop zvočnega signala in utripanja zadošča pritisk na tipko .

- **Časovnik za kuhanje jajc**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Vklop kuhalne plošče	pritisnite tipko [0/I]	[0]
Izbira časovnika	pritisnite tipko 	[00]
Zmanjšanje časa	pritisnite tipko [-]	[60] do 59,...
Povečanje časa	pritisnite tipko [+]	[00] do 99,...
Po nekaj sekundah nastavitev začne delovati in kontrolna lučka časovnika preneha utripati.		

- **Izklop časovnika za kuhanje jajc**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Vklop kuhalne plošče	pritisnite tipko [0/I]	Luč časovnika utripa
Izklop časovnika	pritisnite tipko [-] in nato 	[00]

Zaklepanje nadzorne plošče

Da bi preprečili spreminjanje nastavitev kuhalnih območij, zlasti med čiščenjem, nadzorno ploščo lahko zaklenete (razen tipke za vklop/izklop [0/I]).

- **Zaklepanje**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Vklop kuhalne plošče	pritisnite tipko [0/I]	[0] ali [H]
Zaklepanje nadzorne plošče	pritisnite tipko 	[0] ali [H] prižig lučke za zaklepanje

- **Odklepanje**

<u>Dejanje</u>	<u>Nadzorna plošča</u>	<u>Prikaz</u>
Vklop kuhalne plošče	pritisnite tipko [0/I]	[0]
Odklepanje nadzorne plošče	pritisnite tipko 	[0] izklop lučke za zaklepanje

NASVETI ZA KUHO

Kakovost posode

Primerni materiali: jeklo, emajlirano jeklo, lito železo, feromagnetno nerjaveče jeklo, aluminij s feromagnetnim dnom.

Neprimerni materiali: aluminij in nerjaveče jeklo brez feromagnetnega dna, baker, medenina, steklo, keramika, porcelan.


Proizvajalci navedejo, ali so njihovi izdelki združljivi z indukcijo.

Kako preveriti kompatibilnost posode:


- V posodo nalijte nekaj vode in jo postavite na indukcijsko grelni območje, ki ga vklopite na stopnjo [9]. Voda se mora segreti v nekaj sekundah.
- Na dno posode postavite magnet. Če se magnet prilepi na dno posode, je primerna za kuhanje na indukcijski plošči.
- Če posoda ni primerna, se na prikazu pojavi [U].

Nekatere posode lahko povzročijo »hrup«, ko jih postavite na indukcijsko grelni območje. Ta hrup ne pomeni okvare naprave in ne vpliva na kuhanje.

Posode morajo biti certificirane s strani proizvajalca kot združljive z indukcijskimi kuhalnimi ploščami. **Vendar pa je možno, da imajo nekatere posode, kljub temu da so certificirane kot združljive, lastnosti, ki niso primerne za uporabo z indukcijskimi kuhalnimi ploščami.** Priporočamo, da preverite, ko kupujete posode, ali vsaj izpolnjujejo naslednje pogoje:

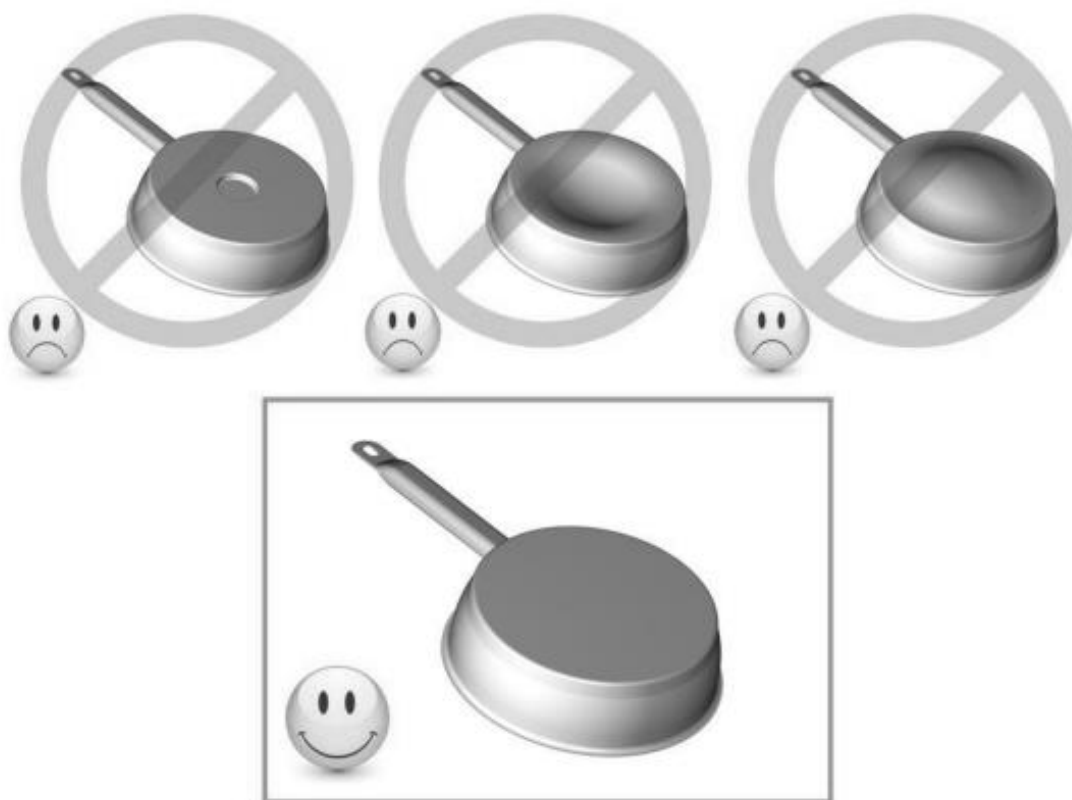

Če je premer dna posode ($\varnothing d$) znatno manjši od premera telesa posode ($\varnothing D$), bo učinkovitost manjša, obstaja pa tudi možnost, da kuhalna plošča posode ne bo zaznala.

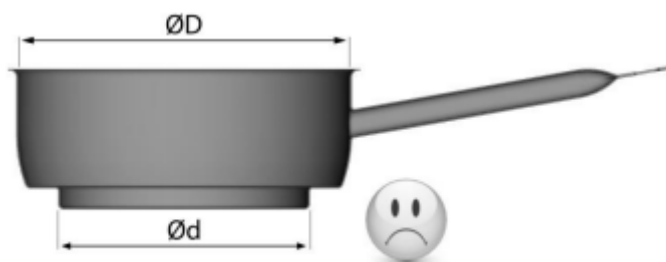

Velikost posode

Kuhalna območja so do določene meje samodejno prilagojena na premer posode. Kljub temu mora imeti dno te posode najmanjši premer, skladno z ustreznim kuhalnim območjem. Da dosežete največjo učinkovitost vaše kuhalne plošče, prosimo, da posodo vedno postavite v sredino kuhalnega območja.

Primeri nastavitev kuhalnih moči

(spodnje vrednosti so zgolj okvirne)

1 do 2	Topljenje Pogrevanje	Omake, maslo, čokolada, žele Predhodno pripravljene jedi
2 do 3	Počasno vrenje Odtajanje	Riž, puding, sladkorni sirup Suha zelenjava, ribe, zmrznjeni izdelki
3 do 4	Para	Zelenjava, ribe, meso
4 do 5	Voda	Poparjen krompir, juhe, testenine, sveža zelenjava
6 do 7	Srednje kuhanje Počasno vrenje	Meso, jetra, jajca, klobase Golaž, rolada, vampi
7 do 8	Kuhanje	Krompir, cvrtnjaki, mlinci
9	Cvrtje, praženje Zavretje vode	Zrezek (steak), palačinke/omlete, cvrte jedi Voda
P	Cvrtje, praženje Zavretje vode	Školjke, zrezek (steak), Zavretje velikih količin vode

KAJ STORITI V PRIMERU TEŽAV

Ko se pojavi simbol [E4]:

- Je potrebno znova konfigurirati ploščo. Prosimo, upoštevajte spodnja navodila:
 - I) Pomembno: s kuhalne plošče odstranite vso posodo.
 - II) Izklopite napravo iz omrežja tako, da odstranite varovalko.
 - III) Ploščo znova priključite na omrežje. Varovalko znova privijte.
 - IV) Postopek: vzemite posodo s feromagnetnim dnom in najmanjšim premerom 16 cm.
- * začnite programiranje najpozneje v 2 minutah po priklopu kuhalne plošče na omrežje
- * ne pritisnite tipke [0/I]
 - V) Najprej izbrišite trenutno konfiguracijo
 - 1) Pritisnite tipko [ključ] in jo pridržite



- 2) Z drugim prstom (v manj kot 2 sekundah) pritisnite na tipke **a-b-c (7322240)** ali **d-e-f (7321240)**. Začnite s tipko a. Dvojni pisk pomeni, da je prišlo do napake. V tem primeru začnite znova s točke 1.



- 3) Na levem prikazu se izmenično pojavljata [C] in [0].



- 4) Pritisnite na tipko za zaklepanje, dokler se ne prikaže [C] ali [-].
- 5) Spustite tipko za zaklepanje, nato znova pritisnite na tipko [-], dokler se ne prikaže utripajoč simbol [E].
- 6) Po pisku tipka [E] neha utripati.
- 7) Simboli [E] se samodejno spremenijo v [C]. Trenutna nastavev se s tem prekliče.

VI) Drugi korak: nova nastavev kuhalne plošče

- 1) Vzemite posodo s feromagnetnim dnom z najmanjšim premerom 16 cm.
- 2) Izberite grelna območja tako, da pritisnete tipko [+].
- 3) Postavite posodo na območje, ki ga želite nastaviti.
- 4) Počakajte, da se zaslon območja iz [C] spremeni v [-]. Izbrano kuhalno območje je zdaj nastavljeno.

- 5) Ponovite postopek za drugo kuhalno območje.
- 6) Vsa kuhalna območja so nastavljena, ko se izklopijo vsi zasloni.

Prosimo, da za celoten postopek uporabite isto posodo.

Med postopkom nastavitve na kuhalni plošči ne smejo biti druge posode.

Če na plošči ostane prikaz [E4], prosimo, da se obrnete na službo za tehnično pomoč kupcem.

Kuhalna plošča ali kuhalno območje se ne vklopi:

- Kuhalna plošča ni ustrezno priključena na električno omrežje.
- Varovalka ni pravilno vstavljena ali je poškodovana.
- Kuhalna plošča je zaklenjena.
- Senzorske tipke prekriva maščoba ali voda.
- Lonec ali predmeti prekrivajo tipke.

Nadzorna plošča prikazuje [U]:

- Posoda ni na kuhalnem območju.
- Posoda ni združljiva z indukcijo.
- Spodnji premer posode je premajhen za to grelna območje.

Nadzorna plošča prikazuje [C] ali [E]:

- Pokličite službo za tehnično pomoč kupcem oz. servis.

Eno ali obe kuhalni območji ne delujeta:

- Vklupil se je varnostni sistem.
- Pozabili ste izklopiti grelna območja.
- Ena ali več senzorskih tipk je prekritih.
- Posoda je prazna in njeno dno je pregreto.
- Kuhalna plošča je samodejno zmanjšala nivo moči kuhalne plošče oz. jo samodejno izklopila zaradi pregrevanja.

Neprekinjeno hlajenje po izklopu kuhalne plošče:

- To ni okvara, ventilator dela tako dolgo, dokler se naprava ne ohladi.
- Ventilatorsko hlajenje se ustavi samodejno.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Pred čiščenjem napravo izklopite.


Ne čistite kuhalne plošče, če je steklo prevroče, saj obstaja tveganje opeklin.

- Manjše madeže odstranite z vlažno krpo in s čistilom za posodo, razredčenim v nekoliko vode. Zatem izperite s hladno vodo in temeljito posušite površino.
- Visoko korozivnim ali abrazivnim čistilom ter čistilni opremi, ki lahko zlahka povzroči praske, se je potrebno izogniti.
- Nikoli ne uporabljajte parnih ali tlačnih naprav.
- Ne uporabljajte pripomočkov, ki bi lahko opraskali keramično steklo.
- Prepričajte se ali je posoda suha in čista. Preverite, da na vaši keramični kuhalni plošči ali na posodi ni zrn ali prahu. Drsenje grobih posod bo namreč popraskalo površino.
- Razlitja sladkorja, marmelade, želeja, itd. je potrebno nemudoma odstraniti. S tem boste preprečili poškodbe površine.

VAROVANJE OKOLJA

- Za embalaže so uporabljeni okolju prijazni materiali, ki jih je možno reciklirati.
- Elektronske naprave so sestavljene iz materialov, ki so primerni za reciklažo, vendar pa včasih vsebujejo tudi okolju škodljive materiale, ki pa so potrebni za dobro delovanje in varnost naprave.

- Vaše naprave ne zavržite med komunalne odpadke.
- Obrnite se na vaš lokalni center za zbiranje odpadkov, ki je pooblaščen za recikliranje gospodinjskih aparatov.

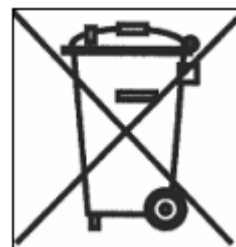


NAVODILA ZA VGRADNJO

Za postavitev naprave je izključno odgovoren za to usposobljen strokovnjak. Pri postavitvi je potrebno upoštevati zakonodajo in standarde, ki veljajo v državi postavitve.

Kako prilepiti tesnilo:

Tesnilo, ki je priloženo kuhalni plošči, preprečuje vsakršen vdor tekočin v omarico. Namestitev je potrebno izvesti skrbno in v skladno s spodnjo sliko.

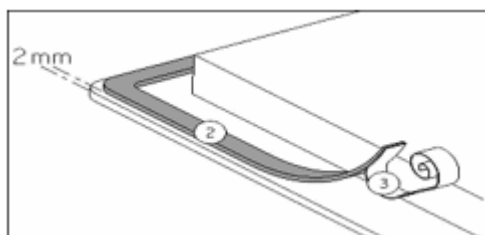

Prilepite tesnilo (2) dva milimetra od zunanjega roba stekla, potem ko ste odstranili zaščitni trak (3).

Prileganje - nameščanje:

- **Vgradna mera:**

Oznaka	Velikost odprtine
7321240	360 x 490 mm
7322240	360 x 490 mm

- **Poskrbite, da bo razdalja med izrezom in zidom in/ali kosom pohištva najmanj 50 mm.**
- Kuhalna plošča je uvrščena v razred »Y« za zaščito pred vročino. Najbolje je, če je kuhalna plošča nameščena z dovolj prostora na obeh straneh. Zada je lahko stena ali visoka enota ali stena na eni strani, **na drugi strani pa nobena enota ne sme biti višja od kuhalne plošče.**
- Pohištveni element ali nosilec, v katerega se vgradi kuhalna plošča, laminatni premazi in lepilo, ki se uporablja za pritrditev, morajo biti sposobni prenesti temperaturo 100° C.
- Zidne robne letvice morajo biti odporne proti toploti.
- Materiali, ki se pogosto uporabljajo za izdelavo delovnih površin, se v stiku z vodo razširijo. Za zaščito izrezanega roba nanesite plast laka ali posebne tesnilne mase. Posebno previdnost je treba nameniti nanosu lepilnega spoja, ki je priložen kuhalni plošči, da preprečite morebitno iztekanje v podporno pohištvo. To tesnilo zagotavlja pravilno tesnjenje, če se uporablja skupaj z gladkimi delovnimi površinami.
- Kuhalne plošče ne smete vgraditi nad štedilnik brez ventilacije, pomivalni ali pralni stroj ali sušilec za perilo.
- Če kuhalno ploščo vgradite nad predalom, morate vgraditi še vmesno dno na razdalji najmanj 20 mm od spodnje strani kuhalne plošče, tako da se je ne morete naključno dotakniti. Vmesno dno je mogoče odstraniti le z orodjem.
- Če je pod pultom predal, ne shranjujte v njem vnetljivih predmetov (na primer:

- razpršila) ali predmetov, ki niso odporni na toploto.
- Varnostna razdalja med kuhalno ploščo in napo, nameščeno nad ploščo, mora biti v skladu z navodili proizvajalca nape. Če navodil ni, upoštevajte razdaljo najmanj 760 mm.
- Priključni kabel mora biti prost, brez mehanskih ovir, kot je na primer predal.
- OPOZORILO:** Uporabljajte samo ščitnike za kuhalne plošče, ki jih je izdelal proizvajalec kuhalne naprave ali jih je proizvajalec naprave označil kot primerne ali pa zaščitne kuhalne plošče, ki so vgrajene v napravo. Uporaba neustreznih ščitnikov, lahko povzroči nesrečo.

PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

- Namestitev naprave in priklop na električno omrežje mora biti zaupano izključno električarju, ki je seznanjen z normativnimi predpisi in jih mora tudi dosledno upoštevati.
- Po vgradnji je treba zagotoviti zaščito pred deli pod napetostjo.
- Potrebni podatki za priklop na električno omrežje se nahajajo na nalepkah na ohišju kuhalne plošče, poleg škatle za priklop.
- Priklop na električno omrežje mora biti izvedeno z uporabo ozemljenega vtikača ali preko večpolnih prekinjevalnih naprav s kontaktno odprtino vsaj 3 mm.
- Električno omrežje mora biti ločeno od omrežja s primernimi napravami, na primer: prekinjevalniki, varovalkami ali kontaktorji.
- Če naprava ni opremljena z dostopnim vtičem, morajo biti sredstva za odklop vgrajena v fiksno inštalacijo, v skladu s predpisi o montaži.
- Vstopno cev je treba namestiti tako, da se ne dotika vročih delov kuhalne plošče ali pečice.

Previdno!

To napravo se lahko priklopi izključno na omrežje 230 V~ 50/60 Hz.

Vselej priklopite ozemljitveno žico.

Upoštevajte načrt za priključitev.

Uporabite povezovalni kabel, ki je priložen napravi.

Zeleno-rumena žica je ozemljitvena žica, modra žica je nevtralna žica in rjava žica je faza.

Vod	Priključek	Premier kabla	Kabel	Zaščitni kaliber
230V~ 50/60 Hz	1 faza + N	3 x 1,5 mm ²	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

* izračunano z istočasnim faktorjem po standardu EN 60 335-2-6

Pozor! Prepričajte se, da ste pravilno pritrdili žice in mostičke ter dovolj privili vijake.

Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesreče, ki nastanejo kot posledica nepravilnega priklopa ali kot posledica uporabe naprave, ki ni bila ozemljena ali je bila opremljena z okvarjenim priključkom za ozemljitev.