

NAVODILO ZA PLINSKE KUHALNE PLOŠČE **FOSTER**

Foster 
Live the Quality

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali kuhalno ploščo Foster.

V dokumentaciji so priporočila in navodila, ki vam bodo v pomoč, da kar najbolje izkoristite aparat in zagotovite njegovo najboljšo ohranitev. Zato Vas naprošamo, da pazljivo preberete navodila in s tem obvarujete učinkovitost aparata in povečate vaše zadovoljstvo.



OPOZORILO

Aparat sme vgraditi v pohišveni element ter ga priključiti na plin samo strokovno usposobljena oseba



NAVODILA ZA VGRADNJO

Namenjena so strokovno usposobljenim osebam, ki bodo vgradili ter priključili aparat in opravili prvi preizkus



NAVODILA ZA UPORABNIKA

Opis kontrol, pravilno čiščenje in vzdrževanje aparata

KAZALO

1. POMEMBNA OPOZORILA.....	2
2. VARNOSTNA OPOZORILA.....	3
3. NAVODILO ZA OSTRANJEVANJE EMBALAŽE	4
4. SPOZNAJTE VAŠ APARAT	4
5. EMBALAŽA	5
6. POZICIONIRANJE PLOŠČE V DELOVNI ELEMENT.....	5
6.1 NAMESTITEV KUHALNE PLOŠČE V DELOVNI ELEMENT ZA STANDARDNO VGRADNJO (8mm rob, Q4 rob, znižan rob-3mm).....	5
6.2 NAMESTITEV KUHALNE PLOŠČE V DELOVNI ELEMENT PRI PLOSKI VGRADNJI.....	6
7. PRITRDITEV KUHALNE PLOŠČE V DELOVNI ELEMENT	6
7.2 DRSEČI KOTNIK.....	8
8. PRIKLJUČITEV KUHALNE PLOŠČE NA PLINSKO OMREŽJE	9
8.1 PRIKLJUČITEV NA TEKOČI PLIN.....	10
9. PREZRAČEVANJE	10
10. PRAVILEN ODVOD ZRAKA (IZPUŠNI PLIN)	10
11. PRILAGAJANJE RAZLIČNIH VRST PLINA.....	11
11.1 ZAMENJAVA ŠOB.....	12
12. REGULIRANJE NA MINIMALNO MOČ.....	12
13. ELEKTRIČNA POVEZAVA	12
14. UPORABA KUHALNE PLOŠČE.....	13
14.1 PRAKTIČNA PRIIPOROČILA PRI UPORABI GORILNIKOV	14
14.2 VELIKOST LONCEV	15
15. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE	15
15.1 ČIŠČENJE NERJAVEČEGA JEKLA	15
15.2 ČIŠČENJE PLINSKIH SESTAVNIH DELOV.....	16
16. POVZETEK.....	16

1. POMEMBNA OPOZORILA

Navodila so sestavni del tega aparata. Pomembno je, da ostanejo nepoškodovana in, da jih ohranite skupaj z napravo za morebitno kasnejšo uporabo. Priporočamo, da pred uporabo aparata pozorno preberete ta dokument in vsa navodila, ki jih vsebuje. Aparat sme vgraditi v pohišten element, ter ga priključiti na plin samo za-to strokovno usposobljena oseba. Aparat je namenjen za uporabo v domačem gospodinjstvu in je v skladu s trenutno veljavnimi direktivami CE.




Aparat je bil izdelan za naslednje funkcije: kuhanje in gretje hrane, vsaka druga uporaba je opredeljena kot nepravilna. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo, ki se razlikujejo od navedenih.

- ⚠ Nikoli ne uporabljajte naprave za ogrevanje prostora
- ⚠ Odpadno embalažo nikoli ne pustite nezavarovano v gospodinjstvu
- ⚠ Ločite različne materiale odpadne embalaže in jih odnesite na selektivna mesta za zbiranje odpadkov.



Simbol na izdelku ali njegovi embalaži je v skladu z Evropskimi Direktivami 2002/96/EC in označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjstvenimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka.

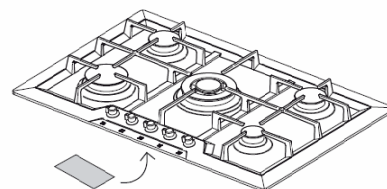

Položaj identifikacijske tablice



Identifikacijska tablica s tehničnimi podatki, serijsko številko in oznako, je pritrjena pod kuhalno ploščo.

TABLICE NIKOLI NE ODSTRANITE!

2. VARNOSTNA OPOZORILA

V vašem interesu in za vašo varnost mora po zakonu namestitvev in storitev za vse električne ali plinske naprave, opraviti kvalificirano osebje, v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami lokalnih podjetij, ki oskrbujejo s plinom in električno energijo.

- ⚠ Plin ali električne naprave morajo biti vedno priključene s strani strokovno usposobljene osebe.
- ⚠ Vtič, ki se priključi v napajalni kabel in s tem povezana vtičnica mora biti iste vrste in v skladu z veljavnimi predpisi.
- ⚠ Vtičnica mora biti dosegljiva, ko je aparat nameščen.
- ⚠ Nikoli ne odstranite vtiča s potegom za kabel.
- ⚠ Obvezno je imeti ozemljitveni priključek, kot na način, predviden v električnem sistemu varnostnih standardov.
- ⚠ Ne blokirajte odprtin, prezračevalnih ventilatorjev, in rež za razpršitev toplote.



Takoj po končani namestitvi naredite kratek test na napravi, po navodilih iz naslednjih strani v tem priročniku. Če naprava ne deluje pravilno,

izklopite aparat iz električnega omrežja in se obrnite na najbližji center za tehnično pomoč: **NIKOLI NE POSKUŠAJTE POPRAVLJATI NAPRAVE SAMI!**

Med uporabo postane naprava zelo vroča. Priporočamo uporabo ustreznih toplotnih rokavic za vse vrste opravil. Naprava je namenjena uporabi odraslim osebam.

Aparat ni namenjen uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšano telesno, senzorično ali duševno sposobnostjo, ali pomanjkanje izkušenj in znanja, razen če niso nadzorovan ali poučen o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. **OTROCI MORAJO BITI NADZORANI, PREPREČITE, DA SE OTROCI NE BI IGRALI Z APARATOM !**

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki je bila povzročena osebam ali premoženju, zaradi neupoštevanja naslednjih predpisov ali zaradi uporabe neoriginalnih rezervnih delov.

3. NAVODILO ZA ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE

Naša skrb za okolje!

Vsi uporabljeni materiali so skladni z okoljem in jih je mogoče reciklirati. Prosimo vas, da z ločevanjem odpadkov prispevate k ohranitvi okolja. Zato vas naprošamo, da embalažo odvržete na mesta ki so za to predvidena. Obrnite se na prodajalca ali pristojne organizacije, na vašem območju za informacije o centrih za zbiranje odpadkov, recikliranje in odstranjevanje.



NIKOLI NE PUŠČAJTE EMBALAŽE PRED OTROKI, SAJ LAHKO POVZROČI ZADUŠITEV IN DRUGE POŠKODBE, ZLASTI PLASTIČNE VREČKE!

Tudi vašo odsluženo kuhalno ploščo morate odvreči na mesto, ki je temu namenjeno, saj bo to prispevalo k preprečevanju negativnih okoljskih in zdravstvenih posledic, ki bi nastala kot posledica neustreznega odstranjevanja.



Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Neuporaben aparat odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme, pred tem pa odrežite priključni električni kabel čim bližje ohišju. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka.

4. SPOZNAJTE VAŠ APARAT

Prosimo vas, da spoznate slike, ki se navezujejo na kuhalno ploščo in se tako seznanite z glavnimi tehnično-funkcionalnimi lastnostmi.

Za praktičnost raziskave so kuhalne plošče odlikuje v dveh makro-družinah:

- ✦ Standardna vgradna kuhalna plošča (8mm rob, Q4 rob, nižan rob-3mm)
- ✦ Plosko vgradna kuhalnih plošča (brez roba)

Ne glede na vrsto roba, ima prva skupina kuhalnih plošč preprost tradicionalen izrez. Ploščo, ki jo želimo vgraditi v element plosko (brez roba), zahteva bolj podroben izris, da se lahko izreže luknja

po meri, da je potem plošča v enaki višini, kot delovni element.

Številke v dopisu z gorilniki so prisotne v vseh risbah. Te številke opredelijo tip gorilnika, ki je odvisen od ključa spodaj. Če želite izvedeti moč gorilnikov na vaši plošči, si preberite tabelo moči, ki je odvisna od vrste plina, ki ga uporabljate (Tabela v 11. poglavju – Prilagajanje različnih vrst plina).

5. EMBALAŽA



Vsi uporabljeni materiali so skladni z okoljem in jih je mogoče reciklirati. Prosimo vas, da z ločevanjem odpadkov prispevate k ohranitvi okolja. Odpadno embalažo odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo.


Da bi odstranili morebitne ostanke proizvodnje, priporočamo čiščenje aparata. Informacije o čiščenju aparata so v poglavju 15.

6. POZICIONIRANJE PLOŠČE V DELOVNI ELEMENT

Naslednji posegi zahtevajo zidarska in/ali tesarska dela in jih mora zato opraviti za-to pristojni tehnik. Ploščo se lahko vgradi v različne materiale, kot so zidani, kovinski, iz masivnega lesa in ultraplase, če je odporen proti vročini (100°C).

6.1 NAMESTITEV KUHALNE PLOŠČE V DELOVNI ELEMENT ZA STANDARDNO VGRADNJO (8mm rob, Q4 rob, znižan rob-3mm)


Naredite izrez na zgornji površini omarice z dimenzijami in lego, kot je navedeno spodaj in prikazano s sliko.

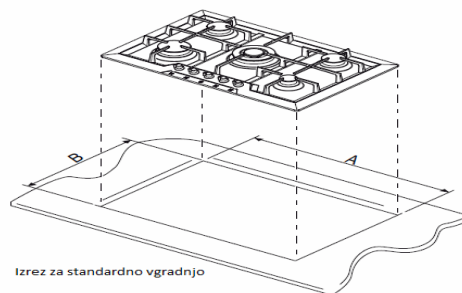

Izrez za standardno vgradnjo


Mere izreza za kuhalno ploščo so podane v navodilih za standardno vgradne plošče priložene k risbi kupljene plošče (16. Povzetek – modeli s standardnim robom).

- ⚡ Razdalja kuhalne plošče od zadnjega roba mora biti najmanj 50 mm;
- ⚡ Morebitna stranska (leva ali desna stena), katere višina presega višino kuhalne površine, naj bo oddaljena vsaj 100 mm od odprtine v delavni površini;
- ⚡ Prepričajte se, da je razdalja od gorilnikov do vseh polic, ki so postavljene navpično nad njimi, najmanj 650 mm;
- ⚡ Prepričajte se, da so vse izpušne naprave, ki so nameščene nad kuhalno ploščo v skladu z meritvami, navedenimi v knjižici z navodili.

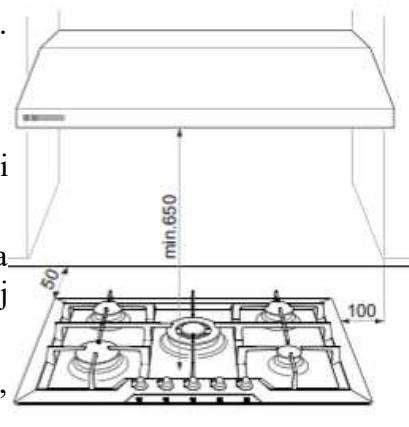

Slika 3: razdalja med kuh. ploščo in napo

- ▲ Pazljivo namestite tesnilo na zunanjih obodih luknje izrezane v delovni pult. Tesnilo prilepite vzdolž celotne površine tako, da ga rahlo pritisnete z roko;
- ▲ Po zaključku teh opravil, uporabite priložene nosilce za pritrditev plošče v delovni pult. Glejte rubriko "Pritrditev kuhalne plošče na delovni element".

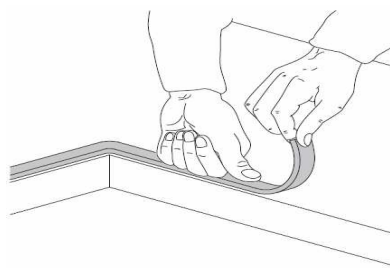


Namestitev tesnila

6.2 NAMESTITEV KUHALNE PLOŠČE V DELOVNI ELEMENT PRI PLOSKI VGRADNJI

Ploska vgradnja zahteva rezkanje na 1,5 mm globoko delovno površino, kot lahko vidite tudi na sliki v rubriki "Povzetek – modeli za plosko vgradnjo" poglavje 16. Ta korak je nujno potreben, da bo kuhalna plošča vodoravna na delovni element.

- ▲ Natančno očistite rezkanje;
- ▲ Preden boste pritrdili kuhalno ploščo v delovni element, namestite tesnilo na celotno rezkano površino;
- ▲ Po zaključku teh opravil, uporabite priložene nosilce za pritrditev kuhalne plošče s strukturo. Glejte rubriko "Pritrditev kuhalne plošče na delovni element".

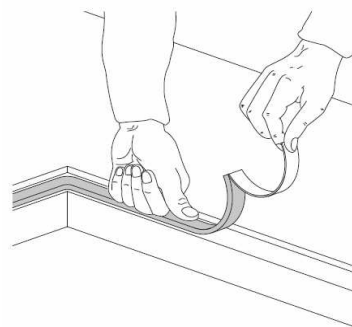

Namestitev tesnila za plosko vgradnjo

Razmak v višini najmanj 0,5 mm je predviden med zunanjo mero plošče iz nerjavnega jekla in notranjo mero znižanja, ki jo je treba upoštevati pri montaži. Temperatura, ki se razvije med uporabo kuhalne plošče, povzroči rahel raztezek plošče iz nerjavnega jekla, zato predviden razmak omogoča izogibanju kakršnimkoli motnjam. Kar se tiče pohištvenega pulta, se morate zavedati, da je temperatura, ki nastaja z uporabo kuhalne plošče izredno visoka, kar se pozna tudi na kuhinjskem pultu. Priporočamo plosko vgradnjo kuhinjske plošče v vodoodporne materiale.

7. PRITRDITEV KUHALNE PLOŠČE V DELOVNI ELEMENT

Pritrdite priložene kotnike na nosilce, ki so pod aparatom, kot je prikazano na sliki. Priložene kotnike pritrdite na vrh delovnega pulta, katerega debelina je med 30 in 40 cm.



POMEMBNO

- ▲ Za pritrdjevanje kuhalne plošče v delovni element odsvetujemo uporabo mehanskih ali električnih izvijačev. Priporočamo pritrdjevanje z ročnim izvijačem, ker je potreben le zmeren tlak;
- ▲ Če je kuhalna plošča nameščena nad pečico, mora biti le-ta opremljena s hladilnim ventilatorjem.



7.1 PRITRDILNI KOTNIK

Pritrjevanje omogočajo posebni kotniki, kot je prikazano na spodnjih slikah.



Stadnardni rob (8 mm)

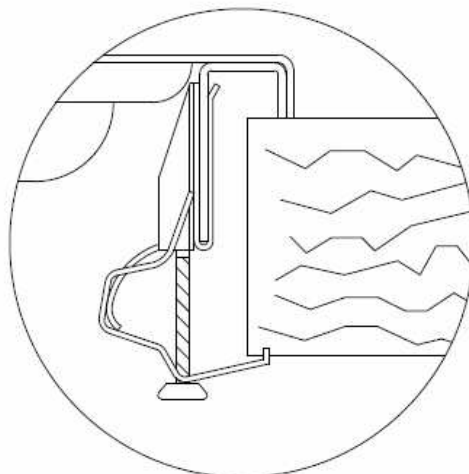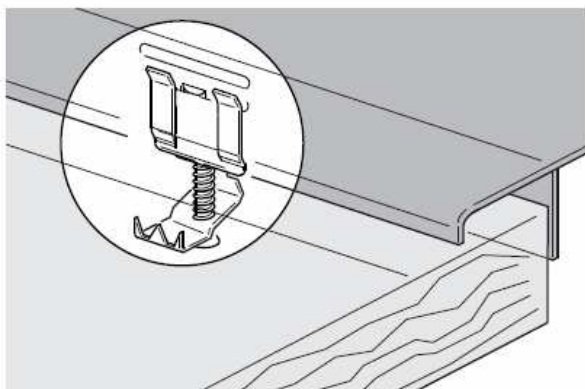



Q4 rob (4 mm)

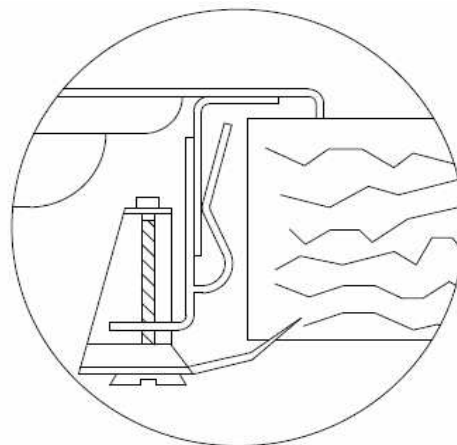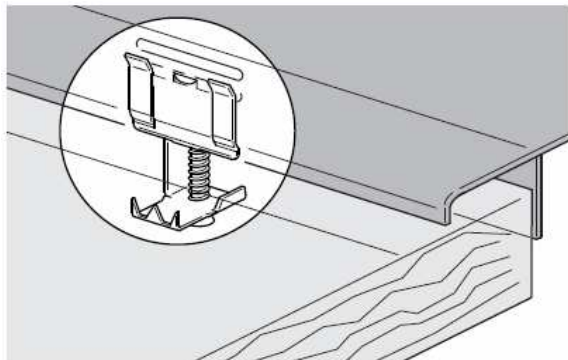

Znižan rob (3 mm)

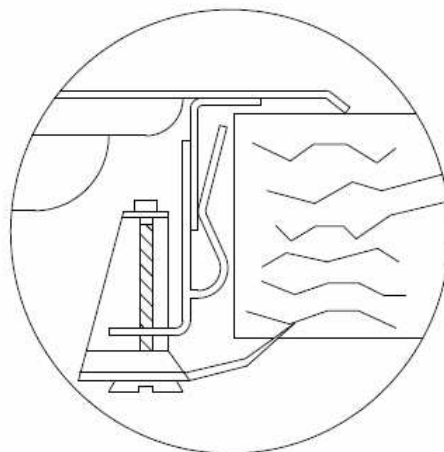
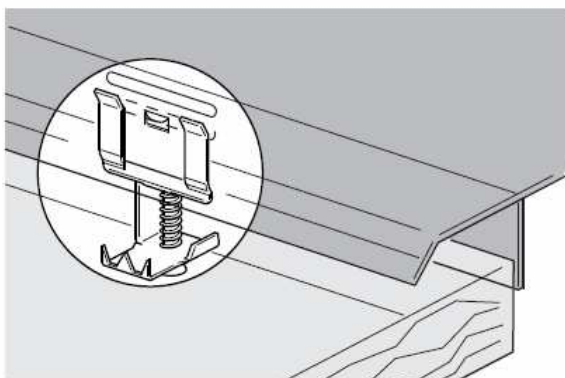


Ploska vgradnja - brez roba

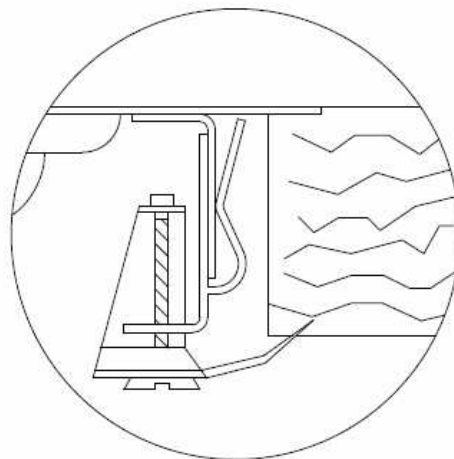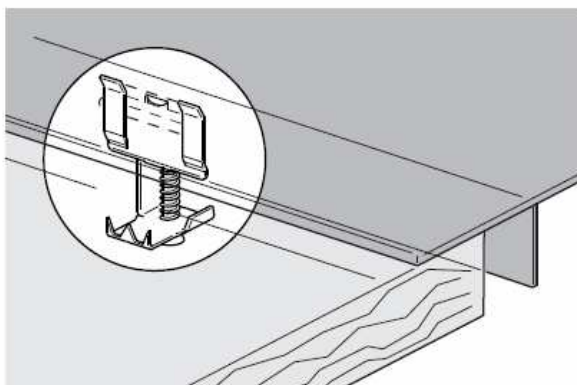




Nastavite kotnik B k okviru A privarjenemu na kuhhalno ploščo in se prepričajte, da je blokirán v posebne luknje (za 30 cm debeline delovne površine, nastavite kotnik v najvišjo luknjo v okvirju, za 40 cm debeline delovne površine, pa v najnižjo luknjo v okvirju).

Zavrtite jezik C, dokler se ne postavi nad vrh, nato privijte vijak D.

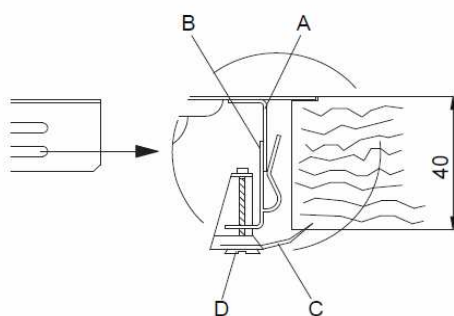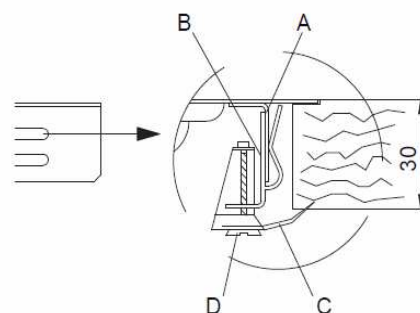


7.2 DRSEČI KOTNIK

Q4 rob (4 mm) velja samo za serijo S4000

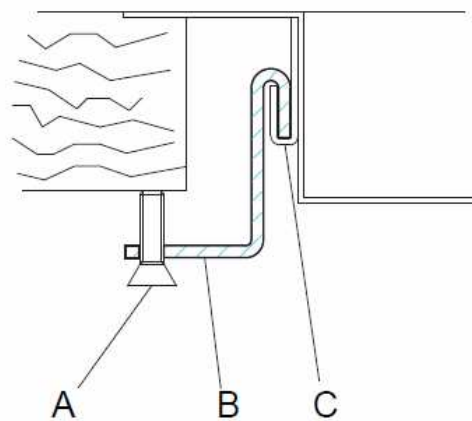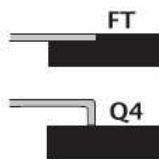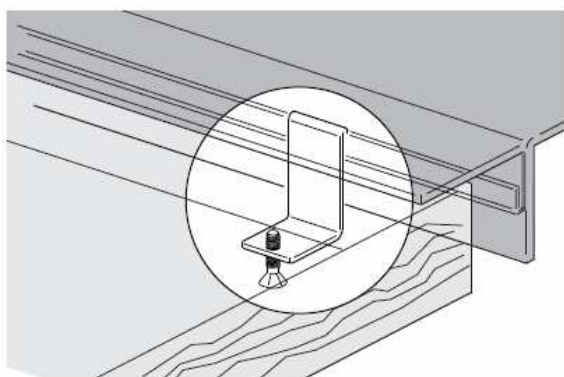

Vstavite kotnik B v drsni vodnik C. Ročno ga pritrdite z vijakom A.

7.3 FIKSNI NOSILEC

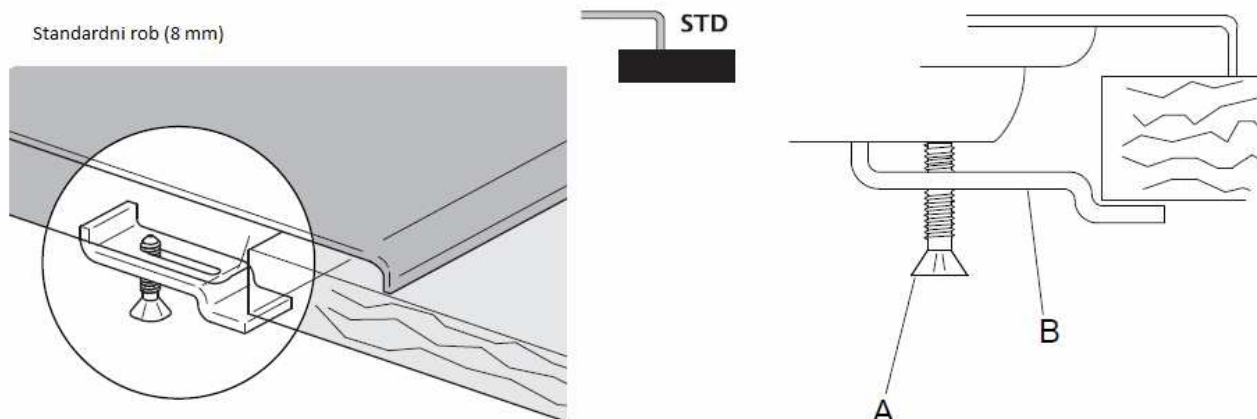

Položite nosilec B na ustrezno mesto. Ročno pritrdite nosilec z vijakom A.


8. PRIKLJUČITEV KUHALNE PLOŠČE NA PLINSKO OMREŽJE



Nujno je, da je sistem dobave plina v skladu z lokalnimi predpisi. Nujno je potrebno preveriti, da so lokalni distribucijski pogoji (narava plina in tlak) in status prilagoditve naprave združljivi.

POMEMBNO: če je kuhalna plošča vgrajena nad pečico, se je potrebno izogniti plinski cevi za pečico, da cev ne bi bila izpostavljena morebitnemu pregrevanju.

Izberite toge bakrene cevi ali gibljive cevi iz nerjavečega jekla skladno z veljavnimi predpisi. Če se poslužujete kovinskih cevi, pazite, da ne pridejo v stik z deli omarice ali da se ne zmečkajo. Prav tako pazite pri priključevanju na kuhalno ploščo, kot je prikazano na sliki. V vsakem primeru mora biti vsaka cev, povezana z omrežjem oskrbe s plinom, opremljena z varnostnim ventilom prestrezanja.

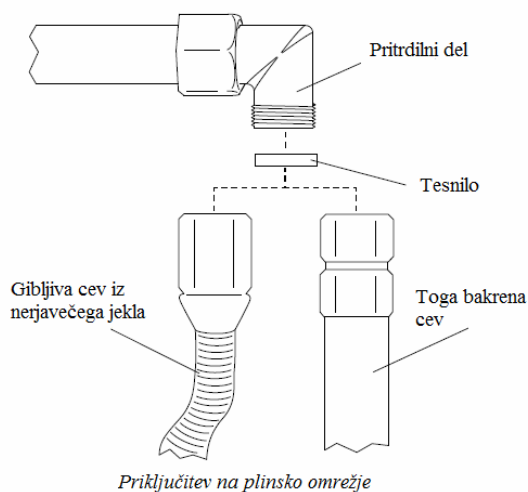

POMEMBNO: vedno postavite tesnilo med kuhalno ploščo in priključno cev.

⚠ Če uporabljate gibljivo cev iz nerjavečega jekla, mora biti

nameščena tako, da ne pride v stik z nobenim delom omare, ampak skozi nenaseljeno območje, kjer je mogoče pregledati njeno stanje. Gibljivo cev lahko podaljšamo za največ 2 metra.

- ✧ Nastavljiv priključek je pritrjen na odgovarjajoči del tipa ½ plin ISO R7.

Ko je nameščanje končano, preverite popolno zatesnjenost vsake plinske spojke. Uporabite milnico. Za preverjanje nikoli ne uporabite odprtega plamena.

Kuhališče je testirano na plinu metan G20 ali G30/31 (2H) na tlaku 20 ali 37 mbar. Za oskrbo z drugimi vrstami plina, si oglejte - Prilagajanje različnih vrst plina (poglavje 11.). Tovarniška prilagoditev je vidna na embalaži in napisni tablici.

8.1 PRIKLJUČITEV NA TEKOČI PLIN



Uporabite regulator tlaka in povežite cilinder na napravi, v skladu s predpisi po trenutnih standardih.

Če je tlak novega plina različen od predvidenega (ali niha) je treba inštalirati na vhodno cev primeren plinski tlačni regulator, skladen z veljavnimi predpisi v državi uporabe naprave.

9. PREZRAČEVANJE



POMEMBNO: Ta aparat ni priključen na napravo za odvod produktov zgorevanja in mora biti priključen v skladu z veljavnimi predpisi. Priporočamo, da kuhhalno ploščo namestite v dovolj zračnem prostoru, pri namestitvi pa obvezno upoštevajte veljavne zakone in predpise.

10. PRAVILEN ODVOD ZRAKA (IZPUŠNI PLINI)



Odvod zraka mora biti zagotovljen skozi napo povezan z učinkovito naravno vleko v dimno cev ali skozi prisiljen izpuh.



Učinkovit izpušni sistem zahteva natančno zasnovo, ki jo opravi specialist, ki je za to pooblaščen, upoštevajoč položaj in razdaljo, ki je določena v pravilniku.

POMEMBNO: Na koncu intervencije mora monter izdati potrdilo o skladnosti.

11. PRILAGAJANJE RAZLIČNIH VRST PLINA

Vrsta plina	Vrsta gorilnika			Običajna moč (KW)	Običajna poraba (g/h)	Šoba (ø mm)	Zmanjšana moč (KW)
	Serije	Št.	Gorilnik				
LPG GAS G30/G31 28÷30/37 mbar	II	2	Pomožni	1,00	73	0,50	0,52
		3	Srednje hitri	1,75	127	0,65	0,52
		4	Hitri	2,70	196	0,80	0,90
		5	Trojna krona	3,50	254	0,95	1,80
		10	Dvojni	4,50	328	i 0.46 / in 0.66	i 0.46 / in 0.66
	III	6	Pomožni	1,10	80	0,52	0,52
		7	Srednje hitri	1,75	127	0,65	0,52
		8	Hitri	3,00	218	0,85	0,90
		9	Trojna krona	3,80	276	0,98	1,80
	AE	11	Pomožni	1,00	73	0,50	0,52
		12	Srednje hitri	1,75	127	0,65	0,52
		13	Hitri	3,00	218	0,85	0,90
		14	Dvojni	5,00	364	i 0.46 / in 0.95	i 0.30 / in 1.40



NAVODILA ZA VGRADNJO

Vrsta plina	Vrsta gorilnika			Običajna moč (KW)	Običajna poraba (g/h)	Šoba (ø mm)	Zmanjšana moč (KW)
	Serie	Št.	Gorilnik				
Metan G20 20mbar	II	2	Pomožni	1,00	73	0,50	0,52
		3	Srednje hitri	1,75	127	0,65	0,52
		4	Hitri	2,70	196	0,80	0,90
		5	Trojna krona	3,50	254	0,95	1,80
		10	Dvojni	4,50	328	i 0.46 / in 0.66	i 0.46 / in 0.66
	III	6	Pomožni	1,10	80	0,52	0,52
		7	Srednje hitri	1,75	127	0,65	0,52
		8	Hitri	3,00	218	0,85	0,90
		9	Trojna krona	3,80	276	0,98	1,80
	AE	11	Pomožni	1,00	73	0,50	0,52
		12	Srednje hitri	1,75	127	0,65	0,52
		13	Hitri	3,00	218	0,85	0,90
		14	Dvojni	5,00	364	i 0.46 / in 0.95	i 0.30 / in 1.40

Kuhalna plošča je testirana na Metan plinu (2H) pri tlaku 20 mbar. Pri uporabi z drugimi vrstami plina, je potrebno zamenjati šobe gorilnika in nastaviti na minimalen plamen. Za zamenjavo šobe nadaljujte tako, kot je opisano v naslednjem poglavju.

11.1 ZAMENJAVA ŠOB



POMEMBNO: Pred izpolnjevanjem naslednjih postopkov, vedno poskrbite, da je aparat izključen iz električnega omrežja

1. S kuhalne plošče odstranite pokrove in razdelilnike plamena.
2. S cevnim ključem št. 7 izvijte in odstranite (slika) šobe in jih zamenjajte s takimi, ki ustrezajo vrsti plina, na katero naprava deluje.
3. Ponovno namestite dele v nasprotnem vrstnem redu.
4. Pravilno namestite gorilnik v svoj sedež.




Zamenjava šobe



POMEMBNO: Če je tlak novega plina različen od predvidenega (ali niha) je treba inštalirati na vhodno cev primeren plinski tlačni regulator, skladen z veljavnimi predpisi v državi uporabe naprave.

12. REGULIRANJE NA MINIMALNO MOČ

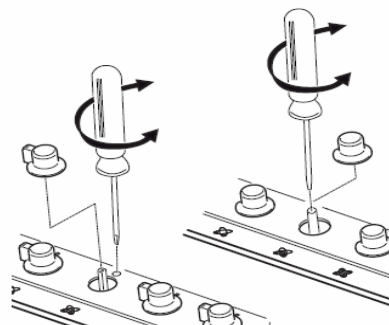

Reguliranje na minimalno moč

Nastavitev minimalnega plamena opravite na naslednji način:

1. Kuhalno ploščo vklopite in ventil nastavite v položaj minimalnega plamena.
2. Odstranite gumbe okrogle oblike.
3. Obračajte obvodni iglasti ventil. Rezultat mora biti majhen plamen, enakomeren in pravilen po celotni kroni kuhališča.
4. Nazadnje preverite, da plamen ne ugasne, ko zavrtite stikalo z maksimalne na minimalno stopnjo.

NAVODILA ZA TEKOČI PLIN

Privijte vijak v notranjosti ali na strani pipe (odvisno od modela) v smeri urinega kazalca.

13. ELEKTRIČNA POVEZAVA



POMEMBNO: pred priključitvijo se prepričajte, da je napetost in električna napeljava vključno z varovalko primerna za priključitev aparata – glejte tabelo s priključnimi močmi.

Obvezno je imeti napajalno omrežje primerno ozemljeno, skladno z veljavnimi predpisi.

- ✦ Če želite napravo neposredno priključiti na omrežje je potrebno med slednjo in omrežjem vgraditi večpolno stikalo, z razdaljo med kontakti vsaj 3 mm, primerno obremeniti naprave in skladno z veljavnimi predpisi.
- ✦ Če uporabljate povezavo z vtikačem in vtičnico, preverite, ali so iste vrste. Fazni kabel rjave barve mora biti vedno povezan na fazo napajalnega omrežja. Napajalni kabel mora vsekakor biti nameščen tako, da nobena točka ne doseže temperature, višje od 90 °C.




POMEMBNO: Proizvajalec ne odgovarja za škodo ali poškodbe, ki so posledica neupoštevanja varnostnih predpisov.

Pri zamenjavi napajalnega kabla je treba uporabljati kabel tipa H05RR-F preseka 3x0,75 mm².


14. UPORABA KUHALNE PLOŠČE

Pokrov gorilnika vedno postavite zelo natančno na krono gorilnika. Pazite, da so reže na kroni gorilnika vedno proste.

Novi gorilniki, imenovani "Serije III" so že na nekaterih kuhališčih. Sistem ključavnice med pokrovom (B) in razdelilnikom plemena (A) zagotavlja pravilno pozicioniranje in lažje čiščenje.

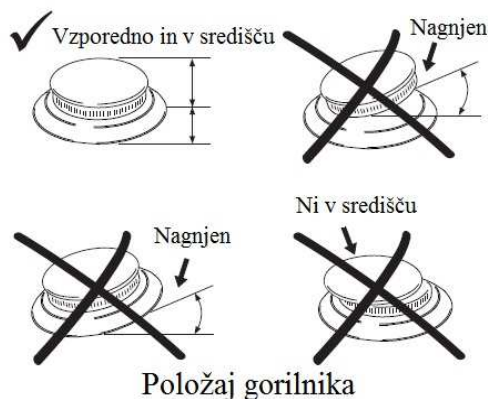


Zgornji pokrov gorilnikov (B) vedno postavite zelo natančno na krono gorilnika, kjer sta dve zarezi (C) in privijte v smeri urinega kazalca. Pazite, da so reže na kroni gorilnika vedno proste

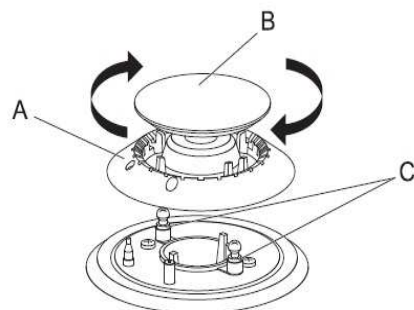

Položaj gorilnika pri "Seriji III "


Vsak gorilnik je povezan z bližnjim gumbom. Kuhalna plošča je opremljena z električnim vžigom. Za vžig dovolj, da odgovarjajoči gumb pritisnete do konca in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca vse do simbola “največji dovod plina”.

Če se ne prižge v prvih 15 sekundah, pritisnite gumb (zaprti) **[OFF/CHIUSO]** • in ne poskušajte ponovno prižgati 60 sekund.

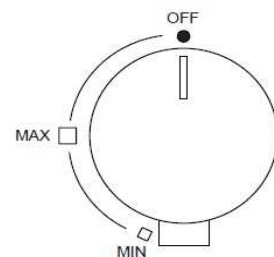

Klasični gumb za upravljanje


Po vžigu plamena, gumb zadržite pritisnjen za nekaj sekund. Ta čas je potreben za ogrevanje “termoelementa”. Možno je, da se gorilnik izklopi, ko se sprostí gumb: to pomeni, da “termoelement” ni bil dovolj segret. Počakajte nekaj sekund in ponovite operacijo, pritisnite gumb za malce dlje časa. Ko je gorilnik prižgan, je možno plamen prilagajati glede na potrebe.

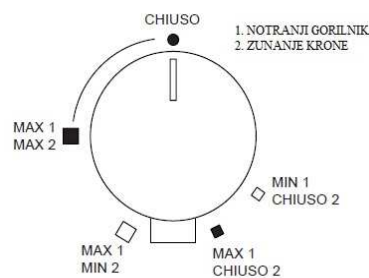

Dvojni gumb za upravljanje (S4000)
/dvojna prestava

Po vsaki uporabi kuhalne plošče, vedno preverite, ali so nadzorni gumbi v (zaprti) **[OFF/CHIUSO]** • položaju.

Če se gorilniki izklopijo po nesreči, se po približno 20 sekundah sproži varnostna zaklopka, ki blokira dovajanje plina, tudi če je pipa odprta. V tem primeru obrnite gumb v smeri (zaprti) **[OFF/CHIUSO]** • in ne prižgajte gorilnikov naslednjih 60 sekund.

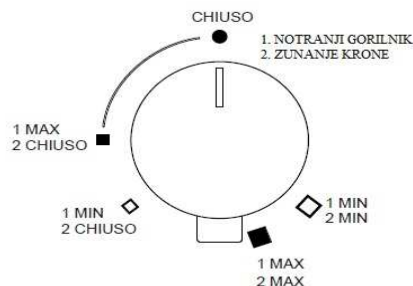

Dvojni gumb za upravljanje


14.1 PRAKTIČNA PRIPOROČILA PRI UPORABI GORILNIKOV

Za boljši izkoristek plošče in posledično minimalno porabo plina uporabljajte kakovostno posodo z ravnim in stabilnim dnom, opremljenim s pokrovom. Dno posode in kuhalno mesto naj bosta enakega premera. Posoda naj bo postavljena na sredino kuhalnega mesta. Ko želite zavreti vodo v posodi, kontrolirajte in zmanjšajte velikost plamena, da voda ne bi prekipela.

Pazite, da bo v vseh loncih in posodah vedno dovolj tekočine, saj uporaba praznega lonca na kuhalni plošči zaradi pregrevanja poškoduje tako lonec kot kuhalno polje.



Zlasti bodite pozorni pri kuhanju raznih masti in olj saj se lahko pri pregravanju vnamejo. Če pride do tega, ne zlivajte vode na ponev, saj lahko to povzroči opekline. Ogenj pogasite tako, da na ponev namestite mokro krpo in izklopite kuhalno ploščo.

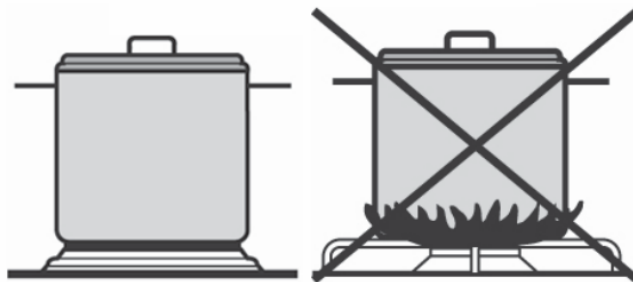

14.2 VELIKOST LONCEV

- Pomožni gorilnik: od 6 cm do 14 cm
- Srednje-hitri gorilnik: od 15 cm do 20 cm
- Hitri gorilnik: od 20 cm do 26 cm
- Dvojna, trojna krona, dvojni gorilnik: od 24 cm do 28 cm



Uporaba loncev



Med uporabo kuhalne plošče se v prostoru namestitve tvorijo toplota, vlaga in produkt zgorevanja. Prostor naj bo dobro prezračen, kar dosežete z odprtimi in učinkovitimi zračnimi priključki ali z namestitvijo sesalne nape z odvodnim vodom. Če kuhalno ploščo uporabljate redno in dlje časa, naj bo prezračevanje še učinkovitejše, kar dosežete npr. z odprtjem okna ali z zvišanjem moči električnega aspiratorja, če je nameščen.

15. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Pred vsakim posegom izključite napravo iz električnega omrežja in pustite, naj se ohladi. Pazite, da kuhalna površina ne pride v stik s kislimi ali bazičnimi snovmi (npr. kis, sol, limonin sok...).

15.1 ČIŠČENJE NERJAVEČEGA JEKLA

Da bi kar najbolje ohranili aparat iz nerjavečega jekla, ga je potrebno očistiti po vsaki uporabi, ko je le-ta ohlajena.

15.1.1 VSAKODNEVNO NAVADNO ČIŠČENJE

Emajlirane površine čistite z mlačno vodo in čistilnim sredstvom, pri čemer se izogibajte korozivnih čistil, ki bi lahko poškodovale površino. Dele iz nerjavečega jekla po uporabi dobro splaknite z vodo in jih nato posušite z mehko krpo. Za obstojnejše madeže se poslužujte običajnih, nekorozivnih čistilnih sredstev ali namenskih izdelkov, ki so na voljo v redni prodaji. Pri čiščenju vam odsvetujemo uporabo kovinske gobice, jeklene volne ali kislin.

15.1.2 MADEŽI HRANE ALI OSTANKI



Polite snovi se s plošče odstrani s pomočjo tople vode in mehke krtače, čistilnega sredstva iz najlona ali plastike. S suho, dobro vpijajočo mehko krpo nanesite čistilo v tankem sloju na suho in hladno površino ter rahlo drgnite v smeri površinske obdelave.

Za vzdrževanje kuhalne plošče uporabljajte namenske izdelke, ki so na voljo v trgovinah. Predlagamo uporabo čistila Foster Steel Clean. Ne uporabljajte grobih čistil in ostrih predmetov.

15.2 ČIŠČENJE PLINSKIH SESTAVNIH DELOV

Mreže oz nosilci posode, pokrov gorilnika in razdelilnik plamena so odstranljivi, da nam omogočajo lažje čiščenje. Za čiščenje teh delov lahko uporabite vročo vodo z dodatkom čistila za pomivanje posode, pri čemer pazite, da odstranite vse usedline. Ti deli morajo biti brezhibno čisti, saj je le tako zagotovljeno pravilno delovanje.


Posebej bodite pozorni, da bodo izstopne odprtini na kroni gorilnika čiste. Po čiščenju vse dele dobro osušite in jih pravilno sestavljene položite nazaj. Teh delov nikoli ne smete prati v pomivalnem stroju!

Da bi se izognili težavam pri vklopu, preverite, ali so odprtine na kroni razdelilnika plamena morebiti zamašene. Termoelement in vžigalno svečko očistite z mehko krtačko ali iglo.

Povzetek plinske kuhalne plošče

Key			
Serije	Št.	Gorilnik	Moč (W)
	1	Gumb za upravljanje	
II	2	Pomožni	1.000
	3	Srednje hitri	1.750
	4	Hitri	2.700
	5	Trojna krona	3.500
	10	Dvojni	4.500
III	6	Pomožni	1.100
	7	Srednje hitri	1.750
	8	Hitri	3.000
	9	Trojna krona	3.800
AE	11	Pomožni	1.100
	12	Srednje hitri	1.750
	13	Hitri	3.000
	14	Dvojni	5.000

Tip roba	
Standardni rob (8 mm)	STD
Q4 rob (4 mm)	Q4
Znižan rob (3 mm)	SF
Ploska vgradnja	FT

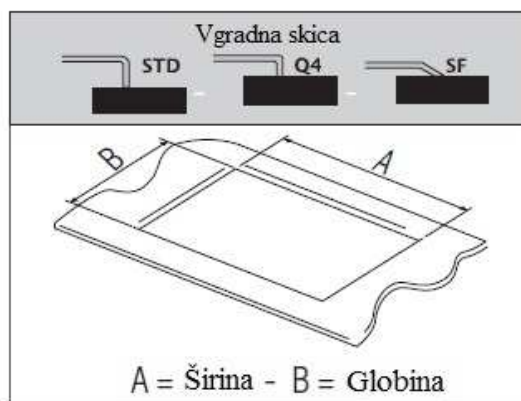

16. POVZETEK

Mere za vgradnjo kuhalnih plošč najdete v knjižici originalnih navodilih proizvajalca.

Vse pravice pridržane, noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb! VERZIJA: 04-2012

JEZ d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 00386 1 511 47 16

ID številka za DDV: SI13569732, www.jez.si; info@jez.si