


USER MANUAL

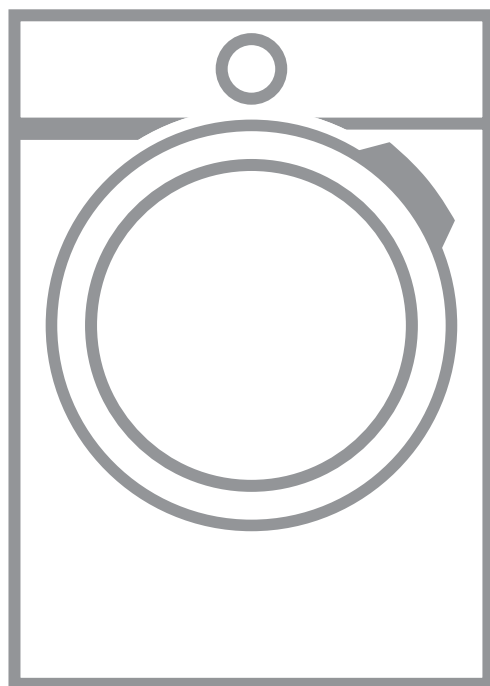

AEG

KAZALO

1. VARNOSTNA INFORMACIJE.....	3
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	4
3. NAMESTITEV.....	5
4. OPIS IZDELKA.....	10
5. SISTEM ZA MEHČANJE VODE (TEHNOLOGIJA SOFWATER).....	12
6. PRED PRVO UPORABO.....	15
7. UPRAVLJALNA PLOŠČA.....	15
8. GUMB IN TIPKE.....	17
9. PROGRAMI.....	20
10. NASTAVITVE.....	25
11. VSAKODNEVNA UPORABA.....	25
12. NAMIGI IN NASVETI.....	30
13. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	31
14. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	36
15. VREDNOSTI PORABE.....	40
16. TEHNIČNI PODATKI.....	41
17. PRIPOMOČKI.....	42

ZA ODLIČNE REZULTATE

Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje – tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.

Obiščite naše spletno mesto za:



pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije:

www.aeg.com/webselfservice



Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:

www.registreaeg.com



Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

www.aeg.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka, serijsko številko.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

⚠ Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije

ℹ Splošne informacije in nasveti

📄 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

1. VARNOSTNA INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
- Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite dostop do delujoče naprave.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenci dovolj oddaljeni od naprave.
- Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Ne prekoračite največje količine perila 9 kg (oglejte si poglavje »Razpredelnica programov«).
- Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa) in 8 barov (0,8 MPa).
- Prezračevalnih odprtih na dnu (če obstajajo) ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.

- Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti cevi, ki jih priskrbi pooblaščen servisni center.
- Starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega vodnega pršca in/ali pare.
- Napravo očistite z vlažno krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev

- Odstranite vso embalažo in transportne vijake.
- Transportne vijake hranite na varnem. Če boste napravo v prihodnje premikali, jih morate ponovno namestiti, da zaklenete boben in preprečite poškodbe notranjosti.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C ali kjer je izpostavljena vremenskim vplivom.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Nastavite noge, tako da bo med napravo in tlemi potreben razmik.

- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer njenih vrat ne morete povsem odpreti.
- Pod napravo ne postavljajte posode za zbiranje morebitne iztekajoče vode. V pooblaščenem servisnem centru preverite, katere pripomočke lahko uporabite.

2.2 Priključitev na električno napetost

- Naprava mora biti ozemljena.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Preverite, ali so električni podatki na ploščici za tehnične navedbe skladni z električno napeljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebe pooblaščenega servisnega centra.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.

- Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če želite izkjučiti napravo, ne vlecite za električni priključni kabel. Vedno povlecite za vtič.
- Naprava je izdelana v skladu z direktivami EGS.

2.3 Vodovodna napeljava

- Ne poškodujte cevi za vodo.
- Pred priključitvijo na nove cevi, cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila izvedena popravila ali nameščene nove naprave (vodni števcji itd.), naj voda teče toliko časa, da bo čista in prozorna.
- Med in po prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni prisotnih vidnih iztekanj vode.

2.4 Uporaba



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Upoštevajte varnostna navodila z embalaže pralnega sredstva.
- V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.

- S perila odstranite vse kovinske predmete.
- Med izvajanjem programa se ne dotikajte steklenih vrat. Steklo se lahko močno segreje.

2.5 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

2.6 Odstranjevanje



OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Napravo izkjučite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavržite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

3. NAMESTITEV



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

3.1 Odstranjevanje embalaže



OPOZORILO!


Pred namestitvijo naprave odstranite vso embalažo in transportne vijake.




OPOZORILO!

Uporabite rokavice.


1. Odstranite zunanji ovoj. Po potrebi uporabite nož.

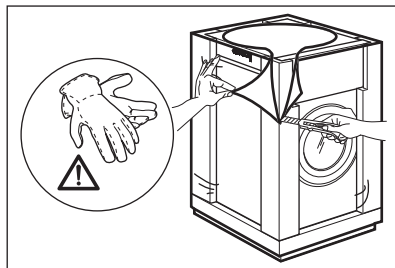


2. Odstranite kartonast pokrov in polistirensko embalažo.

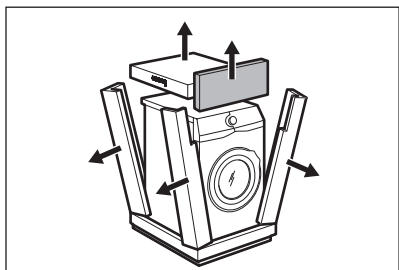

3. Odstranite notranji ovoj.

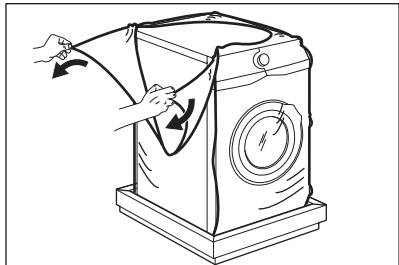


4. Odprite vrata in s tesnila vrat odstranite del iz polistirena in vse predmete iz bobna.

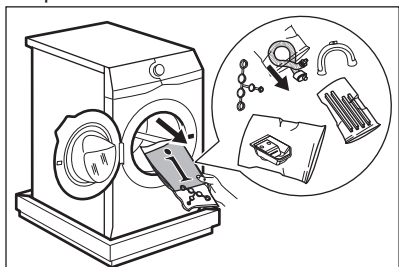


5. Napravo pazljivo nagnite na hrbtno stran.

6. Sprednji del polistirenske embalaže položite na tla pod napravo.

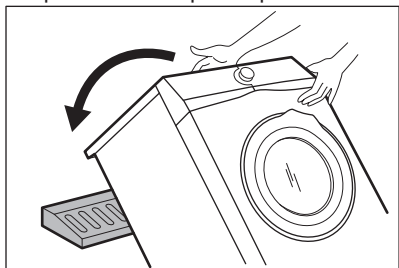


Pazite, da ne boste poškodovali cevi.

7. Z dna naprave odstranite polistirensko zaščito.

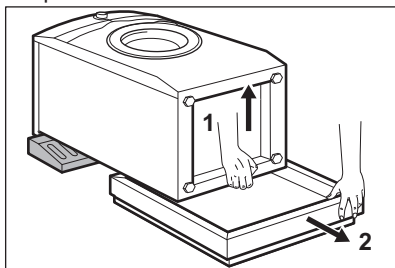


8. Povsem očistite in osušite spodnji del naprave.

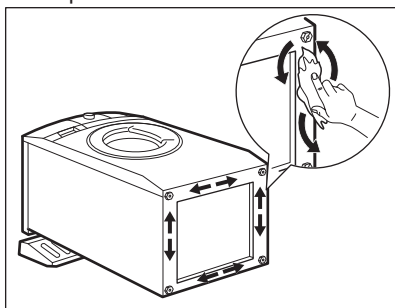

POZOR!

Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.

9. Poiščite različne velikosti in položaje zvočnih pregrad. Oglejte si sliko:

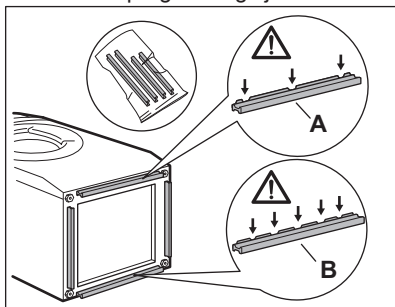


- **A (SPREDAJ)** = sprednja stran naprave
- **B (ZADAJ)** = zadnja stran naprave

10. Odstranite lepilni trak z zvočnih pregrad.


11. Pritrdite štiri pregrade na dno naprave.

12. Oglejte si sliko. Pregrade morajo biti trdno pritjene.

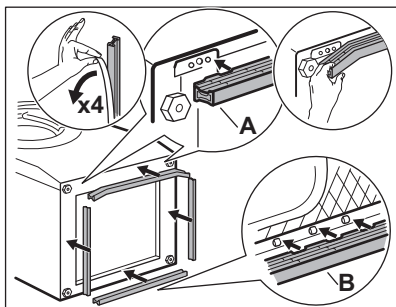


i Zvočne pregrade pritrdite pri sobni temperaturi.

13. Napravo znova dvignite v pokončni položaj.

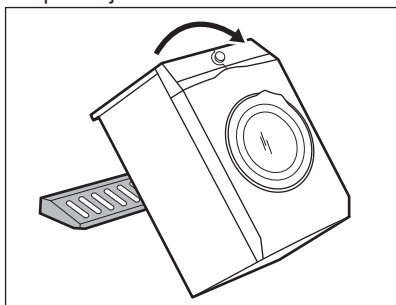


14. Iz držal za cevi odstranite napajalni kabel in cev za odvod vode.

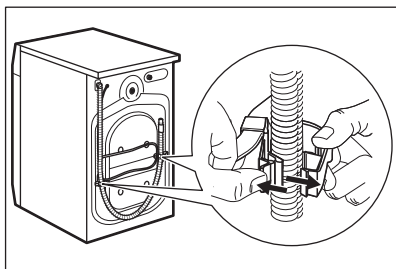


i Lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zaradi tovarniških testiranj naprav z vodo.

15. S priloženim ključem odstranite tri vijake.

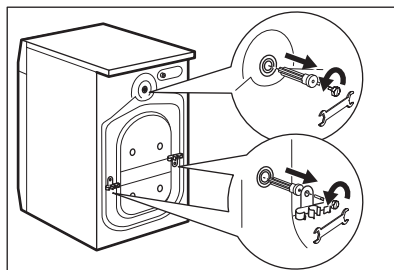

16. Izvlecite plastične distančnike.

17. V odprtine vstavite plastične čepe iz vrečke z navodili za uporabo.

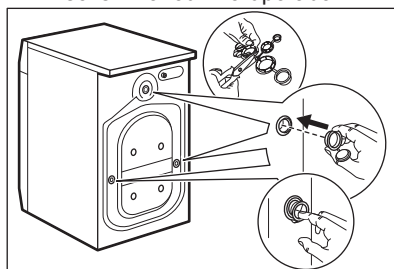

i Priporočamo, da embalažo in transportne vijake shranite za takrat, ko boste premikali napravo.

3.2 Postavitev in namestitev v vodoraven položaj

1. Napravo namestite na ravno trdno podlago.


i Pazite, da preproge ne bodo ovirale kroženja zraka pod napravo. Naprava se ne sme dotikati stene ali drugih delov.

2. Popustite ali privijte noge, da poravnate napravo.




OPOZORILO!

Za poravnavo pod noge naprave ne polagajte kartona, lesa ali podobnih materialov.

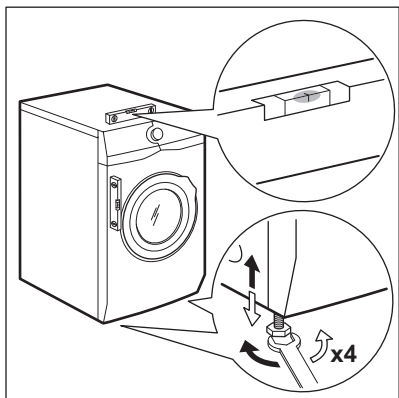


Naprava mora stati naravnost in stabilno.

- i** Pravilna namestitve naprave prepreči tresljaje, hrup in premikanje naprave med delovanjem.

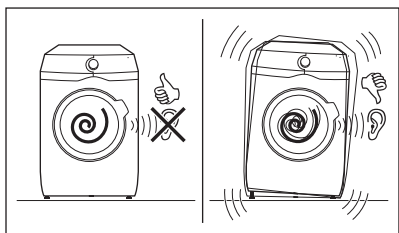


3.3 Cev za dovod vode

1. Cev za dovod vode priključite na hrbtno stran naprave.
2. Usmerite jo v levo ali desno, odvisno od položaja pipe za vodo.

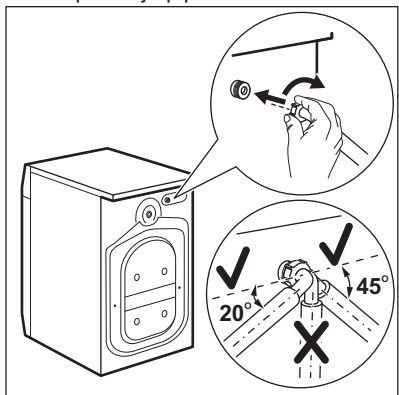

- i** Cev za dovod vode ne sme biti v navpičnem položaju.

3. Po potrebi popustite matico, da jo namestite v pravi položaj.
4. Cev za dovod vode priključite na pipo za mrzlo vodo s 3/4-colsko spojko.

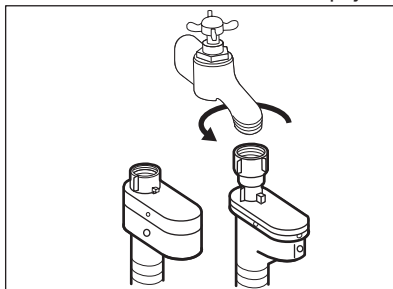

POZOR!

Poskrbite, da na priključkih ne bo prihajalo do iztekanja.




Če je cev za dovod vode prekratka, ne uporabite cevne podaljške. Obrnite se na servisni center za zamenjavo cevi za dovod vode.

3.4 Naprava za prekinitev dovoda vode

Cev za dovod vode ima vgrajeno napravo za prekinitev dovoda vode. Ta naprava preprečuje iztekanje vode zaradi naravnega staranja cevi.

To napako označuje rdeče področje v okencu »A«.

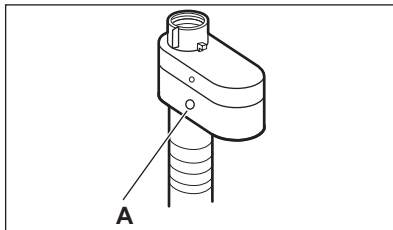


V tem primeru zaprite pipo in se obrnite na pooblašeni servisni center za zamenjavo cevi.

3.5 Izčrpavanje vode

Cev za odvod vode mora ostati na višini med 60 cm in 100 cm.


Cev za odvod vode je mogoče priključiti na različne načine:

1. Naredite U-obliko s cevjo za odvod vode in jo speljite okrog plastičnega vodila za cev.

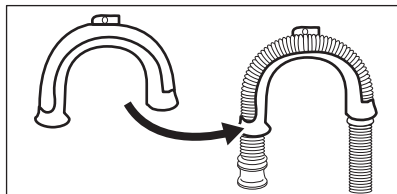


2. **Na rob umivalnika** - Pritrdite vodilo na pipo ali steno.

- i** Poskrbite, da se plastično vodilo ne bo moglo premikati, ko bo naprava izčrpavala vodo.

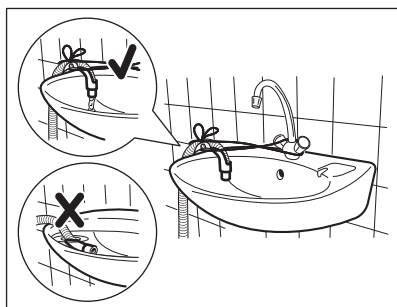


- i** Pazite, da cev za odvod vode ne bo potopljena v vodo. Lahko pride do povratnega toka umazane vode v napravo.


3. **Na fiksno odvodno cev s prezračevalno odprtino** - Cev za odvod vode vstavite neposredno v odtočno cev. Oglejte si sliko.

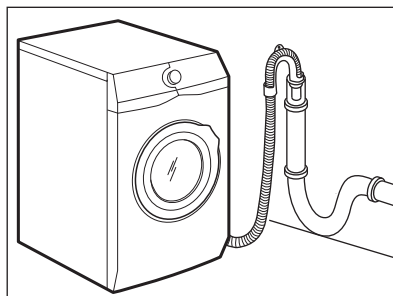

- i** Zagotovljeno mora biti odzračevanje konca cevi za odvod vode. Notranji premer odtočne cevi (najmanj 38 mm) mora biti večji od zunanjega premera cevi za odvod vode.
4. Če je konec cevi za odvod vode videti tako (oglejte si sliko), jo lahko potisnete neposredno v fiksno odvodno cev.

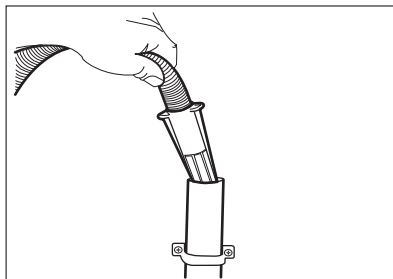


5. Brez plastičnega vodila za cev: Cev za odvod vode namestite na sifon in jo pritrdite z objemko. Oglejte si sliko.

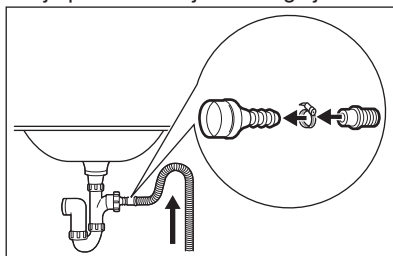

- i** Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

6. Cev namestite neposredno v vgrajeno odtočno cev v steni in jo pritrdite z objemko.

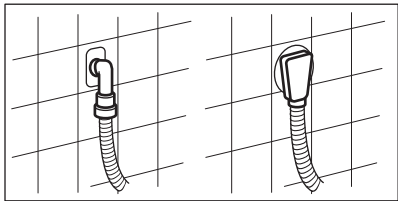

Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na pooblaščen servisni center.

4. OPIS IZDELKA

4.1 Posebne značilnosti


Vaš novi pralni stroj je izdelan v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami za učinkovito pranje perila z nizko porabo vode, energije in pralnih sredstev ter skrbi za ustrezno nego perila.

- Tehnologija **SoftWater** deluje kot **sistem za mehčanje vode** ter odstrani grobe minerale iz vode v vodovodu in dovaja mehko vodo za pranje. Po vsakem pranju se prepreči trdota perila, krčenje in bledenje barv.
- Tehnologija **Oko-Mix je bila** premišljeno zasnovana za zaščito vlaken tkanin, zahvaljujoč različnim fazam predhodnega mešanja, kjer se v vodi najprej raztopi pralno sredstvo in nato mehčalec, preden se razporedita po perilu. Tako pralno sredstvo pride do vsakega vlakna in ga neguje.
- Tehnologija **ProSense** zazna količino perila in določi trajanje programa v 30


sekundah. Program pranja je prilagojen količini in vrsti perila brez večje porabe časa, energije in vode, kot je potrebno.

- Para je hiter in preprost način za osveževanje oblačil. Nežni programi s paro odstranijo neprijetne vonjave in zmanjšajo pomečkanost pri suhih tkaninah, tako jih je treba manj likati. Funkcija **Plus para** konča vsak cikel z nežno paro, ki zmečča vlakna in zmanjša mečkanje tkanin. Likanje bo lažje!
- Funkcija **Madeži predhodno** poskrbi za trdovratne madeže ter optimizira učinkovitost odstranjevalca madežev.
- Zahvaljujoč funkciji **Dodatna mehokoba** se mehčalec enakomerno porazdeli po perilu in prodre globoko v vlakna tkanine, kar zagotavlja popolno mehokobo.

4.2 Pregled naprave

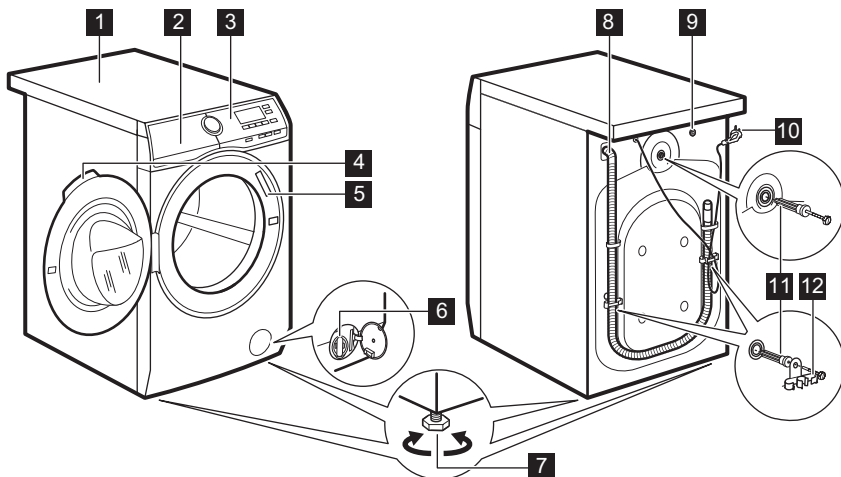

- 1** Delovna površina
- 2** Predal za pomivalno sredstvo in posoda za sol
- 3** Upravljalna plošča
- 4** Ročaj vrat
- 5** Ploščica za tehnične navedbe
- 6** Filter odtočne črpalke
- 7** Nogi za izravnavo naprave
- 8** Cev za odvod vode
- 9** Priključek cevi za dovod vode
- 10** Napajalni kabel
- 11** Transportni vijaki
- 12** Nosilec cevi

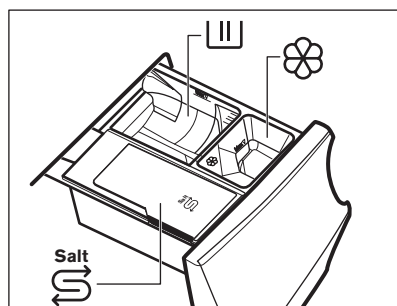

- III** Predelek za fazo pranja: prašek, sredstvo za odstranjevanje madežev.

4.3 Predal za pralno sredstvo in predelek za sol

- i** Vedno upoštevajte navodila z embalaže pralnih sredstev. Vendar pa priporočamo, da ne prekoračite najvišje označene ravni v vsakem predelku (**MAX**).

- i** Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, poskrbite, da bo vstavljena posebna posoda za tekoče pralno sredstvo. Oglejte si »Dodajanje pralnega sredstva in dodatkov« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.

-  Predelek za tekoče dodatke (mehčalec, škrob).



Predelek za sol.



Pozorno preberite
»Tehnologija sistema
za mehčanje vode (Mehka voda)«.

MAX Najvišja raven za pralno sredstvo/dodatke.



Ko izberete fazo predpranja, dajte pralno sredstvo/dodatek v dozirno kroglo v bobnu.



Po potrebi po pranju iz predala za pralno sredstvo odstranite ostanke pralnega sredstva.

5. SISTEM ZA MEHČANJE VODE (TEHNOLOGIJA SOFTWATER)

5.1 Uvod

Voda vsebuje grobe minerale. Večja kot je vsebnost teh mineralov, trša je voda.

Trda voda lahko poslabša učinkovitost pralnega sredstva, otrdi blago, pripomore h krčenju perila in bledenju barv.

Ta naprava ima sistem za mehčanje vode, ki zagotavlja pravo stopnjo mehčanja vode za ohranitev integritete blaga in živosti barv, poskrbi pa tudi za dobro učinkovitost pranja pri nizki temperaturi.

Sistem za mehčanje vode morate nastaviti glede na trdoto vode v vašem vodovodu. Prava nastavev omogoča doseganje najboljših rezultatov pranja in največje zaščite oblačil.

Za pravilno nastavev sistema za mehčanje vode si oglejte »Nastavev stopnje trdote vode«.

5.2 Nastavev stopnje trdote vode

Naprava omogoča izbiro med 7 stopnjami, ki ustrezajo 7 različnim razponom trdote vode.


Ovisno od države se trdota vode meri v ekvivalentnih lestvicah: npr. francoskih stopinjah (°f), nemških stopinjah (°d), angleških stopinjah (°e) in enoti mmol/l.

Po potrebi se pri krajevnem vodovodnem podjetju pozanimajte o trdoti vode v vašem kraju.

V razpredelnici »Stopnja trdote vode« preverite ustrezno stopnjo.

Za nastavev stopnje trdote vode:

1. Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklp/Izklop, da vklopite napravo.
2. Počakajte približno 10 sekund za notranje preverjanje naprave.
3. Nekaj sekund se sočasno dotikajte tipk in (s sočasnimi dotikom dveh tipk, kot je prikazano na naslednji sliki), dokler se na prikazovalniku ne prikaže privzeta stopnja **C04** in ne zasveti indikator . To pomeni, da je sistem za mehčanje vode vklopljen samo med pranjem.

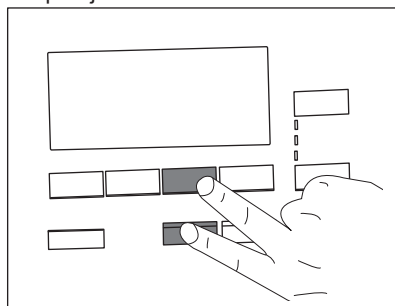

4. Pritiskajte tipko  , dokler se ne prikaže zelena stopnja (od **C01** do **C07**).
5. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev za potrditev izbora in izhod iz menija.

Nastavitev sistema za mehčanje vode tudi med fazo izpiranja

Tovarniška nastavitev omogoča mehčanje vode samo med fazo pranja. Ta nastavitev zadovolji večino pogojev uporabe. Vendar v primeru, da je voda v vodovodu posebej trda (stopnji **C06** in **C07**), priporočamo nastavitev sistema za mehčanje vode tudi med fazo izpiranja za ohranitev mehko-be perila.

Ko vstopite v meni s pritiskom tipk   in .

1. Dotaknite se tipke . Zasveti .

Stopnje trdote vode

Stopnje	Razpon trdote vode			
	°f (francoske stopinje)	°d (nemške stopinje)	°e (angleške stopinje)	mmol/l
C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0.5
C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3
C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1.4 - 2.1
C04 ¹⁾	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9
C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7
C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5
C07	≥46	≥26	≥33	≥4.6

¹⁾ Tovarniška nastavitev lahko zadovolji večino pogojev uporabe.

5.3 Dodajanje soli

Funkcija sistema za mehčanje vode deluje s pomočjo posebnih smol v napravi.

Če želite regenerirati smolo in jo pripraviti

za mehčanje vode, v predelek  natresite posebno sol:

1. Odprite predal za pralno sredstvo.



Ta nastavitev poveča porabo soli.


2. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev za potrditev izbora in izhod iz menija.

Izklop sistema za mehčanje vode


Ko vstopite v meni s pritiskom tipk

  in .


1. Z dvakratnim dotikom tipke  povsem izklopite sistem za mehčanje vode. Indikatorja  in  ugasneta, na prikazovalniku pa se prikaže **OFF**.
2. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev za potrditev izbora in izhod iz menija.

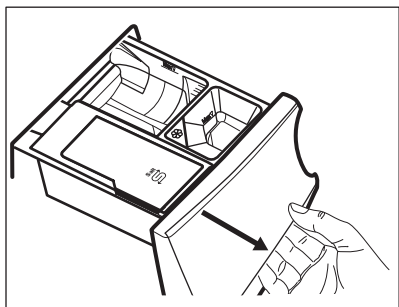

2. Odprite predelek .

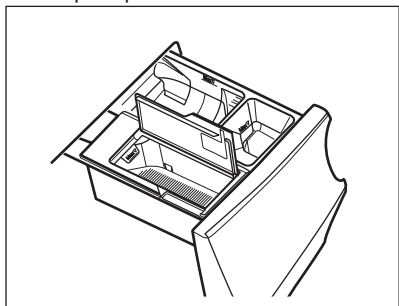

3. Natresite posebno sol.

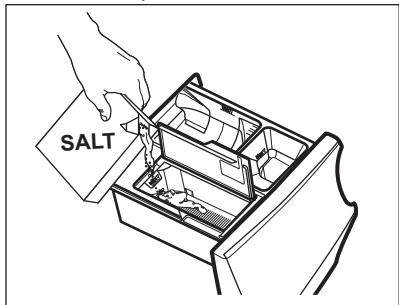

4. Zaprite predelek za sol in predal za pralno sredstvo.

-  Redno preverjajte, ali je dovolj soli.

V predelek  gre približno 600 g soli, kar zadostuje za približno 20 - 300 pranj (ali 4 - 70 tednov), odvisno od nastavljene stopnje trdote vode in ali je sistem za mehčanje vode vklopljen samo med fazo pranja. Če je sistem za

mehčanje vode vklopljen tudi med fazo izpiranja, polnjenje predelka za sol traja 5 - 80 ciklov pranja (ali 1 - 18 tednov), odvisno od nastavljene stopnje trdote vode. Oglejte si »Nastavitev stopnje trdote vode«.

Na prikazovalniku se prikaže indikator

, ko je treba predelek  napolniti s soljo, tudi če je v njem še vedno malo soli.



OPOZORILO!

Sol natresite samo v

predelek .



OPOZORILO!

V predelek  ne dajajte ničesar razen soli. Če daste v ta predelek po pomoti drugo pralno sredstvo/dodatek, si oglejte »Odstranjevanje pralnega sredstva ali drugih dodatkov iz predelka za sol« v poglavju »Odpravljanje težav«.



Uporabite samo posebno sol za pomivalne in/ali pralne stroje. Druge vrste soli so manj učinkovite in lahko sčasoma trajno poškodujejo tehnologijo sistema za mehčanje vode. **Ne uporabljajte fino mlete soli!**



Naprava deluje normalno tudi brez soli, a ne izkoristi svojega potenciala v celoti. Če napravo dolgo časa uporabljate brez soli, se v trenutku, ko sol končno dodate, funkcija sistema za mehčanje vode popolnoma obnovi po nekaj dolgih ciklih pranja.

6. PRED PRVO UPORABO

1. Poskrbite za odstranitev vseh transportnih vijakov z naprave.
2. Prepričajte se, da je na voljo električno napajanje in da je pipa odprta.
3. Prepričajte se, ali je sol v predelku z oznako , in nastavite ustrezno stopnjo trdote vode. Oglejte si »Nastavitve stopnje trdote vode«.
4. V predelek za pralno sredstvo, označen z , vlijte dva litra vode.


S tem dejanjem aktivirate sistem črpanja.

5. V predelek, označen z , vlijte majhno količino pralnega sredstva.
6. Nastavite in vklopite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila v bobnu.

Na ta način iz bobna in kadi odstranite vso morebitno umazanijo.

7. UPRAVLJALNA PLOŠČA

7.1 Opis upravljalne plošče

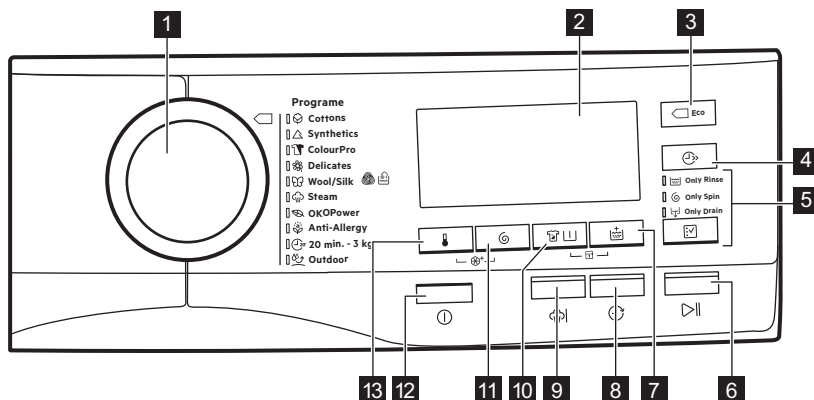

1. Gumb za izbiro programa
2. Prikazovalnik
3. Tipka za varčevanje z energijo (Eco) 
4. Tipka za prihranek časa (Prihranek Časa) 
5. Tipka za preskok faze (Funkcija) 
 - Preskok faze pranja (Samo izpiranje) 
 - Preskok faz pranja in izpiranja (Samo ožemanje) 
 - Samo črpanje (Samo črpanje) 
6. Tipka za vklop/prekinitev (Začetek/Prekinitev) 
7. Tipka za dodatno izpiranje (Dodatno izpiranje) 
8. Tipka za zamik vklopa (Zamik vklopa) 
9. Tipka za paro (Plus para) 
10. Tipka za odstranjevanje madežev in predpranje (Madeži/Predpranje) 
11. Tipka za znižanje hitrosti ožemanja (Ožemanje) 


12 Tipka za vklop/izklop (Vklop/Izklop)



13 Tipka za temperaturo (Temperatura)



7.2 Prikazovalnik

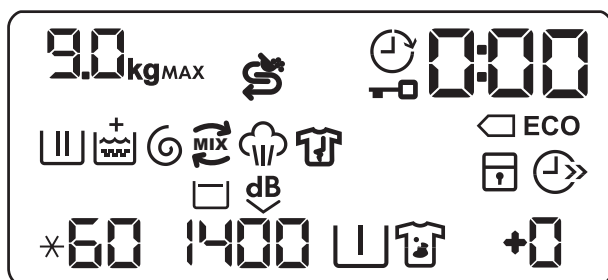

	Prikazovalnik največje količine perila. Ikona kg utripa med preverjanjem količine perila (oglejte si poglavje »Zaznavanje količine perila PROSENSE«).
MAX	Prikazovalnik največje količine perila. Utripa, ko količina perila presega največjo navedeno količino perila za izbrani program.
	Indikator za polnjenje predelka za sol. V predelek je treba dodati sol: predelek je prazen ali pa soli ni dovolj.
	Indikator zamika vklopa.
	Indikator zaklenjenih vrat.
	Digitalni indikator lahko pokaže: • Trajanje programa (npr. 2:40). • Zamik vklopa (npr. 30' ali 2h). • Konec programa (). • Opozorilno kodo (npr. E20).
	Indikatorji varčevanja z energijo. Indikator se prikaže z izborom programa za bombaž pri 40 °C ali 60 °C.
	Indikator faze pranja: utripa med fazo predpranja in pranja.
	Indikator faze izpiranja: utripa med fazo izpiranja.
	Indikator se prikaže, ko je vklopljena funkcija Dodatna mehkoba.
	Indikator faze ožemanja in črpanja. Utripa med fazo ožemanja in črpanja.

	Indikator OKO MIX.
	Indikator faze s paro.
	Indikator faze za zaščito proti mečkanju.
	Indikator varovala za otroke.
	Indikator prihranka časa.
60	Prikazovalnik temperature. Indikator  se prikaže, ko je nastavljeno hladno pranje.
1400	Prikazovalnik hitrosti ožemanja.
	Indikator Zadržano izpiranje.
dB	Indikator Zelo tiho.
	Indikator predpranja.
	Indikator madežev.
+0	Indikator dodatnega izpiranja.

8. GUMB IN TIPKE

8.1 Vklp/Izklop ①

S pritiskom te tipke nekaj sekund lahko vklopite ali izklopite napravo. Ob vklopu ali izklopu naprave se oglasita dva različna zvočna signala.

Ker funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo, da v nekaterih primerih zmanjša porabo energije, boste morda morali ponovno vklopiti napravo.

Za dodatne podrobnosti si oglejte odstavek Stanje pripravljenosti v poglavju Vsakodnevna uporaba.

8.2 Uvod



Možnosti/funkcij se ne da izbrati pri vseh programih pranja. Preverite združljivost možnosti/funkcij s programi pranja v »Razpredelnici programov«. Možnost/funkcija lahko izključuje drugo, v tem primeru vam naprava ne dopušča nastaviti nezdržljivih možnosti/funkcij skupaj.

8.3 Temperatura 🌡

Ko izberete program pranja, naprava samodejno predlaga privzeto temperaturo.

Te tipke se dotikajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zelena temperatura.

Ko se na prikazovalniku prikažeta indikatorja  in , naprava ne segreva vode.

8.4 Ožemanje

Ko nastavite program, naprava samodejno izbere najvišje število vrtljajev centrifuge.

To tipko pritiskajte za:

- **Znižanje števila vrtljajev centrifuge.**

 Na prikazovalniku se prikaže le število vrtljajev centrifuge, ki je na voljo pri nastavljenem programu.

- **Vklop funkcije Zadržano izpiranje.** Voda zadnjega izpiranja se ne izčrpa in s tem prepreči mečkanje perila. Program pranja se konča z vodo v bobnu, končno ožemanje pa se ne izvede.

Na prikazovalniku se prikaže indikator .

Boben se občasno obrne in na ta način zmanjša zmečkanost perila. Vrata ostanejo zaklenjena. Boben se občasno obrne in na ta način zmanjša zmečkanost perila. Če želite vrata odkleniti, morate izčrpati vodo. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev: naprava izvede fazo ožemanja in izčrpa vodo.

- **Vklop funkcije Zelo tiho.** Vse faze ožemanja (vmesno in končno ožemanje) so ukinjene, program pa se konča z vodo v bobnu. To pomaga zmanjšati mečkanje. Ker je program zelo tih, je primeren za uporabo ponoči, ko je električna energija cenejša. Pri nekaterih programih se izpiranje izvaja z večjo količino vode. Na prikazovalniku se prikaže indikator .
- Vrata ostanejo zaklenjena. Boben se občasno obrne in na ta način zmanjša zmečkanost perila. Če želite vrata odkleniti, morate izčrpati vodo. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev: naprava izvede samo fazo črpanja.

 Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

8.5 Madeži/Predpranje

Na prikazovalniku se prikaže ustrezní indikator.

- **Madeži **

To funkcijo izberite, da močno umazano perilo ali perilo z madeži predhodno obdelate s sredstvom za odstranjevanje madežev.

V predelek  vlijte sredstvo za odstranjevanje madežev. Sredstvo za odstranjevanje madežev se predhodno zmeša s pralnim sredstvom in ogreje, da se izboljša njegova učinkovitost.

 Ta funkcija lahko podaljša trajanje programa.

 Ta funkcija ne deluje pri temperaturah pranja, nižjih od 40 °C.

- **Predpranje **

To funkcijo uporabite za dodajanje faze predpranja pri 30 °C pred pranjem.

Ta funkcija je priporočljiva za močno umazano perilo, še posebej, če vsebuje pesek, prah, blato in druge trdne delce.

 Pralno sredstvo za predpranje dajte v dozirno kroglo v bobnu.

 Ta funkcija lahko podaljša trajanje programa.

8.6 Dodatno izpiranje

S to funkcijo lahko dodate do tri izpiranja glede na izbrane programe pranja.

Uporabno za osebe, ki so alergične na pralna sredstva in imajo občutljivo kožo.

Indikator  prikazuje izbrano število izpiranj.

Ta funkcija podaljša trajanje programa.

- i** Če je funkcija Dodatno izpiranje nastavljena kot privzeta možnost in izberete združljiv program pranja, se na prikazovalniku prikaže **+2**. V tem primeru je možno s pritiskom tipke Dodatno izpiranje dodati samo eno izpiranje.

8.7 Plus para

Ta funkcija doda fazo s paro, kateri sledi kratka faza proti mečkanju na koncu programa pranja.

Faza s paro zmanjša mečkanje tkanin in olajša likanje.

Indikator  med fazo s paro utripa na prikazovalniku.

- i** Ta funkcija malce podaljša trajanje programa.

Ko se program konča, se na prikazovalniku prikaže ničla , indikator  sveti, indikator  pa začne utripati. Boben se nežno premika približno 30 minut, da se ohrani korist pare. Z dotikom poljubne tipke se premikanje za zaščito proti mečkanju ustavi, vrata pa se odklenejo.

- i** Majhna količina perila pomaga doseči boljše rezultate.

8.8 Eco

To funkcijo nastavite za rahlo ali običajno umazano perilo, oprano pri 30 °C ali višjih temperaturah.

Naprava zniža temperaturo pranja in podaljša čas pranja za doseg dobre učinkovitosti pranja s prihrankom energije. Na prikazovalniku se prikaže indikator **ECO**.

- i** Če izberete program Bombaž pri 40 °C ali 60 °C in ne nastavite druge funkcije, se na prikazovalniku prikaže indikator  **ECO**; to so standardni programi za bombaž, najučinkovitejši programi v smislu združene porabe energije in vode.

8.9 Prihranek Časa

S to funkcijo lahko skrajšate trajanje programa.

- Če je perilo normalno ali malo umazano, je priporočljivo skrajšati program pranja. **Enkrat** se dotaknite te tipke, da skrajšate trajanje.
- V primeru manjše količine perila se te tipke dotaknite **dvakrat**, da nastavite izredno hiter program.

Na prikazovalniku se prikaže indikator .

- i** To funkcijo lahko uporabite tudi za skrajšanje trajanja programa Para.

8.10 Tipka za preskok faze (Funkcija)

Z dotikom te tipke lahko nastavite:

- Samo izpiranje ob prvem dotiku. Program pranja se začne pri fazi izpiranja s preskokom faze pranja.

- i** Vse nastavljene funkcije (razen trajnega dodatnega izpiranja) se izklopijo samodejno.

- Samo ožemanje ob drugem dotiku. Naprava preskoči fazi pranja in izpiranja.
- Samo črpanje ob tretjem dotiku. Naprava izvede samo fazo črpanja.

- i** Ob prvem dotiku naprava ponovno predlaga privzeto nastavitev programa pranja.

8.11 Zamik vklopa

S to funkcijo lahko vklop programa premaknete na ustreznejši čas.

Pritiskajte tipko za nastavitev želenega zamika. Čas narašča po korakih 30 minut do 90 minut in od dveh do 20 ur.

Po pritisku tipke Začetek/Prekinitev se na prikazovalniku prikažeta indikator  in izbrana vrednost zamika vklopa, naprava pa začne z odštevanjem.

8.12 Začetek/Prekinitev

Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev za začetek, zaustavitev naprave ali prekinitev trenutnega programa.

9. PROGRAMI

9.1 Razpredelnica programov



Vsi programi pranja izkoriščajo mehko vodo, če je sistem za mehčanje vode vklopljen.

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
 Bombaž	Belo in barvno bombažno perilo. Običajno in malo umazano. Standardni programi za vrednosti porabe po energijskem razredu. Glede na predpis 1061/2010 sta programa Bombaž pri 60 °C in Bombaž pri 40 °C s funkcijo  »standardni program za bombaž 60°« in »standardni program za bombaž 40°«. Sta najučinkovitejša programa v smislu porabe energije in vode za pranje običajno umazanega bombažnega perila.  Temperatura vode pri fazi pranja se lahko razlikuje od temperature, navedene za izbrani program.
 Sintetika	Sintetično ali mešano perilo. Običajno umazano.
 ColourPro	Barvno bombažno in sintetično perilo. Program z nizko temperaturo za boljšo zaščito barv, kar ohranja dobre rezultate pranja, zahvaljujoč mehki vodi.
 Občutljivo Perilo	Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in poliestra. Običajno umazano.
 Volna/Svila	Volneno perilo za strojno pranje, volneno perilo za ročno pranje in občutljive tkanine s simbolom za »ročno pranje«. ¹⁾
Program s paro	

Program	Opis programa
 Para	Program s paro za bombažno in sintetično perilo. Paro lahko uporabite za suho perilo²⁾ Ta program zmanjša pomečkanost in neprijeten vonj perila³⁾ ter zmešča vlakna. Po zaključku programa perilo hitro odstranite iz bobna. Po programu s paro postane likanje preprosto. Ne uporabljajte pralnega sredstva. Po potrebi odstranite madeže s pranjem ali uporabo lokalnega sredstva za odstranjevanje madežev. Programi s paro ne opravijo higienskega cikla. Programa s paro ne nastavite za naslednje vrste perila: • Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju. • Vse perilo z deli iz plastike, kovine, lesa ali podobnih materialov.
Programi pranja	
 OKOPower	Bombažno in barvno obstojno sintetično perilo. Celovit program pranja, ki v samo 59 minutah intenzivno opere perilo, ki ga menjate dnevno, in v kratkem času zagotovi dobro učinkovitost pranja.
 Anti-alergijski	Bela bombažna oblačila. Ta program odstrani mikroorganizme, zahvaljujoč fazi pranja z nekajminutnim ohranjanjem temperature nad 60 °C. To pomaga odstraniti mikrobe, bakterije, mikroorganizme in delce. Dodatna faza izpiranja zagotavlja ustrezno odstranitev ostankov pralnega sredstva in cvetnega prahu/alergenov. Pranje je na ta način bolj učinkovito.
 20 min. - 3 kg	Malo umazana ali enkrat nošena bombažna in sintetična oblačila.

Program	Opis programa
 Oblačila za zunaj	Sintetična športna oblačila. Ta program je zasnovan za nežno pranje sodobnih športnih oblačil, kot so oblačila za telovadbo, kolesarjenje ali tek ter podobna oblačila za aktivnosti na prostem. Priporočena količina perila je 2.5 kg.  Za doseg boljših rezultatov ne uporabljajte mehčalca in se prepričajte, da v predalu za pralno sredstvo ni ostankov mehčalca. Vodoodporno, vodoodporno-zrakoprepustno perilo. Ta program lahko uporabite tudi kot obnovitveni cikel za vodoodporna oblačila, ki je posebej prilagojen oblačilom s hidrofolno prevleko, zaradi česar so ta nepremočljiva ali bolj vodoodporna, zahvaljujoč impregnacijskemu učinku. Za izvedbo impregnacijskega cikla nadaljujte na naslednji način: • v predal za mehčalec  nalijte posebno sredstvo za obnovo impregniranih oblačil. • Zmanjšajte količino perila na 1 kg.  Za doseg najboljših rezultatov z impregnacijskim obnovitvenim učinkom perilo posušite v sušilnem stroju, tako da nastavite program sušenja Oblačila za zunaj.

1) Med tem programom se boban obrača počasi, da je zagotovljeno nežno pranje. Morda bo videti, kot da se boban ne obrača ali se ne obrača pravilno, a to je normalno za ta program.

2) Če nastavite program s paro pri suhem perilu, je lahko perilo ob koncu programa vlažno. Oprano ali enkrat nošeno perilo 10 minut sušite na zraku.

3) Program s paro ne odpravi posebnih vonjev.

Temperatura programa, najvišje število vrtljajev centrifuge in največja količina perila

Program	Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Najvišje število vrtljajev centrifuge : razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
 Bombaž	40 °C 95 °C - hladno	1400 vrt./min. 1400 vrt./min. - 400 vrt./min.	9 kg
 Sintetika	40 °C 60 °C - hladno	1200 vrt./min. 1200 vrt./min. - 400 vrt./min.	4 kg
 ColourPro	30 °C 30 °C - hladno	1200 vrt./min. 1200 vrt./min. - 400 vrt./min.	4 kg
 Občutljivo Perilo	40 °C 40 °C - hladno	1200 vrt./min. 1200 vrt./min. - 400 vrt./min.	4 kg

Program	Privzeta temperatura Temperaturni razpon	Najvišje število vrtljajev centrifuge : razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
 Volna/Svila	40 °C 40 °C - hladno	1200 vrt./min. 1200 vrt./min. - 400 vrt./min.	2 kg
 Para	-	-	1.5 kg
 OKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 vrt./min. 1400 vrt./min. - 400 vrt./min.	5 kg
 Anti-alergijski	60 °C	1400 vrt./min. 1400 vrt./min. - 400 vrt./min.	9 kg
 20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 vrt./min. 1200 vrt./min. - 400 vrt./min.	3 kg
 Oblačila za zunaj	30 °C 40 °C - hladno	1200 vrt./min. 1200 vrt./min. - 400 vrt./min.	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾

1) Program pranja.

2) Program pranja in impregnacijska faza.

Združljivost programskih možnosti

	 Bombaž	 Sintetika	 ColourPro	 Občutljivo Perilo	 Volna/Svila	 Para	 OKOPower	 Anti-alergijski	 20 min. - 3 kg	 Oblačila za zunaj
Ožemanje	■	■	■	■	■		■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■	■		■
dB 	■	■	■	■						
Madeži ¹⁾	■	■		■				■		
Predpranje	■	■		■				■		

	Bombaž	Sintetika	ColourPro	Občutljivo Perilo	Volna/Svila	Para	OKOPower	Anti-alergijski	20 min. - 3 kg	Oblačila za zunan
Dodatno izpiranje	■	■	■	■			■	■		
Eco ²⁾	■	■		■						
Prihranek Časa ³⁾	■	■	■	■		■				
Samo izpiranje	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Samo ožemanje	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Samo črpanje	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Zamik vklopa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plus para ¹⁾	■	■						■		
Dodatna mehko- ba	■	■	■	■			■	■		

1) Ta funkcija ne deluje pri temperaturah, nižjih od 40 °C.

2) Ta funkcija ne deluje pri temperaturah, nižjih od 30 °C.

3) Če nastavite najkrajše trajanje, priporočamo, da zmanjšate količino perila. Napravo je mogoče povsem napolniti, vendar so lahko rezultati pranja manj zadovoljivi.

9.2 Woolmark Apparel Care - Zelena



Postopek pranja volne tega stroja so odobrili pri podjetju Wool Company za pranje oblačil, ki vsebujejo volno in imajo oznako za »ročno pranje«, pod pogojem, da so oblačila oprana v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja. Upoštevajte navodila z etikete za sušenje perila in druga navodila za nego perila. M1361

V VB, na Irskem, v Hongkongu in Indiji je Woolmarkov simbol certifikacijska blagovna znamka.

10. NASTAVITVE

10.1 Varovalo za otroke

S to funkcijo lahko otrokom preprečite igranje z upravljalno ploščo.

- Za **vklop/izklop** te funkcije se sočasno dotikajte tipk  in , dokler na prikazovalniku ne **zasveti/ugasne** indikator .

To funkcijo lahko vklopite:

- Ko se dotaknete tipke Začetek/Prekinitev: se izklopijo vse tipke in gumb za izbiro programa (razen tipke Vklp/Izklop).
- Preden se dotaknete tipke Začetek/Prekinitev: naprave ni mogoče vklopiti.

Naprava po izklopu ohrani izbor te funkcije.

10.2 Zvočni signali

Ta naprava ima različne zvočne signale, ki se oglasijo:

- Ob vklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob izklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob dotiku tipk (klik).
- Ob napačni izbiri (3 kratki zvoki).
- Ob koncu programa (zaporedje zvokov približno dve minuti).
- V primeru napake v delovanju naprave (zaporedje kratkih zvokov približno 5 minut).

Za **izklop/vklop** zvočnih signalov se za približno šest sekund sočasno dotaknite tipk  in .



Če izklopite zvočne signale, ti še naprej delujejo v primeru napake v delovanju naprave.

10.3 Trajno dodatno izpiranje

S to funkcijo lahko trajno nastavite dodatno izpiranje, ko nastavite program, kjer je možno.

- Za **vklop/izklop** te funkcije sočasno pritisčajte tipki  in , dokler ne **zasveti/ugasne** ustrezní indikator. Ta funkcija doda dve izpiranji, na prikazovalniku pa se prikaže .

10.4 Dodatna mehkoča

Nastavite funkcijo Dodatna mehkoča za optimizirano porazdelitve mehčalca in bolj mehko perilo.

Priporočljiva je pri uporabi mehčalca.



Ta funkcija malce podaljša trajanje programa.

Za **vklop/izklop** te funkcije se sočasno dotikajte tipk  in , dokler nad indikatorjem  ne **zasveti/ugasne** indikator .

11. VSAKODNEVNA UPORABA



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

11.1 Vklp naprave

1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Odprite pipo.
3. Nekaj sekund pritisčajte tipko Vklp/Izklop, da vklopite napravo.

Oglasi se kratek zvočni signal (če je vklopljen). Gumb za izbiro programa se samodejno nastavi na program Bombaž.


Na prikazovalniku se prikažejo največja količina perila, privzeta temperatura, največje število vrtljajev centrifuge, indikatorji faz programa in trajanje programa.

11.2 Vstavljanje perila

1. Odprite vrata naprave.
2. Posamezne kose perila enega za drugim vstavite v boben.
3. Oblačila stresite, preden jih daste v napravo.

Pazite, da v boben ne boste dali preveč perila.

4. Dobro zaprite vrata.

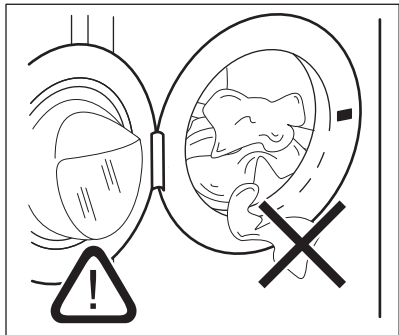

POZOR!


Pazite, da se perilo ne bo ujelo med tesnilo in vrata. Obstaja nevarnost iztekanja vode ali poškodbe perila.

11.3 Dodajanje pralnega sredstva in dodatkov




Priporočamo, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**).


1. Odprite predal za pralno sredstvo.

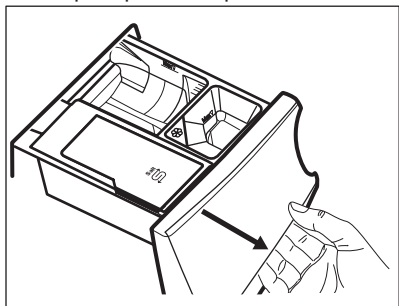


2. Prašek dajte v predelek . Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, si oglejte »Dodajanje tekočega pralnega sredstva«.

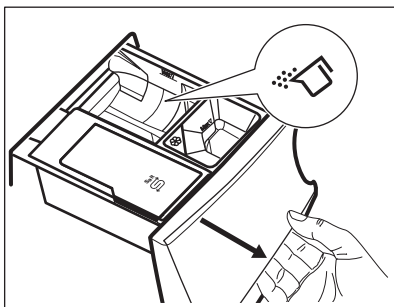

3. Če želite, nalijte mehčalec v predelek .

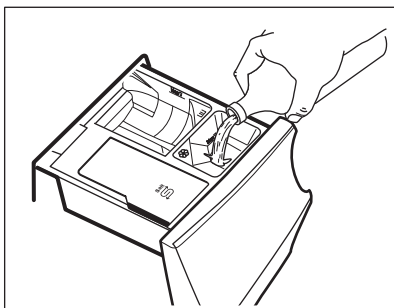


4. Zaprite predal za pralno sredstvo.

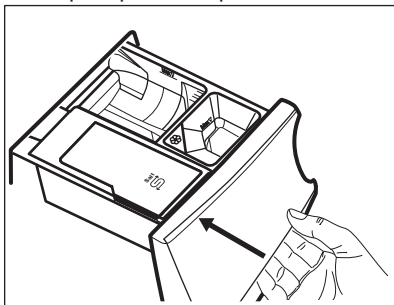


Dodajanje tekočega pralnega sredstva

1. Vstavite ustrezno posodo za tekoče pralno sredstvo.

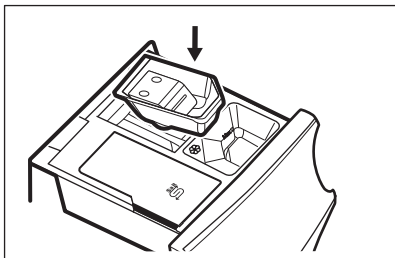

2. Tekoče pralno sredstvo nalijte v predelek .

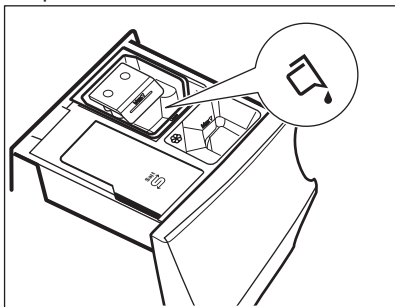

3. Zaprite predal za pralno sredstvo.

11.4 Nastavitev programa

1. Obrnite gumb za izbiro programa, da izberete želeni program pranja. Zasveti ustrezen programski indikator.

Indikator tipke Začetek/Prekinitev utripa. Na prikazovalniku se prikažejo največja navedena količina perila za program, privzeta temperatura, najvišje število vrtljajev centrifuge, indikatorji faze pranja (ko je na voljo) in trajanje programa.

2. Če želite spremeniti temperaturo in/ali število vrtljajev centrifuge, se dotaknite ustrezne tipke.
3. Po potrebi z dotikom ustreznih tipk nastavite eno ali več funkcij. Na prikazovalniku se prikažejo ustrezni indikatorji, informacije pa se skladno spremenijo.

 V primeru, da izbira **ni mogoča**, se ne prikaže noben indikator in oglasi se zvočni signal.

11.5 Vkllop programa

Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev, da vklopite program.

Ustrezni indikator preneha utripati in sveti.

Na prikazovalniku začne utripati indikator trenutne faze, indikator največje količine perila pa ugasne.

Program se zažene, vrata do zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator



Preden naprava začne polniti vodo, lahko kratek čas deluje odtočna črpalka.

11.6 Zagon programa z zamikom vklopa

1. Pritiskajte tipko Zamik vklopa, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zeleni zamik vklopa. Zasveti indikator .

2. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev.

Naprava začne z odštevanjem časa zamika vklopa.

Po koncu odštevanja se program zažene.



Ob koncu odštevanja se začne preverjanje količine perila PROSENSE.

Preklic zamika vklopa po začetku odštevanja

Za preklic zamika vklopa:

1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev, da prekinete delovanje naprave. Utrpa ustrezeni indikator.
2. Pritiskajte tipko Zamik vklopa, dokler se na prikazovalniku ne prikaže .
3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev, da takoj zaženete program.

Sprememba zamika vklopa po začetku odštevanja

Za spremembo zamika vklopa:

1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev, da prekinete delovanje naprave. Utripa ustrezni indikator.
2. Pritiskajte tipko Zamik vklopa, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zeleni zamik vklopa.
3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev, da začnete novo odštevanje.

11.7 Zaznavanje količine perila ProSense

 Trajanje programa na prikazovalniku se nanaša na **srednjo/veliko količino perila**.

Po pritisku tipke Začetek/Prekinitev indikator največje navedene količine perila ugasne, indikator  utripa, ProSense pa začne z zaznavanjem količine perila:

1. Naprava zazna količino perila v prvih 30 sekundah: indikator **kg** in dvopičje  utripata, boben pa se na kratko obrne.
2. Po koncu zaznavanja količine perila indikator **kg** ugasne, dvopičje  pa preneha utripati. Trajanje programa se ustrezno prilagodi in se lahko podaljša ali skrajša. Po nadaljnjih 30 sekundah se začne polnjenje z vodo.

Po koncu zaznavanja količine perila, v **primeru prevelike napolnjenosti bobna**, na prikazovalniku utripa indikator **MAX**.

V tem primeru je mogoče za 30 sekund prekiniti delovanje naprave in odstraniti odvečno perilo.

Ko odstranite odvečno perilo, se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev, da ponovno zaženete program. Faza ProSense lahko ponovite do trikrat (oglejte si točko 1).

Pomembno! Če količine perila ne zmanjšate, se program pranja kljub prekomerni napolnjenosti bobna vseeno začne. V tem primeru ni mogoče zagotoviti najboljših rezultatov pranja.

 Približno 20 minut po začetku programa trajanja ni mogoče nastaviti glede na zmožljivost vpivanja vode perila.

 Zaznavanje ProSense se izvede samo pri celotnih programih pranja (brez izbrane faze preskoka).

11.8 Indikatorji faz programov

Ko se program začne, utripa indikator trenutne faze, indikatorji drugih faz pa svetijo.

Npr. izvaja se faza pranja ali predpranja:



Ko se faza konča, ustrezen indikator preneha utripati in sveti. Utripati začne indikator naslednje faze.

Npr. izvaja se faza izpiranja: 

Med pranjem naprava z vodo zmeša pralno sredstvo, sredstvo za odstranjevanje madežev in/ali mehčalec, preden jih sprostijo v boben; na prikazovalniku se prikaže indikator  in izgine z njega glede na različne faze programa (izmenično utripanje puščic).

Če izberete Plus para, se prikažejo indikatorji faze s paro.

Izvaja se faza s paro: 

Izvaja se faza proti mečkanju: 

11.9 Prekinitev programa in spreminjanje funkcij

Med izvajanjem programa lahko spremenite samo nekatere funkcije:

1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev. Utripa ustrezni indikator.
2. Spremenite funkcije. Informacije na prikazovalniku se skladno spreminjajo.

3. Ponovno se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev.

Program pranja se nadaljuje.

11.10 Preklic trenutnega programa

1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za preklic programa in izklop naprave.
2. Ponovno pritisnite tipko Vklop/Izklop za vklop naprave.

Sedaj lahko nastavite nov program pranja.



Če se je faza ProSense že izvedla in se je polnjenje z vodo že začelo, se zažene nov program **brez ponovitve faze ProSense**. Voda in pralno sredstvo se ne izčrpata, da se prepreči odpad. Na prikazovalniku se prikaže najdaljše trajanje programa in to se posodobi približno 20 minut po začetku novega programa.

11.11 Odpiranje vrat



Če sta temperatura in raven vode v bobnu previsoki in/ali se boben še vedno vrti, ne morete odpreti vrat.

Med izvajanjem programa ali zamika vklopa so vrata naprave zaklenjena.

1. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev.

Na prikazovalniku ustrezen indikator zaklenjenih vrat ugasne.

2. Odprite vrata naprave. Po potrebi dodajte ali odstranite perilo.
3. Zaprite vrata in se dotaknite tipke Začetek/Prekinitev.

Izvajanje programa ali zamika vklopa se nadaljuje.

11.12 Konec programa

Ob koncu programa se naprava samodejno izklopi. Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni).

Na prikazovalniku začnejo svetiti vsi indikatorji faze pranja, časovno področje pa prikazuje

Indikator tipke Začetek/Prekinitev ugasne.

Vrata se odklenejo, indikator pa ugasne.

1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za izklop naprave.

Pet minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.



Ob ponovnem vklopu naprave se na prikazovalniku prikaže konec zadnjega izbranega programa. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

2. Iz naprave odstranite perilo.
3. Preverite, ali je boben prazen.
4. Vrata in predal za pralno sredstvo pustite priprta, da preprečite nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.
5. Zaprite pipo.

11.13 Izčrpanje vode po koncu programa

Če ste izbrali program ali funkcijo, ki ne izčrpa vode zadnjega izpiranja, je program končan, a:

- Se na prikazovalniku prikažejo indikator , indikator funkcije ali in indikator zaklenjenih vrat . Utripa indikator trenutne faze .
- Boben se še vedno obrača v rednih intervalih in na ta način prepreči mečkanje perila.
- Vrata ostanejo zaklenjena.
- Če želite odpreti vrata, morate izčrpati vodo:
- 1. Po potrebi se dotaknite tipke Ožemanje, da znižate število vrtljajev centrifuge, ki ga predlaga naprava.
- 2. Dotaknite se tipke Začetek/Prekinitev:
 - Če ste nastavili , naprava izčrpa vodo in zažene centrifugo.

- Če ste nastavili , naprava samo izčrpa vodo.
- Indikator funkcije  ali  ugasne, indikator  pa utripa in nato ugasne.
- 3. Ko je program zaključen in indikator zaklenjenih vrat  ugasne, lahko odprete vrata.
- 4. Nekaj sekund pritiskajte tipko Vkllop/Izklop, da izklopite napravo.

 V vsakem primeru naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

11.14 Funkcija stanja pripravljenosti

Funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo za zmanjšanje porabe energije v naslednjih primerih:

- Ko naprave ne uporabljate pet minut, preden se dotaknete tipke Začetek/Prekinitvev.
- Pritisnite tipko Vkllop/Izklop za ponoven vklop naprave.
- Pet minut od konca programa pranja. Pritisnite tipko Vkllop/Izklop za ponoven vklop naprave.
- Na prikazovalniku se prikaže konec zadnjega nastavljenega programa.
- Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

 Če nastavite program ali funkcijo, ki se konča z vodo v bobnu, funkcija stanja pripravljenosti **ne izklopi** naprave in vas na ta način opozori, da je treba izčrpati vodo.

12. NAMIGI IN NASVETI



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

12.1 Vstavljanje perila

- Perilo razdelite na: belo, barvno, sintetično, občutljivo in volneno.
- Upoštevajte navodila za pranje, ki se nahajajo na etiketah za vzdrževanje perila.
- Belega in barvnega perila ne perite skupaj.
- Nekatero barvno perilo se pri prvem pranju razbarva. Priporočamo, da ga prvih nekaj pranj perete ločeno.
- Zapnite gume na prevlekah za blazine, zadrge, sponke in kaveljčke. Zapnite pasove.
- Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.
- Večslojno, volneno perilo in perilo s poslikavami obrnite z notranjo stranjo navzven.
- Predhodno poskrbite za trdovratne madeže.
- Izredno umazano perilo operite s posebnim pralnim sredstvom.
- Bodite previdni z zavesami. Snemite kaveljčke in dajte zaveso v pralno vrečo ali prevleko za blazino.

- Ne perite nezarobljenega ali strganega perila. Za pranje majhnih predmetov in/ali občutljivega perila (npr. nedrčkov z lokom, pasov, hlačnih nogavic itd.) uporabite pralno vrečo.
- Zelo majhna količina perila lahko povzroči težave z uravnoteženostjo pri centrifugi, kar vodi do prekomernih tresljajev. Če pride do tega:
 - a. prekinite program in odprite vrata (oglejte si »Odpiranje vrat med izvajanjem programa ali zamika vklopa«);
 - b. ročno porazdelite perilo, tako da bodo kosi perila enakomerno porazdeljeni po kadi;
 - c. pritisnite tipko Začetek/Prekinitvev. Centrifuga se nadaljuje.

12.2 Trdovratni madeži

Za nekatere madeže voda in pralno sredstvo nista dovolj.

Priporočamo, da te madeže odstranite, preden daste perilo v napravo.

Na voljo so posebna sredstva za odstranjevanje madežev. Uporabite posebno sredstvo za odstranjevanje

madežev, ki je primerno za vrsto madeža in tkanine.

12.3 Pralna in druga sredstva

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju v pralnem stroju:
 - pralne praške za vse vrste tkanin,
 - pralne praške za občutljive tkanine (najv. 40 °C) in volno,
 - tekoča pralna sredstva, po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebne samo za volno.
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Zaradi varovanja okolja uporabljajte le predpisano količino pralnega sredstva.
- Upoštevajte navodila z embalaže pralnih ali drugih sredstev in pazite,

da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**).

- Uporabljajte priporočena pralna sredstva za vrsto in barvo perila, temperaturo programa in stopnjo umazanosti.

12.4 Ekološki nasveti

- Za pranje običajno umazanega perila nastavite program brez predpranja.
- Program pranja vedno vklopite, ko bo pralni stroj povsem poln.
- Če predhodno obdelate madeže, lahko uporabite sredstvo za odstranjevanje madežev, ko nastavite program z nizko temperaturo.
- Za uporabo prave količine pralnega sredstva upoštevajte količino, ki jo predlaga proizvajalec pralnega sredstva.

13. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

13.1 Čiščenje zunanjih površin

Napravo čistite le z blagim milom in toplo vodo. Povsem posušite vse površine.



POZOR!

Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.

13.2 Odstranjevanje vodnega kamna



Če je trdota vode na vašem območju visoka ali srednja, priporočamo, da uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna za pralne stroje.

Redno pregledujte bobnen, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna.

Običajna pralna sredstva že vsebujejo sredstva za mehčanje vode, a

priporočamo, da občasno zaženete program s praznim bobnom in sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.



Vedno upoštevajte navodila z embalaže izdelka.


13.3 Vzdrževalno pranje

Ponavljajoča in dolgotrajna uporaba programov z nizko temperaturo in kratkih programov lahko povzroči kopičenje pralnega sredstva, ostankov kosmov, rast bakterij in nastanek biofilma v bobnu in kadi. Zaradi tega lahko nastanejo neprijetne vonjave in plesen.

Če želite odstraniti te ostanke in očistiti notranjost naprave, vsaj enkrat na mesec izvajajte vzdrževalno pranje:

1. Iz bobna odstranite vse perilo.
2. Zaženite program za bombaž z najvišjo temperaturo in majhno količino praška.

13.4 Tesnilo na vratih

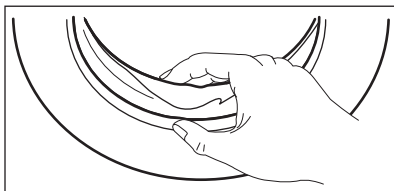

Redno pregledujete tesnilo in povsem izpraznite notranjost.

13.5 Čiščenje bobna

Redno pregledujte boben, da preprečite nabiranje delcev rje.

Za popolno čiščenje:

1. Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.



Vedno upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

2. Zaženite kratek program za bombaž pri visoki temperaturi s praznim bobnom in majhno količino praška, da izperete morebitne ostanke.


13.6 Čiščenje predala za pralno sredstvo in predelka za sol





Pred čiščenjem se prepričajte, da so vsi predelki prazni.

Za preprečitev morebitnega kopičenja ostankov praška, strjenega mehčalca, nastanka plesni v predalu za pralno sredstvo in/ali strjene soli v predelku za sol občasno opravite naslednji postopek čiščenja:


1. Odprite predal. Pritisnite jeziček, kot prikazuje slika, in izvlecite predal.

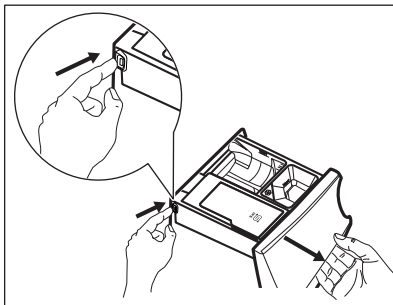


2. Odstranite vložek za mehčalec in posodo za tekoče pralno sredstvo, če je vstavljena.

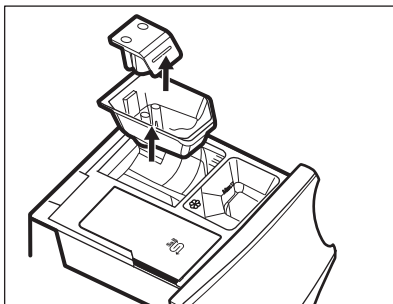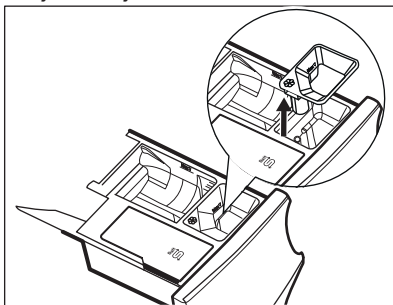


3. Pod tekočo vodo operite predal in vse vložke.

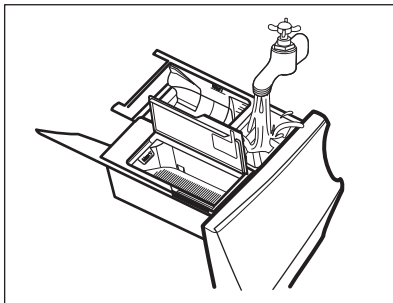


4. Poskrbite, da boste odstranili vse ostanke pralnega sredstva s podajalnika pralnega sredstva. Uporabite krpo.

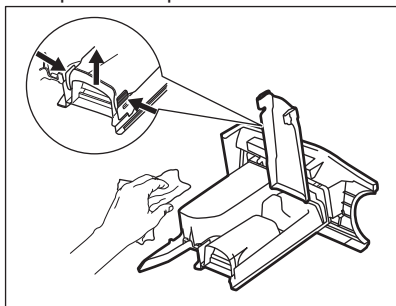

5. Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno krtačko.

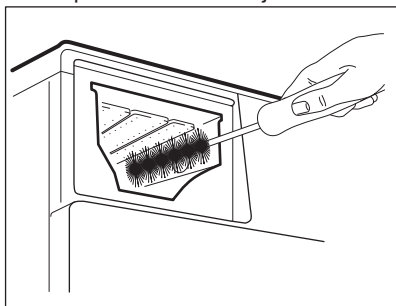

6. Predal za pralno sredstvo vstavite v vodila in ga zaprite. Zaženite program izpiranja brez perila v bobnu.

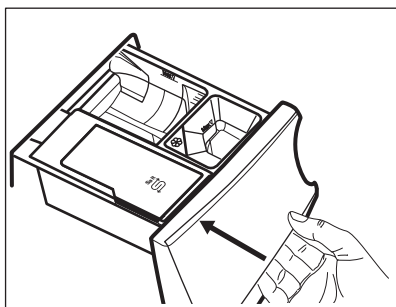

13.7 Čiščenje odtočne črpalke



OPOZORILO!

Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.



Redno pregledujte odtočno črpalko in poskrbite, da bo čista.

Odtočno črpalko očistite, če:

- Naprava ne izčrpa vode.
- Se boben ne obrača.
- Naprava oddaja nenavadne zvoke zaradi blokade odtočne črpalke.
- Se na prikazovalniku izpiše opozorilna koda **E20**.




OPOZORILO!


- Filtra ne odstranjujte, medtem ko naprava deluje.
- Črpalke ne čistite, če je voda v napravi vroča. Počakajte, da se voda ohladi.

Črpalko očistite na naslednji način:


1. Odprite pokrov črpalke.

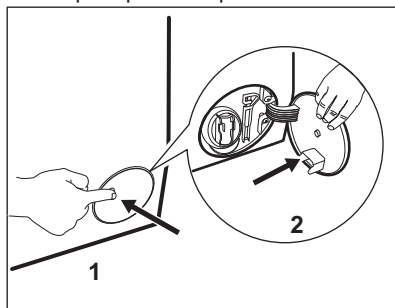


2. Pod dostop do odtočne črpalke postavite ustrezno posodo za zbiranje iztekajoče vode.
3. Stisnite vzvoda in povlecite odtočni vod naprej, da ga odprete.

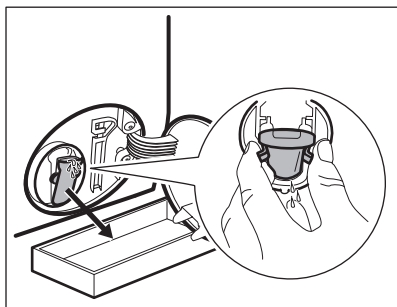


4. Pustite, da voda izteče.

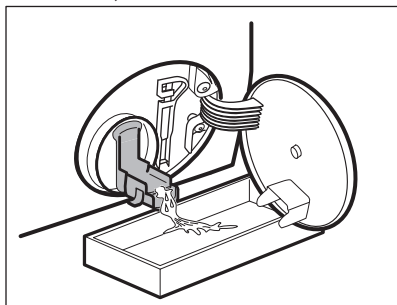


5. Ko je posoda polna vode, zaprite odtočni vod in izpraznite posodo.
6. Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler voda ne preneha iztekati.

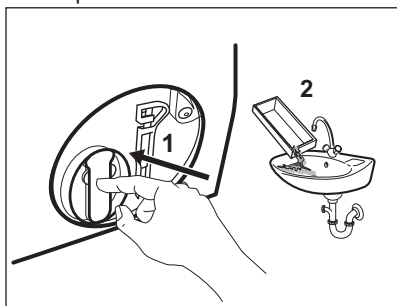


7. Zaprite odtočni vod in obrnite filter v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga odstranite.

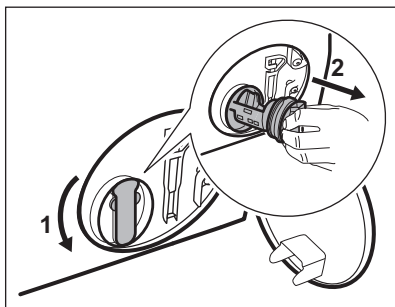


8. Po potrebi iz odprtine filtra odstranite kosme in predmete.
9. Preverite, ali se rotor črpalke vrti. Če se ne, se obrnite na pooblašeni servisni center.

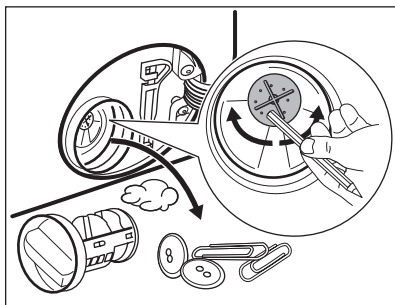


10. Filter očistite pod tekočo vodo.

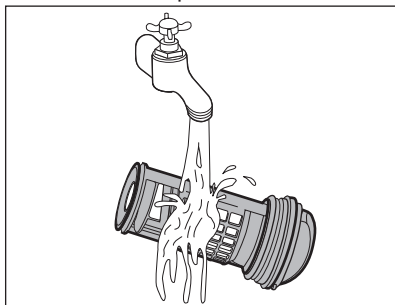

11. Filter z obračanjem v smeri urnega kazalca namestite nazaj v posebna vodila. Filter morate priviti pravilno, da preprečite iztekanje.

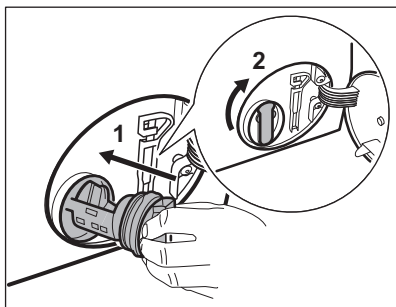

12. Zaprite dostop do črpalke.

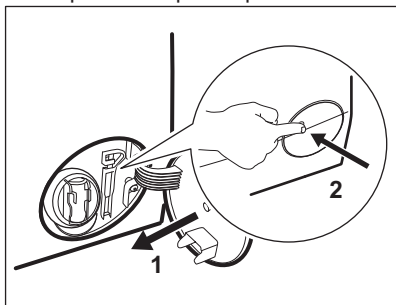


Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

- V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte dva litra vode.
- Vklopite program, da naprava izčrpa vodo.


13.8 Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu

Občasno je priporočljivo očistiti filtre cevi za dovod vode in ventila, da odstranite ostanke, ki so se sčasoma nabrali:


- S pipe snemite cev za dovod vode in očistite filter.

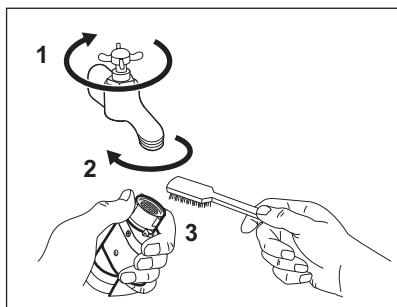


- Odstranite cev za dovod vode z naprave, tako da odvijete matico.

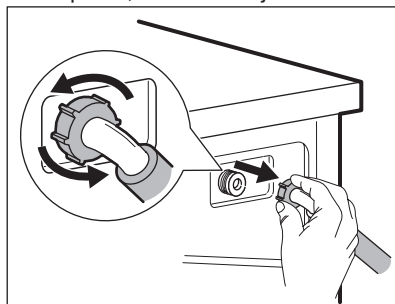

- Z zobno ščetko očistite filter ventila, ki se nahaja na hrbtni strani naprave.

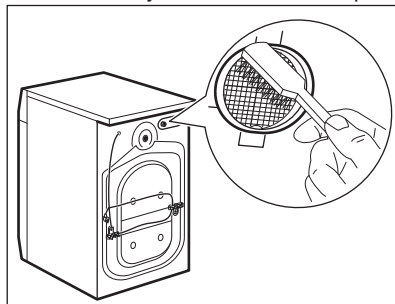

- Ko cev priključujete nazaj na hrbtno stran naprave, jo obrnite levo ali desno (ne navpično), odvisno od položaja pipe.

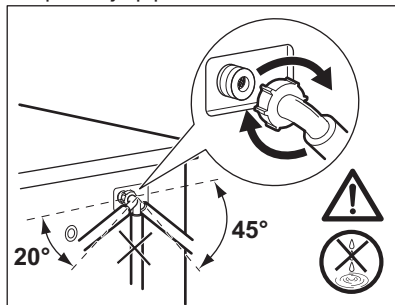

13.9 Črpanje v sili

Če naprava ne more izčrpati vode, opravite isti postopek, ki je opisan v odstavku »Čiščenje filtra na odtoku«. Po potrebi očistite črpalko.

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

1. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijete dva litra vode.
2. Vklopite program, da naprava izčrpa vodo.

13.10 Zaščita pred zmrzaljo

Če je naprava nameščena na mestu, kjer je lahko temperatura okrog 0 °C ali pade pod ničlo, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.

1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.

3. Konca cevi za dovod vode položite v posodo in pustite, da voda odteče iz cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalko. Oglejte si postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalka prazna, znova namestite cev za dovod vode.



OPOZORILO!

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

14. ODPRAVLJANJE TEŽAV



OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

14.1 Uvod

Naprava se ne zažene oz. se ustavi med delovanjem.


Najprej poskusite najti rešitev težave (oglejte si razpredelnico). Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.

V primeru večjih težav se oglasi zvočni signal, na prikazovalniku se prikaže opozorilna koda, tipka Začetek/Prekinitev pa lahko utripa nepretrgoma:

- **E10** - Naprava se ne napolni z vodo pravilno.
- **E20** - Naprava ne izčrpa vode.
- **E40** - Vrata naprave so odprta ali niso pravilno zaprta. Preverite vrata!



Če je naprava preveč napolnjena, iz bobna odstranite nekaj oblačil in/ali sočasno pritiskajte vrata in tipko Začetek/Prekinitev, dokler indikator  ne neha utripati (oglejte si spodnjo sliko).

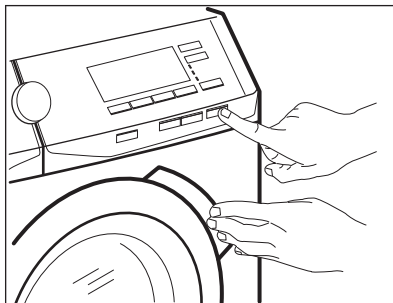

- **E40** - Električno napajanje je nestabilno. Počakajte, da se električno napajanje stabilizira.
- **E9!** - Ni komunikacije med elektronskimi elementi naprave. Izklopite in ponovno vklopite.
- **EFO** - Vklopljen je zaščitni sistem za zaporo vode. Izklopite napravo in zaprite pipo. Obrnite se na pooblaščen servisni center.



OPOZORILO!

Pred kakršnimi koli preverjanji izklopite napravo.

14.2 Možne okvare

Težava	Možna rešitev
Program se ne zažene.	Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
	Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta.
	Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni poškodovane varovalke.
	Morate se dotakniti tipke Začetek/Prekinitev.
	Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite ali počakajte, da se odštevanje konča.
	Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena.
Naprava se ne napolni z vodo pravilno.	Preverite, ali je pipa odprta.
	Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek. Za te informacije se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.
	Prepričajte se, da pipa ni zamašena.
	Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode in filter v ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
	Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena, poškodovana ali ukrivljena.
	Preverite, ali je cev za dovod vode pravilno priključena.
Naprava se napolni z vodo, a jo takoj izčrpa.	Poskrbite, da bo cev za odvod vode v pravem položaju. Cev je morda nameščena prenizko (oglejte si odstavek »Izčrpavanje vode«).
Naprava ne izčrpa vode.	Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
	Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivljena.
	Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potrebi očistite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
	Preverite, ali je cev za odvod vode pravilno priključena.
	Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze črpanja.
	Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaključí z vodo v kadi.
Centrifuga ne deluje ali pa pranje traja dlje kot običajno.	Nastavite program ožemanja.

Težava	Možna rešitev
	Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potrebi očistite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
	Ročno porazdelite perilo v kadi in ponovno vklopite centrifugo. To težavo lahko povzročajo težave z uravnoteženostjo.
Na tleh je voda.	Preverite, ali priključki cevi za vodo tesnijo in da voda ne izteka.
	Poskrbite, da na cevi za odvod vode ne bo poškodb.
	Poskrbite za uporabo pravega pralnega sredstva in zadostne količine.
Vrat naprave ne morete odpreti.	Poskrbite za izbiro programa pranja, ki se zaključi z vodo v kadi.
	Preverite, ali je program pranja končan.
	Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu.
	Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo.
	To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se na pooblaščen servisni center. Če morate odpreti vrata, natančno preberite »Odpiranje vrat v sili«.
Naprava povzroča neobičajen hrup in se trese.	Preverite, ali je naprava pravilno poravnana. Oglejte si »Namestitev«.
	Poskrbite za odstranitev embalaže in/ali transportnih vijakov. Oglejte si »Namestitev«.
	V boben dodajte še perila. Količina perila je verjetno premajhna.
Trajanje programa se podaljša ali skrajša med izvajanjem programa.	Funkcija ProSense lahko nastavi trajanje programa glede na vrsto in količino perila. Oglejte si »Zaznavanje količine perila ProSense« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.
Rezultati pranja niso zadovoljivi.	Povečajte količino pralnega sredstva ali uporabite drugega.
	Pred pranjem perila uporabite posebne izdelke za odstranitev trdovratnih madežev.
	Poskrbite, da boste nastavili pravo temperaturo.
	Zmanjšajte količino perila.
	Poskrbite, da v predelek  ne nalijete nobenega drugega pralnega sredstva. V tem primeru si oglejte »Odstranjevanje pralnega sredstva ali drugih dodatkov iz predelka za sol«.

Težava	Možna rešitev
	Pazite, da v predelek  ne stresete soli. Če se to zgodi, zaženite program izpiranja ali pa ponovno zaženite program pranja.
Preveč pene v bobnu med pranjem.	Zmanjšajte količino pralnega sredstva.
Prevelika poraba soli.	Preverite, ali je bil sistem za mehčanje vode nastavljen tako, da deluje tudi med fazo izpiranja. Oglejte si »Nastavitev stopnje trdote vode« v poglavju »Tehnologija sistema za mehčanje vode (Mehka voda)«.

Po opravljenem pregledu vklopite napravo. Program se nadaljuje od trenutka prekinitev.

Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode. Izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.

14.3 Odpiranje vrat v sili

V primeru izpada električne energije ali okvare v delovanju naprave ostanejo vrata naprave zaklenjena. Program pranja se nadaljuje ob ponovni vzpostavitvi električne napetosti. Če ostanejo vrata zaklenjena v primeru okvare, jih lahko odprete z uporabo funkcije za odklepanje v sili.

Pred odpiranjem vrat:



POZOR!
Nevarnost opeklin!
Prepričajte se, da voda in perilo nista vroča. Po potrebi počakajte, da se ohladita.




POZOR!
Nevarnost poškodb!
Prepričajte se, da se boben ne vrti. Po potrebi počakajte, da se boben neha vrteti.



Prepričajte se, da raven vode v bobnu ni previsoka. Po potrebi opravite črpanje v sili (oglejte si »Črpanje v sili « v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«).

Če želite odpreti vrata, nadaljujte po naslednjem postopku:

1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za izklop naprave.
2. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
3. Odprite loputo filtra.
4. Sprožilo za odklepanje v sili naj ostane v spodnjem položaju, hkrati pa odprite vrata naprave.

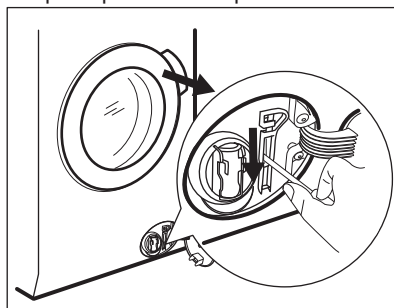

5. Vzemite ven perilo in zaprite vrata naprave.
6. Zaprite loputo filtra.

14.4 Odstranjevanje pralnega sredstva ali drugih dodatkov


iz predelka za sol 

Vsa pralna sredstva in dodatke, ki ste jih

pomotoma dali v predelek , morate povsem odstraniti.

Če se to zgodi, nadaljujte na naslednji način:

1. Izvlecite predal.

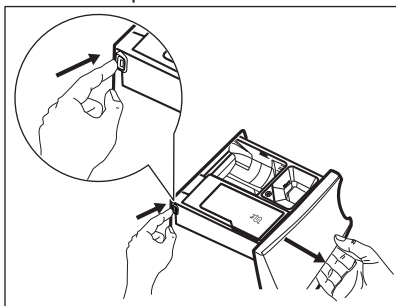

2. Odpravite vse ostanke pralnega sredstva ali dodatka in temeljito očistite predelek.
3. Predal vstavite nazaj in v predelek  nasujte sol.
4. Zaprite predal.
5. Zaženite program za bombažno ali sintetično perilo brez skrajšanja časa, da obnovite funkcijo sistema za mehčanje vode.

15. VREDNOSTI PORABE



Podatki v tej razpredelnici so približni. Različne spremenljivke lahko vplivajo na podatke: količina in vrsta perila, temperatura vode in temperatura v prostoru.



Med programom pranja lahko tehnologija Prosense spreminja trajanje pranja in vrednosti porabe. Za podrobnejše informacije si oglejte odstavke »Zaznavanje količine perila Prosense« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.

Programi	Količina (kg)	Poraba energije (kWh)	Poraba vode (v litrih)	Približno trajanje programa (v minutah)	Preostala vlaga (%) ¹⁾
Bombaž 60 °C	9	1.65	90	220	52
Bombaž 40 °C	9	1.20	90	210	52
Sintetika 40 °C	4	0.72	55	160	35
Občutljivo Perilo 40 °C	4	0.60	60	120	35
Volna/Svila 30 °C	2	0.35	58	60	30
Standardni programi za bombaž²⁾ 					
Standardno 60 °C bombaž 	9	0.29	55	258	52
Standardno 60 °C bombaž 	4.5	0.25	42	177	52

Programi	Količina (kg)	Poraba energije (kWh)	Poraba vode (v litrih)	Približno trajanje programa (v minutah)	Preostala vlaga (%) ¹⁾
Standardno 40 °C bombaž 	4.5	0.24	42	173	52

¹⁾ Ob koncu ožemanja.

²⁾ Zmogljivost in nizka poraba energije sta zagotovljeni ob uporabi mehke vode. Za ohranjanje tega je pomembno nastaviti pravo stopnjo trdote vode z upoštevanjem navodil za uporabo in redno uporabo soli za regeneracijo smol.

Način izklopa (W)	Način stanja vklopa (W)
0,30	0,30
Podatki iz zgornje razpredelnice so skladni z uredbo Evropske komisije 1015/2010 izvedbene direktive 2009/125/ES.	

16. TEHNIČNI PODATKI

Mera	Širina/višina/globina/ skupna globina	600 mm/850 mm/630 mm/660 mm
Električna povezava	Napetost Skupna moč Varovalka Frekvenca	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen v primeru, kjer nizkonapetostna oprema nima zaščite pred vlago.		IPX4
Tlak vode	Najmanj Največ	0,5 bara (0,05 MPa) 8 barov (0,8 MPa)
Dovod vode ¹⁾		Hladna voda
Največja količina perila	Bombaž	9 kg
Razred energijske učinkovitosti		A+++
Hitrost ožemanja	Največ	1400 vrt./min.

¹⁾ Cev za dovod vode priključite na pipo s spojko 3/4" .

17. PRIPOMOČKI

17.1 Na voljo na www.aeg.com/shop ali pri pooblaščenem trgovcu


i Samo ustrezna dodatna oprema, ki jo je odobrilo podjetje AEG, zagotavlja varnostne standarde naprave. Če uporabite neodobrene dele, reklamacijski zahtevki ne bodo veljavni.

17.2 Komplet pritrditvenih plošč

Če napravo postavite na podstavek, jo pritrdite na pritrditvene plošče.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.

17.3 Komplet za namestitev na pralni stroj

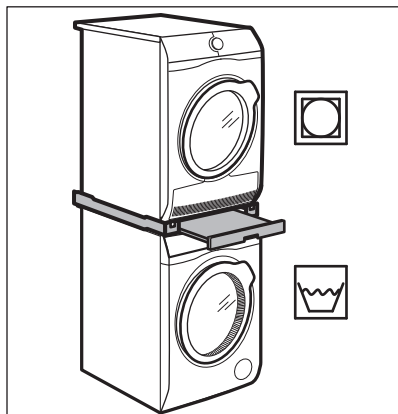

Sušilni stroj lahko postavite na pralni stroj **samo s pravim kompletom za namestitev na pralni stroj, ki ga je izdelalo in odobrilo podjetje AEG.**

i Preverite združljiv komplet za namestitev na pralni stroj, tako da preverite globino vaših naprav.

Komplet za namestitev na pralni stroj lahko uporabljate samo pri napravah, navedenih na listu, priloženem dodatni opremi.


Pazljivo preberite navodila, priložena napravi in dodatni opremi.



OPOZORILO!

Sušilnega stroja ne postavljajte pod pralni stroj.

17.4 Podstavek s predalom

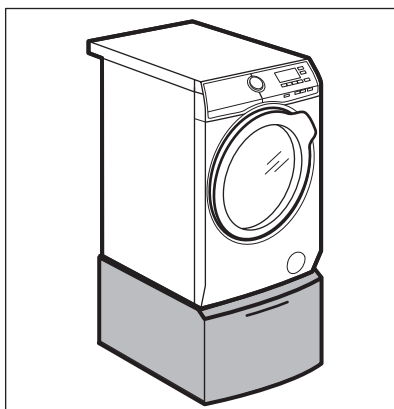

Za dvig naprave in lažje polnjenje in praznjenje stroja.

Pedal lahko uporabljate za shranjevanje perila, npr.: brisač, čistilnih sredstev in še več.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.

18. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zaboje za reciklažo. Pomagajte

zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom , ne odstranjajte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na

krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.

www.aeg.com/shop



157007120-A-422016



AEG