



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Hladilnik

**KIF81..**

[sl] Navodila za uporabo

# Kazalo

<b>1 Varnost .....</b>	<b>4</b>	7.3 Izklop aparata.....	15
1.1 Splošna navodila.....	4	7.4 Nastavitev temperature .....	15
1.2 Namenska uporaba.....	4		
1.3 Omejitev kroga uporabnikov .....	4		
1.4 Varen transport.....	4		
1.5 Varna instalacija .....	5		
1.6 Varna uporaba.....	6		
1.7 Poškodovan aparat .....	7		
<b>2 Preprečevanje materialne škode .....</b>	<b>9</b>		
<b>3 Varstvo okolja in varčevanje .....</b>	<b>9</b>		
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata .....	9		
3.2 Varčevanje z energijo.....	9		
<b>4 Namestitev in priključitev .....</b>	<b>9</b>		
4.1 Obseg dobave.....	9		
4.2 Kriteriji za mesto postavitve aparata .....	10		
4.3 Montaža aparata.....	11		
4.4 Priprava aparata za prvo uporabo .....	11		
4.5 Priklop aparata na električno napajanje .....	11		
<b>5 Spoznavanje .....</b>	<b>12</b>		
5.1 Aparat.....	12		
5.2 Upravljalno polje.....	13		
<b>6 Oprema .....</b>	<b>14</b>		
6.1 Polica.....	14		
6.2 Spremenljiva polica .....	14		
6.3 Izvlečna polica.....	14		
6.4 Predal za sadje in zelenjavo .....	14		
6.5 Predal za ohranjanje svežine .....	15		
6.6 Predal za maslo in sir.....	15		
6.7 Vratni predal .....	15		
6.8 Pribor .....	15		
<b>7 Osnovno upravljanje .....</b>	<b>15</b>		
7.1 Vklop aparata .....	15		
7.2 Napotki za obratovanje .....	15		
<b>8 Dodatne funkcije .....</b>	<b>16</b>		
8.1 Super hlajenje .....	16		
<b>9 Alarm .....</b>	<b>16</b>		
9.1 Alarm za vrata .....	16		
<b>10 Hladilnik .....</b>	<b>16</b>		
10.1 Nasveti za vlaganje živil v hladilnik .....	16		
10.2 Hladilna območja v hladilniku.....	17		
<b>11 Predal za ohranjanje svežine .....</b>	<b>17</b>		
11.1 Čas shranjevanja v predalu za ohranjanje svežine pri 0 °C.....	17		
<b>12 Odtaljevanje .....</b>	<b>18</b>		
12.1 Odtaljevanje hladilnika .....	18		
12.2 Odtaljevanje predala za ohranjanje svežine.....	18		
<b>13 Čiščenje in nega .....</b>	<b>18</b>		
13.1 Priprava aparata na čiščenje .....	18		
13.2 Očistite aparat .....	18		
13.3 Odstranjevanje delov opreme .....	19		
13.4 Odstranitev delov aparata .....	20		
<b>14 Odpravljanje motenj .....</b>	<b>22</b>		
14.1 Samopreizkus aparata .....	24		
<b>15 Skladiščenje in odstranjevanje .....</b>	<b>24</b>		
15.1 Prenehanje obratovanja aparata .....	24		
15.2 Odstranitev starega aparata v odpad .....	24		

<b>16 Servisna služba.....</b>	<b>25</b>
16.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	25
<b>17 Tehnični podatki .....</b>	<b>25</b>

## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je namenjen le za vgradnjo.

Aparat uporabljajte samo:

- za hlajenje živil.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

### 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporablajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznegra nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, starejši od 3 let in mlajši od 8 let lahko polnijo in praznijo hladilnik/zamrzovalnik.

### 1.4 Varen transport

#### OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- Aparata ne dvigajte sami.

## 1.5 Varna instalacija

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi.
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitev aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z viri toplove.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če so prezračevalne odprtine aparata prekrite, lahko nastane vnetljiva zmes plina in zraka, če hladilni sistem pušča.

- ▶ Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v ohišju aparata ali v vgradnem ohišju.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega vodnika in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Če je električni vodnik prekratek, se obrnite na servisno službo.
- ▶ Uporablajte samo adapterje, ki jih je odobril proizvajalec.

Prenosne razdelilne vtičnice ali omrežni deli se lahko pregrejejo in povzročijo požar.

- ▶ Prenosnih razdelilnih vtičnic ali omrežnih delov ne nameščajte na zadnjo stran aparatov.

## 1.6 Varna uporaba

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporablajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporablajte parnega čistilnika ali visoko-tlačnega čistilnika.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom. Otroci lahko vdihnejo ali pogoltno majhne dele in se tako zadušijo.
- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Če se hladilni krogotok poškoduje, lahko vnetljivo hladilno sredstvo uhaja in eksplodira.

- ▶ Za hitrejše odtaljevanje ne uporablajte drugih mehanskih naprav ali drugih sredstev kot tista, ki jih priporoča proizvajalec.
- ▶ Primernjena živila odstranite s topim predmetom, npr. z ročajem lesene kuhalnice.

Izdelke z vnetljivimi potisnimi plini in eksplozivnimi snovmi lahko raznese, npr. razpršila.

- ▶ V aparatu ne shranujte izdelkov z vnetljivimi plini in eksplozivnimi snovmi.

### ⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Električni aparati znotraj aparata, npr. grelniki ali električni aparati za pripravo sladoleda, lahko povzročijo požar.

- ▶ Znotraj aparata ne uporablajte električnih aparatov.

## ⚠ **OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Posode z gazirano pijačo lahko počijo.

- Posod z gazirano pijačo ne shranjujte v predalu za ohranjanje svežine.

Poškodbe oči zaradi uhajanja vnetljivega hladilnega sredstva in škodljivih plinov.

- Pazite, da ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva in izolacije.

## ⚠ **PREVIDNO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Da preprečite onesnaženje hrane, upoštevajte naslednja navodila.

- Če so vrata dalj časa odprta, se lahko temperatura v predalih v aparatu občutno dvigne.
- Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik s hrano in dostopnimi odtočnimi sistemi.
- Surovo meso in ribe shranjujte v hladilniku v primernih posodah, tako da se ne dotikajo drugih živil in da ne kaplja nanja.
- Če je hladilni/zamrzovalni aparat dalj časa prazen, aparat izklopite, odtalite, očistite in pustite vrata odprta, da preprečite nastanjanje plesni.

Kovinski deli v aparatu ali deli v kovinskem videzu lahko vsebujejo aluminij. Če kisla živila pridejo v stik z aluminijem v aparatu, se lahko na živila prenesejo aluminijevi ioni.

- Onesnaženih živil ne zaužijte.

## **1.7 Poškodovan aparat**

### ⚠ **OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izključite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 25

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

## **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!**



Če so cevi poškodovane, lahko vnetljivo hladilno sredstvo in škodljivi plini uhajajo in se vnamejo.

- ▶ Ogenj in viri vžiga se ne smejo nahajati v bližini aparata.
- ▶ Zračite prostor.
- ▶ Izklopite aparat. → *Stran 15*
- ▶ Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 25*

## 2 Preprečevanje materialne škode

### **POZOR!**

Če sedete ali stopite na podnožje, izvlečne elemente ali vrata aparata, se aparat lahko poškoduje.

- ▶ Ne stopajte in se ne naslanjajte na podnožja, izvlečne nastavke ali vrata.

Zaradi onesnaženja z oljem ali maščobo lahko plastični deli in tesnila vrat postanejo porozni.

- ▶ Poskrbite, da se na plastičnih delih in tesnilih vratih ne nabirata olje in maščoba.

Kovinski deli v aparatu ali deli v kovinskem videzu lahko vsebujejo aluminij. Aluminij v stiku s kislimi živili reagira.

- ▶ V aparatu ne shranujte živil brez embalaže.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavnne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

#### Izbira mesta postavitve

- Aparat zavarujte pred neposrednim soncem.

- Aparat postavite s čim večjim odmikom od grelnih teles, štedilnika in drugih virov toplote:
  - 30 mm odmika od električnega ali plinskega štedilnika.
  - Upoštevajte 300 mm odmika od peči na kurilno olje ali oglje.
- Uporabite nišo globine 560 mm.
- Nikoli ne prekrijte ali zastavite zunanjih prezračevalnih odprtin.

### **Varčevanje z energijo pri uporabi**

**Opomba:** Razporeditev delov opreme ne vpliva na porabo energije aparata.

- Aparat odprite samo za kratek čas in ga skrbno zaprite.
- Nikoli ne prekrijte ali zastavite notranjih prezračevalnih odprtin ali zunanjih prezračevalnih odprtin.
- Kupljena živila prenašajte v hladilnih torbah in jih čim hitreje pospravite v aparat.
- Tople jedi in pijače naj se ohladijo, preden jih shranite.
- Zamrznjeno hrano, ki jo želite odtačiti, položite v hladilnik, da izkoristite njen hlad.
- Med živili in zadnjo steno vedno pustite nekaj prostora.

## 4 Namestitev in priključev

### 4.1 Obseg dobave

Ko vzamete vse dele iz embalaže, preverite, ali so se med transportom poškodovali in ali je dobava popolna. V primeru težav se obrnite na svojega prodajalca ali na našo servisno službo → Stran 25.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Vgradni aparat

## SI Namestitev in priključitev

- Oprema in pribor<sup>1</sup>
- Montažni material
- Navodila za montažo
- Navodila za uporabo
- Seznam pooblaščenih servisov
- Priloga z garancijskim listom<sup>2</sup>
- Energijska nalepka
- Informacije o porabi energije in hrupu

## 4.2 Kriteriji za mesto postavitev aparata

### **⚠️ OPOZORILO**

#### **Nevarnost eksplozije!**

Če aparat stoji v premajhnem prostoru, lahko nastane vnetljiva mešanica plina in zraka, če hladilni krogotok pušča.

- ▶ Aparat postavite le v prostor s prostorem najmanj  $1\text{ m}^3$  na 8 g hladilnega sredstva. Količina hladilnega sredstva je navedena na tipski ploščici. → "Aparat", Sl. 1/7, Stran 13

Ob odpremi iz tovarne lahko teža aparat glede na model znaša do 70 kg.

Podlaga mora biti dovolj trdna, da lahko prenese težo aparata.

### **Dovoljena temperatura v prostoru**

Dovoljena temperatura v prostoru je odvisna od klimatskega razreda aparata.

- Klimatski razred je naveden na tipski ploščici. → "Aparat", Sl. 1/7, Stran 13

Klimatski razred	Dovoljena temperatura v prostoru
SN	10 °C...32 °C

Klimatski razred	Dovoljena temperatura v prostoru
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Znotraj dovoljenega temperaturnega območja lahko aparat popolno deluje.

Če aparat klimatskega razreda SN uporabljate pri nižjih temperaturah v prostoru, je možnost poškodbe aparata izključena do temperature 5 °C.

### **Mere niše**

Upoštevajte mere niše, ko vgrajujete aparat v nišo. Pri odstopanjih lahko nastanejo težave pri namestitvi aparata.

### **Globina niše**

Aparat vgradite v nišo priporočene globine 560 mm.

Če je globina niše malo manjša, se poraba energije nekoliko zviša. Globina niše mora znašati najmanj 550 mm.

### **Širina niše**

Za aparat je potrebna notranja širina niše v pohištvu najmanj 560 mm.

### **Postavitev enega na drugem (over-and-under) in enega poleg drugega (side-by-side)**

Če želite postaviti 2 hladilna aparata enega na drugega ali enega poleg drugega, morate med aparatom pa pustiti najmanj 150 mm razmika. Nekatere aparate lahko postavite brez najmanjega razmika. O tem se pozanimajte pri pooblaščenem prodajalcu ali načrtovalcu kuhinj.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

<sup>2</sup> Ni v vseh državah

## 4.3 Montaža aparata

- ▶ Namestite aparat v skladu s priloženimi navodili za montažo.

## 4.4 Priprava aparata za prvo uporabo

1. Informacijski material vzemite iz aparata.
2. Odstranite zaščitne folije in transportna varovala, npr. lepilne trakove in karton.
3. Prvič očistite aparat. → *Stran 18*


## 4.5 Priklop aparata na električno napajanje

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.  
Priklučni podatki aparata so navedeni na tipski ploščici. → "Aparat", *Sl. 1/ 7, Stran 13*
  2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.
- ✓ Aparat je zdaj pripravljen za uporabo.

## 5 Spoznavanje

### 5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

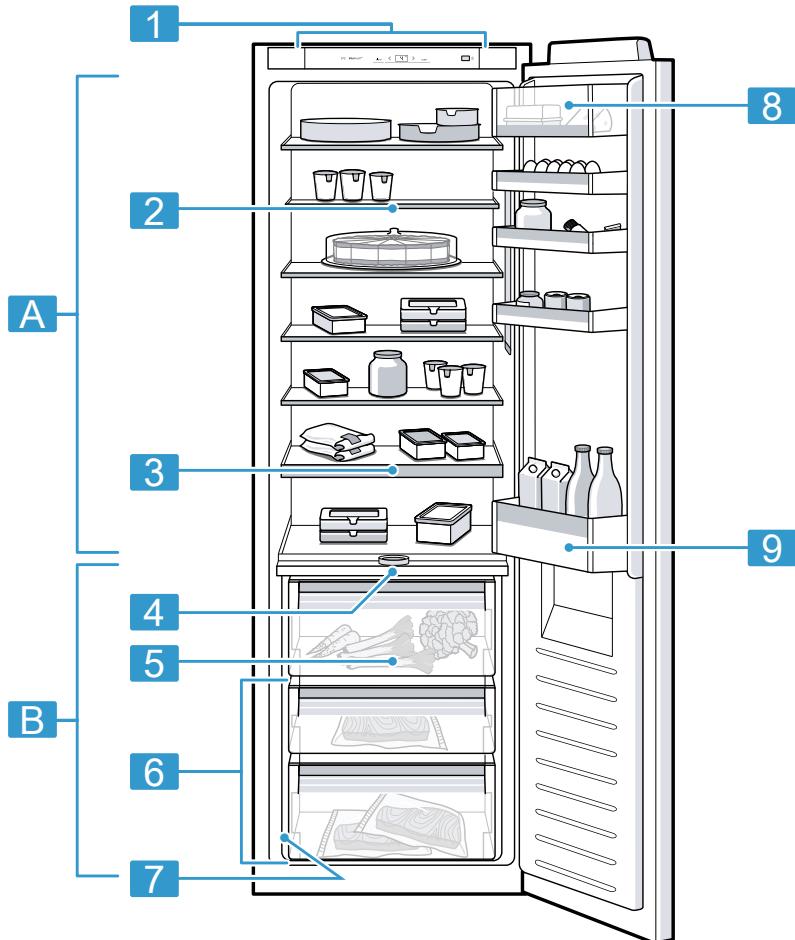

1

A Hladilni predal → Stran 16

B Predal za ohranjanje svežine → Stran 17

1 Upravljalno polje → Stran 13

2 Spremenljiva polica → Stran 14

3 Izvlečna polica → Stran 14


- 4** Ločilna plošča z regulatorjem vlažnosti → *Stran 14*
- 5** Posoda za sadje in zelenjavno → *Stran 14*
- 6** Predal za ohranjanje svežine → *Stran 15*
- 7** Tipska ploščica → *Stran 25*

- 8** Predal za maslo in sir → *Stran 15*
- 9** Vratni predal za visoke steklenice → *Stran 15*

**Opomba:** Oprema in velikost vašega aparata se lahko razlikujeta od slik.

## 5.2 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

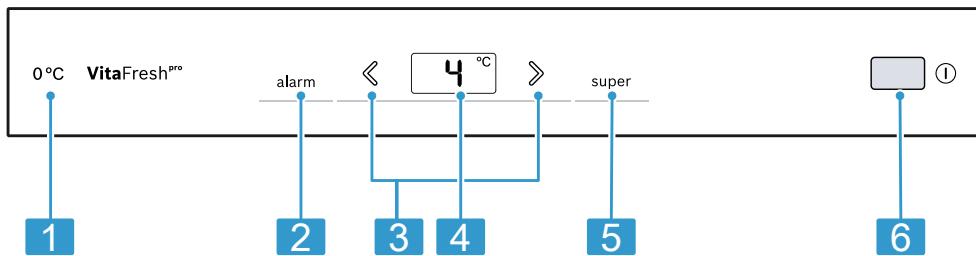

- 2**
- 1**  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  sveti, ko aparat deluje.
- 2** alarm izklopi opozorilni zvok.
- 3**  $\leftarrow/\rightarrow$  nastavi temperaturo hladilnika.
- 4** Prikaže nastavljeno temperaturo hladilnika v  $^{\circ}\text{C}$ .
- 5** super vklopi ali izklopi Super hlajenje.
- 6**  $\textcircled{1}$  vklopi ali izklopi aparat.

## 6 Oprema

Oprema vašega aparata je odvisna od modela.


### 6.1 Polica

Polico lahko po potrebi prestavljate, tako da jo vzamete ven in jo znova vstavite na drugem mestu.

→ "Odstranjevanje police", Stran 19

### 6.2 Spremenljiva polica

Izkoristite spremenljivo polico, da na polici pod njo shranite visoke kose hrane, npr. pločevinke ali steklenice. Sprednji del spremenljive police lahko izvlečete in ga potisnete pod zadnji del spremenljive police.

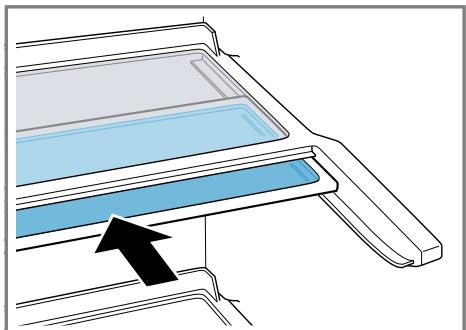

### 6.3 Izvlečna polica


Da imate boljši pregled in lahko hitreje vzamete živila iz aparata, izvlecite izvlečno polico.

### 6.4 Predal za sadje in zelenjavovo

Sveže sadje in zelenjavovo brez embalaže hranite v predalu za sadje in zelenjavovo.

Narezano sadje in zelenjavovo shranite pokrito ali neprodušno zaprto.

S pomočjo regulatorja vlage na ločevalni plošči in posebnega tesnila lahko prilagajate vlažnost zraka v predalu za sadje in zelenjavovo.

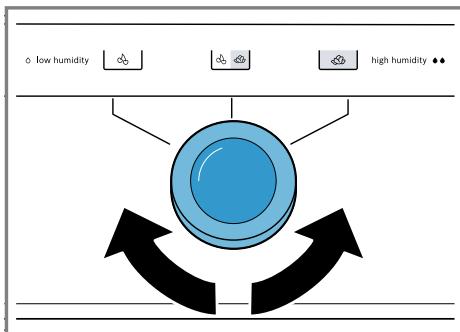

Vlažnost zraka v predalu za sadje in zelenjavovo lahko nastavite glede na vrsto in količino živil, ki jih želite shraniti, tako da obračate regulator vlažnosti:

- Nizka vlažnost zraka , če shranjujete predvsem sadje ali velike količine hrane.
- Srednja vlažnost zraka , če shranjujete mešana živila.
- Visoka vlažnost zraka , če shranjujete predvsem zelenjavovo ali majhne količine hrane.

Glede na količino in vrsto shranjenih živil se lahko v predalu za sadje in zelenjavovo kondenzira voda.

Kondenzirano vodo obrišite s suho krpo in z regulatorjem vlažnosti prilagodite vlažnost zraka.

Sadje in zelenjavovo, občutljivo na mraz, hranite izven aparata pri temperaturi od pribl. 8 °C do 12 °C, da se ohranita kakovost in aroma, npr. ananas, banane, citrus, kumare, bučke, papriko, paradižnik in krompir.

## 6.5 Predal za ohranjanje svežine

Nižje temperature v predalu za ohranjanje svežine izkoristite za shranjevanje hitro pokvarljivih živil, npr. rib, mesa in klobas.

## 6.6 Predal za maslo in sir

Maslo in trd sir shranjujte v predalu za maslo in sir.

## 6.7 Vratni predal

Vratni predal lahko po potrebi prestavljate, tako da ga vzamete ven in ga znova vstavite na drugem mestu.

→ "Odstranjevanje vratnega predala", Stran 19

## 6.8 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.


Pribor vašega aparata je odvisen od modela.

### Polica za jajca

Jajca varno shranjujte na polici za jajca.

### Stojalo za steklenice

Stojalo za steklenice preprečuje, da bi se steklenice med odpiranjem in zapiranjem vrat aparata prevrnile.

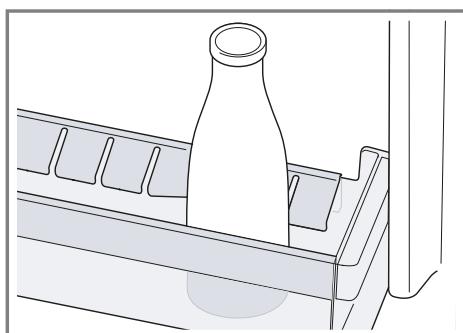

## 7 Osnovno upravljanje

### 7.1 Vklop aparata

1. Pritisnite ①.
- ✓ Aparat začne hladiti.
2. Nastavite želeno temperaturo.  
→ Stran 15

### 7.2 Napotki za obratovanje

- Ko vklopite aparat, lahko traja več ur, da bo nastavljena temperatura dosežena.  
Ne vlagajte živil, dokler nastavljena temperatura ni dosežena.
- Ohišje levo in desno od zamrzovalnika ter pod njim se občasno nekoliko segreje. To prepreči kondenzacijo vode v predelu tesnila vrat.
- Ko zaprete vrata, lahko nastane podtlak. Vrata se težko spet odprejo. Počakajte trenutek, da se podtlak izravna.

### 7.3 Izklop aparata

- Pritisnite ①.

## 7.4 Nastavitev temperature

### Nastavitev temperature v hladilniku

- Tolikokrat pritisnite 《/》, da prikaz temperature kaže želeno temperaturo.  
Priporočena temperatura v hladilniku znaša 4 °C.

### Nastavitev temperature v predalu za ohranjanje svežine

**Opomba:** Predal za ohranjanje svežine je standardno prednastavljen na stopnjo 0. Stopnja 0 ustreza tempera-

## **8 Dodatne funkcije**

turi blizu 0 °C. Temperaturo v predalu za ohranjanje svežine lahko nastavite za 3 stopnje topleje ali hladnejše.

**Nasvet:** Če se na živilih v predalu za ohranjanje svežine nabira srež, nastavite višjo temperaturo v predalu za ohranjanje svežine.

1. Pritisnite in držite super, da prikaz temperature utripa.
2. Da spremenite nastavitev, pritisnite </>.
  - Stopnja -3 ustreza najhladnejši nastavitvi.
  - Stopnja +3 ustreza najtoplejši nastavitvi.
- ✓ Po eni minutu se nastavljena stopnja shrani.

## **8 Dodatne funkcije**

### **8.1 Super hlajenje**

Pri Super hlajenje hladilnik hlađi z največjo zmogljivostjo.

Pred shranjevanjem velikih količin živil vklopite Super hlajenje.

**Opomba:** Ko je Super hlajenje vklopljen, je lahko aparat bolj glasen.

#### **Vklop Super hlajenje**

- Pritisnite super.
- ✓ super sveti.

**Opomba:** Po pribl. 15 urah aparat preklopi na normalno obratovanje.

#### **Izklop Super hlajenje**

- Pritisnite super.
- ✓ Prikaže se predhodno nastavljena temperatura.

## **9 Alarm**

### **9.1 Alarm za vrata**

Alarm za vrata se vklopi, če so vrata aparata dalj časa odprtia.

Oglasni se opozorilni akustični signal.

#### **Izklop alarma za vrata**

- Zaprite vrata aparata ali pritisnite alarm.
- ✓ Opozorilni zvok je izklopljen.

## **10 Hladilnik**

V hladilniku lahko shranjujete mlečne izdelke, jajca, pripravljene jedi, pecivo, odprte pločevinke in trdi sir.

Temperaturo lahko nastavite od 3 °C do 8 °C.

S shranjevanjem na hladnjem lahko kratkoročno do srednjeročno hranište tudi hitro pokvarljiva živila. Čim nižja je izbrana temperatura, tem dlje ostanejo živila sveža.

### **10.1 Nasveti za vlaganje živil v hladilnik**

- Shranjujte le sveža in nepoškodovana živila.
- Živila shranjujte neprodušno zaprta ali pokrita.
- Da ne ovirate kroženja zraka in da preprečite zamrzovanje živil, živil ne postavljajte neposredno ob zadnjo steno.
- Tople jedi in pihače naj se najprej ohladijo.
- Vedno upoštevajte proizvajalčev minimalni rok trajanja ali datum, do katerega je treba živilo uporabiti.

## 10.2 Hladilna območja v hladilniku

Zaradi kroženja zraka v hladilniku nastanejo različna hladilna območja.

### Najhladnejše območje

Najhladnejša cona je na pregradni plošči in na polici na vratih za visoke steklenice.

**Nasvet:** Hitro pokvarljiva živila, npr. ribe, klobase in meso, hrani te v predalu za ohranjanje svežine.

→ "Predal za ohranjanje svežine", Stran 17

### Najtoplejše območje

Najtoplejše območje je na vratih čisto zgoraj.

**Nasvet:** V najtoplejšem območju hrani neobčutljiva živila, npr. trde sire in maslo. Tako lahko sir razvija svojo aroma, maslo pa ostane mehko za mazanje.

## 11.1 Čas shranjevanja v predalu za ohranjanje svežine pri 0 °C

Čas shranjevanja je odvisen od začetne kakovosti živil.

Živilo	Čas shranjevanja
Sveže ribe, morski sadeži	do 3 dni
Perutnina, meso (kuhano/pečeno)	do 5 dni
Govedina, svinjina, jagnjetina, mesni izdelki (narezani)	do 7 dni
Prekajeno meso, brokoli	do 14 dni
Solata, koromač, marelice, slive	do 21 dni
Mehki sir, jogurt, skuta, pinjenno mleko, cvetača	do 30 dni

## 11 Predal za ohranjanje svežine

V predalu za ohranjanje svežine lahko sveža živila hrani do trikrat dlje kot v hladilniku.

Temperatura v predalu za ohranjanje svežine je blizu 0 °C.

Zaradi shranjevanja na hladnem se kakovost živil bolje ohrani. Nizka temperatura in optimalna vlažnost zagotavljata idealne shranjevalne pogoje za sveža živila.

## 12 Odtaljevanje

### 12.1 Odtaljevanje hladilnika

Hladilni del vašega aparata se samodejno odtali.

### 12.2 Odtaljevanje predala za ohranjanje svežine

Predal za ohranjanje svežine v vašem aparatu se samodejno odtali.

## 13 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in neugrite.

Nedostopna mesta mora očistiti strokovnjak servisne službe. Čiščenje s strani servisne službe lahko povzroči stroške.

### 13.1 Priprava aparata na čiščenje

1. Izklopite aparat. → *Stran 15*
2. Izključite aparat iz električnega omrežja.  
Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
3. Iz naprave vzemite vsa živila in jih shranite na hladnem.  
Na živila položite hladilne vložke, če jih imate.
4. Če se pojavi plast ivja, pustite, da se odtali.
5. Iz aparata odstranite vse dele opreme in pribora. → *Stran 19*
6. Odstranite pregradno ploščo.  
→ *Stran 20*
7. Odstranite pokrov. → *Stran 20*

8. Odstranite izvlečna vodila.  
→ *Stran 20*

### 13.2 Očistite aparat

#### ⚠️ OPOZORILO

#### Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.  
Voda v luči ali v upravljalnih elementih je lahko nevarna.
- Voda za pomivanje ne sme zaiti v luč ali v upravljalne elemente.

#### POZOR!

Neustrezena čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.

Če dele opreme in pribor pomivate v pomivalnem stroju, se lahko preoblikujejo ali obarvajo.


- Delov opreme in pribora nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- 1. Pripravite aparat na čiščenje.  
→ *Stran 18*
- 2. Aparat, dele opreme, dele pribora, dele aparata in tesnila vrat očistite s krpo, mlačno vodo in nekaj pH-nevtralnega pomivalnega sredstva.
- 3. Temeljito osušite z mehko suho krpo.
- 4. Vstavite dele opreme in vgradite dele aparata.
- 5. Priklučite aparat na elektriko.  
→ *Stran 11*
- 6. Vklopite aparat. → *Stran 15*
- 7. Vstavite živila.

### 13.3 Odstranjevanje delov opreme

Če želite temeljito očistiti dele opreme, jih vzemite iz aparata.


#### Odstranjevanje police

- ▶ Polico izvlecite in odstranite.

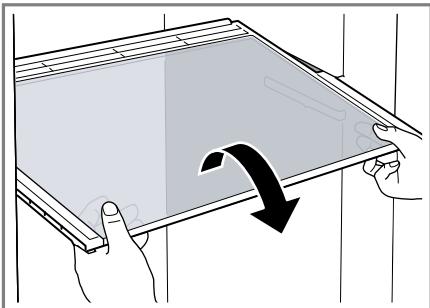

#### Odstranjevanje izvlečne police


1. Izvlečno polico s silo izvlecite, da se zaskočni nastavek sprosti.

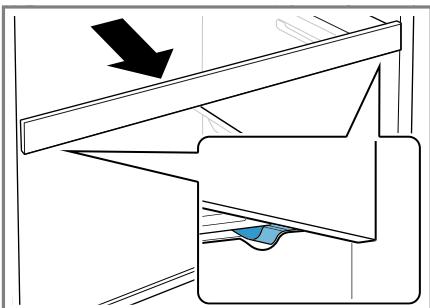

2. Polico spustite in jo obrnite vstran in navzven.


#### Odstranjevanje vratnega predala

- ▶ Vratni predal dvignite in odstranite.

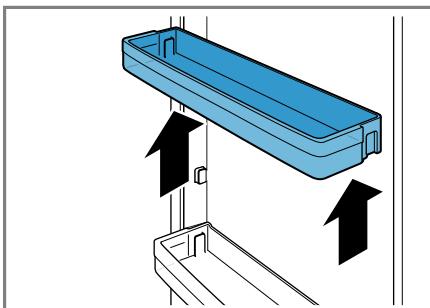


#### Odstranjevanje predala za sadje in zelenjavno

- ▶ Predal za sadje in zelenjavno nagnite naprej ① in ga odstranite ②.

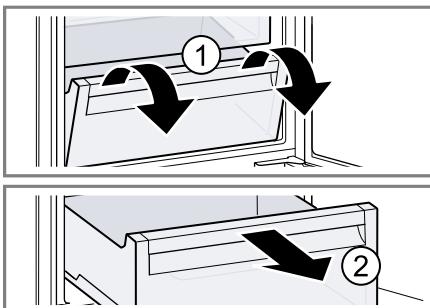

#### Odstranjevanje predala za ohranjanje svežine

- ▶ Predal za ohranjanje svežine nagnite naprej ① in ga odstranite ②.

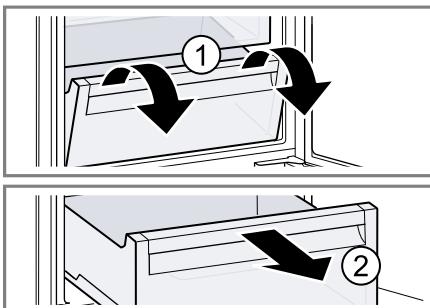

## 13.4 Odstranitev delov aparata


Če želite aparat temeljito očistiti, lahko določene dele odstranite iz aparata.

### Pregradna plošča in pokrov predala za sadje in zelenjavno


Pregradno ploščo in pokrov predala za sadje in zelenjavno lahko vzamete iz aparata, da ju temeljito očistite.

### Odstranitev pregradne plošče

1. Stekleno ploščo odstranite s pregradne plošče.

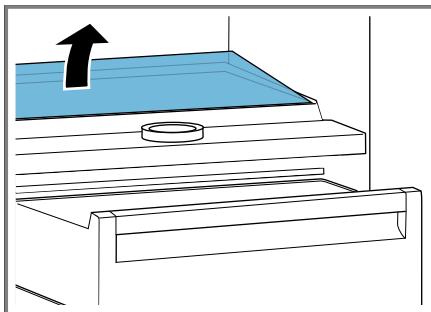

2. Odstranite predal za sadje in zelenjavno.
3. Ročici na spodnji strani pritisnite na obeh straneh ① in pregradno ploščo povlecite naprej ②.

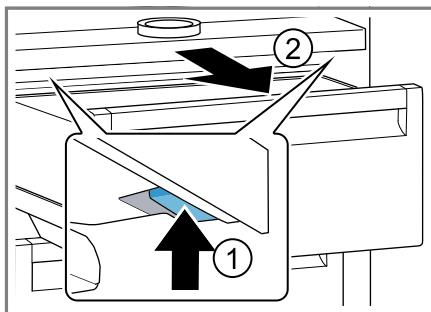


4. Pregradno ploščo dvignite in obrnite vstran in navzven.

### Odstranitev pokrova

- Pokrov predala za sadje in zelenjavno privzdignite, ga povlecite naprej in obrnite vstran in navzven.

### Namestitev pregradne plošče in pokrova

1. Vstavite pokrov predala za sadje in zelenjavno.
2. Vstavite ločilno ploščo.

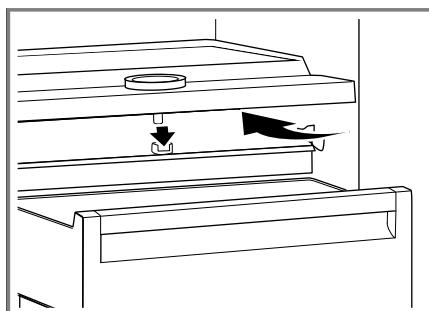


3. Stekleno ploščo položite na pregradno ploščo.

### Izvlečna vodila


Izvlečna vodila lahko vzamete iz aparata, da jih temeljito očistite.

### Odstranitev izvlečnih vodil


1. Izvlecite izvlečno vodilo.

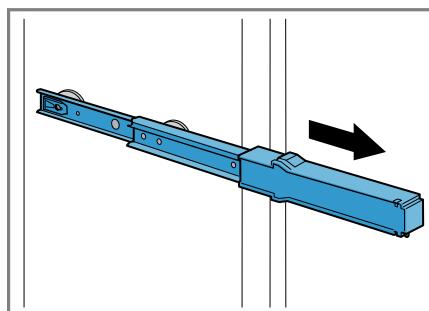


- 2.** Zapah potisnite v smeri puščice ① in ga sprostite z zadnjega zatiča ②

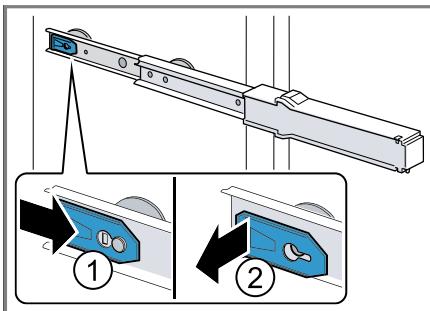

- 2.** Izvlečno vodilo namestite na zadnji zatič ① in potisnite zapah nazaj ②.

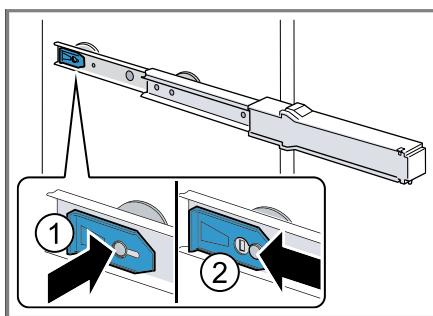


- 3.** Izvlečno vodilo potisnite skupaj.  
**4.** Izvlečno vodilo nad zadnjim zatičem potisnite nazaj ① in ga sprostite ②.

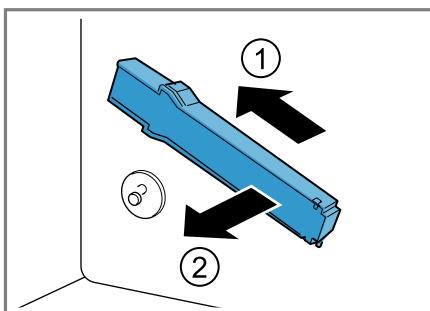

### Namestitev izvlečnih vodil

- 1.** Izvlečeno izvlečno vodilo nataknite na sprednji zatič ① in ga narahlo povlecite naprej, da se zaskoči ②.

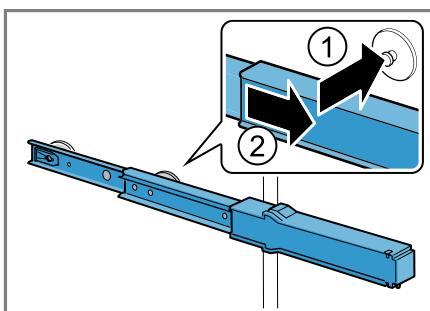

## 14 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

### **OPOZORILO**

#### **Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
Aparat ne hlađi, prikazi in luč svetijo.	Vklapljen je predstavitevni način. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Opravite samopreizkus aparata. → <i>Stran 24</i></li><li>✓ Po poteku samopreizkusa aparata se aparat preklopi na običajno obratovanje.</li></ul>
LED-osvetlitev ne deluje.	Možni so različni vzroki. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokličite pooblaščeni servis. Številko pooblaščenega servisa najdete v priloženem seznamu pooblaščenih servisov.</li></ul>
Na prikazu temperaturе se prikazuje <b>E</b> ali <b>d</b> .	Elektronika je zaznala napako. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izklopite aparat. → <i>Stran 15</i></li><li>2. Izključite aparat iz električnega omrežja. Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.</li><li>3. Čez 5 minut znova priključite aparat.</li><li>4. Če se sporočilo še vedno prikazuje na zaslonu, pokličite pooblaščeni servis. Številko pooblaščenega servisa najdete v priloženem seznamu pooblaščenih servisov.</li></ol>
Oglesi se opozorilni zvoki in alarm sveti.	Možni so različni vzroki. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pritisnite alarm.</li><li>✓ Alarm se izklopi.</li></ul>
	Vrata aparata so odprta. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zaprite vrata aparata.</li></ul>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Temperatura močno odstopa od nastavljene.	<p>Možni so različni vzroki.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izklopite aparat. → <i>Stran 15</i></li> <li>2. Po pribl. 5 minutah znova vklopite aparat. → <i>Stran 15</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Če je temperatura previsoka, jo po nekaj urah znova preverite.</li> <li>– Če je temperatura prenizka, jo znova preverite naslednji dan.</li> </ul> </li> </ol>
Aparat šumi, klokota, brenči, grgra ali kliká.	<p>Ni napaka. Eden od motorjev deluje, npr. hladilni agregat, ventilator. Hladilno sredstvo se pretaka po ceveh. Motor, stikala ali magnetni ventili se vklaplja ali izklaplja.</p> <p>Ukrep ni potreben.</p>
Aparat je hrupen.	<p>Deli opreme se majejo ali zatikajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite dele opreme, ki jih je mogoče odstraniti, in jih po potrebi ponovno namestite.</li> </ul>
	<p>Steklenice ali posode se dotikajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Steklenice ali posode razporedite tako, da se ne dotikajo.</li> </ul>

## 14.1 Samopreizkus aparata

1. Izklopite aparat. → *Stran 15*
2. Aparat po 5 minutah znova vklopite. → *Stran 15*
3. V 10 sekundah po vklopu 3 do 5 sekund držite super.
  - ✓ Samopreizkus aparata se zažene.
  - ✓ Med samopreizkusom aparata se vmes oglaši dolg zvočni signal.
  - ✓ Če se po zaključenem samopreverjanju aparata oglasita 2 zvočna signala in prikaz temperature kaže nastavljeno temperaturo, je aparat brezhiben. Aparat se preklopi na normalno obratovanje.
  - ✓ Če se po zaključenem samopreizkusu aparata oblaši 5 zvočnih signalov in super 10 sekund utripa, obvestite pooblaščeni servis.

## 15 Skladiščenje in odstranjevanje

Tukaj boste izvedeli, kako lahko svoj aparat pripravite na skladiščenje. Prav tako boste izvedeli, kako lahko odstranite stare aparate.

### 15.1 Prenehanje obratovanja aparata

1. Izklopite aparat. → *Stran 15*
2. Izključite aparat iz električnega omrežja.

Izvlecite vtič omrežnega priključnega vodnika iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
3. Iz aparata vzemite vsa živila.
4. Odtalite aparat. → *Stran 18*
5. Očistite aparat. → *Stran 18*
6. Da zagotovite prezračevanje notranjosti, pustite aparat odprt.

## 15.2 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

### ⚠️ OPOZORILO

#### Nevarnost ogroženosti zdravja!

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Da otrokom otežite plezanje v aparat, iz njega ne odstranujte polic in posod.
- ▶ Poskrbite, da se otroci ne zadržujejo v bližini odsluženega aparata.

### ⚠️ OPOZORILO

#### Nevarnost požara!

Iz poškodovanih cevi lahko izteka vnetljivo hladilno sredstvo in uhajajo škodljivi plini, ki se lahko vnamejo.

- ▶ Pazite, da ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva in izolacije.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omrežji priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 16 Servisna služba

Če imate vprašanja, sami ne morete odpraviti motnje na aparatu ali je treba aparat popraviti, se obrnite na naš pooblaščeni servis.

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustreznouredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru lokalno veljavnih garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen. Minimalna veljavnost garancije (garancija proizvajalca za zasebne porabnike) v evropskem gospodarskem prostoru znaša 2 leti v skladu z veljavnimi lokalnimi garancijskimi pogoji. Garancijski pogoji ne vplivajo na druge pravice ali terjatve, do katerih ste upravičeni po lokalnem pravu.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

### 16.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

→ "Aparat", Sl. **1/7**, Stran 13

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapisište.

## 17 Tehnični podatki

Hladilno sredstvo, uporabna prostornina in drugi tehnični podatki so navedeni na tipski ploščici.

→ "Aparat", Sl. **1/7**, Stran 13

Ta proizvod vsebuje vir svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Vir svetlobe je na voljo kot nadomestni del, ki ga sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

Ta proizvod vsebuje drugi vir svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Vir svetlobe je na voljo kot nadomestni del, ki ga sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov

EPREL. Nato sledite navodilom v ikalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnicico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski ploščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001587580** (020127)

sl