



**LWR851650**

**SL** Navodila za uporabo | **Pralno-sušilni stroj**



**Pozdravljeni pri podjetju AEG! Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo napravo.**



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:  
**[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)**

Pridržujemo si pravico do sprememb.

## KAZALO

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. VARNOSTNE INFORMACIJE .....                   | 2  |
| 2. VARNOSTNA NAVODILA.....                       | 6  |
| 3. OPIS IZDELKA.....                             | 7  |
| 4. TEHNIČNI PODATKI.....                         | 9  |
| 5. NAMESTITEV.....                               | 9  |
| 6. UPRAVLJALNA PLOŠČA.....                       | 14 |
| 7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE.....                    | 17 |
| 8. NASTAVITVE.....                               | 21 |
| 9. PRED PRVO UPORABO.....                        | 22 |
| 10. PROGRAMI.....                                | 22 |
| 11.  WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI.....       | 30 |
| 12. VSAKODNEVNA UPORABA.....                     | 33 |
| 13. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN SUŠENJE..... | 38 |
| 14. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.....      | 39 |
| 15. KOSMI V TEKSTILU.....                        | 41 |
| 16. NAMIGI IN NASVETI.....                       | 41 |
| 17. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....                 | 44 |
| 18. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....                      | 50 |
| 19. VREDNOSTI PORABE.....                        | 54 |
| 20. <b>HITRI VODNIK</b> .....                    | 57 |
| 21. SKRB ZA OKOLJE.....                          | 58 |

## 1. VARNOSTNE INFORMACIJE



Pred začetkom nameščanja in uporabo te naprave natančno preberite priložena navodila.

Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

## 1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

### UPOZORNENIE!

Nevarnost zadušitve, poškodb ali trajne invalidnosti.

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se napravi ne smejo približevati, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne igrajo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da so otroci in hišni ljubljenci dovolj oddaljeni od naprave.
- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

## 1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena samo pranju in sušenju perila, primerne za strojno pranje in sušenje, za domačo uporabo.
- Funkcije sušilnega stroja ne uporabljajte, če je perilo umazano od industrijskih kemikalij.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer

takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Naprava mora biti nameščena kot samostojna ali pod kuhinjski pult, če je dovolj prostora.
- Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Poskrbite, da bo omrežni vtič po namestitvi dostopen.
- Prezračevalnih odprtih na dnu ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- **OPOZORILO:** Naprava se ne sme napajati preko zunanje preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in izklopi.
- V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod neželenih plinov v prostor, če naprava deluje na plin ali drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.
- Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen odvajanju hlapov iz naprav na plin ali drugo gorivo.
- Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa) in 10 bari (1,0 MPa).
- Največja količina perila v napravi je 10.0 kg. Ne prekoračite največje količine perila pri posameznem programu (glejte poglavje »Programi«).
- Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti cevi, ki jih priskrbi pooblaščen servisni center.
- Za ta namen ne uporabite starih, že uporabljenih kompletov cevi.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga

strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.

- Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali okoli naprave.
- Izdelke, ki so bili prepojeni z rastlinskim ali mineralnim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov ipd. pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro operite ločeno z dodatno količino pralnega sredstva.
- Naprave ne uporabljajte, če je perilo umazano od industrijskih kemikalij.
- Ne sušite neopranih oblačil v pralno-sušilnem stroju.
- V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo.
- Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v skladu z navodili proizvajalca.
- Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.
- **OPOZORILO:** Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro vzamete iz stroja in jih ločite, da se preostala vročina porazgubi.
- Zadnja faza sušenja v pralno-sušilnem stroju poteka brez gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da perilo doseže temperaturo, ki preprečuje poškodbe perila.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega vodnega pršca in/ali pare.
- Očistite napravo z vlažno krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
- Pred vsakršnim vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.

## 2. VARNOSTNA NAVODILA

### 2.1 Namestitev



Namestitev mora biti izpeljana v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.

- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C ali kjer je izpostavljena vremenskim vplivom.
- Pri premikanju naj bo naprava v pokončnem položaju.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Odstranite vso embalažo in transportne vijake.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Transportne vijake hranite na varnem. Če boste napravo v prihodnje premikali, jih morate ponovno namestiti, da zaklenete boben in preprečite poškodbe notranjosti.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer njenih vrat ne morete povsem odpreti.
- Nastavite noge, tako da bo med napravo in tlemi potreben razmik.
- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehniko preverite, ali je pravilno poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.

### 2.2 Električne povezave



#### UPOZORNENIE!

Nevarnost požara in električnega udara.

- **OPOZORILO:** Ta naprava je namenjena namestitvi/priključitvi na ozemljitveni priključek v zgradbi.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.

- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

### 2.3 Priključitev cevi za vodo

- Dovodna voda ne sme preseči temperature 25 °C.
- Ne poškodujte cevi za vodo.
- Pred priključitvijo na nove cevi, cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila izvedena popravila ali nameščene nove naprave (vodni števcji itd.), naj voda teče toliko časa, da bo čista in prozorna.
- Med in po prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni prisotnih vidnih iztekanj vode.
- Če je cev za dovod vode prekratki, ne uporabite cevnega podaljška. Za zamenjavo cevi se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Med odstranjevanjem embalaže lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zaradi tovarniških testiranj naprav z vodo.
- Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Poskrbite, da bo pipa dosegljiva tudi po namestitvi.

### 2.4 Uporaba



#### UPOZORNENIE!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.
- Med izvajanjem programa se ne dotikajte stekla vrat. Steklo se lahko močno segreje.
- Ne sušite poškodovanega (strganega, obrabljenega) perila, ki vsebuje polnilo.

- Če ste perilo prali s sredstvom za odstranjevanje madežev, pred sušenjem zaženite dodatno izpiranje.
- S perila odstranite vse kovinske predmete.
- Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v napravi. Upoštevajte navodila na etiketah za nego perila.
- Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata naprave.
- V napravi ne sušite oblačil, ki so tako mokra, da od njih še kaplja.
- Ne dovolite, da se vroči predmeti dotaknejo plastičnih delov naprave.
- Pred programom sušenja odstranite kroglico za pralno sredstvo (če ste jo uporabili).
- Kroglice za pralno sredstvo ne uporabljajte, če nastavite neprekinjen program.

## 2.5 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.
- Samopopravila ali nestrokovna popravila lahko vplivajo na varnost, zaradi česar lahko preneha veljati garancija.
- Naslednji rezervni deli so na voljo še vsaj 10 let po preinitvi izdelave modela: motor in krtačke za motor, transmisijiska gred med motorjem in bobnom, črpalke, blažilniki udarcev in vzmeti, pralni boben, tri-kraki nosilec bobna in ustrezni kroglični ležaji, grelci in grelni elementi, vključno s toplotnimi črpalkami, cevovodi in ustrezno opremo, vključno z gibkimi cevmi, ventili,

- filtri in elementi za preprečevanje uhajanja vode, ploščami tiskanega vezja, elektronskimi prikazovalniki, tlačnimi stikali, termostati in senzorji, programsko opremo in sistemskim programom, vključno s programsko opremo za ponastavitve, vrati, tečaji in tesnili vrat, drugimi tesnili, sklopom za zaklepanje vrat, plastičnimi elementi, kot so razdeljevalniki pralnega sredstva. Trajanje je lahko daljše v vaši državi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran.
- Nekateri od teh nadomestnih delov so na voljo samo usposobljenim serviserjem, vsi nadomestni deli pa niso primerni za vse modele.
- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo druge in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu

## 2.6 Odstranjevanje

- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

## 3. OPIS IZDELKA

### 3.1 Posebne značilnosti

Vaš nov pralno-sušilni stroj je izdelan v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami za učinkovito pranje in sušenje perila z nizko porabo vode, energije in pralnih sredstev ter skrbi za primerno nego perila.

- **Brezžična povezava in oddaljen vklop** omogočata zagon programa ter s tem komunikacijo s pralnim strojem in preverjanje stanja programa pranja na daljinskem upravljalniku.


- Predal **UniversalDose** s predelkom za vsako vrsto detergenta, vključno s predelkom za PODS®, opremljen s sistemom, ki omogoča optimalno širjenje in mešanje detergenta ter raztapljanje ostankov detergenta po vsakem ciklu.
- **OkoMix Tehnologija** je bila zasnovana za zaščito vlaken tkanin, zahvaljujoč različnim fazam predhodnega mešanja, kjer se v vodi najprej raztopi pralno sredstvo in nato mehčalec, preden se razporedita po perilu. Tako pralno

sredstvo pride do vsakega vlakna in ga neguje.

- Tehnologija **ProSense** zazna količino perila in določi trajanje programa v 30 sekundah. Program pranja je prilagojen količini in vrsti perila brez večje porabe časa, energije in vode, kot je potrebno.
- Način Para je hiter in preprost način za osveževanje oblačil. Faza nežne pare odstrani neprijetne vonjave in zmanjša pomečkanost pri suhih tkaninah, kar pomeni manj likanja. Para zmehča vlakna in zmanjša mečkanje tkanin. Likanje bo lažje!


- **Funkcija Odstranjevanje madežev** predhodno poskrbi za trdovratne madeže ter optimizira učinkovitost odstranjevalca madežev.
- **AEG Steam Fragrance**, zahvaljujoč programu s paro, nudi popolno rešitev za osvežitev celo najboljčutljivejših oblačil brez pranja. Uporabite nežno dišavo, ki jo je ekskluzivno razvilo **AEG**, da fazi odstranjevanja neprijetnih vonjav in gub dodate prijeten občutek »ravnokar opranega« perila.

### 3.2 Pregled naprave

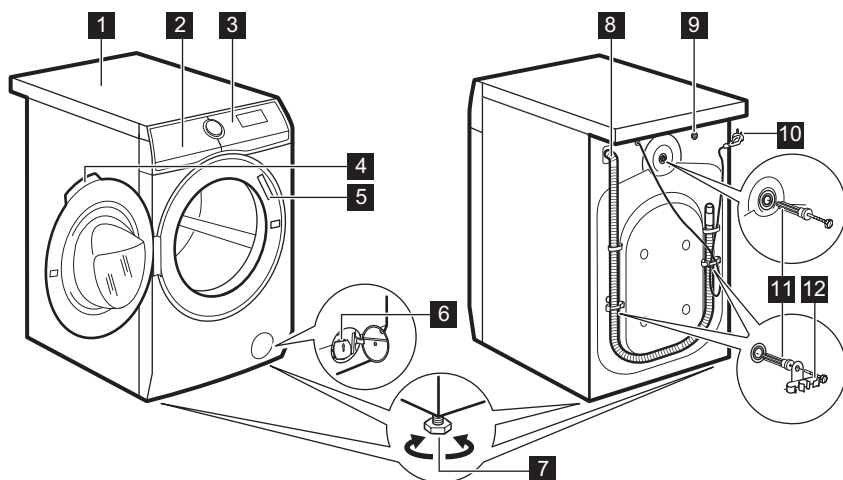

- 1 Delovna površina
- 2 Predal za pralno sredstvo
- 3 Upravljalna plošča
- 4 Ročaj vrat
- 5 Ploščica za tehnične navedbe
- 6 Filter odtočne črpalke
- 7 Nogi za izravnavo naprave

- 8 Cev za odvod vode
- 9 Prikluček cevi za dovod vode
- 10 Omrežni kabel
- 11 Tranportni vijaki
- 12 Nosilec cevi

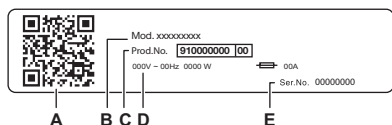

**Na ploščici za tehnične navedbe se nahaja:**

- A. Koda QR
- B. Ime modela
- C. Številka izdelka
- D. Električna nazivna moč
- E. Serijska številka

Skenirajte **QR kodo** s kamero, da prenesete našo aplikacijo iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi in sledite potrebnim korakom. Registrirajte svoj izdelek in ga kar najbolje izkoristite.

- Dostopajte do podrobnosti, dokumentacije in člankov o tem, kako uporabljati najboljše funkcije (uporabniški priročnik je na voljo tudi na [aeg.com/manuals](http://aeg.com/manuals) )
- Prejmite nasvete za uporabo, odpravljanje težav, servisiranje in popravilo (na voljo tudi na [aeg.com/support](http://aeg.com/support) )
- Kupite dodatno opremo, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat (na voljo tudi na [aeg.com/shop](http://aeg.com/shop) )

## 4. TEHNIČNI PODATKI

|                                                                                                                                                       |                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Dimenzija                                                                                                                                             | Širina/višina//skupna globina | 59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm |
| Električne povezave                                                                                                                                   | Napetost                      | 230 V                     |
|                                                                                                                                                       | Skupna moč                    | 2100 W                    |
|                                                                                                                                                       | Varovalka                     | 10 A                      |
|                                                                                                                                                       | Frekvenca                     | 50 Hz                     |
| Raven zaščite proti vdoru trdnih delcev in vlage, ki jo zagotavlja zaščitni pokrov, razen kjer nizkonapetostna oprema nima nobene zaščite proti vlagi |                               | IPX4                      |
| Dovod vode <sup>1)</sup>                                                                                                                              |                               | Mrzla voda                |
| Tlak v vodovodnem omrežju                                                                                                                             | Najnižji                      | 0,5 bara (0,05 MPa)       |
|                                                                                                                                                       | Najvišji                      | 10 barov (1,0 MPa)        |
| Največja količina perila za pranje                                                                                                                    | Bombaž                        | 10.0 kg                   |
| Največja količina perila za sušenje                                                                                                                   | Bombaž                        | 6.0 kg                    |
|                                                                                                                                                       | Sintetika                     | 4.0 kg                    |

<sup>1)</sup> Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4" spojko.

## 5. NAMESTITEV



### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 5.1 Odstranjevanje embalaže




### UPOZORNENIE!

Pred namestitvijo naprave odstranite vso embalažo in transportne vijake.


**⚠ UPOZORNENIE!**

Uporabite rokavice.


1. Odstranite zunanjo folijo. Po potrebi uporabite olfa nož.

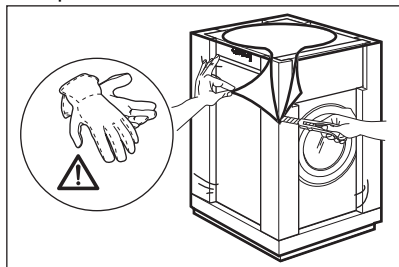


2. Odstranite kartonast pokrov in polistirensko embalažo.

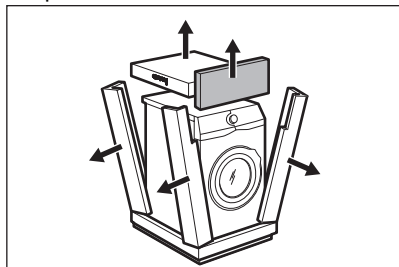

3. Odstranite notranjo folijo.

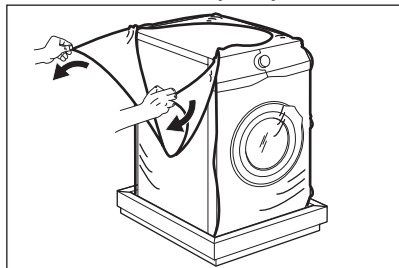


4. Odprite vrata in s tesnila vrat odstranite del iz polistirena in vse predmete iz bobna.

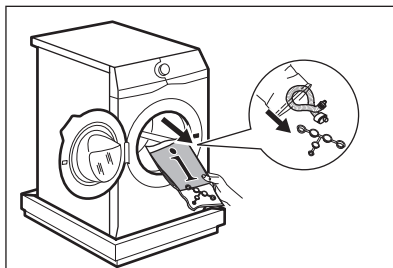


5. Napravo previdno nagnite na hrbtno stran.
6. Sprednji del polistirenske embalaže položite na tla pod napravo.




Pazite, da ne poškodujete cevi.

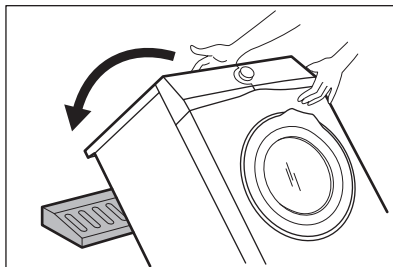

7. Z dna naprave odstranite polistirensko zaščito.

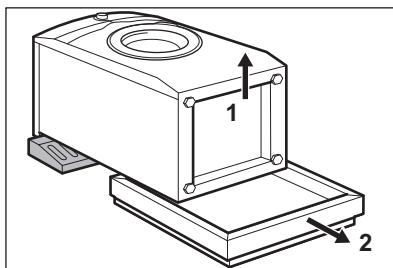


8. Napravo povlecite navzgor v pokončen položaj.

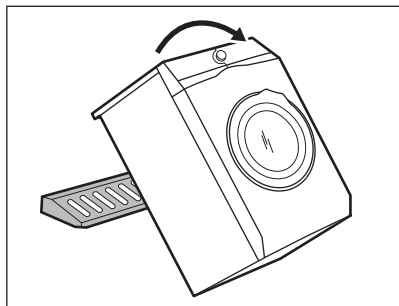


9. Iz držala za cev odstranite napajalni kabel in cev za odvod vode.




Lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zaradi tovarniških testiranj naprav z vodo.

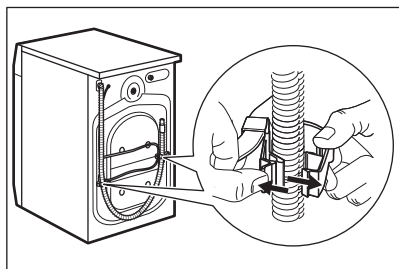

10. S priloženim ključem odstranite tri vijake.

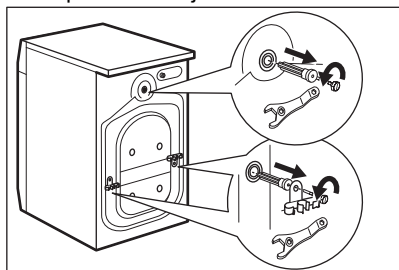

11. Izvlecite plastične distančnike.  
12. V odprtine vstavite plastične čepe iz vrečke z navodili za uporabo.

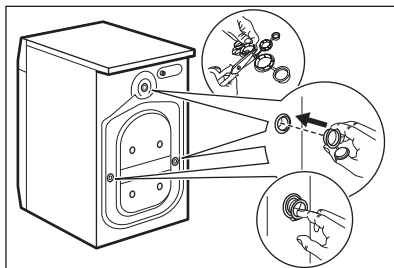

Priporočamo, da embalažo in transportne vijake shranite za takrat, ko boste premikali napravo.

## 5.2 Postavitev in namestitev v vodoraven položaj

1. Napravo namestite na ravno trdno podlago.




Prepričajte se, da preproge ne ovirajo kroženja zraka pod napravo. Naprava se ne sme dotikati stene ali drugih enot.

2. Odvijte ali privijte nogice, da izravnate napravo.



### UPOZORNENIE!

Za pravilno izravnavo naprave, ne polagajte kartona, lesa ali podobnih materialov pod nastavljive nogice.

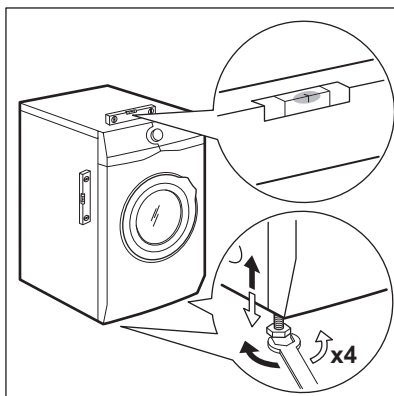


Naprava mora stati naravnost in stabilno.



Pravilna namestitve naprave med delovanjem preprečuje tresljaje, hrup in premikanje.



Ko je naprava nameščena na podstavek, uporabite dodatno opremo, opisano v poglavju »Dodatna oprema«. Pazljivo preberite navodila, priložena napravi in dodatni opremi.

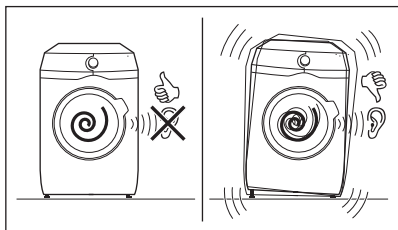


### 5.3 Namestitev lesenih talnih oblog

Če napravo nameščate na leseno dno, uporabite pritrdilne plošče za pritrditev nog.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.

### 5.4 Cev za dovod vode


1. Cev za dovod vode priključite na hrbtno stran naprave, če je potrebno. Običajno je že nameščena v tovarni.

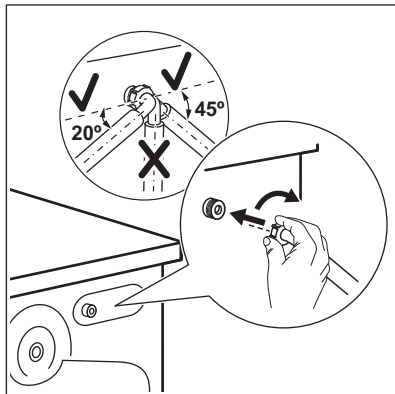

2. Usmerite jo v levo ali v desno, odvisno od položaja pipe. Zagotovite, da dovodna cev ni nameščena navpično.

3. Po potrebi popustite obročno matico, da namestite dovodno cev v pravilen položaj
4. Na pipo za mrzlo vodo privijte dovodno cev s spojko 3/4" (cole).

Nekateri modeli lahko vsebujejo cev za dovod vode z napravo za zaporo vode. Preprečuje vsakršno iztekanje v cevi zaradi naravnega staranja. Sektor v oknu prikazuje to napako A. V tem primeru zaprite pipo in se obrnite na pooblaščen servisni center za informacije o zamenjavi cevi.

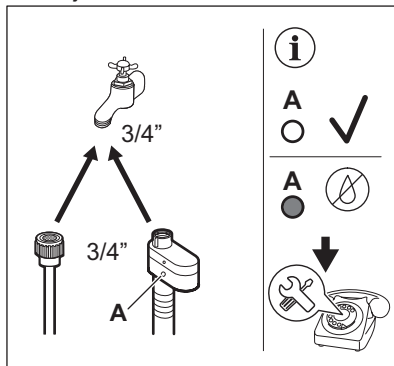

### ⚠ UPOZORNENIE!

Voda na dovodu ne sme preseči temperature 25 °C.

### ⚠ POZOR!

Zagotovite, da na spojkah ni puščanja.




Ne smete uporabiti cevnega podaljška, če je priložena dovodna cev prekratka. Za informacije o zamenjavi cevi za dovod vode se obrnite na servisni center.

### 5.5 Naprava za prekinitev dovoda vode

Cev za dovod vode ima vgrajeno napravo za prekinitev dovoda vode. Ta naprava preprečuje iztekanje vode zaradi naravnega staranja cevi.

To napako označuje rdeče področje v okencu »A«.

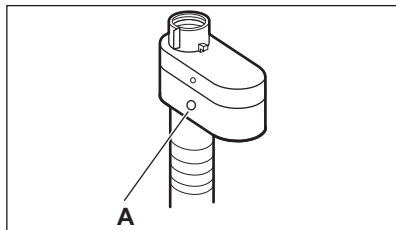

V tem primeru zaprite pipo in se obrnite na pooblaščen servisni center za zamenjavo cevi.


## 5.6 Izčrpavanje vode

Cev za odvod vode mora biti nameščena na višini med 60 cm in 100 cm od tal.



Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za nakup druge cevi za odvod vode in podaljška se obrnite na pooblaščen servisni center.

Cev za odvod vode je mogoče priključiti na različne načine:

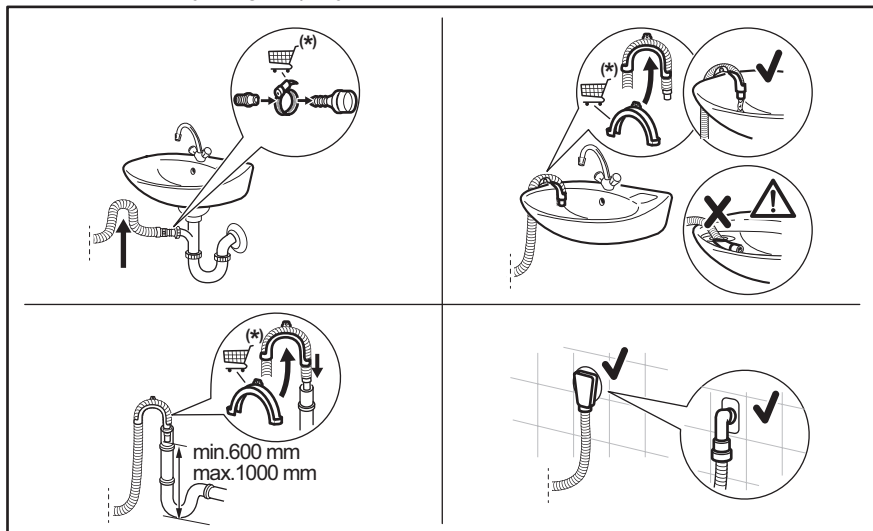

(\*) Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

- Cev za odvod vode priključite na sifon in jo pritrdite z objemko.
- Cev namestite neposredno v vgrajeno odtočno cev v steni in jo pritrdite z objemko.
- Brez plastičnega vodila za cev na sifon – cev za odvod vode namestite na sifon in jo pritrdite z objemko.
- Na fiksno odvodno cev s prezračevalno odprtino – cev za odvod vode vstavite neposredno v odtočno cev ali fiksno odvodno cev.
- Cev za odvod vode lahko zvijete v obliko U in jo postavite okrog plastičnega vodila.

Na rob umivalnika – pritrdite vodilo na pipo ali steno.



Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.



Poskrbite, da se plastično vodilo ne bo moglo premikati, ko bo naprava izčrpavala vodo, in da konec cevi za odvod vode ne bo potopljen v vodo. Lahko pride do povratnega toka umazane vode v napravo. Kupite dodatno opremo pri pooblaščenem dobavitelju.



Zagotovljeno mora biti odzračevanje konca cevi za odvod vode. Notranji premer odtočne cevi (najmanj 38 mm - min. 1.5") mora biti večji od zunanjega premera cevi za odvod vode.


## 5.7 Električne povezave

Na koncu postopka nameščanja lahko vtaknete vtič v vtičnico.

Na ploščici za tehnične navedbe in v poglavju »Tehnični podatki« so navedene potrebne električne napetosti. Poskrbite, da bodo v skladu z napajanjem.

Prepričajte se, da vaša hišna električna napeljava zdrži največje zahtevane obremenitve, pri tem pa upoštevajte tudi druge morebitne priključene naprave.

### Napravo priključite v ozemljeno vtičnico.

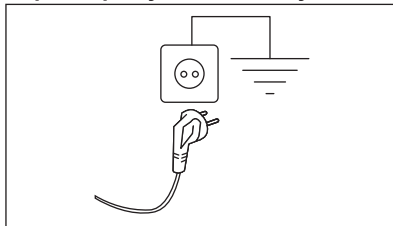


Napravo namestite tako, da je možen enostaven dostop do priključnega kabla.

Za vsa električna dela, potrebna za namestitev te naprave, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali telesne poškodbe zaradi neupoštevanja zgornjih varnostnih previdnostnih ukrepov.

## 6. UPRAVLJALNA PLOŠČA

### 6.1 Opis nadzorne plošče

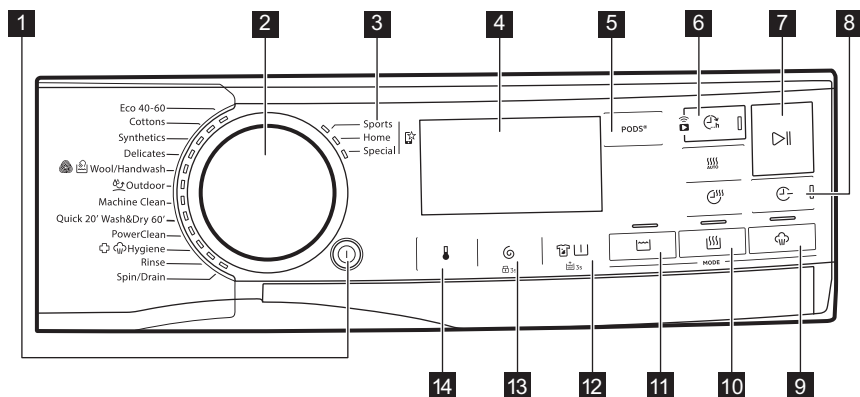




Funkcij se ne da izbrati pri vseh programih pranja. Preverite združljivost funkcij s programi pranja v razdelku »Združljivost funkcij s programi« v poglavju »Programi«. Funkcija lahko izključuje drugo, v tem primeru vam naprava ne dopušča nastaviti nezdružljivih funkcij skupaj.

Prikazovalnik in tipke morajo biti vedno čisti in suhi.

- 1 Vključeno/Izključeno tipka na dotik
- 2 Vrtljiv gumb za izbiro programa
- 3 Priljubljeni programi
- 4 Prikazovalnik
- 5 PODS® Zamik
- 6 Zaključni ob tipka na dotik in Daljinsko upravljanje tipka na dotik
- 7 Start/Pavza tipka na dotik
- 8 Prihranek časa tipka na dotik
- 9 Para tipka na dotik za način
- 10 Sušenje način , Čas sušenja in Samodejno sušenje tipke na dotik
- 11 Pranje tipka na dotik za način
- 12 Tipka Madeži/Predpranje in trajna funkcija Dodatno izpiranje 3s
- 13 Tipka Ožemanje in trajna funkcija Varovalo za otroke 3s
- 14 Temperatura tipka na dotik

## 6.2 Prikazovalnik

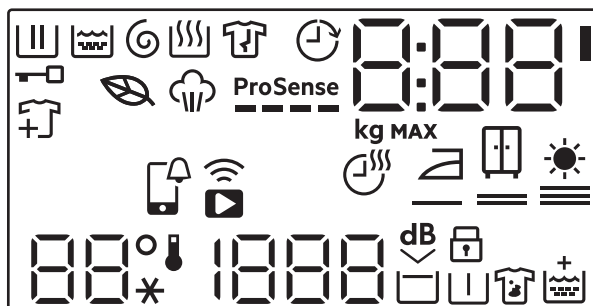

Indikator faze pranja. Utripa med fazo predpranja in pranja.



Indikator izpiranja. Utripa med fazo izpiranja.




Indikator faze ožemanja in črpanja. utripa med fazo ožemanja in črpanja.



Indikator faze sušenja.



Indikator faze s paro.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Indikator faze proti mečkanju (na voljo samo pri APP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Indikator zaklenjenih vrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Indikator dodajanja perila: zasveti ob začetku programa, ko uporabnik lahko še vedno prekine delovanje naprave in vstavi dodatno perilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Indikator programa Eko: sveti, ko imajo izbrani program in funkcije eko profil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Indikator Zaključí ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | APP obvestilo za preverjanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Indikator oddaljene povezave.<br>Indikator povezave Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>Digitalni indikator lahko pokaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trajanje programa (npr. <b>2:40</b>, fazo pranja in/ali sušenja).</li> </ul> <div data-bbox="283 563 997 667" data-label="Text"> <p> Čas, prikazan ob nastavitvi programa, ne more ustrezati učinkovitosti trajanju in spremembi po fazi ProSense.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Največja količina perila.</li> <li>• Končajte pravočasno (npr. <b>30'</b> ali <b>2h</b>).</li> <li>• Konec programa (<b>0</b>).</li> <li>• Opozorilna koda (npr. <b>E20</b>).</li> <li>• LED poleg številke je vklopljena, ko je funkcija PODS® aktivna (<b>000'</b>).</li> <li>• Ob delu z aplikacijo: <b>APP AP</b> (dostopna točka), <b>UPD</b> (posodobitev). Oglejte si poglavje »Wi-Fi - Nastavitev povezljivosti«.</li> </ul> |
|    | Prikazovalnik največje količine perila. Vrednost je prikazana tri sekunde po izbiri programa, izmenično s trajanjem programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MAX</b>                                                                         | Prikazovalnik največje količine perila. Utripa, če količina perila preseže navedeno količino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Indikator časa sušenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Indikator sušenja za likanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Indikator sušenja za v omaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Indikator dodatnega sušenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p>Področje za temperaturo:<br/>Prikazovalnik temperature<br/>Indikator hladne vode</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                  |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1888<br>- - -                                                                    | Področje ožemanja:<br>Prikazovalnik hitrosti ožemanja.<br>Indikator Brez ožemanja. Faza ožemanja je izklopljena. |
|  | Indikator Zelo tiho.                                                                                             |
|  | Indikator Zadržano izpiranje.                                                                                    |
|  | Indikator varovala za otroke.                                                                                    |
|  | Indikator predpranja.                                                                                            |
|  | Indikator madežev.                                                                                               |
|  | Indikator Dodatno izpiranje.                                                                                     |

## 7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE

### 7.1 Vključeno/Izklopljeno ⓘ

S pritiskom te tipke nekaj sekund lahko vklopite ali izklopite napravo. Ob vklopu ali izklopu naprave se oglasita dva različna zvočna signala.

Ker funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo, da v nekaterih primerih zmanjša porabo energije, boste morda morali ponovno vklopiti napravo.

Za dodatne podrobnosti si oglejte odstavek Stanje pripravljenosti v poglavju Vsakodnevna uporaba.

### 7.2 Vrtljiv gumb za izbiro programa

Z vrtenjem gumba za izbiro programa lahko izberete želeni program.

### 7.3 Priljubljeni programi ☆

Ti položaji izbirnika so na voljo po povezavi naprave z Wi-Fi.

Priljubljene programe lahko nastavite in shranite prek aplikacije samo, če izberete med razpoložljivimi programi, ki so razdeljeni v tri kategorije, navedene na upravljalni plošči.

Ko so priljubljeni programi nastavljeni, jih lahko izberete prek aplikacije ali z obračanjem gumba za izbiro programa v ustrezen položaj: zasveti zadevna LED lučka,

informacije na prikazovalniku pa se ustrezno posodobijo.



Priljubljene programe lahko prekličete z ustreznim ukazom v aplikaciji ali s pritiskom kombinacije gumbov Tovarniške privzete nastavitve.

### 7.4 Uvod



Možnosti/funkcij se ne da izbrati pri vseh programih pranja. Preverite združljivost možnosti/funkcij s programi pranja v »Razpredelnici programov«. Možnost/funkcija lahko izključuje drugo, v tem primeru vam naprava ne dopušča nastaviti nezdružljivih možnosti/funkcij skupaj. Prikazovalnik in tipke morajo biti vedno čisti in suhi.

### 7.5 PODS®

Te tipke se dotaknite za vklop-izklop funkcije PODS®.

Ko je vklopljen, sveti ustrezeni indikator.

Upošteвайте priporočila proizvajalca za odmerjanje in shranjevanje kapsul.

V predelek PODS® v predalu za pralno sredstvo dajte največ dve tableti ali enoodmerno pralno sredstvo.

Funkcija ostane vklopljena tudi za naslednje programe, dokler je ne izklopite in če jo je mogoče izbrati z nastavljenim programom.

## 7.6 Zaključni ob



To funkcijo nastavite kot zadnjo po izbiri programa in drugih funkcij, v nasprotnem primeru jo lahko prekličete, če spremenite nekatere nastavitve.

Ta funkcija omogoča izbiro časa zaključka programa. Konec programa lahko zakasnite za 1 ura z vsakim pritiskom na gumb, do največ 24 ur.

Prikazovalnik namesto nastavljenega časa konca programa prikazuje običajno trajanje programa (izraženo v urah 0h). Najkrajši čas, ki ga lahko izberete, ustreza zaokroženi uri najdaljšega trajanja programa (npr. če traja program 3:15 ur, je najkrajši čas, ki ga lahko izberete, 4 ure).

## Oddaljeni zagon

Za vklop funkcije:

1. Dotaknite se tipke Zaključni ob . Indikator za daljinski upravljalnik  začne utripati.
2. V **3 sekundah** se dotaknite tipke Start/Pavza , da potrdite. Na prikazovalniku se enakomerno prikaže ustrezna ikona , vrata so zaklenjena.



Če nastavite program prek aplikacije in se ne ujema s položajem gumba, se besedilo  prikaže izmenično s trajanjem programa.

Oddaljeni zagon lahko izklopite na različne načine:

- **pred** začetkom programa: dotaknite se te tipke in nato pritisnite tipko Start/Pavza  v **3 sekundah**: vrata se odklenejo

- **po** začetku programa: pritisnite tipko Start/Pavza  - vrata se odklenejo - nato se dotaknite te tipke
- napravo izklopite in spet vklopite
- ob koncu programa, ko se vrata odklenejo.

## 7.7 Oddaljeni zagon

S hitrim dotikom tega gumba vklopite funkcijo oddaljenega zagona, ki omogoča, da zaženete, prekinete in izklopite napravo na daljavo.

Zasveti ustrezna svetleča LED lučka, na prikazovalniku pa se prikaže ustrezna ikona.



Če nastavite program prek aplikacije in se ne ujema s položajem gumba, se besedilo  prikaže izmenično s trajanjem programa.

Ta gumb držite dlje časa, da zagotovite dve drugi funkciji:

- držite navzdol 3 sekunde, dokler se oglasi klik: Wi-Fi se vklopi in izklopi.
- držite 10 sekund, dokler se oglasi dvojni pisk in se na prikazovalniku prikaže  : za ponastavitev poverilnic za omrežje.

## 7.8 Start/Pavza

Dotaknite se tipke Start/Pavza  za začetek, premor naprave ali prekinitev trenutnega programa.

## 7.9 Prihranek časa

S to funkcijo lahko skrajšate trajanje programa.

- Če je perilo normalno ali malo umazano, je priporočljivo skrajšati program pranja. **Enkrat** se dotaknite te tipke, da skrajšate trajanje.
- V primeru manjše količine perila se te tipke dotaknite **dvakrat**, da nastavite izredno hiter program.  
V tem primeru temperature 95 °C ni mogoče izbrati.

LED lučka gumba sveti in na prikazovalniku se prikaže nastavljeno trajanje programa.



To funkcijo lahko uporabite tudi za skrajšanje trajanja načina s paro.

## 7.10 Temperatura

Ko izberete program pranja, naprava samodejno predlaga privzeto temperaturo.

Te tipke se dotikajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zelena temperatura.

Ko se na prikazovalniku prikažeta indikatorja

in , naprava ne segreva vode.

## 7.11 Ožemanje

Ko nastavite program, naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

To tipko pritiskajte za:

- **Sprememba števila vrtljajev pri ožemanju.**



Na prikazovalniku se prikaže le število vrtljajev centrifuge, ki je na voljo pri nastavljenem programu.

- **Vklop funkcije Zadržano izpiranje.**

Voda zadnjega izpiranja se ne izčrpa, s čimer se prepreči mečkanje perila. Program pranja se konča z vodo v bobnu, končno ožemanje pa se ne izvede.

Na prikazovalniku se prikaže indikator . Boben se občasno obrne, s čimer zmanjša zmečkanost perila.

Vrata ostanejo zaklenjena. Boben se občasno obrne, s čimer zmanjša zmečkanost perila. Če želite odkleniti vrata, morate izčrpati vodo.

Dotaknite se gumba Start/Pavza : naprava izvede fazo ožemanja in izčrpa vodo.

- **Vklop funkcije Zelo tiho.**

Vse faze ožemanja (vmesno in končno ožemanje) so ukinjene, program pa se konča z vodo v bobnu. To pomaga zmanjšati mečkanje.

Ker je program zelo tih, je primeren za uporabo ponoči, ko je električna energija cenejša. Pri nekaterih programih se izpiranje izvaja z večjo količino vode.

Na prikazovalniku se prikaže indikator . Vrata ostanejo zaklenjena. Boben se občasno obrne, s čimer zmanjša zmečkanost perila. Če želite odkleniti vrata, morate izčrpati vodo. Dotaknite se tipk Start/Pavza in naprava izvede samo fazo črpanja.

- **Brez ožemanja — — —.**

To možnost nastavite za izklop vseh faz ožemanja. Na prikazovalniku se prikaže

indikator . Naprava izvede samo fazo črpanja izbranega programa pranja.

To možnost nastavite za zelo občutljive tkanine. Pri nekaterih programih pranja se za faze izpiranja porabi več vode.



Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

## 7.12 Madeži/Predpranje

To tipko pritiskajte, da vklopite eno izmed dveh funkcij.

Na prikazovalniku se prikaže ustrezni indikator.

- **Odstranjevanje madežev**

To funkcijo izberite, da močno umazano perilo ali perilo z madeži predhodno obdelate s sredstvom za odstranjevanje madežev.

V predelek vlijte sredstvo za odstranjevanje madežev. Sredstvo za odstranjevanje madežev se predhodno zmeša in segreje s pralnim sredstvom, da se izboljša njegova učinkovitost.



Ta funkcija ne deluje pri temperaturah, nižjih od 40 °C.

- **Predpranje**

To funkcijo uporabite za dodajanje faze predpranja pri 30 °C pred pranjem.

Ta funkcija je priporočljiva za močno umazano perilo, če posebej, če vsebuje pesek, prah, blato in druge trdne delce.



Funkcija lahko podaljša trajanje programa.



Teh dveh funkcij ni mogoče nastaviti skupaj.

## 7.13 Pranje način

Ko je naprava vklopljena, zasveti svetleča dioda te tipke in tako prikazuje, da se bo izvajal program pranja.



Če pritisnete to tipko, ko sta vklopljena način sušenja ali način s paro, se program vrne v način samo pranja. Na ta način lahko med nastavljanjem prekličete način sušenja in pare ali način sušenja, če prekinete program pred začetkom faze sušenja.

## 7.14 Sušenje način

To tipko pritisnete **enkrat**, da dodate fazo sušenja ob koncu faze pranja. Prižgeta se LED lučki Pranje  in Sušenje .

To tipko pritisnete **dvakrat**, da izvedete samo fazo sušenja. Sveti samo Sušenje .



Za vrnitev v način samo pranja pritisnite tipko Pranje  med nastavljanjem ali ko prekinete program pred začetkom faze sušenja.

## 7.15 Čas sušenja

V programu, kjer ga lahko izberete, se dotaknete te tipke, da nastavite čas, ki ustreza tkaninam, ki jih želite sušiti (glejte tabelo "Čas sušenja"). Na prikazovalniku se prikaže nastavljena vrednost.

Način sušenja mora biti že nastavljen.

Z vsakim dotikom te tipke se časovna vrednost podaljša za pet minut.



Za različne vrste tkanin ni mogoče nastaviti vseh časovnih vrednosti.

## 7.16 Samodejno sušenje

Najprej z ustrezno tipko vklopite način sušenja, nato pa pritisnite na to tipko, da nastavite eno od treh samodejnih stopenj sušenja, ki jih predlaga naprava.

Na prikazovalniku zasveti ustrezni indikator suhosti:

-  =  =  **Suho za likanje:** perilo za likanje.
-  =  =  **Suho za v omaro:** perilo, ki ga nameravate pospraviti.
-  =  =  **Zelo suho:** perilo, ki ga nameravate povsem posušiti.



Za vsako vrsto tkanin ni mogoče nastaviti vseh samodejnih stopenj.

## 7.17 Para način

Način Para se lahko uporabi za zmanjšanje zmečkanosti in neprijetnih vonjav na oblačilih (kot so bombaž, sintetika, mešano perilo, vključno z občutljivimi in volnenimi oblačili), ki jih je potrebno zgolj osvežiti, v samo 25 oz. 30 minutah (odvisno od programa) brez potrebe po pranju.

Vlakna tkanine se zrahljajo in zato je potem likanje lažje. Ko se cikel zaključi, perilo hitro vzemite iz bobna. Priporočena največja količina perila je 1 kg.

Indikator  med fazo s paro utripa na prikazovalniku.

Trajanje cikla lahko s funkcijo Prihranek časa  skrajšate do 15 minut.

**Tega načina NE** nastavljajte za naslednje vrste perila:

- Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.

- Perilo z oznako »samo za kemično čiščenje«.



Ne uporabljajte pralnega sredstva!  
Način Para ne odstrani posebno močnih vonjav in ne izvaja higienskih ciklov.  
Po parni obdelavi je perilo lahko vlažno.  
Perilo za nekaj minut obesite ven.

## Dišave ( AEG Steam Fragrance)

AEG Steam Fragrance omogoča osvežitev celo občutljivih oblačil, odstranjevanje gub in dodajanje svežine z nežnim vonjem, ki ga razvija izključno **AEG**. Če svoja oblačila osvežite s paro in ne z izvajanjem celotnih ciklov pranja, bodo oblačila dalj časa ostala videti kot nova in kot taka na otip. Dišavo lahko celo varno uporabite s programoma

Cashmere in Steam - če sta na voljo – za občutljive tkanine, kot sta kašmir in volna. Pri manjših količinah perila zmanjšajte doziranje dišave in trajanje programa: v samo petnajstih minutah bodo oblačila ponovno postala takšna, kot da so "sveže oprana".

Natančno preberite navodila, priložena dišavi.

### NE:

- Sušite odišavljenega perila v sušilnem stroju. Vonj bo verjetno izginil.
- Uporabljajte dišav, ki imajo drugačen namen uporabe, kot je opisan tukaj.
- Uporabljajte dišav na novem perilu. Novo perilo lahko vsebuje ostanke sestavin končne obdelave, ki niso združljivi z njimi.



Dišava je na voljo v spletni trgovini **AEG** ali pri pooblaščenem trgovcu.

## 8. NASTAVITVE

### 8.1 Uvod



Ko pritisnete tipke, prstov **ne nagibajte** navzdol. Tipala spodnjih tipk so občutljiva in lahko vplivajo na vaš izbor.

### 8.2 Zvočni signali

Ta naprava ima različne zvočne signale, ki se oglasijo:

- Ob vklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob izklopu naprave (poseben kratek zvok).
- Ob dotiku tipk (klik).
- Ob napačni izbiri (3 kratki zvoki).
- Ob koncu programa (zaporedje zvokov približno dve minuti).
- V primeru napake v delovanju naprave (zaporedje kratkih zvokov približno 5 minut).

Za **vklop/izklop** te funkcije držite gumb Sušenje, dokler se ne oglasi pisk ali dvojni pisk.



Če izklopite to funkcijo, se zvočni signali izklopijo samo ob koncu programa.

### 8.3 Varovalo za otroke

S to funkcijo lahko otrokom preprečite igranje z upravljalno ploščo.

Za **vklop/izklop** te funkcije držite pritisnjeno tipko Ožemanje, dokler se na prikazovalniku ne  prikaže/izgine z njega .

Naprava po izklopu privzeto izbere to funkcijo.

### 8.4 Trajno dodatno izpiranje 3s

S to možnostjo lahko trajno nastavite dodatno izpiranje, ko nastavite nov program.

Za **vklop/izklop** te funkcije tri sekunde držite pritisnjeno tipko Madeži/Predpranje, dokler na prikazovalniku ne  zasveti/ugasne indikator .

Če je možnost vklopljena, se naprava privzeto nastavi na to možnost, ko napravo izklopite ali zamenjate/ponastavite program.



Ta možnost podaljša trajanje programa.

## 9. PRED PRVO UPORABO



Med nameščanjem ali pred prvo uporabo lahko v napravi opazite nekaj vode. To je odvečna voda, ki je ostala v napravi po celotnem preizkusu delovanja v tovarni, da je naprava zagotovo dobavljena stranki v odličnem delujočem stanju in ni razloga za skrb.

1. Poskrbite za odstranitev vseh transportnih vijakov z naprave.
2. Prepričajte se, da je na voljo električno napajanje in da je pipa odprta.

3. Vlijte dva litra vode v predelek za pralno sredstvo označen z . S tem dejanjem aktivirate sistem črpanja.
  4. Vlijte majhno količino pralnega sredstva v predelek, označen z .
  5. Nastavite in vklopite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila v bobnu.
- To odstrani vso možno umazanijo iz bobna in kadi.

## 10. PROGRAMI

### 10.1 App aplikacija in dodatni skriti programi

App aplikacija vam nudi **široko izbiro dodatnih skritih programov**. Napravo povežite z App in lahko boste izbrali program, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

V priljubljenem programu lahko prav tako shranite vse skrite cikle. Če želite izbrati program iz naprave, si preberite "Priljubljeni programi" v poglavju "Vrtljivi gumb in gumbi"



Imena programov se lahko spremenijo glede na zahteve trga brez predhodnega obvestila. V aplikaciji lahko najdete popoln opis vsakega programa.

Športna oblačila  
Športna oblačila  
Puhaste jakne  
Ragbi oprema  
Oprema za smučanje  
Tekška obutev

Posteljnina  
Odeja  
Brisače  
Dlaka hišnih ljubljencev

Otroška oblačila  
Jeans  
Posteljnina XL  
Srajce  
Para – kašmir

Lažje likanje  
Protialergijska para  
Hitri program 0.5 kg

## 10.2 Tabela programov

| Program<br>Privzeta tempera-<br>tura<br>Temperaturno ob-<br>močje                                                                   | Referenčna<br>hitrost ožema-<br>nja<br>Razpon hitro-<br>sti ožemanja | Največja<br>količina pe-<br>rila | Opis programa                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco 40-60 (način Sa-<br>mo pranje)<br>_1)<br>2)                                                                                     | 1600 obr./min<br>1600 obr./min<br>– 400 obr./min                     | 10.0 kg                          |                                                                                                                                                    |
| Eco 40-60 + Stopnja<br>suhosti za v omaro<br>(način pranja in suše-<br>nja)<br>_3)<br>2)                                            | 1600 obr./min<br>1600 obr./min<br>– 1000 obr./min                    | 6.0 kg                           | <b>Belo in barvno obstojno bombažno perilo.</b> Obi-<br>čajno umazano perilo.                                                                      |
| Eco 40-60 + Stopnja<br>suhosti za v omaro<br>(način Samo sušenje)                                                                   | -                                                                    | 6.0 kg                           | <b>Belo in barvno obstojno bombažno perilo.</b>                                                                                                    |
| Bombaž<br>40 °C<br>95 °C – Hladno                                                                                                   | 1600 obr./min<br>1600 obr./min<br>– 400 obr./min                     | 10.0 kg                          | <b>Belo in barvno bombažno perilo.</b> Običajno, moč-<br>no in manj umazano perilo.                                                                |
| Sintetika<br>30 °C<br>60 °C – Hladno                                                                                                | 1200 obr./min<br>1200 obr./min –<br>400 obr./min                     | 4.0 kg                           | <b>Sintetično ali mešano perilo.</b> Običajno umazano<br>perilo.                                                                                   |
| Občutljivo<br>30 °C<br>40 °C – Hladno                                                                                               | 1200 obr./min<br>1200 obr./min –<br>400 obr./min                     | 2.0 kg                           | <b>Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze<br/>in mešano perilo, ki zahteva bolj nežno pranje.</b><br>Običajno in manj umazano perilo. |
| <br>Volna/Ročno pranje<br>40 °C<br>40 °C – Hladno | 1200 obr./min<br>1200 obr./min –<br>400 obr./min                     | 2.0 kg                           | <b>Volнено perilo za strojno in ročno pranje ter<br/>drugo perilo s simbolom za »ročno pranje«<sup>4)</sup>.</b>                                   |

| Program<br>Privzeta tempera-<br>tura<br>Temperaturno ob-<br>močje                                                               | Referenčna<br>hitrost ožema-<br>nja<br>Razpon hitro-<br>sti ožemanja | Največja<br>količina pe-<br>rila | Opis programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Športna oblačila<br>30 °C<br>40 °C – Hladno | 1200 obr./min<br>1200 obr./min –<br>400 obr./min                     | 2.0 kg                           | <div>  <p>Ne uporabljajte mehčalca in se prepričajte, da v predalu za pralno sredstvo ni ostankov mehčalca.</p> </div> <p>Oblučila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, jakne z odstranljivim flisom ali notranjo podlogo.</p> <div>  <p>Če zaženete program pranja in sušenja, faza sušenja deluje tudi kot sredstvo za obnovitev vodoodbojnosti oblačil. Preverite, ali je na etiketi za nego perila navedeno, da je dovoljeno sušenje v sušilnem stroju.</p> </div> |
| Čiščenje stroja<br>60 °C                                                                                                        | 1200 obr./min<br>1200 obr./min –<br>400 obr./min                     | -                                | <p>Program vzdrževanja z vročo vodo za čiščenje in osveževanje bobna ter odstranjevanje ostankov, ki lahko povzročijo nastajanje neprijetnih vonjav. Pred zagonom tega programa odstranite vse perilo iz bobna. V posodo za detergent nalijte skodelico klorovega belila ali čistila za pralne stroje. NE uporabljajte obeh skupaj. <b>5)</b></p> <p>Če s tem programom nastavite način Sušenje , naprava izvede program za odstranitev kosmov iz bobna.</p>                                                                                                                                             |
| Hitri 20' Pranje&Sušenje 60'program<br>30 °C<br>40 °C – 30 °C                                                                   | 1200 obr./min                                                        | 1.0 kg                           | <p>Program, ki samo za 20 minut opere do 1 kg <b>srajc iz mešane sintetičke</b>. Dodajte fazo sušenja, da si v 60 minutah zagotovite celotno storitev »pranje in sušenje«.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PowerClean<br>30 °C<br>60 °C – 30 °C                                                                                            | 1600 obr./min<br>1600 obr./min –<br>400 obr./min                     | 5.0 kg                           | <p>Bombažno in mešano sintetično perilo. Popolno za pranje vaše dnevne količine perila v kratkem času za boljše nego oblačil in dobro pranje že pri 30 °C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>Hygiene<br>60 °C                          | 1600 obr./min<br>1600 obr./min –<br>400 obr./min                     | 10.0 kg                          | <p>Bela bombažna oblačila. Ta visoko učinkovit program pranja v kombinaciji s paro odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov <b>6)</b> ohranjanje temperature nad 60 °C v celotni fazi pranja; z dodatnim delovanjem na vlakna, zahvaljujoč parni fazi, izboljšana faza izpiranja zagotavlja ustrezno odstranitev ostankov pralnega sredstva in mikroorganizmov. Ta program zagotavlja tudi ustrezno zmanjšanje količine cvetnega prahu/alergenov.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |

| Program<br>Privzeta tempera-<br>tura<br>Temperaturno ob-<br>močje | Referenčna<br>hitrost ožema-<br>nja<br>Razpon hitro-<br>sti ožemanja | Največja<br>količina pe-<br>rila | Opis programa                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izpiranje                                                         | 1600 obr./min<br>1600 obr./min<br>– 400 obr./min                     | 10.0 kg                          | Za izpiranje in ožemanje perila. <b>Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih.</b> Znižajte število vrtljajev centrifuge glede na vrsto perila. |
| Ožemanje/črpanje                                                  | 1600 obr./min<br>1600 obr./min<br>– 400 obr./min                     | 10.0 kg                          | Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna. Vse tkanine razen volnenih in občutljivih.                                                              |

**1) V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/2023.** Ta program pri privzeti temperaturi in hitrosti ožemanja, samo v načinu pranja, z nazivno zmogljivostjo 10.0 kg lahko skupaj v istem ciklu opere običajno umazano bombažno perilo, za katerega je proizvajalec navedel, da je primerno za pranje pri 40 °C ali 60 °C.



Za doseženo temperaturo v perilu, trajanje programa in druge podatke si oglejte poglavje »Vrednosti porabe«. Najučinkovitejši programi v smislu porabe energije so običajno tisti, ki delujejo pri nižjih temperaturah in trajajo dlje.

**2)** Temperatura tega programa ni vidna na prikazovalniku, nastavi se samodejno.

**3) V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2019/2023.** Ta program pri privzeti temperaturi in hitrosti ožemanja, v načinu pranja in sušenja, z nazivno zmogljivostjo 6.0 kg in stopnjo suhosti za v omaro lahko skupaj v istem ciklu izvede pranje in sušenje običajno umazanega bombažnega perila, za katerega je proizvajalec navedel, da je primerno za pranje pri 40 °C ali 60 °C; po fazi sušenja lahko perilo takoj spravite v omaro.

**4)** Med tem ciklom se bobnen obračaja počasi, da je zagotovljeno nežno pranje. Morda bo videti, kot da se bobnen obračaja ali se ne obračaja pravilno, a to je normalno za ta program.

**5)** Po čiščenju bobna zaženite dodaten program izpiranja s praznim bobnom in brez pralnega sredstva, da odstranite morebitne ostanke belila.

**6)** Testirano na *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* in MS2 Bacteriophage v preizkusu, ki ga je izvedel zunanji izvajalec Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (poročilo o preskusu št. 202120117).

Kompatibilnost programskih možnosti

| Program                                                                                                                |                 |        |           |            |                                                                                                      |                                                                                                    |                 |                                     |            |                                                                                           |           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Možnosti                                                                                                               | Eco 40-60       | Bombaž | Sintetika | Občutljivo |  Volna/Ročno pranje |  Športna oblačila | Čiščenje stroja | Hitri 20' Pranje&Sušenje 60'program | PowerClean |  Hygiene | Izpiranje | Ožemanje/črpanje |
|  PODS®                                 | ■               | ■      | ■         | ■          |                                                                                                      | ■                                                                                                  |                 |                                     | ■          | ■                                                                                         |           |                  |
|  Ožemanje (Znižanje hitrosti ožemanja) | ■               | ■      | ■         | ■          | ■                                                                                                    | ■                                                                                                  | ■               |                                     | ■          | ■                                                                                         | ■         | ■                |
|  Zadržano izpiranje                    | ■               | ■      | ■         | ■          | ■                                                                                                    | ■                                                                                                  |                 |                                     | ■          | ■                                                                                         | ■         |                  |
|  Zelo tiho                             |                 | ■      | ■         | ■          |                                                                                                      |                                                                                                    |                 |                                     |            |                                                                                           |           |                  |
| — — — Brez ožemanja                                                                                                    |                 |        |           |            |                                                                                                      |                                                                                                    |                 |                                     |            |                                                                                           |           | ■ <sup>1)</sup>  |
|  Odstranjevanje madežev <sup>2)</sup>  |                 | ■      | ■         |            |                                                                                                      |                                                                                                    |                 |                                     |            | ■                                                                                         |           |                  |
|  Predpranje                          |                 | ■      | ■         |            |                                                                                                      |                                                                                                    |                 |                                     |            |                                                                                           |           |                  |
|  Dodatno izpiranje                   |                 | ■      | ■         | ■          |                                                                                                      | ■                                                                                                  |                 |                                     | ■          | ■                                                                                         | ■         |                  |
|  Samodejno sušenje                   | ■ <sup>3)</sup> | ■      | ▲         | ▲          | ▲                                                                                                    | ▲                                                                                                  | ▲               | ▲                                   | ▲          | ■                                                                                         |           |                  |
|  Čas sušenja                         | ■               | ■      | ■         | ■          | ■                                                                                                    | ■                                                                                                  |                 |                                     | ■          | ■                                                                                         |           |                  |

| Program  |           |        |           |            |                    |                  |                 |                                      |            |         |           |                  |
|----------|-----------|--------|-----------|------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------|
| Možnosti | Eco 40-60 | Bombaž | Sintetika | Občutljivo | Volna/Ročno pranje | Športna oblačila | Čiščenje stroja | Hitri 20' Pranje&Sušenje 60' program | PowerClean | Hygiene | Izpiranje | Ožemanje/črpanje |



Prihranek časa <sup>4)</sup>

■ ■ ■



Para <sup>5)</sup>

■ ■ ■ ■

■ ■



Zaključni ob

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- 1) Če nastavite funkcijo Brez ožemanja, naprava izvede samo črpanje.
- 2) Ta funkcija ne deluje pri temperaturah, nižjih od 40 °C.
- 3) Ni na voljo s stopnjo Suho za likanje.
- 4) Če nastavite najkrajše trajanje, priporočamo, da zmanjšate količino perila. Napravo je mogoče povsem napolniti, vendar so lahko rezultati pranja manj zadovoljivi.
- 5) Trajanje faze s paro lahko skrajšate z gumbom Prihranek časa

▲ = Na voljo je samo stopnja suhosti za v omaro.

### Ustrezna pralna sredstva za vsak program

| Program            | Univerzalni prašek <sup>1)</sup> | Univerzalno tekoče pralno sredstvo | Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo | Občutljivo volneno perilo | Posebno |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Eco 40-60          | ▲                                | ▲                                  | ▲                                         | --                        | --      |
| Bombaž             | ▲                                | ▲                                  | ▲                                         | --                        | --      |
| Sintetika          | ▲                                | ▲                                  | ▲                                         | --                        | --      |
| Občutljivo         | --                               | --                                 | --                                        | ▲                         | ▲       |
| Volna/Ročno pranje | --                               | --                                 | --                                        | ▲                         | ▲       |
| Športna oblačila   | --                               | --                                 | --                                        | ▲                         | ▲       |

| Program                              | Univerzalni prašek <sup>1)</sup> | Univerzalno tekoče pralno sredstvo | Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo | Občutljivo volneno perilo | Posebno |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Hitri 20' Pranje&Sušenje 60' program | --                               | ▲                                  | ▲                                         | --                        | --      |
| PowerClean                           | --                               | ▲                                  | ▲                                         | --                        | --      |
| Hygiene                              | ▲                                | ▲                                  | --                                        | --                        | ▲       |

1) Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

▲ = Priporočeno

-- = Ni priporočeno

### 10.3 Woolmark Wool Care - modra



- Postopek pranja volne tega stroja so odobrili pri podjetju Woolmark za pranje

volnenih oblačil z oznako za »ročno pranje«, pod pogojem, da so izdelki oprani v skladu z navodili na etiketi oblačila in tistimi, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja. M1361.

- Postopek sušenja volne tega stroja so preizkusili in odobrili pri podjetju Woolmark. Postopek je primeren za sušenje volnenega perila z oznako primernosti za »ročno pranje«, pod pogojem, da je perilo oprano s programom za ročno pranje, ki ga je odobrilo podjetje Woolmark, in posušeno v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec. M1224.

Woolmarkov simbol je certifikacijska znamka v številnih državah.

### 10.4 Samodejno sušenje



Začetni časi ciklov za programe s Samodejno sušenje funkcijo so samo ocene, dejanski čas sušenja se lahko nekoliko razlikuje od prikazanega časa.

| Stopnja sušenja                               | Vrsta tkanine                                                  | Količina perila |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br><b>Zelo suho</b><br>Za perilo iz frotirja | <b>Bombaž in posteljnina</b><br>(kopalni plašči, brisače itd.) | do 6.0 kg       |

| Stopnja sušenja                                                                                                                                     | Vrsta tkanine                                                                                                                                                     | Količina perila |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <br><b>Suho za v omaro</b><br>Za perilo, ki ga nameravate shraniti | <b>Bombaž in posteljnina</b><br>(kopalni plašči, brisače itd.)                                                                                                    | do 6.0 kg       |
|                                                                                                                                                     | <b>Sintetično in mešano perilo</b><br>(jopice, bluže, spodnje perilo, gospodinjstvo perilo in posteljnina)                                                        | do 4.0 kg       |
|                                                                                                                                                     | <b>Občutljivo perilo</b><br>(perilo iz akrila, viskoze in mešano občutljivo perilo)                                                                               | do 2.0 kg       |
|                                                                                                                                                     | <b>Volnena oblačila</b><br>(volnene jopice)                                                                                                                       | do 1.0 kg       |
|                                                                                                                                                     | <b>Oblučila za športne dejavnosti na prostem</b><br>(oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, shell jakne) | do 2.0 kg       |
| <br><b>Lažje likanje</b><br>Primerno za likanje                     | <b>Bombaž in posteljnina</b><br>(rjuhe, prti, srajce itd.)                                                                                                        | do 6.0 kg       |

## 10.5 Časovna nastavitev sušenja

| Stopnja sušenja                                                | Vrsta tkanine                                                                                              | Količina perila (kg)<br>Hitrost ožemanja (obr./min) | Priporočeno trajanje (min) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Zelo suho</b><br>Za perilo iz frotirja                      | <b>Bombaž in posteljnina</b><br>(kopalni plašči, brisače itd.)                                             | 6.0<br>1600                                         | 245 - 265                  |
|                                                                |                                                                                                            | 4.0<br>1600                                         | 165 - 185                  |
|                                                                |                                                                                                            | 2.0<br>1600                                         | 125 - 135                  |
| <b>Suho za v omaro</b><br>Za perilo, ki ga nameravate shraniti | <b>Bombaž in posteljnina</b><br>(kopalni plašči, brisače itd.)                                             | 6.0<br>1600                                         | 235 - 255                  |
|                                                                |                                                                                                            | 4.0<br>1600                                         | 155 - 175                  |
|                                                                |                                                                                                            | 2.0<br>1600                                         | 115 - 125                  |
|                                                                | <b>Sintetično in mešano perilo</b><br>(jopice, bluže, spodnje perilo, gospodinjstvo perilo in posteljnina) | 4.0<br>1200                                         | 135 - 145                  |
|                                                                |                                                                                                            | 1.0<br>1200                                         | 40 - 50                    |
|                                                                |                                                                                                            |                                                     |                            |

| Stopnja sušenja                             | Vrsta tkanine                                                                                                                                                     | Količina perila (kg)<br>Hitrost ožemaja (obr./min) | Priporočeno trajanje (min) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|                                             | <b>Občutljivo</b><br>(perilo iz akrila, viskoze in mešano občutljivo perilo)                                                                                      | 2.0<br>1200                                        | 140 - 160                  |
|                                             |                                                                                                                                                                   | 1.0<br>1200                                        | 70 - 80                    |
|                                             | <b>Volna</b><br>(volnene jopice)                                                                                                                                  | 1.0<br>1200                                        | 110 - 130                  |
|                                             | <b>Oblačila za športne dejavnosti na prostem</b><br>(oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, shell jakne) | 2.0<br>1200                                        | 140 - 160                  |
|                                             |                                                                                                                                                                   | 1.0<br>1200                                        | 70 - 80                    |
| <b>Lažje likanje</b><br>Primerno za likanje | <b>Bombaž in posteljina</b><br>(rjuhe, prti, srajce itd.)                                                                                                         | 6.0<br>1600                                        | 170 - 190                  |
|                                             |                                                                                                                                                                   | 4.0<br>1600                                        | 105 - 125                  |
|                                             |                                                                                                                                                                   | 2.0<br>1600                                        | 75 - 85                    |

## 11. 📶 WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI

V tem poglavju je opis postopka povezave pametne naprave z omrežjem Wi-Fi in nato z mobilnimi napravami.

S to funkcionalnostjo lahko prejimate obvestila, upravljate in nadzorujete napravo z mobilnimi napravami.

Funkcija Wi-Fi je izklopljena kot tovarniška privzeta nastavev.

Če želite povezati napravo, da bi uživali v polni izbiri funkcij in storitev, potrebujete:


- Brezžično omrežje doma z omogočeno internetno povezavo.
- Mobilno napravo, povezano z brezžičnim omrežjem.

### Parametri modula Wi-Fi

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>Frekvenca</b> | 2,412–2,472 GHz za evropski trg |
| <b>Protokol</b>  | IEEE 802.11b/g/n                |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Maks. moč</b>  | <20 dBm         |
| <b>Enkripcija</b> | WPA, WPA2, WPA3 |

### 11.1 Koda QR na ploščici za tehnične navedbe

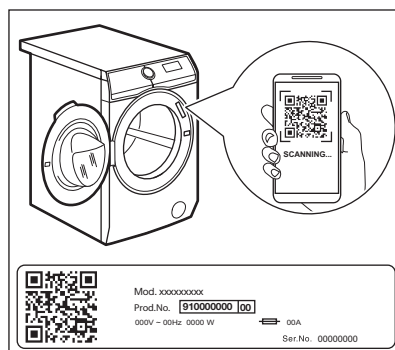

## Koda QR se lahko uporablja na dva načina:

- Skenirajte QR kodo z vgrajeno aplikacijo za kamero, da prenesete aplikacijo iz trgovine App Store v pametni napravi in sledite potrebnim korakom.
- Parjenje vaše pametne naprave z napravo za poenostavitev postopka. Optično preberite QR kodo z aplikacijo z vgrajenim optičnim bralnikom za QR kodo.

## 11.2 Nameščanje in konfiguriranje App



App vam vedno omogoča spremljanje nege perila preko mobilne naprave. Vsebuje veliko število programov, uporabnih funkcij in informacij o izdelkih, popolno prilagojenih napravi. Preko aplikacije lahko izberete programe, ki so že na voljo na upravljalni plošči naprave, in odklenete dodatne programe, ki so na voljo samo preko mobilne naprave. Dodatni programi se lahko sčasoma spremenijo, skupaj z novimi različicami aplikacije. Gre za nego perila po meri – vse iz vaše mobilne naprave.

Pri povezovanju naprave z aplikacijo stojte zraven nje z mobilno napravo.

Poskrbite, da bo vaša mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

1. Pojdite v trgovino App Store na pametni napravi ali skenirajte QR kodo (*preberite si poglavje „QR koda na ploščici za tehnične navedbe“*).
2. Prenesite in namestite si našo aplikacijo.
3. Zaženite aplikacijo. Izberite državo in jezik ter se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom. Če nimate računa, ustvarite novega ob upoštevanju navodil v App.
4. Upoštevajte navodila v aplikaciji za registracijo in konfiguracijo naprave.

## 11.3 Konfiguriranje brezžične povezave za napravo

1. Pritisnite gumb Vključeno/Izključeno  in ga držite nekaj sekund, da vklopite


stroj. Počakajte približno 10 sekund, preden nadaljujete z brezžično konfiguracijo.

2. Izberite program, tako da obrnete gumb za izbiro programa.
3. Sočasno pritisnite in nekaj sekund držite tipki Zaključí ob  in Samodejno sušenje , dokler ne zaslišite »klika«. Spustite tipki.  se prikaže na prikazovalniku za pet sekund in indikator  začne utripati. Brezžični modul začne z zagonom.



Prepričajte se, da je aplikacija pripravljena za povezavo.

4. Po približno 10 sekundah se na prikazovalniku prikaže  (**Dostopna točka**).

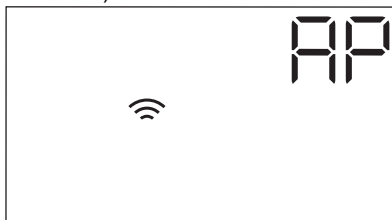

Dostopna točka bo odprta približno pet minut.

5. Konfigurirajte App na vaši pametni napravi in upoštevajte navodila za povezavo naprave z brezžičnim omrežjem.
6. Če je povezljivost konfigurirana, na prikazovalniku sveti indikator, ko se znova prikaže zaslon z informacijami o programu .



Ob vsakem vklopu naprave traja približno 10 sekund, da se ta samodejno poveže z omrežjem. Ko indikator  neha utripati, je povezava pripravljena.

**Za izklop brezžične povezave** sočasno pritisnite in nekaj sekund držite tipki Zaključni ob in Samodejno sušenje do prvega zvočnega signala. Spustite tipki. na prikazovalniku se za 5 sekund prikaže **OFF**.



Če izklopite in ponovno vklopite napravo, se brezžična povezava samodejno prekine.

**Za odstranitev poverilnic za brezžično omrežje** sočasno pritisnite in nekaj sekund držite gumba Zaključni ob in Samodejno sušenje, dokler se ne prikaže drugi zvočni signal: na prikazovalniku se za nekaj sekund prikaže ---.

## 11.4 Oddaljen vklop


Oddaljeni zagon omogoča začetke programa z daljinskim upravljanjem.



Daljinsko upravljanje se samodejno vklopi, ko pritisnete tipko Start/Pavza  za začetek programa, lahko pa program pranja zaženete tudi na daljavo. Ta funkcija se izklopi, ko odprete vrata.

Ko je aplikacija nameščena in je brezžična povezava vzpostavljena, lahko aktivirate Oddaljeni zagon:

1. Dotaknite se gumba Daljinsko upravljanje  in na prikazovalniku bo nekaj sekund utripal indikator **APP**.

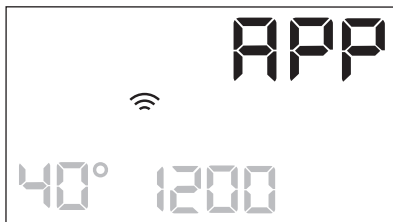

2. Dotaknite se gumba Start/Pavza , da aktivirate oddaljen zagon, preden indikator **APP** preneha utripati. Na zaslonu povzетка programov se prikažeta indikatorja  in  in vrata so zaklenjena. Zdaj lahko program zaženete na daljavo.



Ko se dotaknete tipke Start/Pavza , potem ko indikator **APP** neha utripati, se oddaljen zagon ne vklopi, ampak se zažene nastavljeni program.

**Za odstranitev oddaljenega zagona** tapnite gumb Daljinsko upravljanje  in potrdite s pritiskom gumba Start/Pavza .

## 11.5 Posodobitev na daljavo

Aplikacija lahko predlaga posodobitev za vašo napravo.

Posodobitev je sprejeta samo preko aplikacije.

Če se program izvaja, aplikacija opozori, da se bo posodobitev začela ob koncu programa.

Med posodobitvijo naprava prikazuje **UPD** na prikazovalniku.

Med posodabljanjem ne izklaplajte ali izključujte naprave.

Naprava bo spet uporabna po koncu posodobitve brez kakršnegakoli obvestila o uspešni posodobitvi.

Če pride do napake, se na prikazovalniku naprave prikaže **ERR**: samo pritisnite poljubno tipko ali obrnite gumb, da se vrnete na običajno uporabo.

## 11.6 Vedno vklopljena funkcija Wi-Fi

Funkcija Wi-Fi Always On je na voljo v aplikaciji.

Ta funkcija ohranja napravo priključeno na omrežje, tudi ko je izklopljena.

Indikator  v presledkih sveti in ugasne.

Napravo lahko vklopite s pritiskom na gumb Vklopljeno/Izklopljeno  ali prek aplikacije.



Funkcija Wi-Fi Always On lahko vpliva na porabo energije.

## 12. VSAKODNEVNA UPORABA



### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 12.1 Vklop naprave


1. Povezava omrežnega vtiča z omrežno vtičnico.
2. Odprite pipo za vodo.
3. Pritisnite gumb Vklopljeno/Izklopljeno  in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj.

Zaslišali boste kratek zvočni signal. Naprava samodejno predlaga privzeti program. Zasveti ustrezni indikator.

Na prikazovalniku si lahko ogledate trajanje cikla, največjo količino perila (za nekaj sekund), privzeto temperaturo, privzeto hitrost centrifugiranja in kazalce faz programa.

### 12.2 Vstavljanje perila


- Odprite vrata naprave.
  - Preden oblačila položite v napravo, jih stresite.
  - Posamezno perilo dajte v boben.
- Pazite, da v boben ne boste dali preveč perila.
- Dobro zaprite vrata.

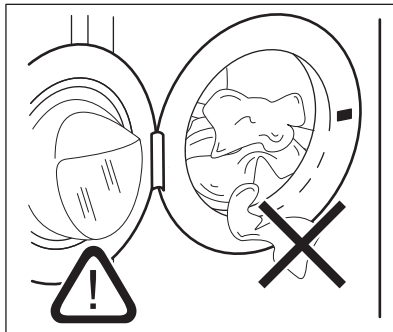

### POZOR!

- Pazite, da med vrati in gumijastim tesnilom vrat ne ostane noben kos perila. Obstaja nevarnost puščanja vode ali uničenja perila.
- Zaradi pranja zelo mastnih madežev se lahko poškodujejo gumijasti deli aparata.

### 12.3 Dovajanje pralnega sredstva in dodatkov pri sistemu

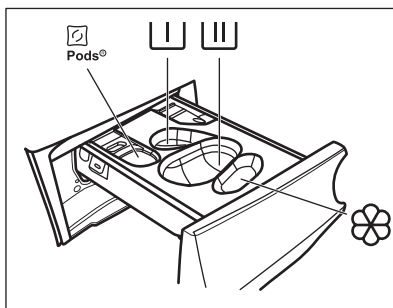

 - Predelek za kapsule za pralno sredstvo (največ 2 kapsuli). Kadar uporabljate tablete, se prepričajte, da je funkcija Pods® vklopljena.

 - Predelek za predpranje in program namakanja (samo pralno sredstvo v prahu).

 - Predelek za fazo pranja (samo pralno sredstvo v prahu).



Pri uporabi tega predelka se prepričajte, da je funkcija Pods® izklopljena.



Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne pozabite vstaviti posode za tekoče pralno sredstvo .



- Predelek za mehčalec in druga tekoča sredstva (mehčalec, škrob).


**MAX** - Vedno upoštevajte navodila na embalaži pralnih sredstev, vendar priporočamo, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**). Ta količina zagotavlja najboljše rezultate pranja.



Po potrebi po pranju iz predala za pralno sredstvo odstranite ostanke pralnega sredstva.

Nadaljujte kot sledi


1. Odprite predal za pralno sredstvo.

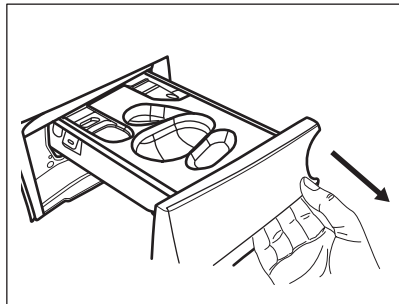



2. Če je nastavljena faza predpranja, dajte pralni prašek v predelek .

3. Za glavno pranje izberite ustrezen predelek glede na vrsto pralnega sredstva:


a.) Dajte **pralni prašek** v predelek .

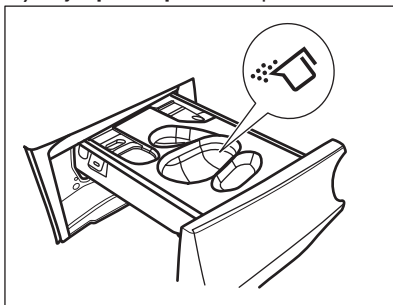

b.) Po vstavitvi ustreznih posod nalijte **tekoče pralno sredstvo** v isti predelek .

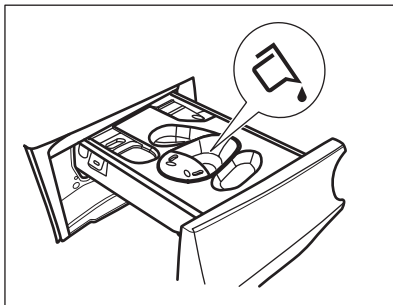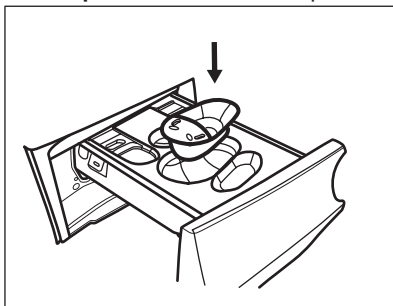

c.) Vstavite **tablete** v predelek . Prepričajte se, da je funkcija Pods® vklopljena.

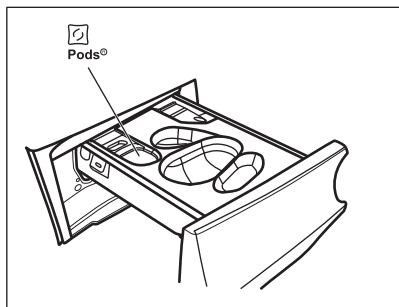

4. V predelek  nalijte mehčalec.
5. Zaprite predal za pralno sredstvo.

## 12.4 Nastavitev programa

1. Obrnite gumb za izbiro programa, da izberete želeni program pranja. Zasveti ustrezen indikator programa.

Eco 40-60 je program, na katerega se nanašajo podatki na energijski nalepki.

Indikator tipke Start/Pavza  utripa. Na prikazovalniku se prikažejo trajanje programa, največja navedena količina perila za nastavljen program (samo za nekaj sekund), privzeta temperatura, privzeto število vrtljajev centrifuge in indikatorji faze pranja (ko je na voljo).

2. Če želite spremeniti temperaturo in/ali število vrtljajev centrifuge, se dotaknite ustrezne tipke.
3. Po potrebi z dotikom ustreznih tipk nastavite eno ali več funkcij. Na prikazovalniku se prikažejo ustrezni indikatorji, informacije pa se skladno spremenijo.



Če izbira **ni mogoča**, se oglasi zvočni signal.

## 12.5 Zagon programa

Dotaknite se tipke Start/Pavza , da vklopite program.

Povezani indikator preneha utripati in sveti. Program se začne, vrata so zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator .



Preden se naprava napolni z vodo, lahko kratek čas deluje odtočna črpalka.

## 12.6 Začetek programa s funkcijo Zaključni ob

1. Pritiskajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaže želen čas med programom. Zasveti indikator.
2. Dotaknite se tipke Start/Pavza .
3. Naprava začne z odštevanjem časa do konca programa, program pa se začne ob pravem času za konec ob času, nastavljenem s to funkcijo.

Za spremembo ali preklic te funkcije:

1. Z gumbom Vključeno/Izključeno  izklopite napravo.
2. Napravo ponovno vklopite.
3. Ponovno nastavite program.

## 12.7 Zaznavanje količine perila ProSense



Trajanje programa na prikazovalniku navaja **srednjo/veliko količino perila**.

Po nastavitvi pralnega programa na prikazovalniku zasveti ikona **ProSense** , če ga program podpira.

Po dotiku gumba Start/Pavza  začne ProSense z zaznavanjem količine perila:

1. Naprava zazna količino perila v prvih 30 sekundah: indikator  utripa, črtice pod ikono **ProSense**  se premikajo naprej in nazaj, boben pa se na kratko obrne.
2. Ko se boben neha vrteti, se na prikazovalniku prikaže novo trajanje programa, ki se lahko podaljša ali zmanjša, kar se ustrezno prilagodi zaznani količini perila, število črtic označuje količino perila v četrtinah (od 1 do 4, 4 črtice v primeru prevelike napolnjenosti), indikator največje navedene količine perila pa ponovno

zasveti." Po nadaljnjih 30 sekundah se začne polnjenje z vodo.



**V primeru prevelike napolnjenosti bobna** ponovno zasveti indikator največje navedene količine perila, kjer utripa indikator **MAX**. V tem primeru je mogoče za 30 sekund prekiniti delovanje naprave in odstraniti odvečno perilo. Ko odstranite odvečno perilo, se dotaknite tipke Start/Pavza , da ponovno zaženete program. Fazo ProSense lahko ponovite do trikrat (glejte točko 1).

**Pomembno!** Če količine perila ne zmanjšate, se program pranja kljub prekomerni napolnjenosti bobna vseeno začne. V tem primeru ni mogoče zagotoviti najboljših rezultatov pranja.



Približno 20 minut po začetku programa je mogoče ponovno nastaviti čas trajanja glede na zmogljivost perila za vpijanje vode.



Zaznavanje ProSense se izvede samo pri celotnih programih pranja (ko ni izbrana faza preskoka).



ProSense ni na voljo pri nekaterih programih, kot so: Volna/Ročno pranje, programi s kratkimi cikli in brez faze pranja.

## 12.8 Indikatorji faz programa

Ko se program začne, utripa indikator trenutne faze, indikatorji drugih faz pa svetijo.

Npr. izvaja se faza pranja ali predpranja:



Ko se faza konča, ustrezen indikator preneha utripati in sveti. Utripati začne indikator naslednje faze.

Npr. izvaja se faza izpiranja:



Če izberete Para, se prikažejo indikatorji faze s paro .

## 12.9 Prekinitev programa in spreminjanje funkcij

Med izvajanjem programa lahko spremenite **samo nekatere** funkcije:

1. Dotaknite se tipke Start/Pavza . Utripa ustrezeni indikator.
2. Spremenite funkcije. Informacije na prikazovalniku se skladno spreminjajo.
3. Ponovno se dotaknite tipke Start/Pavza .

Program pranja se nadaljuje.

## 12.10 Preklic trenutnega programa

1. Pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno  za preklic programa in izklop naprave.
  2. Ponovno pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno  za vklop naprave.
- Sedaj lahko nastavite nov program pranja.



Če se je faza ProSense že izvedla in se je polnjenje z vodo že začelo, se zažene nov program **brez ponovitve faze ProSense**. Voda in pralno sredstvo se ne izčrpa, da se prepreči odpad. Na prikazovalniku se prikaže najdaljše trajanje programa in to se posodobi približno 20 minut po začetku novega programa.

## 12.11 Odpiranje vrat – Dodajanje oblačil

Med izvajanjem programa ali zakasnenega vklopa so vrata naprave zaklenjena.



Če sta temperatura in raven vode v bobnu previsoki in/ali se bobnen še vedno vrti, ne morete odpreti vrat.

Vrata lahko preprosto odprete za dodajanje ali odstranjevanje nekaterih oblačil, ko zasveti ikona .

1. Dotaknite se tipke Start/Pavza .

Na prikazovalniku ustrezeni indikator zaklenjenih vrat ugasne.

2. Odprite vrata naprave. Po potrebi dodajte ali odstranite perilo.
3. Zaprite vrata in se dotaknite gumba Start/Pavza .

Program ali zakasnen vklop se nadaljuje.

Ko ugasne ikona , lahko vrata odprete po zaključku programa. Lahko pa tudi nastavite program/funkcijo ožemanja ali črpanja in nato pritisnete gumb Start/Pavza . Če programa ožemanja in črpanja nista na voljo na gumbu za izbiro programa, ju lahko nastavite preko aplikacije.

## 12.12 Konec programa

Ob koncu programa se naprava samodejno izklopi. Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni).

Na prikazovalniku začnejo svetiti vsi indikatorji faze pranja, časovno področje pa prikazuje .

Indikator tipke Start/Pavza  ugasne.

Vrata se odklenejo, indikator  pa ugasne.

V primeru prevelike napolnjenosti bobna ob koncu programa utripa **MAX**.

1. Pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno  za izklop naprave.

Pet minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.



Ob ponovnem vklopu naprave se na prikazovalniku prikaže konec zadnjega izbranega programa. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

2. Iz naprave odstranite perilo.
3. Preverite, ali je boben prazen.
4. Vrata in predal za pralno sredstvo pustite priprta, da preprečite nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.
5. Zaprite pipo.

## 12.13 Izčrpanje vode po koncu cikla

Če ste izbrali program ali funkcijo, ki ne izčrpa vode zadnjega izpiranja, je program končan, toda:

- Na prikazovalniku se prikažejo indikator , indikator funkcije  ali **dB** in indikator zaklenjenih vrat . Utripa indikator trenutne faze .
- Se boben še vedno obrača v rednih intervalih in na ta način prepreči mečkanje perila.
- Vrata ostanejo zaklenjena.
- Da lahko odprete vrata, morate izčrpati vodo:

1. Po potrebi se dotaknite tipke Ožemanje , da znižate število vrtljajev centrifuge, ki ga predlaga naprava.

2. Dotaknite se tipke .

- Če ste nastavili , naprava izčrpa vodo in zažene centrifugo.
- Če ste nastavili **dB**, naprava samo izčrpa vodo.

Indikator funkcije  ali **dB** ugasne, indikator  pa utripa in nato ugasne.

3. Ko je program zaključen in indikator zaklenjenih vrat  ugasne, lahko odprete vrata.
4. Nekaj sekund pritisnite gumb Vklopljeno/Izklopljeno , da izklopite napravo.



V vsakem primeru naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

## 12.14 Funkcija stanja pripravljenosti

Funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo za zmanjšanje porabe energije v naslednjih primerih:

- Ko naprave ne uporabljate pet minut, preden se dotaknete tipke Start/Pavza .

Pritisnite tipko Vklopljeno/Izklopljeno  za ponoven vklop naprave.

- Pet minut po koncu programa pranja

Pritisnite tipko Vključeno/Izključeno  za ponoven vklop naprave.  
Na prikazovalniku se prikaže konec zadnjega izbranega programa.  
Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.



Če nastavite program ali možnost, ki se konča z vodo v bobnu, funkcija stanja pripravljenosti **ne izklopi** naprave in vas na ta način opozori, da je treba izčrpati vodo.



Če je vklopljena funkcija Wi-Fi Always On, se v poslednjih vklopi in izklopi samo indikator .

## 13. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN SUŠENJE



### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.



Ta naprava je samodejni pralno-sušilni stroj.

### 13.1 Program NON-STOP - Pranje in sušenje z nastavljenim časom



Niso vsi programi združljivi z načinom sušenja.

Pri nekaterih programih pranja lahko kombinirate način Pranje  in Sušenje  za zagon celotnega programa pranja in sušenja. Nadaljujte kot sledi:

1. Za nekaj sekund pridržite tipko Vključeno/Izključeno , da vklopite napravo.
2. Stroj polnite s po enim kosom naenkrat.
3. Dajte detergent in dodatke v ustrezni predelek.
4. Gumb za izbiro programa obrnite na zeleni program pranja. Prikazovalnik kaže privzeto temperaturo in ožemanje. Po potrebi vrednost spremenite glede na vaše perilo. Na prikazovalniku se prikaže tudi največja priporočena količina perila za fazo pranja.
5. Nastavite zelene funkcije, če so na voljo.

6. Enkrat se dotaknite tipke za Sušenje način , da vklopite tudi funkcijo sušenja. Zasvetijo svetleče diode indikatorjev Pranje  in Sušenje . Na prikazovalniku se prikažeta indikatorja



 in . Na prikazovalniku se prikaže tudi največja priporočena količina perila za program pranja in sušenja (npr. 6.0 kg za bombaž).



Pri sušenju velike količine perila se prepričajte, da perilo ni zamotano in da je enakomerno porazdeljeno po bobnu.

### 13.2 Pranje in sušenje - Samodejne stopnje

Privzeta stopnja je stopnja suhosti za v



omaro   . Pri nekaterih programih lahko spremenite stopnjo sušenja.

1. Pritiskajte tipko Samodejno sušenje , dokler se na prikazovalniku ne prikaže potrebna stopnja sušenja. Indikatorji na prikazovalniku ustrezno zasvetijo:



- a.    **Suho za likanje:** za bombažno perilo



- b. — = ≡ **Suho za v omaro:** za bombažno in sintetično perilo



- c. — = ≡ **Zelo suho:** za bombažno perilo.

**Časovna vrednost na prikazovalniku predstavlja trajanje obeh ciklov, pranja in sušenja.**



Če želite dobro posušiti perilo z manjšo porabo energije in v krajšem času, naprava ne dovoli nastaviti prenizkega števila vrtljajev centrifuge za perilo, ki ga nameravate prati in sušiti.

2. Za zagon programa se dotaknite tipke Start/Pavza . Začne se preverjanje ProSense.

Na prikazovalniku zasveti indikator

zaklenjenih vrat  in utripati začne indikator trenutno delujoče faze.

Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

### 13.3 Trajanje pranja in sušenja.

Izključite lahko tudi samodejni način sušenja in ročno izberete čas sušenja:

1. Z zaporednim dotikom tipke Čas sušenja  nastavite zeleno časovno vrednost (oglejte si razpredelnico "Sušenje z nastavljenim časom" v poglavju "Programi"). Indikator Samodejno sušenje  ugasne in zasveti indikator .

Najkrajši nastavljen čas sušenja je 10 minut. Z vsakim pritiskom te tipke se časovna vrednost podaljša za pet minut. Na prikazovalniku se prikaže nova nastavljena časovna vrednost.

2. Za zagon programa se dotaknite tipke Start/Pavza . Začne se preverjanje ProSense.

Na prikazovalniku zasveti indikator

zaklenjenih vrat  in utripati začne indikator trenutno delujoče faze.

Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

### 13.4 Ob koncu programa sušenja

- Naprava se samodejno ustavi.
- Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni).
- Na prikazovalniku zasveti .
- Svetleča dioda tipke Start/Pavza  ugasne. Indikator zaklenjenih vrat  ugasne.
- Nekaj sekund pritisčajte tipko Vklopljeno/Izklopljeno , da izklopite napravo.



Nekaj minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.

1. Vzemite perilo iz stroja.
2. Prepričajte se, da je boben prazen.



Po sušenju očistite boben, tesnilo in notranjost vrat z mokro krpo.

## 14. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE



### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.



Ta naprava je samodejni pralno-sušilni stroj.

### 14.1 Priprava na sušenje

1. Za nekaj sekund pridržite tipko Vklopljeno/Izklopljeno , da vklopite napravo.



Pri programu, ki je namenjen samo sušenju, prikazovalnik ne prikaže največje količine perila, preverjanje količine perila ProSense pa je izklopljeno.

2. Stroj polnite s po enim kosom naenkrat.
3. Vrtljiv gumb za izbiro programa zavrtite na ustrezni program sušenja.
4. Dvakrat tapnite na tipko Sušenje , da izklopite pranje in opravite samo sušenje. Sveti svetleča dioda tipke Sušenje. Na prikazovalniku se prikaže indikatorja 

  
in — = ≡.



Če želite pri sušenju velike količine perila dobre rezultate, preverite, da perilo ni zvito in da je enakomerno porazdeljeno po bobnu.

## 14.2 Sušenje - Samodejne stopnje

Privzeta stopnja je stopnja suhosti za v



omaro — = ≡. Pri nekaterih programih lahko spremenite stopnjo sušenja.

1. Pritiskajte tipko Samodejno sušenje , dokler se na prikazovalniku ne prikaže potrebna stopnja sušenja. Indikatorji na prikazovalniku ustrezno zasvetijo:

a.  — = ≡ **Suho za likanje:** za bombažno perilo

b.  — = ≡ **Suho za v omaro:** za bombažno in sintetično perilo

c.  — = ≡ **Zelo suho:** za bombažno perilo.

**Časovna vrednost na prikazovalniku predstavlja trajanje obeh ciklov, pranja in sušenja.**



Če želite dobro posušiti perilo z manjšo porabo energije in v krajšem času, naprava ne dovoli nastaviti prenizkega števila vrtljajev centrifuge za perilo, ki ga nameravate prati in sušiti.

2. Program vklopite z dotikom tipke Start/Pavza .

Na prikazovalniku zasveti indikator

zaklenjenih vrat  in utripati začne indikator trenutno delujoče faze.

Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

## 14.3 Sušenje z nastavljenim časom

Izključite lahko tudi samodejni način sušenja in ročno izberete čas sušenja:

1. Pritiskajte tipko Čas sušenja , da nastavite zeleno časovno vrednost (oglejte si razpredelnico »Sušenje z nastavljenim časom« v poglavju »Programi«). Na prikazovalniku ugasne indikator Samodejno sušenje  in zasveti indikator .

Najkrajši nastavljen čas sušenja je 10 minut. Z vsakim pritiskom te tipke se časovna vrednost podaljša za pet minut. Na prikazovalniku se prikaže nova nastavljena časovna vrednost.

2. Dotaknite se tipke Start/Pavza , da vklopite program.

Na prikazovalniku zasveti indikator zaklenjenih vrat  in utripati začne indikator trenutno delujoče faze. Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

## 14.4 Ob koncu programa sušenja

- Naprava se samodejno ustavi.
- Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni).
- Na prikazovalniku zasveti .
- Svetleča dioda tipke Start/Pavza  ugasne. Indikator zaklenjenih vrat  ugasne.
- Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklopljeno/ Izklopljeno , da izklopite napravo.



Nekaj minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.

1. Vzemite perilo iz stroja.
2. Prepričajte se, da je boben prazen.



Po sušenju očistite boben, tesnilo in notranjost vrat z mokro krpo.

## 15. KOSMI V TEKSTILU

Med fazo pranja in/ali sušenja lahko nekatere vrste tkanin (goba, volna, puloverji) spustijo kosme.

Odpadli kosmi se lahko oprimejo perila med naslednjim programom.

Verjetnost za to neprijetnost se še poveča pri tehničnih tkaninah.

Za preprečevanje kosmov pri vašem perilu:

- ne perite temnih oblačil po tem, ko ste oprali in posušili svetle barvne tkanine (brisače, volno, puloverje) in obratno.
- Sušite te vrste tkanin na zraku, ko jih perete prvič.

- Očistite filter na odtoku.
- Po sušenju očistite boben, tesnilo in notranjost vrat z mokro krpo.

### **Za odstranjevanje kosmov v bobnu nadaljujte kot sledi:**

- Izpraznite boben.
- Očistite boben in tesnilo vrat z mokro krpo.
- Nastavite program Čiščenje stroja in način Sušenje .
- Program vklopite z dotikom tipke Start/Pavza .

## 16. NAMIGI IN NASVETI



### **UPOZORNENIE!**


Oglejte si poglavja o varnosti.

### **16.1 Vstavljanje perila**


- Perilo razdelite na: belo, barvno, sintetično, občutljivo in volneno.
- Upoštevajte navodila za pranje, ki se nahajajo na etiketah za vzdrževanje perila.
- Belega in barvnega perila ne perite skupaj.
- Nekatero barvno perilo se pri prvem pranju razbarva. Priporočamo, da ga prvih nekaj pranj perete ločeno.
- Večslojno, volneno perilo in perilo s poslikavami obrnite z notranjo stranjo navzven.
- Predhodno poskrbite za trdovratne madeže.
- Trdovratne madeže odstranite s posebnim pralnim sredstvom.
- Bodite previdni z zavesami. Snemite kaveljčke in dajte zaveso v pralno vrečo ali prevleko za blazino.
- Zelo majhna količina perila lahko povzroči težave z uravnoteženostjo pri centrifugi,

kar vodi do prekomernih tresljajev. Če pride do tega:

- prekinite program in odprite vrata (oglejte si poglavje »Vsakodnevna uporaba«),
  - ročno porazdelite perilo, tako da bodo kosi perila enakomerno porazdeljeni po kadi,
  - pritisnite tipko Start/Pavza. Centrifuga se nadaljuje.
- Zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zadrge, sponke in kaveljčke. Zapnite pasove, zavežite vrvice, vezalke, trakove in vse druge ohlapne predmete.
  - Ne perite nezarobljenega ali strganega perila. Za pranje majhnih predmetov (kosov perila) in/ali občutljivega perila (npr. nedrčkov z lokom, pasov, hlačnih nogavic, vezalk, trakov itd.) uporabite pralno vrečo.

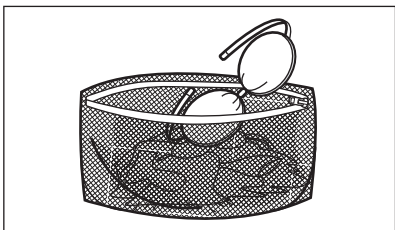

- Izpraznite žepa in razgrnite oblačila.

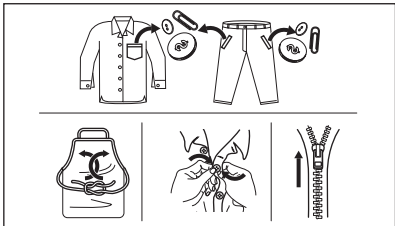

## 16.2 Trdovratni madeži

Za nekatere madeže voda in pralno sredstvo nista dovolj.

Priporočamo, da te madeže odstranite, preden daste perilo v napravo.

Na voljo so posebna sredstva za odstranjevanje madežev. Uporabite posebno sredstvo za odstranjevanje madežev, ki je primerno za vrsto madeža in tkanine.

Sredstva za odstranjevanje madežev ne pršite po oblačilih v bližini naprave, ker razjeda plastične dele.



## 16.3 Vrsta in količina pralnega sredstva

Izbira pralnega sredstva in uporaba prave količine vplivata na učinkovitost pranja, zmanjšujeta pa tudi odpadke in pomagata varovati okolje:

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju

v pralnem stroju. Najprej upoštevajte naslednja splošna pravila:

- pralne praške (tudi tablete in enoodmerna pralna sredstva) za vse vrste tkanin, razen občutljivih. Za belo perilo in razkuževanje perila uporabljajte pralni prašek, ki vsebuje belilo,
- tekoča pralna sredstva (tudi enoodmerna pralna sredstva), po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebna sredstva samo za volno.
- Izbira in količina pralnega sredstva sta odvisni od: vrste tkanine (občutljivo perilo, volneno perilo, bombaž itd.), barve oblačil, teže perila, stopnje umazanosti, temperature pranja, časa in trdote vode.
- Upoštevajte navodila z embalaže pralnih ali drugih sredstev in pazite, da ne prekoračite najvišje navedene ravni **(MAX)**.
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Uporabite manj pomivalnega sredstva, če:
  - perete majhno količino perila,
  - trajanje programa je bilo skrajšano s tipko za upravljanje časa.
  - je perilo malo umazano,
  - se pralno sredstvo med pranjem zelo peni.

### Premajhna količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- nezadovoljive rezultate pranja,
- posivitev perila,
- mastna oblačila,
- plesen v napravi.

### Prevelika količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- penjenje,
- slabši učinek pranja,
- slabše izpiranje,
- večji negativni vpliv na okolje.

## 16.4 Nasveti za varčevanje

Za varčevanje z vodo, energijo in pralnim sredstvom priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete:

- **Običajno umazano perilo** lahko perete **brez predpranja**, da privarčujete s pralnim sredstvom, vodo in časom.

- Če napravo napolnite z **največjo količino perila, ki je navedena za vsak program, zmanjšate porabo energije in porabo vode.**
- Z ustrezno predhodno obdelavo lahko odstranite madeže in določeno stopnjo umazanije; perilo lahko nato operete pri nižji temperaturi.
- Nastavite **najvišje število vrtljajev centrifuge** za izbrani program, da privarčujete z energijo med fazo sušenja!
- Pri nižjih temperaturah uporabite kratke programe, če je možno.

## 16.5 Trdota vode

Če je voda na vašem območju trda oz. srednje trda, vam priporočamo, da uporabite mehčalec vode za pralne stroje.

Na območjih z mehko vodo ni treba uporabljati mehčalca vode.

Za informacije o trdoti vode v vašem kraju se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.

Uporabite pravo količino sredstva za mehčanje vode. Upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

## 16.6 Priprava programa sušenja

- Odprite pipo.
- Preverite, ali je cev za odvod vode priključena pravilno. Za dodatne informacije si oglejte poglavje za namestitvev.
- Za največjo količino perila pri programih sušenja si oglejte razpredelnico programov sušenja.

## 16.7 Perilo, ki ni primerno za sušenje

**Programa sušenja ne nastavljajte za naslednje vrste perila:**

- Sintetične zavese.
- Oblačila s kovinskimi dodatki.
- Najlonske nogavice.
- Prešite odeje.
- Posteljna pregrinjala.
- Odeje.
- Anorake.
- Spalne vreče.

- Tkanine, ki vsebujejo ostanke razpršilcev za lase, odstranjevalcev laka za nohte ali podobnih snovi.
- Izdelke iz penaste gume ali podobnih materialov.

## 16.8 Etikete na oblačilih

Ko sušite perilo, upoštevajte oznake na etiketah proizvajalca:

-  = Perilo lahko sušite v sušilnem stroju.
-  = Sušenje poteka pri visoki temperaturi.
-  = Sušenje poteka pri nižji temperaturi.
-  = Perila ne smete sušiti v sušilnem stroju.

## 16.9 Trajanje programa sušenja

Čas sušenja se lahko spremeni glede na:

- število vrtljajev zadnjega ožemanja,
- stopnjo suhosti,
- vrsto perila,
- težo perila.

## 16.10 Dodatno sušenje

Če je perilo po zaključku programa sušenja še vedno vlažno, ponovno nastavite kratek program sušenja.

### UPOZORNENIE!

**Da bi preprečili zmečkanost in krčenje perila, tega ne posušite preveč.**

## 16.11 Splošni nasveti

Oglejte si razpredelnico »Sušenje z nastavljenim časom« in poiščite **povprečne** čase sušenja.

Izkušnje vam bodo pomagale bolje posušiti perilo. Zabeležite čase trajanja programov, ki ste jih že izvedli.

Za preprečitev statične elektrike ob koncu sušenja:

1. Pri programu pranja uporabite mehčalec.
2. Uporabite poseben mehčalec za sušilne stroje.
3. Pred programom sušenja ne dodajajte pralnega sredstva ali mehčalca.

4. Oblačil iz grobih in gladkih tkanin ne sušite skupaj, da se oblačila iz gladkih tkanin ne strgajo.
5. Iz žepov oblačil odstranite vse predmete, še posebej tiste, ki se lahko stopijo.

Ob koncu programa sušenja vzemite perilo iz stroja v kratkem času.

## 17. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

### UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 17.1 Razpored občasnega čiščenja

**Občasno čiščenje pomaga podaljšati življenjsko dobo naprave.**

Po koncu vsakega programa naj ostanejo vrata in predal za pralno sredstvo malo priprta, da omogočite kroženje zraka in posušite notranjost naprave: s tem boste preprečili nastanek plesni in neprijetnih vonjav.

Če naprave ne uporabljate dalj časa: zaprite pipo in odklopite napravo.

**Orientacijski razpored občasnega čiščenja:**

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Odstr. vodnega kamna                                     | Dvakrat letno                 |
| Vzdrževalno pranje                                       | Enkrat mesečno                |
| Čiščenje tesnila vrat                                    | Vsaka dva meseca              |
| Čiščenje bobna                                           | Vsaka dva meseca              |
| Odstranjevanje kosmov iz bobna                           | Dvakrat mesečno <sup>1)</sup> |
| Čiščenje predala za pralno sredstvo                      | Vsaka dva meseca              |
| Čiščenje filtra odtočne črpalke                          | Dvakrat letno                 |
| Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu | Dvakrat letno                 |

<sup>1)</sup> Oglejte si poglavje »Kosmi v perilu«.

V naslednjih odstavkih je razloženo, kako morate čistiti vsak del.

### 17.2 Odstranjevanje tujkov



Pred zagonom programa preverite, ali so vsi žepi prazni in ohlapni predmeti zapeti. Preberite si »Polnjenje stroja« v poglavju »Namigi in nasveti«.

Odstranite vse tujke (kot so kovinske sponke, gumbi, kovanci itd.), ki jih morda najdete za tesnilom vrat, v filterih in bobnu. Preberite si odstavke »Tesnilo vrat z zbiralnim utorom«, »Čiščenje bobna«, »Čiščenje odtočne črpalke« in »Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu«. Po potrebi se obrnite na pooblaščen servisni center.

### 17.3 Čiščenje zunanjih površin

Napravo čistite le z blagim milom in toplo vodo. Povsem posušite vse površine.

Ne uporabljajte grobih gobic ali abrazivnih materialov.



#### **POZOR!**

Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.



#### **POZOR!**

Kovinskih površin ne čistite s čistili na osnovi klora.

### 17.4 Odstr. vodnega kamna



Če je voda na vašem območju trda oz. srednje trda, vam priporočamo, da uporabite mehčalec vode za pralne stroje.

Redno pregledujte bobn, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna.

Običajna pralna sredstva že vsebujejo sredstva za mehčanje vode, a priporočamo, da občasno zaženete program s praznim bobnom in sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.



Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

## 17.5 Vzdrževalno pranje


Ponavljajoča in dolgotrajna uporaba programov z nizko temperaturo in kratkih programov lahko povzroči kopičenje pralnega sredstva, ostankov kosmov, rast bakterij in nastanek biofilma v bobnu in kadi. Zaradi tega lahko nastanejo neprijetne vonjave in plesen.

Če želite odstraniti te ostanke in očistiti notranjost naprave, vsaj enkrat na mesec izvajajte vzdrževalno pranje:

1. Iz bobna odstranite vse perilo.
2. Zaženite program za bombaž pri najvišji temperaturi z majhno količino praška ali, če je na voljo, zaženite program Čiščenje stroja.

## 17.6 Tesnilo na vratih

Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo. Redno pregledujete tesnilo. Kovance, gumbe in druge majhne predmete lahko odstranite ob koncu programa.

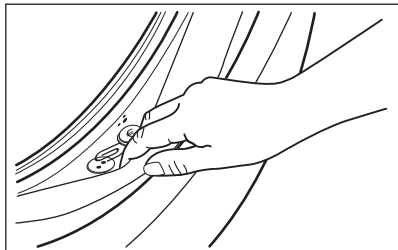

Po potrebi ga očistite s čistilnim sredstvom, ki vsebuje amonijak, ne da bi opraskali površino tesnila.




Vedno upoštevajte navodila z embalaže izdelka.


## 17.7 Čiščenje predala za pralno sredstvo

Za preprečitev morebitnih ostankov praška ali strjenega mehčalca in/ali tvorbe plesni v predalu za pralno sredstvo občasno opravite naslednji postopek čiščenja:


1. Odprite predal za pralno sredstvo. Pritisnite jeziček navzdol, kot prikazuje slika, in ga izvlčite.

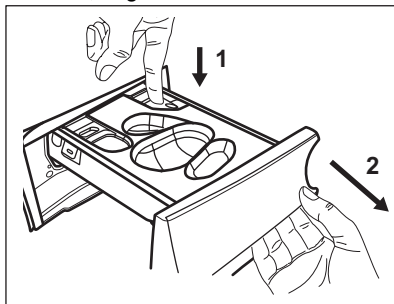


2. Odstranite posodo za tekoče pralno sredstvo, če je vstavljeno.

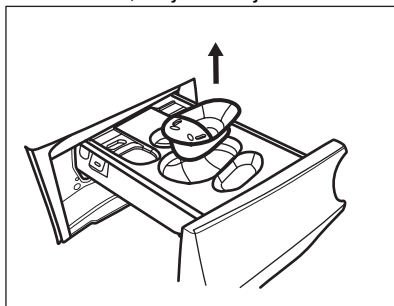

3. Dvignite zgornji pokrov predalov, da ga odstranite.

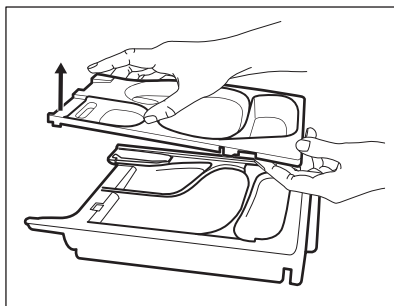

4. Predal za pralno sredstvo in morebitne vložke operite pod tekočo vodo.

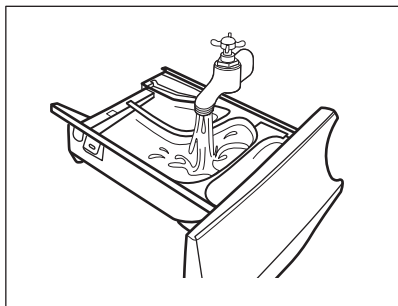


5. Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno ščetko.




**POZOR!**

**Ne uporabljajte ostrih ali kovinskih ščetk in gobic.**


Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno ščetko.

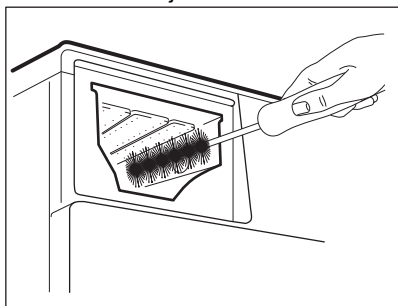

6. Podajalnik obrnite na glavo in odprite spodnji pokrov, kot je prikazano na sliki: stranske jezičke najprej povlecite navzven in nato odstranite spodnji pokrov.

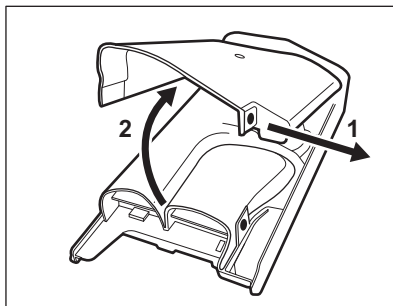


7. Poskrbite, da boste s podajalnika odstranili vse ostanke pralnega sredstva. Uporabite samo mehke vlažne krpe.
8. Namestite nazaj spodnji pokrov, tako da poravnate odprtine z zatiči na predalu, kot je prikazano na sliki. Zaprite tako, da zaslišite »klik«.

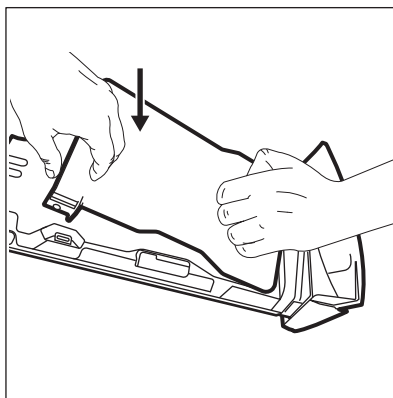


**POZOR!**

**Pritisnite spodnji pokrov, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je pravilno zaprt.**

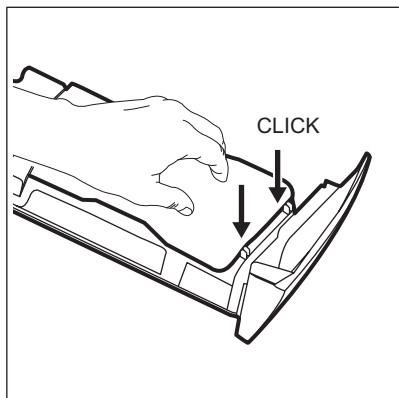

9. Ponovno namestite predal na naslednji način:
- Namestite spodnji pokrov in pritisnite, da zaslišite »klik«.
  - Namestite spodnji pokrov in pritisnite, da zaslišite »klik«.
  - Po potrebi vstavite posodo za tekoče pralno sredstvo.
10. Predal za pralno sredstvo vstavite v vodila in ga zaprite. Zaženite program izpiranja brez perila v bobnu.

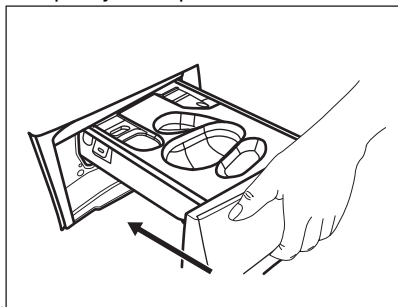

## 17.8 Čiščenje odtočne črpalke

### ⚠ UPOZORNENIE!

Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.



Redno pregledujte filter odtočne črpalke in poskrbite, da bo čist.

Odtočno črpalko očistite, če:

- Naprava ne izčrpa vode.
- Se boben ne obrača.


- Naprava povzroča neobičajen hrup zaradi zamašitve odtočne črpalke.
- Se na prikazovalniku izpiše opozorilna koda **E20**.

### ⚠ UPOZORNENIE!


- Filtra ne odstranjujte med delovanjem naprave.
- Črpalke ne čistite, če je voda v napravi vroča. Počakajte, da se voda ohladi.

Črpalko očistite na naslednji način:


1. Odprite pokrov črpalke.

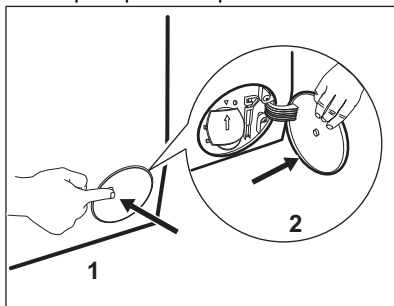


2. Pod dostop do odtočne črpalke postavite ustrezno posodo za zbiranje iztekajoče vode.
3. Izvlecite žleb navzdol. V bližini imejte krpo za brisanje vode, ki bo iztekla ob odstranitvi filtra.

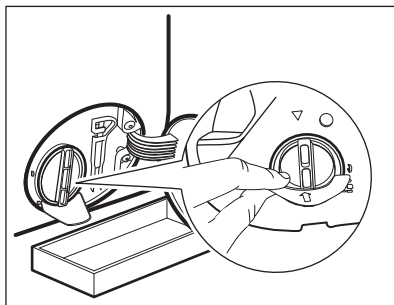


4. Obrnite filter za 180 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga odprete, a ne odstranite. Pustite, da voda izteče.

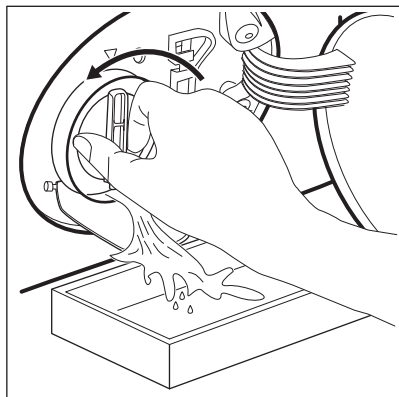


5. Ko je posoda polna vode, filter obrnite nazaj in izpraznite posodo.
6. Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler voda ne preneha iztekati.
7. Obrnite filter v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite.

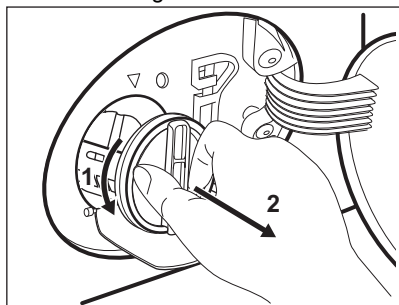


8. Po potrebi iz odprte filtra odstranite kosce in predmete.
9. Preverite, ali se rotor črpalke lahko vrti. Če se ne vrti, se obrnite na pooblaščen servisni center.

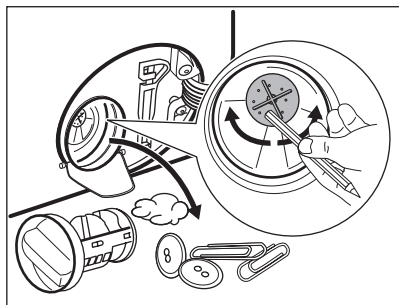


10. Filter očistite pod tekočo vodo.

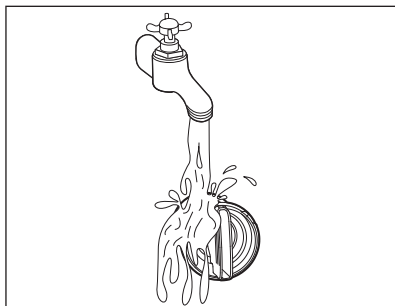

11. Filter z obračanjem v smeri urnega kazalca namestite nazaj v posebna vodila. Filter morate priviti pravilno, da preprečite iztekanja.

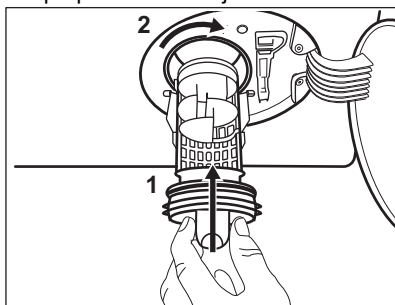

12. Zaprite pokrov črpalke.

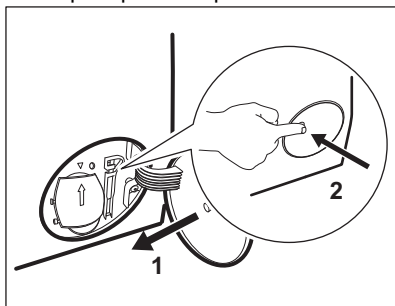


Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

- a. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte 2 litra vode.
- b. Zaženite program za črpanje vode.


## 17.9 Čiščenje cevi za dovod vode in filtrov ventilov

Občasno je priporočljivo očistiti filtre cevi za dovod vode in ventila, da odstranite ostanke, ki so se sčasoma nabrali:


1. S pipe snemite cev za dovod vode in očistite filter.

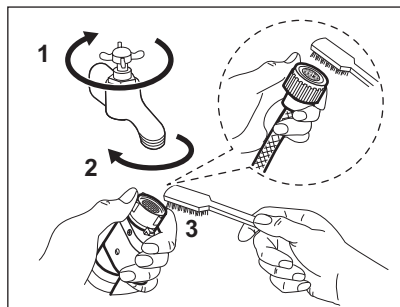


2. Odstranite cev za dovod vode z naprave, tako da odvijete matico.

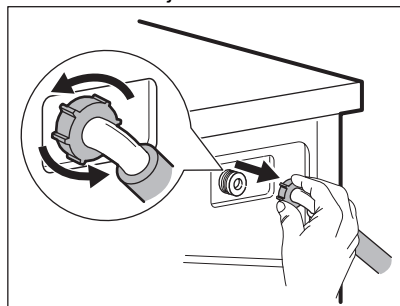

3. Z zobno ščetko očistite filter ventila, ki se nahaja na hrbtni strani naprave.

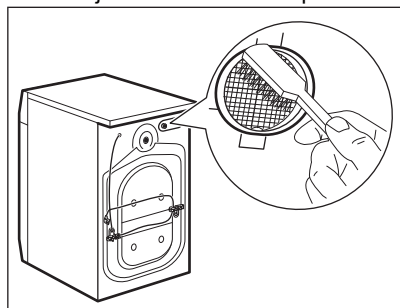

4. Ko cev priključujete nazaj na hrbtno stran naprave, jo obrnite levo ali desno (ne navpično), odvisno od položaja pipe.

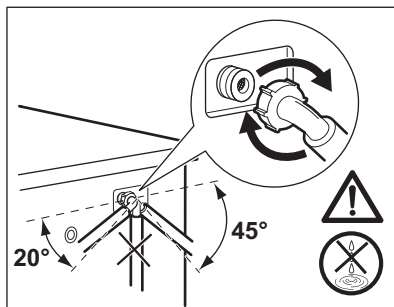

## 17.10 Črpanje v sili

Če naprava ne more izčrpati vode, opravite isti postopek, ki je opisan v odstavku »Čiščenje odtočne črpalke«. Po potrebi očistite črpalko.

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

1. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte dva litra vode.
2. Vključite program, da naprava izčrpa vodo.

## 17.11 Zaščita pred zmrzaljo

Če je naprava nameščena na mestu, kjer je lahko temperatura okrog 0 °C ali pade pod ničlo, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.

1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
3. Konca cevi za dovod vode položite v posodo in pustite, da voda odteče iz cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalko. Oglejte si postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalka prazna, znova namestite cev za dovod vode.

### ! UPOZORNENIE!

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C.

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

## 18. ODPRAVLJANJE TEŽAV

### **UPOZORNENIE!**

Oglejte si poglavja o varnosti.

### 18.1 Opozorilne kode in možne okvare

Naprava se med uporabo ne zažene ali zaustavi. Najprej poskusite najti rešitev težave (oglejte si razpredelnice).


### **UPOZORNENIE!**

Pred kakršnimi koli preverjanji izklopite napravo.

**Pri nekaterih težavah se na prikazovalniku prikaže šifra alarma, in bo morda lučka v gumbu Start/Pavza  gorela:**



Če je naprava preveč napolnjena, iz bobna odstranite nekaj oblačil in/ali sočasno pritiskajte vrata in tipko Start/Pavza, dokler indikator  ne neha utripati (oglejte si spodnjo sliko).

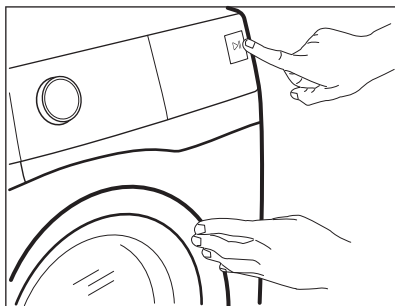

| Težava                                                | Možna rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E 10</b><br>Naprava se z vodo ne napolni pravilno. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Preverite, ali je pipa odprta.</li><li>• Prepričajte se, da tlak v vodovodnem omrežju ni prenizek. Za te podatke se obrnite na lokalno komunalno podjetje.</li><li>• Prepričajte se, da pipa ni zamašena.</li><li>• Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena, poškodovana ali ukrivljena.</li><li>• Prepričajte se, da je dovodna vodovodna cev ustrezno priključena.</li><li>• Prepričajte se, da filter na dovodni cevi in filter na ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.</li></ul> |

## E20

Naprava ne izčrpa vode.

- Prepričajte se, da sifon umivalnika ni zamašen.
- Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivljena.
- Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
- Prepričajte se, da je cev za odvod vode ustrezno priključena.
- Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze črpanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije.
- Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaključi z vodo v kadi.

## E40

Vrata naprave so odprta ali niso pravilno zaprta.

- Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.

## E91

Notranja napaka. Ni komunikacije med elektronskimi elementi naprave.

- Program se ni zaključil pravilno ali pa se je naprava prezgodaj ustavila. Napravo izklopite in jo ponovno vklopite.
- Če se ponovno prikaže opozorilna koda, se obrnite na pooblaščen servisni center.

## EFO

Vključen je zaščitni sistem za zaporo vode.

- Izključite napravo in zaprite pipo. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode, izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.

V primeru različnih težav z napravo preglejte spodnjo razpredelnico glede možnih rešitev.

| Težava                                                      | Možna rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program se ne zažene.                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poskrbite, da je vtič vključen v omrežno vtičnico.</li><li>• Poskrbite, da so vrata naprave zaprta.</li><li>• Poskrbite, da nobena varovalka v omarici z varovalkami ni poškodovana.</li><li>• Morate se dotakniti Start/Pavza .</li><li>• Če je nastavljen zamik vklopa, nastavev preključite ali počakajte, da se odštevanje konča.</li><li>• Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena.</li><li>• Preverite položaj gumba pri izbranem programu.</li></ul> |
| Naprava se napolni z vodo in jo takoj izčrpa.               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poskrbite, da bo loputa v pravem položaju. Cev je morda nameščena prenizko. Oglejte si »Navodila za namestitvev«.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Centrifuga ne deluje ali pa pranje traja dlje kot običajno. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavite program ožemanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije.</li><li>• Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.</li><li>• Ročno prilagodite kose v kadi in znova zaženite fazo ožemanja. Problem je lahko posledica neustreznega ravnesja.</li></ul>                                                                                                                                                                   |

| Težava                                                                                                                                                                                                                                                      | Možna rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na tleh je voda.                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepričajte se, da so priključki vodovodnih cevi tesno priviti in da iz njih ne izteka voda.</li> <li>• Poskrbite, da na cevi za dovod in cevi za odvod vode ne bo poškodb.</li> <li>• Prepričajte se, da ste uporabili ustrezen detergent v ustrezni količini.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vrat naprave ne morete odpreti.                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pazite, da ne izberete programa pranja, ki se zaključí z vodo v kadi.</li> <li>• Prepričajte se, da je program pranja končan.</li> <li>• Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu. Če programa ožemanja in črpanja nista na voljo na gumbu za izbiro programa, ju lahko nastavite preko aplikacije.</li> <li>• Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo.</li> <li>• To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se na pooblaščen servisni center.</li> <li>• Če morate odpreti vrata, natančno preberite »Odpiranje vrat v sili«.</li> <li>• Prepričajte se, da funkcija Remote Start Mode ni aktivirana. Izklopite ga.</li> </ul> |
| Na prikazovalniku se ne prikaže kazalnik brezžične povezave  .                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite brezžični signal.</li> <li>• Preverite, ali je brezžična povezava vklopljena. Oglejte si »Konfiguriranje brezžične povezave za pralni stroj« v poglavju »Wi-Fi – Nastavitev povezljivosti«.</li> <li>• Preverite domače omrežje in usmerjevalnik.</li> <li>• Ponovno zaženite usmerjevalnik.</li> <li>• Če se težave z brezžičnim omrežjem nadaljujejo, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aplikacije ni mogoče povezati z napravo.                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite brezžični signal.</li> <li>• Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z brezžičnim omrežjem.</li> <li>• Preverite domače omrežje in usmerjevalnik.</li> <li>• Ponovno zaženite usmerjevalnik.</li> <li>• Če imate težave z brezžičnim omrežjem, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.</li> <li>• Napravo, pametno napravo ali obe je treba ponovno konfigurirati zaradi namestitve novega usmerjevalnika ali spremembe konfiguracije usmerjevalnika.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| Aplikacije pogosto ni mogoče povezati z napravo.                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali brezžični signal doseže napravo. Usmerjevalnik poskusite premakniti čim bližje napravi ali pa kupite ojačevalnik brezžičnega signala.</li> <li>• Poskrbite, da brezžičnega signala ne bo motila mikrovalovna pečica. Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljalnika hkrati.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Na prikazovalniku se prikaže  . Vsi gumbi so neaktivni, razen Vključeno/Izklopljeno  . | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naprava prenaša razpoložljive posodobitve. Počakajte, da se postopek posodobitve konča. Če napravo izklopite med posodabljanjem, se to nadaljuje ob ponovnem vklopu naprave.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Naprava povzroča neobičajen hrup in se trese.                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepričajte se, da je naprava v vodoravnem položaju. Oglejte si »Navodila za namestitve«.</li> <li>• Prepričajte se, da so embalaža in/ali transportni vijaki odstranjeni. Oglejte si »Navodila za namestitve«.</li> <li>• V boben dajte več perila. Količina perila je morda premajhna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Težava                                                                        | Možna rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trajanje programa se podaljša ali skrajša med izvajanjem programa.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcija ProSense System lahko nastavi trajanje programa glede na vrsto in na težo perila. Glejte razdelek »Zaznavanje obremenitve ProSense System« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rezultati pranja niso zadovoljivi.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dodajte več detergenta ali uporabite drugo znamko detergenta.</li> <li>Za odstranjevanje trdovratnih madežev pred pranjem perila uporabite posebna čistila.</li> <li>Poskrbite, da nastavite ustrezno temperaturo.</li> <li>Zmanjšajte količino perila.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Preveč pene v bobnu med pranjem.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmanjšajte količino pralnega sredstva, število tablet ali enoodmerna pralna sredstva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Po pranju se v predalu za pralno sredstvo nahajajo ostanki pralnega sredstva. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prepričajte se, da ste predal za pralno sredstvo uporabili v skladu z navodili za uporabo.</li> <li>Poskrbite za uporabo svežih tablet ali enoodmernih pralnih sredstev. Po uporabi jih shranite v škatlo in zaprite v skladu s priporočili proizvajalca. Neposredna izpostavljenost okolju lahko spremeni njihovo značilnost in vedanje v predelku Pods®, še posebej v kombinaciji z določenimi funkcijami (npr. Odlog začetka).</li> </ul> |
| Naprava ne posuši perila ali ga ne posuši ustrezno.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odprite pipo.</li> <li>Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen.</li> <li>Zmanjšajte količino perila.</li> <li>Poskrbite, da ste nastavili ustrezen cikel. Če perilo ni dovolj suho, ponovno nastavite kratek čas sušenja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| Perilo je prekrito z raznobarnimi kosmi.                                      | <p>Predhodno oprane tkanine so za sabo pustile kosme drugačne barve.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faza sušenja pripomore k zmanjšanju količine kosmov.</li> <li>Oblačila očistite s pripomočkom za odstranjevanje kosmov.</li> </ul> <p>V primeru prevelike količine kosmov v bobnu si oglejte poglavje "Kosmi v tkanini" za več informacij.</p>                                                                                                                      |

Ko izvedete kontrolo, vklopite napravo. Program se začne izvajati od točke prekinitve naprej.

Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.

## 18.2 Odpiranje vrat v sili

V primeru izpada električne energije ali okvare v delovanju naprave ostanejo vrata naprave zaklenjena. Program pranja se nadaljuje ob ponovni vzpostavitvi električne napetosti. Če ostanejo vrata zaklenjena v primeru okvare, jih lahko odprete z uporabo funkcije za odklepanje v sili.

Pred odpiranjem vrat:

### POZOR!

**Nevarnost opeklin! Prepričajte se, da voda in perilo nista vroča. Po potrebi počakajte, da se ohladiata.**

### POZOR!


**Nevarnost poškodbe! Prepričajte se, da se boben ne vrti. Po potrebi počakajte, da se boben neha vrteti.**



**Prepričajte se, da raven vode v bobnu ni previsoka. Po potrebi opravite črpanje v sili (oglejte si »Črpanje v sili« v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«).**

Če želite odpreti vrata, nadaljujte po naslednjem postopku:

1. Za izklop naprave pritisnite tipko Vključeno/Izklopljeno ①.
2. Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.
3. Odprite loputo filtra.
4. Enkrat povlecite sprožilno za odklepanje v sili navzdol. Povlecite ga še enkrat navzdol, naj bo napet, medtem pa odprite vrata naprave.

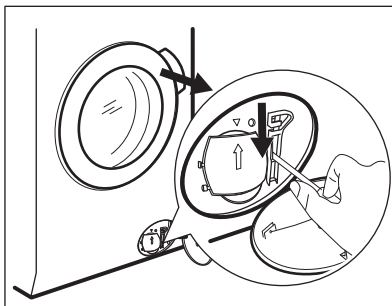

5. Odstranite perilo in zaprite vrata naprave.
6. Zaprite loputo filtra.

## 19. VREDNOSTI PORABE

### 19.1 Uvod



Koda QR na energijski nalepki z naprave zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z delovanjem naprave, v podatkovni bazi EU EPREL. Energijsko nalepko hranite za referenco skupaj z navodili za uporabo in vsemi drugimi dokumenti, ki so priloženi tej napravi. Iste informacije lahko v bazi EPREL najdete tudi s pomočjo povezave <https://eprel.ec.europa.eu> ter imena modela in številke izdelka, ki ju najdete na ploščici za tehnične navedbe naprave. Za položaj ploščice za tehnične navedbe si oglejte poglavje »Opis izdelka«.

### 19.2 Legenda

|       |                                                                                                                                          |          |                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| kg    | Količina perila.                                                                                                                         | hh:mm    | Trajanje programa.    |
| kWh   | Poraba energije.                                                                                                                         | °C       | Temperatura v perilu. |
| Litri | Poraba vode.                                                                                                                             | obr./min | Hitrost ožemanja.     |
| %     | Preostala vlaga ob koncu cikla. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage ob koncu cikla pranja. |          |                       |



Vrednosti in trajanje programa se lahko razlikujejo glede na različne pogoje (npr. sobno temperaturo, temperaturo in tlak vode, količino in vrsto perila, napajalno napetost) in tudi če spremenite privzeto nastavitve programa.

## 19.3 V skladu z uredbo Evropske komisije 2019/2023

### Samo pranje

| Eco 40-60 program        | kg   | kWh   | Litri | hh:mm | %     | °C   | obr./min <sup>1)</sup> |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|
| Polna napolnjenost       | 10.0 | 0.980 | 62.0  | 03:58 | 44.00 | 32.0 | 1551                   |
| Polovična napolnjenost   | 5.0  | 0.555 | 45.0  | 02:59 | 44.00 | 25.0 | 1551                   |
| Četrtninska napolnjenost | 2.5  | 0.175 | 39.0  | 02:35 | 45.00 | 24.0 | 1551                   |

1) Največja hitrost ožemanja.

### Pranje in sušenje

| Program Eco 40-60 in stopnja suhosti za v omaro | kg  | kWh   | Litri | hh:mm | %    | °C   | obr./min <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|------|------|------------------------|
| Polna napolnjenost                              | 6.0 | 3.795 | 87.0  | 07:45 | 0.00 | 26.0 | 1551                   |
| Polovična napolnjenost                          | 3.0 | 1.980 | 58.0  | 05:00 | 0.00 | 24.0 | 1551                   |

1) Največja hitrost ožemanja.

### Poraba energije v različnih načinih

| Izklop (W) | Stanje pripravljenosti (W) | Zakasnen vklop (W) | Omrežno stanje pripravljenosti (W) |
|------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 0.50       | 0.50                       | 4.00               | 2.00 <sup>1)</sup>                 |

Čas do izklopa/stanja pripravljenosti je največ 15 minut.

1) Poraba energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh na leto. Če želite izklopiti to funkcijo, si oglejte poglavje »Wi-fi – Nastavitev povezljivosti«.

## 19.4 Splošni programi – Samo pranje



Te vrednosti so samo orientacijske.

| Program                           | kg   | kWh   | Litri | hh:mm | %     | °C   | obr./min <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|
| Bombaž <sup>2)</sup><br>95 °C     | 10.0 | 3.150 | 90.0  | 03:50 | 44.00 | 85.0 | 1600                   |
| Bombaž<br>60 °C                   | 10.0 | 2.200 | 85.0  | 03:30 | 44.00 | 55.0 | 1600                   |
| Bombaž <sup>3)</sup><br>20 °C     | 10.0 | 0.450 | 85.0  | 02:55 | 44.00 | 20.0 | 1600                   |
| Sintetika<br>40 °C                | 4.0  | 0.800 | 50.0  | 02:25 | 35.00 | 40.0 | 1200                   |
| Občutljivo <sup>4)</sup><br>30 °C | 2.0  | 0.300 | 45.0  | 01:10 | 35.00 | 30.0 | 1200                   |
| Volna<br>30 °C                    | 2.0  | 0.250 | 65.0  | 01:05 | 30.00 | 30.0 | 1200                   |

1) Referenčni indikator hitrosti ožemanja.

2) Primerno za pranje močno umazanega perila.

3) Primerno za pranje malo umazanega bombažnega, sintetičnega in mešanega perila.

4) Deluje tudi kot kratek cikel pranja za malo umazano perilo.

## 19.5 Splošni programi – Pranje in sušenje




Te vrednosti so samo orientacijske.

| Program            | kg  | kWh   | Litri | hh:mm | %    | °C   | obr./min <sup>1)</sup> |
|--------------------|-----|-------|-------|-------|------|------|------------------------|
| Sintetika<br>40 °C | 4.0 | 2.800 | 85.0  | 05:00 | 1.00 | 40.0 | 1200                   |

1) Referenčni indikator hitrosti ožemanja.


## 20. HITRI VODNIK

### 20.1 Dnevna uporaba

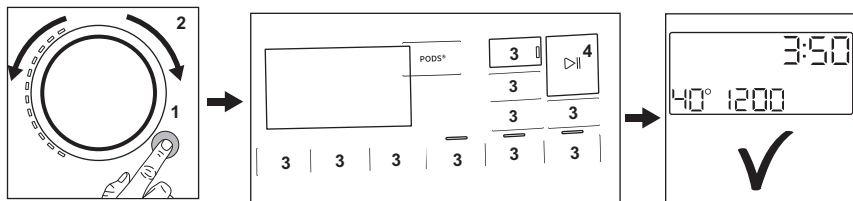

- Povezava omrežnega vtiča z omrežno vtičnico.
- Odprite pipo za vodo.
- Pritisnite gumb **Vklopljeno/Izklopljeno** ① za vklop naprave (1).
- Obrnite gumb za izbiro programa, da nastavite želeni program (2).
- Z ustreznimi tipkami nastavite zelene funkcije (3).
- Perilo dajte v boben, en kos za drugim, in pazite, da ne presežete največje predlagane količine perila. Zaprite vrata in pazite, da se perilo ne bo ujelo med tesnilo in vrata.
- Vlijte pralno sredstvo in drugo sredstvo v ustrezni predelek predala za pralno sredstvo. Če uporabljate tablete, vklopite funkcijo Pods®.
- Za zagon programa pritisnite gumb **Start/Pavza** ▷|| (4).
- Naprava se zažene.
- Po koncu programa odstranite perilo.
- Za izklop naprave pritisnite gumb **Vklopljeno/Izklopljeno** ①.

### 20.2 Čiščenje filtra odtočne črpalke

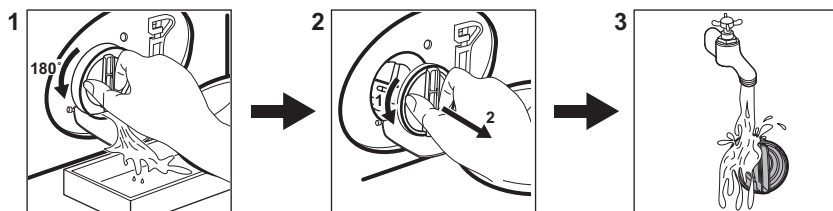

Filter čistite redno, še posebej pa, če se na prikazovalniku prikaže opozorilna koda **E20**.

## 20.3 Programi

| Programi                                                                                                      | Količina perila | Opis izdelka                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eko 40-60</b>                                                                                              | 10.0 kg         | Program z nizko porabo energije za bombažno perilo. Zniža temperaturo in podaljša čas za doseganje dobrih rezultatov pranja.                      |
| <b>Bombaž</b>                                                                                                 | 10.0 kg         | Belo in barvno bombažno perilo. Popolno za običajno in močno umazano perilo.                                                                      |
| <b>Sintetika</b>                                                                                              | 4.0 kg          | Sintetično ali mešano perilo.                                                                                                                     |
| <b>Občutljivo</b>                                                                                             | 2.0 kg          | Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in poliestra.                                                                                 |
| <br><b>Volna/Ročno pranje</b> | 2.0 kg          | Volna, ki se lahko pere strojno, volna za ročno pranje in občutljive tkanine.                                                                     |
| <br><b>Športna oblačila</b>   | 2.0 kg          | Sodobna oblačila za šport in dejavnosti na prostem.                                                                                               |
| <b>Čiščenje stroja</b>                                                                                        | -               | Program vzdrževanja za čiščenje bobna.                                                                                                            |
| <b>Hitri 20' Pranje&amp;Sušenje 60' program</b>                                                               | 1.0 kg          | Kratek program za mešano sintetično perilo do 1 kg.                                                                                               |
| <b>PowerClean</b>                                                                                             | 5.0 kg          | Bombažna in sintetična oblačila. Ta program zagotavlja dobre rezultate pranja v kratkem času.                                                     |
| <br><b>Hygiene</b>            | 10.0 kg         | Bela bombažna oblačila. Ta program odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov <sup>1)</sup> Prav tako zagotavlja ustrezno zmanjšanje alergenov. |
| <b>Izpiranje</b>                                                                                              | 10.0 kg         | Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za izpiranje in ožemanje.                                                                 |
| <b>Ožemanje/črpanje</b>                                                                                       | 10.0 kg         | Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna. Vse tkanine razen volnenih in občutljivih.                                                           |


<sup>1)</sup> Testirano za Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage pri zunanjem testu, ki ga je opravil Swisstatest Testmaterialien AG leta 2021 (Poročilo o testu št. 202120117).

## 21. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.



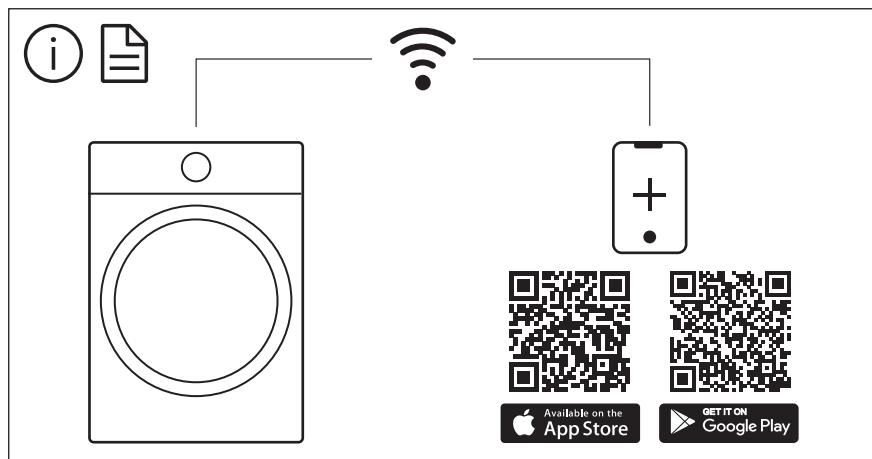

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
**<http://aeg.opensoftwarerepository.com>** (folder NIUS)