



Electrolux



electrolux.com/register



EW8W7607QE

SL Navodila za uporabo | **Pralno-sušilni stroj**



Dobrodošli pri blagovni znamki Electrolux! Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo napravo.



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:
www.electrolux.com/support

Pridržujemo si pravico do sprememb.

KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE	2
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	6
3. OPIS IZDELKA.....	7
4. TEHNIČNI PODATKI.....	9
5. NAMESTITEV.....	9
6. UPRAVLJALNA PLOŠČA IN SMARTSELECT.....	13
7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE.....	15
8. PRVI ZAGON.....	18
9. PRED PRVO UPORABO.....	19
10. PROGRAMI.....	19
11. WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI.....	31
12. FUNKCIJE.....	33
13. NASTAVITVE.....	37
14. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE.....	39
15. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN SUŠENJE.....	43
16. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.....	45
17. NAMIGI IN NASVETI.....	47
18. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	49
19. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	56
20. VREDNOSTI PORABE.....	60
21. SKRB ZA OKOLJE.....	62

1. VARNOSTNE INFORMACIJE



Pred začetkom nameščanja in uporabo te naprave natančno preberite priložena navodila.

Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

UPOZORNENIE!

Nevarnost zadušitve, poškodb ali trajne invalidnosti.

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se napravi ne smejo približevati, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati napravi, če niso pod stalnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se z napravo ne igrajo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da so otroci in hišni ljubljenci dovolj oddaljeni od naprave.
- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena samo pranju in sušenju perila, primerne za strojno pranje in sušenje, za domačo uporabo.
- Funkcije sušilnega stroja ne uporabljajte, če je perilo umazano od industrijskih kemikalij.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer

takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Naprava mora biti nameščena kot samostojna ali pod kuhinjski pult, če je dovolj prostora.
- Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Poskrbite, da bo omrežni vtič po namestitvi dostopen.
- Prezračevalnih odprtih na dnu ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- **OPOZORILO:** Naprava se ne sme napajati preko zunanje preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in izklopi.
- V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod neželenih plinov v prostor, če naprava deluje na plin ali drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.
- Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen odvajanju hlapov iz naprav na plin ali drugo gorivo.
- Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa) in 10 bari (1,0 MPa).
- Največja količina perila v napravi je 11.0 kg. Ne prekoračite največje količine perila pri posameznem programu (glejte poglavje »Programi«).
- Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti cevi, ki jih priskrbi pooblaščen servisni center.
- Za ta namen ne uporabite starih, že uporabljenih kompletov cevi.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga

strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.

- Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali okoli naprave.
- Izdelke, ki so bili prepojeni z rastlinskim ali mineralnim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov ipd. pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro operite ločeno z dodatno količino pralnega sredstva.
- Naprave ne uporabljajte, če je perilo umazano od industrijskih kemikalij.
- Ne sušite neopranih oblačil v pralno-sušilnem stroju.
- V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo.
- Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v skladu z navodili proizvajalca.
- Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.
- **OPOZORILO:** Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro vzamete iz stroja in jih ločite, da se preostala vročina porazgubi.
- Zadnja faza sušenja v pralno-sušilnem stroju poteka brez gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da perilo doseže temperaturo, ki preprečuje poškodbe perila.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega vodnega pršca in/ali pare.
- Očistite napravo z vlažno krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
- Pred vsakršnim vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev



Namestitev mora biti izpeljana v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.

- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C ali kjer je izpostavljena vremenskim vplivom.
- Pri premikanju naj bo naprava v pokončnem položaju.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Odstranite vso embalažo in transportne vijake.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Transportne vijake hranite na varnem. Če boste napravo v prihodnje premikali, jih morate ponovno namestiti, da zaklenete boben in preprečite poškodbe notranjosti.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Naprave ne postavljajte na mesto, kjer njenih vrat ne morete povsem odpreti.
- Nastavite noge, tako da bo med napravo in tlemi potreben razmik.
- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehniko preverite, ali je pravilno poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.

2.2 Električne povezave



UPOZORNENIE!

Nevarnost požara in električnega udara.

- **OPOZORILO:** Ta naprava je namenjena namestitvi/priključitvi na ozemljitveni priključek v zgradbi.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.

- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

2.3 Priključitev cevi za vodo

- Dovodna voda ne sme preseči temperature 25 °C.
- Ne poškodujte cevi za vodo.
- Pred priključitvijo na nove cevi, cevi, ki že dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila izvedena popravila ali nameščene nove naprave (vodni števcji itd.), naj voda teče toliko časa, da bo čista in prozorna.
- Med in po prvi uporabi naprave se prepričajte, da ni prisotnih vidnih iztekanj vode.
- Če je cev za dovod vode prekratki, ne uporabite cevnega podaljška. Za zamenjavo cevi se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Med odstranjevanjem embalaže lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zaradi tovarniških testiranj naprav z vodo.
- Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za drugo cev za odvod vode in podaljšek se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Poskrbite, da bo pipa dosegljiva tudi po namestitvi.

2.4 Uporaba



UPOZORNENIE!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.
- Med izvajanjem programa se ne dotikajte stekla vrat. Steklo se lahko močno segreje.
- Ne sušite poškodovanega (strganega, obrabljenega) perila, ki vsebuje polnilo.

- Če ste perilo prali s sredstvom za odstranjevanje madežev, pred sušenjem zaženite dodatno izpiranje.
- S perila odstranite vse kovinske predmete.
- Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v napravi. Upoštevajte navodila na etiketah za nego perila.
- Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata naprave.
- V napravi ne sušite oblačil, ki so tako mokra, da od njih še kaplja.
- Ne dovolite, da se vroči predmeti dotaknejo plastičnih delov naprave.
- Pred programom sušenja odstranite kroglico za pralno sredstvo (če ste jo uporabili).
- Kroglice za pralno sredstvo ne uporabljajte, če nastavite neprekinjen program.

2.5 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.
- Samopopravila ali nestrokovna popravila lahko vplivajo na varnost, zaradi česar lahko preneha veljati garancija.
- Naslednji rezervni deli so na voljo še vsaj 10 let po preinitvi izdelave modela: motor in krtačke za motor, transmisjska gred med motorjem in bobnom, črpalke, blažilniki udarcev in vzmeti, pralni boben, tri-kraki nosilec bobna in ustrezni kroglični ležaji, grelci in grelni elementi, vključno s toplotnimi črpalkami, cevovodi in ustrezno opremo, vključno z gibkimi cevmi, ventili,

filtri in elementi za preprečevanje uhajanja vode, ploščami tiskanega vezja, elektronskimi prikazovalniki, tlačnimi stikali, termostati in senzorji, programsko opremo in sistemskim programom, vključno s programsko opremo za ponastavitev, vrati, tečaji in tesnili vrat, drugimi tesnili, sklopom za zaklepanje vrat, plastičnimi elementi, kot so razdeljevalniki pralnega sredstva. Trajanje je lahko daljše v vaši državi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran.

- Nekateri od teh nadomestnih delov so na voljo samo usposobljenim servisierjem, vsi nadomestni deli pa niso primerni za vse modele.
- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo druge in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu

2.6 Odstranjevanje

- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

3. OPIS IZDELKA

3.1 Posebne značilnosti

Vaš nov pralno-sušilni stroj je izdelan v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami za učinkovito pranje in sušenje perila z nizko porabo vode, energije in pralnih sredstev ter skrbi za primerno nego perila.

- Zaradi **interaktivnega zaslona na dotik** sta nastavitve in uporaba naprave bolj neposredna in prijetna.
- **Brezžična povezava in oddaljen vklop** omogočata zagon programa ter s tem komunikacijo s pralnim strojem in

preverjanje stanja programa pranja na daljinskem upravljalniku.

- **SteamCare sistem** zahvaljujoč novemu **Para - osveževanje** programu s paro nudi popolno rešitev za osvežitev celo najboljčutljivejših oblačil brez pranja. Uporabite nežno dišavo, ki jo je ekskluzivno razvilo **Electrolux**, da fazi odstranjevanja neprijetnih vonjav in gub dodate prijeten občutek »ravnokar opranega« perila.
- **UltraCare Tehnologija** je bila zasnovana za zaščito vlaken tkanin, zahvaljujoč


različnim fazam predhodnega mešanja, kjer se v vodi najprej raztopi pralno sredstvo in nato mehčalec, preden se razporedita po perilu. Tako pralno sredstvo pride do vsakega vlakna in ga neguje.

- **UniversalDose Predal** s predelkom za vsako vrsto detergenta, vključno s predelkom za Pods®, opremljen s

sistemom, ki omogoča optimalno širjenje in mešanje detergenta ter raztapljanje ostankov detergenta po vsakem ciklu.


- Tehnologija **SensiCare System** zazna količino perila in določi trajanje programa v 30 sekundah. Program pranja je prilagojen količini in vrsti perila brez večje porabe časa, energije in vode, kot je potrebno.

3.2 Pregled naprave

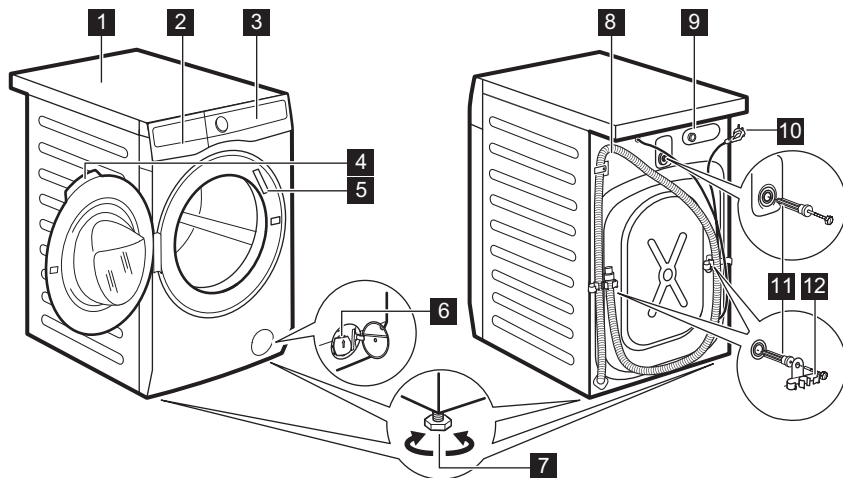

- 1** Delovna površina
- 2** Predal za pralno sredstvo
- 3** Upravljalna plošča
- 4** Ročaj vrat
- 5** Ploščica za tehnične navedbe
- 6** Filter odtočne črpalke
- 7** Nogi za izravnavo naprave

- 8** Cev za odvod vode
- 9** Priključek cevi za dovod vode
- 10** Omrežni kabel
- 11** Tranportni vijaki
- 12** Nosilec cevi

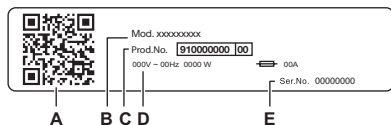

Na ploščici za tehnične navedbe se nahaja:

- A. Koda QR
- B. Ime modela
- C. Številka izdelka
- D. Električna nazivna moč
- E. Serijska številka

Skenirajte **QR kodo** s kamero, da prenesete našo aplikacijo iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi in sledite potrebnim korakom. Registrirajte svoj izdelek in ga kar najbolje izkoristite.

-  Dostopajte do podrobnosti, dokumentacije in člankov o tem, kako uporabljati najboljše funkcije (uporabniški priročnik je na voljo tudi na electrolux.com/manuals)
-  Prejmite nasvete za uporabo, odpravljanje težav, servisiranje in popravilo (na voljo tudi na electrolux.com/support)
-  Kupite dodatno opremo, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat (na voljo tudi na electrolux.com/shop)

4. TEHNIČNI PODATKI

Dimenzija	Širina/višina/skupna globina	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Električne povezave	Napetost	230 V
	Skupna moč	2100 W
	Varovalka	10 A
	Frekvenca	50 Hz
Raven zaščite proti vdoru trdnih delcev in vlage, ki jo zagotavlja zaščitni pokrov, razen kjer nizkonapetostna oprema nima nobene zaščite proti vlagi		IPX4
Dovod vode ¹⁾		Mrzla voda
Tlak v vodovodnem omrežju	Najnižji	0,5 bara (0,05 MPa)
	Najvišji	10 barov (1,0 MPa)
Največja količina perila za pranje	Bombaž	11.0 kg
Največja količina perila za sušenje	Bombaž	7 kg
	Sintetika	5 kg

¹⁾ Cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4" spojko.

5. NAMESTITEV




UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

5.1 Odstranjevanje embalaže


1. Odprite vratca. Iz bobna odstranite vse predmete.

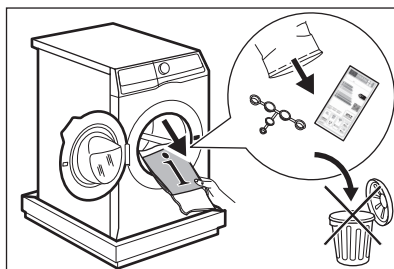

Dodatna oprema, priložena napravi, se lahko razlikuje glede na model.

2. Embalažo položite na tla za napravo in napravo previdno nagnite na hrbtno stran.


Z dna naprave odstranite polistirensko zaščito.

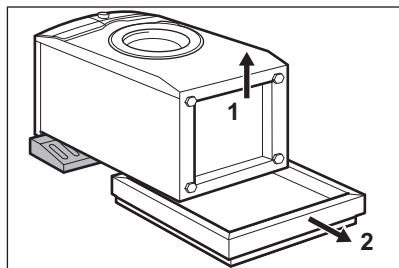

⚠ POZOR!

Pralnega stroja ne polagajte na sprednjo stran.


3. Napravo postavite v pokončni položaj. Iz držala za cev odstranite napajalni kabel in cev za odvod vode.

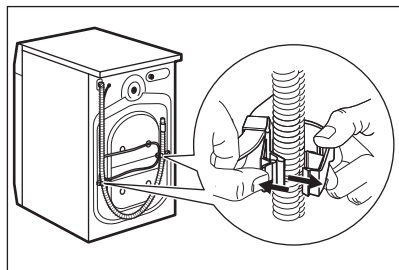

i

Lahko vidite iztekanje vode iz cevi za odvod vode. To je zato, ker je bil pralni stroj preizkušen v tovarni.


4. Odstranite tri transportne vijake in izvlecite plastične distančnike.

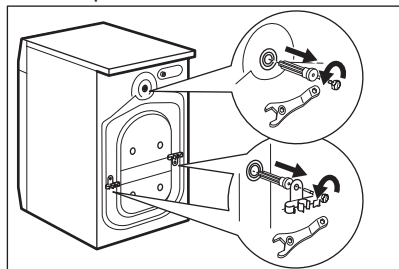

i

Priporočamo, da embalažo in transportne vijake shranite za takrat, ko boste premikali napravo.

5. V odprtine vstavite plastične čepe iz vrečke z navodili za uporabo.

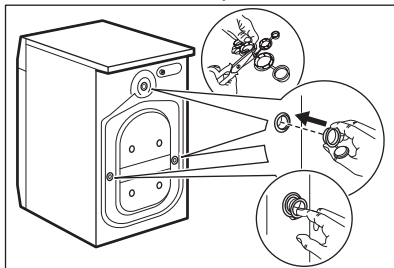

5.2 Informacije za namestitev

Postavitev in namestitev v vodoraven položaj

Napravo namestite pravilno, da med njenim delovanjem preprečite tresljaje, hrup in premikanje.

1. Napravo namestite na ravno trdno podlago. Naprava mora stati naravnost in stabilno. Naprava se ne sme dotikati stene ali drugih delov, pod napravo pa mora biti omogočeno kroženje zraka.
2. Odvijte ali privijte nogice, da izravnate napravo. Vse noge morajo biti trdno na tleh.

⚠ UPOZORNENIE!

Za pravilno izravnavo naprave, ne polagajte kartona, lesa ali podobnih materialov pod nastavljive nogice.


Cev za dovod vode

⚠ POZOR!


Prepričajte se, da cevi niso poškodovane in da na priključkih ne prihaja do iztekanja. Ne smete uporabiti cevnega podaljška, če je priložena dovodna cev prekratka. Za informacije o zamenjavi cevi za dovod vode se obrnite na servisni center.

1. Cev za dovod vode priključite na hrbtno stran naprave, če je potrebno. Običajno je

že nameščena v tovarni.

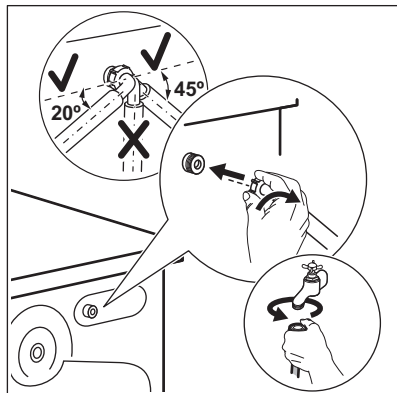

2. Usmerite jo v levo ali desno, odvisno od položaja pipe za vodo. Zagotovite, da dovodna cev ni nameščena navpično.
3. Po potrebi popustite matico, da jo namestite v pravi položaj.
4. Nekateri modeli lahko vsebujejo cev za dovod vode z napravo za zaporo vode. Preprečuje vsakršno iztekanje v cevi zaradi naravnega staranja. Sektor v oknu prikazuje to napako A. V tem primeru zaprite pipo in se obrnite na pooblaščen servisni center za informacije o zamenjavi cevi.

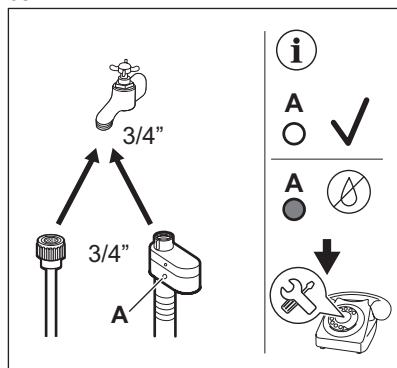

5. Drugi konec cevi za dovod HLADNE vode priključite na pipo za hladno vodo s 3/4-colsko spojko.

UPOZORNENIE!

Voda na dovodu ne sme preseči temperature 25 °C.


Izčrpavanje vode

Odvodna cev je lahko najmanj 60 cm in največ 100 cm od tal.

i

Cev za odvod vode lahko podaljšate do največ 400 cm. Za nakup druge cevi za odvod vode in podaljška se obrnite na pooblaščen servisni center.

Cev za odvod vode je mogoče priključiti na različne načine:

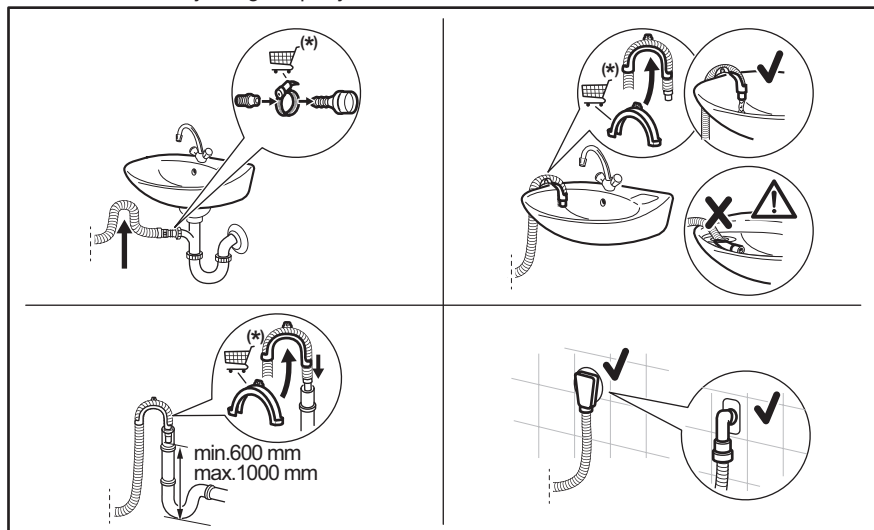

* Nadomestni deli se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

Cev za odvod vode priključite na sifon in jo pritrdite z objemko. Poskrbite, da bo cev za odvod vode obrnjena navzgor, da umazanija iz umivalnika ne bi prišla v napravo.

Cev namestite neposredno v vgrajeno odtočno cev v steni in jo pritrdite z objemko.

Brez plastičnega vodila za cev na sifon - Cev za odvod vode namestite na sifon in jo pritrdite z objemko.

Cev za odvod vode lahko zvijete v obliko U in jo postavite okrog plastičnega vodila. Na rob umivalnika - Pritrdite vodilo na pipo ali steno.



Poskrbite, da se plastično vodilo ne bo moglo premikati, ko bo naprava izčrpavala vodo, in da konec cevi za odvod vode ne bo potopljen v vodo. Lahko pride do povratnega toka umazane vode v napravo. Kupite dodatno opremo pri pooblaščenem dobavitelju.

Na fiksno odvodno cev s prezračevalno odprtino - Cev za odvod vode vstavite neposredno v odtočno cev ali fiksno odvodno cev



Zagotovljeno mora biti odzračevanje konca cevi za odvod vode. Notranji premer odtočne cevi (najmanj 38 mm - min. 1.5") mora biti večji od zunanjega premera cevi za odvod vode.

5.3 Namestitev lesenih talnih oblog

Če napravo nameščate na leseno dno, uporabite pritrdilne plošče za pritrditev nog.

Pazljivo preberite navodila, priložena dodatni opremi.


5.4 Električne povezave

Na koncu postopka nameščanja lahko vtaknete vtič v vtičnico.

Na ploščici za tehnične navedbe in v poglavju »Tehnični podatki« so navedene potrebne električne napetosti. Poskrbite, da bodo v skladu z napajanjem.

Prepričajte se, da vaša hišna električna napeljava zdrži največje zahtevane obremenitve, pri tem pa upoštevajte tudi druge morebitne priključene naprave.

Napravo priključite v ozemljeno vtičnico.

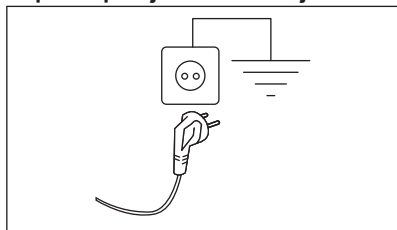


Napravo namestite tako, da je možen enostaven dostop do priključnega kabla.

Za vsa električna dela, potrebna za namestitev te naprave, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali telesne poškodbe zaradi neupoštevanja zgornjih varnostnih previdnostnih ukrepov.

6. UPRAVLJALNA PLOŠČA IN SMARTSELECT

6.1 Opis nadzorne plošče

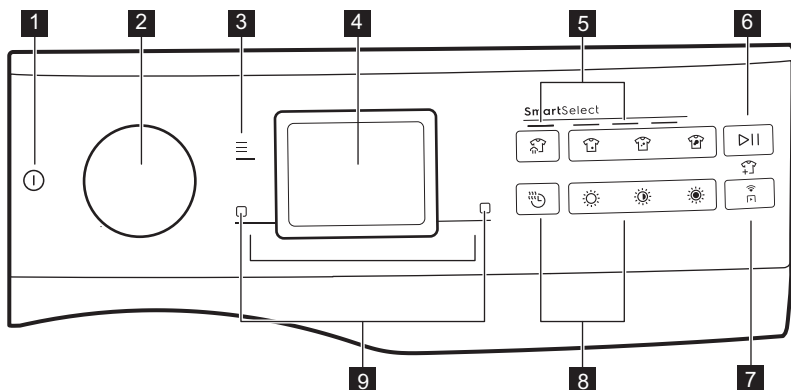

1 Vkllop/izkllop gumb na dotik ①

2 Vrtljiv gumb za izbiro programa

3 tipka Meni ≡

4 Prikazovalnik

5 SmartSelect tipka za pranje:

- Para - osveževanje gumb na dotik ☁
- Zelo lahko tipka 🧥 za stopnjo umazanosti perila
- Malo tipka 🧥 za stopnjo umazanosti perila
- Običajno tipka 🧥 za stopnjo umazanosti perila

6 Tipka na dotik tipka ▷|| in simbol za dodajanje oblačil ☁

7 Način oddaljenega vklopa gumb na dotik 📶

8 SmartSelect tipka za sušenje:

- Časovno sušenje gumb na dotik ⌚
- Lažje likanje gumb na dotik ☀
- Suho za v omaro gumb na dotik ☀
- Zelo suho gumb na dotik ☀

9 • Desna mehka tipka □
• Leva mehka tipka □

6.2 SmartSelect

SmartSelect je nova in edinstvena funkcija, ki uporabniku omogoča, da izbere ustrezne nastavitve pranja glede na stopnjo umazanosti perila, poskrbi za oblačila in izboljša uporabniško izkušnjo.

Temperatura pranja se prilagodi vsaki stopnji SmartSelect v skladu z izbranim programom za zagotovitev najboljšega delovanja, ne da bi bilo treba temperaturo spreminjati ročno.



Za več podatkov si oglejte SmartSelect poglavje »Vrtljiv gumb in tipke«.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf povratne informacije kažejo, kako energijsko učinkovit je program, ki temelji na porabi energije.

Ikona lista (zelena barva) prikazuje tri različne ravni SmartLeaf povratnih informacij:

1. Če list ne sveti, to pomeni povprečno raven porabe.
2. En list  pomeni dobro raven porabe.
3. Ikona dveh listov  označuje optimalno raven porabe.

6.4 Dvojni vmesnik časovnika

Novi način za vizualizacijo in upravljanje programov pranja in sušenja, ki zagotavlja natančne povratne informacije o času programa in vam pomaga načrtovati ter se odločiti, katero nastavitev uporabiti.

Samostojni prikaz časa pranja (bela barva) in sušenja (barva jantarja) samo za nekaj sekund, nato se prikaže skupni čas pranja in sušenja. Ko je program sušenja dodan, se

lahko predviden čas pranja razlikuje od začetnega prikazanega časa. Tako je zaradi samodejnega optimiziranja programa pranja za pripravo perila na fazo sušenja.

1. Samo pranje

1h 20min 

Cottons

max 9kg

 30° 1600 

2. Pranje in sušenje

1h 20min

Light wash

2h 58min

Cupboard dry

3. Skupne informacije o programu

4h 18min 

Cottons

max 6kg

 30° 1600 

6.5 Legenda glavnih simbolov

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Indikator Predpranje .		Indikator Zadržano izpiranje.
	Indikator Dodatno izpiranje .		Indikator priključenih nastavitev.

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Indikator Para.		Indikator Proti gubanju .
	Indikator povezave Wi-Fi.		Indikator SmartLeaf.
	Indikator Konec čez.		Indikator Neslišno.
	Indikator Varovalo za otroke.		Indikator zaklenjenih vrat.
	Indikator obvestila.		Indikator čiščenja bobna.

7. VRTLJIV GUMB IN TIPKE

7.1 Vkllop/izkllop ⓘ

Za nekaj sekund pridržite to tipko, da vklopite ali izklopite napravo. Med vklopom ali izklopom naprave se oglasi poseben zvok, luči in prikazovalnik pa se vklopita, LED gumba Tipka na dotik pa utripa.



Privzeti izbrani program ob vklopu stroja je vedno Eco 40-60 program, tudi po izhodu iz stanja pripravljenosti.

7.2 Vrtljiv gumb za izbiro programa

Z vrtenjem gumba za izbiro programa lahko izberete želeni program.

Krmarjenje po programih

Na prikazovalniku je z obračanjem vrtljivega gumba vidnih več pik, ki predstavljajo razpoložljive programe.

- Z obračanjem v desno ali levo lahko pridete do shranjenih programov ali se pomaknete po celotnem seznamu.

Programs

Main




- Gumb obračajte v levo, dokler se ne prikaže četrta pika za zadnji uporabljeni program.

Last used


Sports



- Gumb zavrtite še malo v levo za ogled programov Priljubljene od točke ena do tri, ki jih želite shraniti ali so že shranjeni.

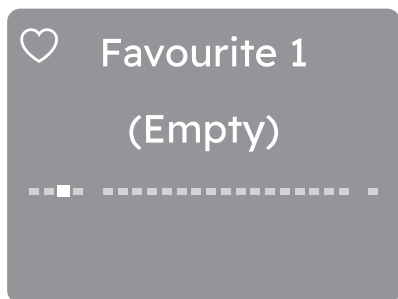


- Obrnite gumb v desno, da se pomikate po celotnem seznamu programov, dokler ni dosežena zadnja ločena točka, ki predstavlja dostop do dodatnega seznama programov.

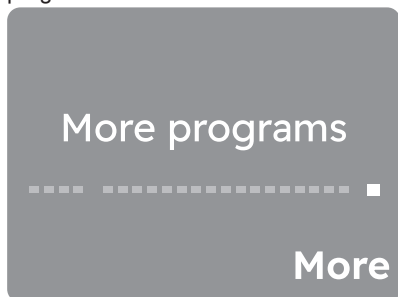

Pritisnite na desno mehko tipko  poleg prikaza Več, da odprete seznam dodatnih programov. Po tem seznamu se lahko pomikate kot po glavnem seznamu.


- Za vrnitev na glavni seznam obrnite gumb v levo, da pridete v položaj Nazaj na glavni seznam in pritisnite levo mehko tipko  poleg prikaza <Nazaj.

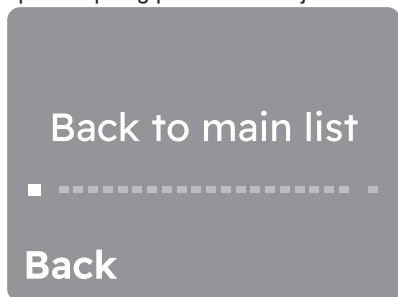

V tem pogledu zadnja pika predstavlja položaj ponastavitvenega seznama.

7.3 Meni

Pritisnite gumb , da odprete možnost Meni.

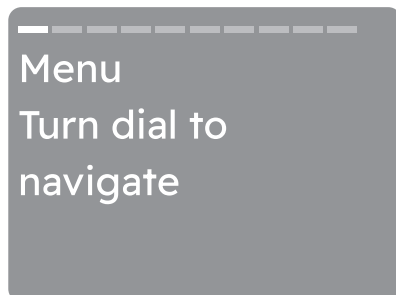

Premikate se lahko z vrtenjem gumba. Za vklop/izklop možnosti pritisnite desno mehko tipko.


Za izhod iz Meni  mora uporabnik:

- ponovno pritisniti menijski gumb;
- pritisniti gumb SmartSelect;
- pritisniti gumb za daljinsko upravljanje;
- počakati 10 sekund.

7.4 Desna/leva mehka tipka


Mehki tipki  se nahajata na desni in levi strani prikazovalnika.

Pritisnite desno mehko tipko , da sprožite dejanje, prikazano v spodnjem desnem kotu prikazovalnika (npr. prilagoditev števila vrtljajev centrifuge, vklop ali izklop samodejnega odmerjanja posode, vrnitev na meni itd.).

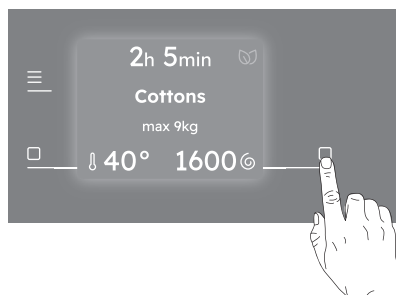

Pritisnite levo mehko tipko , da sprožite dejanje, prikazano v spodnjem levem kotu

prikazovalnika (npr. nastavitve temperature, vklop ali izklop možnosti itd.).

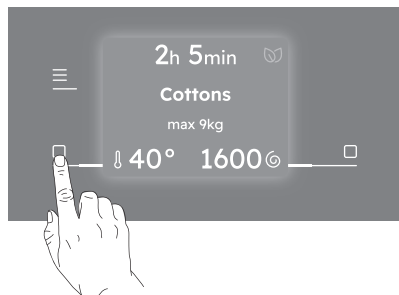

7.5 Tipka na dotik ►||

Dotaknite se tipke Tipka na dotik ►|| za začetek, premor naprave ali prekinitev trenutnega programa.



Sporočilo na prikazovalniku vas obvesti, da lahko prekinete program in dodate ali odstranite perilo. Za več podrobnosti preberite poglavje "Odpiranje vrat - Dodajanje oblačil".

7.6 Način oddaljenega vklopa

S hitrim dotikom tega gumba  vklopite funkcijo oddaljenega zagona, ki omogoča, da zaženete, prekinete in izklopite napravo na daljavo.

Z aktivacijo Način oddaljenega vklopa boste zaklenili vrata in stroj bo preklopil v stanje pripravljenosti.

Za izhod iz tega stanja ponovno tapnite tipko in jo izklopite.

7.7 SmartSelect

Pranje

Ta nova funkcija je bila ustvarjena za usmeritev uporabnika k varčevanju z energijo, časom in vodo, kar izboljša nego tkanin in zadovoljstvo potrošnikov.

Za vsak program pranja lahko glede na stopnjo umazanosti perila nastavite različno trajanje in porabo.



Za vsak program naprava predlaga privzeto stopnjo umazanosti z določeno temperaturo. Če ročno spremenite temperaturo, se lahko stopnja umazanosti spremeni.

Obstajajo štiri možnosti:

1. Para - osveževanje

Pri tej stopnji SmartSelect uporabnik izbere program Para - osveževanje. Lahko zmanjša pomečkanost in neprijetne vonjave ter osveži oblačila, ki jih ni treba prati. Z večkratnim dotikom ikone lahko upravljate tri različna trajanja programov.

2. Zelo lahko

Ta funkcija je priporočljiva za zelo malo umazana oblačila brez vidnih madežev. Priporočena temperatura je 20 °C.

3. Malo

Ta funkcija je idealna za vsakodnevna manj umazana oblačila z majhnimi madeži, na primer znoj. Priporočena temperatura je 30 °C.

Nizka stopnja umazanosti je stopnja, ki se najbolj uporablja pri privzeti nastavitvi.

4. Običajno

Ta funkcija je priporočljiva za običajno/ močno umazana oblačila, na primer ostanki hrane ali blato.

Za vklop ene izmed teh funkcij zavrtite gumb za izbiro zelenega programa. Sveti privzeta lučka ikone stopnje umazanosti.

Če jo želite spremeniti, tapnite na ustrezno ikono.



Za vklop ene izmed teh funkcij zavrtite gumb za izbiro zelenega programa. Sveti privzeta lučka ikone stopnje umazanosti. Če jo želite spremeniti, tapnite na ustrezno ikono. Vsaka stopnja SmartSelect lahko spremeni temperaturo, število vrtljajev centrifuge in trajanje izbranega programa.



Če določena stopnja umazanosti ni na voljo, bo s pritiskom na tipko prišlo do napake, slišen bo dvojni pisk in simbol bo dvakrat utripnil.

Sušenje

Časovno sušenje

V programu, kjer ga lahko izberete, se dotaknete te tipke, da nastavite čas, ki ustreza tkaninam, ki jih želite sušiti (glejte tabelo "Čas sušenja"). Na prikazovalniku se prikaže nastavljena vrednost.

Ta možnost se uporablja za izbiro zelenega časa sušenja pri programih, kjer je na voljo sušenje s časom. Ob vsakem pritisku na tipko se časovna vrednost podaljša za 10 minut do največjega dovoljenega časa za izbrani program (glejte konfiguracijo izbirnika).

Samodejno sušenje

Obstajajo tri možne stopnje:

1. Lažje likanje

Ta možnost je priporočljiva za sušenje oblačil, primernih za likanje.

2. Suho za v omaro

Je privzeta stopnja sušenja, izbrana za večino programov, in je prikazana za oblačila, ki jih želite shraniti.

3. Zelo suho

Ta možnost je priporočljiva za frotir.

Če izberete Časovno sušenje ali stopnjo sušenja, tapnite na zeleno pametno stopnjo pranja, izklopite program pranja in ostane samo faza sušenja. Ko Časovno sušenje doseže najdaljši čas, naprava samodejno preklopi na privzeto stopnjo sušenja (Suho za v omaro); če je izbrana stopnja sušenja, se dotaknete polja in program sušenja se izklopi in nastavi samo privzeti program pranja.

8. PRVI ZAGON

Ob vsakem vklopu naprave se na zaslonu na dotik prikaže začetni zaslon.

Ob prvem vklopu naprave, po začetnem zaslonu, imate na voljo vodenje po postopku začetne nastavitve.

8.1 Odkrijte svojo napravo

Ob prvem vklopu naprave vas prikazovalnik vodi skozi pregled nekaterih informacijah o napravi.

Če ga uporabnik med prvim vklopom preskoči, se pregled ponovno prikaže ob naslednjem zagonu. Če ga uporabnik preskoči dvakrat, se pregled ne prikaže več.

8.2 Nastavitev jezika

Po seznamu jezikov se lahko pomikate z vrtenjem gumb – ko najdete zeleni jezik, ga izberite s pritiskom na desno mehko tipko.



Language



English

Deutsch

Français

Select

9. PRED PRVO UPORABO



Med nameščanjem ali pred prvo uporabo lahko v napravi opazite nekaj vode. To je odvečna voda, ki je ostala v napravi po celotnem preizkusu delovanja v tovarni, da je naprava zagotovo dobavljena stranki v odličnem delujočem stanju in ni razloga za skrb.

1. Poskrbite za odstranitev vseh transportnih vijakov z naprave.
2. Prepričajte se, da je na voljo električno napajanje in da je pipa odprta.

3. V predelek za pralno sredstvo, označen z , vlijte dva litra vode.

S tem dejanjem aktivirate sistem črpanja.

4. V predelek, označen z , vlijte majhno količino pralnega sredstva.

5. Nastavite in vklopite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila v bobnu.

To odstrani vso možno umazanijo iz bobna in kadi.

10. PROGRAMI

10.1 Tabela programov

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Eco 40-60	Cikel z nizko porabo energije za bombažna oblačila, ki se lahko perejo pri 40 ali 60 °C. Ni mogoče vklopiti nobene možnosti. Zniža temperaturo in podaljša čas za doseganje dobrih rezultatov pranja. ¹⁾
UltraQuick 49min	Bombažno in mešano sintetično perilo. Popolno za pranje vaše dnevne količine perila v kratkem času za boljše nego oblačil in dobro pranje že pri 30 °C.  Standardno trajanje programa je bilo razvito pri količini perila 5 kg. Če operete manjšo ali večjo količino perila, se čas pranja samodejno skrajša ali podaljša, kar zagotavlja popolne rezultate.
Bombaž	Belo in barvno bombažno perilo. Običajno, močno in manj umazano perilo.
Sintetika	Sintetično ali mešano perilo. Običajno umazano perilo.
Občutljivo	Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila, viskoze in mešano perilo, ki zahteva bolj nežno pranje. Običajno in manj umazano perilo.
Volna 	Volneno perilo za strojno in ročno pranje ter drugo perilo s simbolom za »ročno pranje« ²⁾ .
Jeans	Olačila iz denima in perilo iz jerseyja. Običajno umazano. Ta program izvede nežno izpiranje, ki je zasnovano za perilo iz denima in zmanjša obledelost ter ne povzroča nabiranja ostankov praška na vlaknih.

Program	Opis programa
Športna oblačila	 Ne uporabljajte mehčalca in se prepričajte, da v predalu za pralno sredstvo ni ostankov mehčalca. Oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrako-prepusne jakne, jakne z odstranljivim flisom ali notranjo podlogo. Priporočena količina perila je 2.0 kg. Ta program je mogoče uporabiti tudi kot obnovitveno fazo za vodoodbojna oblačila, posebej zasnovan za oblačila s hidrofolno prevleko. Za izvedbo obnovitvene faze za vodoodbojna oblačila nadaljujte na naslednji način: • Pralno sredstvo nalijte v predelek . • V predelek predala za mehčalec  nalijte posebno sredstvo za obnovitev vodoodbojnih oblačil. • Zmanjšajte količino perila na 1.0 kg.  Za še boljši učinek sredstva za obnovitev vodoodbojnih oblačil oblačila posušite v sušilnem stroju, tako da nastavite program sušenja Športna oblačila (če je na voljo in če je na etiketi za nego perila navedeno, da je dovoljeno sušenje v sušilnem stroju).
Hygiene	Bela bombažna oblačila. Ta visoko učinkovit program pranja v kombinaciji s paro odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov ³⁾ ohranjanje temperature nad 60 °C v celotni fazi pranja; z dodatnim delovanjem na vlakna, zahvaljujoč parni fazi, izboljšana faza izpiranja zagotavlja ustrezno odstranitev ostankov pralnega sredstva in mikroorganizmov. Ta program zagotavlja tudi ustrezno zmanjšanje količine cvetnega prahu/alergenov.
OneGo 20/60min	Program, ki samo za 20 minut opere do 1 kg srajc iz mešane sintetičke . Dodajte fazo sušenja, da si v 60 minutah zagotovite celotno storitev »pranje in sušenje«.
	4)
Športna oblačila	Športna oblačila, sintetična vlakna , kot so poliester, mešanice poliestra/elastana, poliamid. Primerno za odstranjevanje znoja in telesne umazanije s tehničnih športnih oblačil.
Oblačila za trening	Priporočeno za majhne količine oblačil za šport in fitness.
Posteljnina XL	Cikel pranja za tri komplete posteljnine, od katerih je eden lahko dvojne velikosti.
Srajce	Bombažne in mešane bombažne srajce, običajno navlažene s paro za lažje likanje. Ko se program zaključi, takoj odstranite oblačilo z obešalnika za sušenje na zraku za najboljše rezultate.
Ožemanje/črpanje	Za ožemanje perila in črpanje vode iz bobna. Vse tkanine razen volnenih in občutljivih.

Program	Opis programa
Izpiranje	Vse tkanine razen volnenih in zelo občutljivih. Program za izpiranje in ožemanje perila. Privzeto število vrtljajev centrifuge se uporablja za bombažna oblačila. Znižajte število vrtljajev centrifuge glede na vrsto perila. Po potrebi nastavite funkcijo Dodatno izpiranje, da dodate izpiranja. Ob nizkem številu vrtljajev centrifuge aparat izvede nežna izpiranja in kratko ožemanje.

Čiščenje stroja

Program vzdrževanja z vročo vodo za čiščenje in osveževanje bobna ter odstranjevanje ostankov, ki lahko povzročijo nastajanje neprijetnih vonjav. Za najboljše rezultate ta program uporabite enkrat mesečno. Pred zagonom tega programa odstranite vse perilo iz bobna. V predelek za fazo pranja nalijte škodljivo klorovega belila ali čistila za pralne stroje. **NE** uporabite obeh skupaj.



Po čiščenju bobna zaženite dodaten program izpiranja s praznim bobnom in brez pralnega sredstva, da odstranite morebitne ostankove belila.



Ta program zaženite še posebej, ko se pojavi sporočilo **Priporočeno se program čiščenja**. Če je program čiščenja odložen, se sporočilo še naprej prikazuje med naslednjimi uporabi, dokler ga ne zaženete.

- 1) Glede na Uredbo EU 2019/2023 lahko ta program pri 40 °C skupaj v istem ciklu opere običajno umazano bombažno perilo, za katerega je proizvajalec navedel, da je primerno za pranje pri 40 °C ali 60 °C. Za doseženo temperaturo v perilu, trajanje programa in druge podatke si oglejte poglavje »Vrednosti porabe«.
- 2) Med tem ciklom se boben obrača počasi, da zagotovi nežno pranje. Morda bo videti, kot da se boben ne obrača ali se ne obrača pravilno, a to je normalno za ta program.
- 3) Testirano na *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* in MS2 Bacteriophage v preizkusu, ki ga je izvedel zunanji izvajalec Swisstest Testmaterialien AG leta 2021 (poročilo o preskusu št. 202120117).
- 4) Ko je program sušenja dodan, se lahko predviden čas pranja razlikuje od začetnega prikazanega časa. To je posledica samodejnega optimiziranja programa pranja za pripravo perila na fazo sušenja.

Temperatura programa, najvišje število vrtljajev centrifuge in največja količina perila

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Eco 40-60	1)	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	8.0 kg
Bombaž	40 °C 90 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Sintetika	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	5.0 kg
Občutljivo	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Volna	40 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	4.0 kg
Športna oblačila	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg ²⁾ 1.0 kg ³⁾
Hygiene	60 °C	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 obr./min	1.0 kg
Športna oblačila	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200– 400 obr./min	5.0 kg
Oblučila za trening	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	1.0 kg
Posteljina XL	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	4.5 kg
Srajce	30 °C 60 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Ožemanje/črpanje	-	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Izpiranje	-	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Čiščenje stroja	60 °C	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	-

1) Temperatura tega programa ni vidna na prikazovalniku, nastavi se samodejno.

2) Program pranja.

3) Program pranja in faza odbijanja vode.

Kompatibilnost programskih možnosti




Možnosti se ne da izbrati pri vseh programih pranja, možnosti se lahko med seboj izključujejo. V tem primeru vam naprava ne omogoča, da bi skupaj nastavili nezdružljive preference.
Prikazovalnik in tipke morajo biti vedno čiste in suhe.



Ko nastavite program pranja in odprete Meni , se na prikazovalniku prikažejo razpoložljive možnosti.
 **Varovalo za otroke** in  **Konec čez** lahko izberete pri vseh programih.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Bombaž	Sintetika	Občutljivo	Volna 	Jeans	Športna oblačila	Hygiene	OneGo 20/60min	Športna oblačila	Oblučila za trening	Posteljina XL	Srajce	Ožemanje/črpanje	Izpiranje	Čiščenje stroja
 Število vrtljajev centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
 Zadržano izpiranje	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
 Neslišno			■	■	■		■				■	■					
 Brez ožemanja															■ ¹⁾	■	
PODS®	■	■	■	■	■		■	■	■		■		■				
 Predpranje			■	■							■	■					
 Dodatno izpiranje		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
 Steam Anti-crease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				

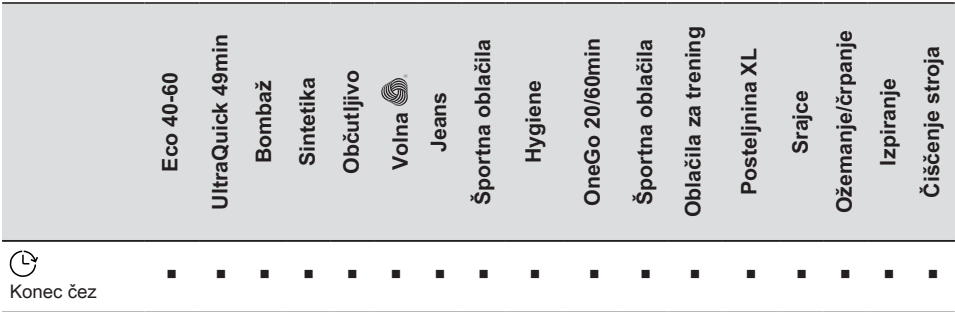

1) Če nastavite funkcijo Brez ožemanja, naprava izvede samo črpanje.

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek ¹⁾	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bombaž	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Občutljivo	--	--	--	▲	▲
Volna/Svila	--	--	--	▲	▲
Športna oblačila	--	▲	▲	--	▲
Športna oblačila	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

▲ = Priporočeno

-- = Ni priporočeno

10.2 Več programov

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Puhaste jakne	Poseben program za eno jakno s perjem/puhovko ali prešito odejo , prav tako s sintetičnim polnilom. Če oznaka za nego perila dovoljuje, zaženite celoten program pranja in sušenja, da ohranite izgled in toplotno funkcionalnost.
Ragbi oprema	Nogometna oblačila in oblačila za ragbi z mešanici iz poliestra/elastana, poliamida in mikrovlaknen. Poseben cikel za sveže madeže z vgrajeno fazo predpranja.
Smučarska oprema	Popolno za težka oblačila, kot so jakne za smučanje in oblačila za v gore.
Tekaška obutev	Zasnovano za tekaške copate, nežni program pranja.

Program	Opis programa
Odeja	Odeja iz sintetike, podložena oblačila, prešite odeje, puhovke in podobno perilo.
Brisače	Bombažne brisače in kopalne halje. Popolno za običajno in močno umazano perilo.
Dlake malih živali	Program pranja, prilagojen za odstranjevanje živalskih dlak s perila
Lažje likanje	Bombažno, sintetično in mešano perilo, ki zahteva nežno pranje. Običajno in malo umazano. ¹⁾
Protialergijska para	Bela bombažna oblačila. Ta visoko učinkovit program pranja v kombinaciji s paro odstrani več kot 99,99 % bakterij in virusov ²⁾ ohranjanje temperature nad 60 °C v celotni fazi pranja; z dodatnim delovanjem na vlakna, zahvaljujoč parni fazi, izboljšana faza izpiranja zagotavlja ustrezno odstranitev ostankov pralnega sredstva in mikroorganizmov. Ta program zagotavlja tudi ustrezno zmanjšanje količine cvetnega prahu/alergenov.
Otroška oblačila	Poseben program za hitro pranje predmetov za dojenčke z dobrim pranjem in izpiranjem.
Posteljina XL	Poseben program za občutljivo perilo, prilagojen za belo perilo ali perilo z barvnim videzom.
Hitri 0.5 kg	Malo umazano bombažno in sintetično perilo.
Para - kašmir	Volna in kašmir. Kratek program za osvežitev volnenega perila in kašmirja iz volne brez pranja. Pri manjši količini perila lahko trajanje programa še dodatno skrajšate s funkcijo Konec čez.
Para - osveževanje	Bombažna in sintetična oblačila ter mešano perilo. Poseben program s paro brez pranja, s katerim lahko pripravite posušeno perilo za likanje ali osvežite enkrat nošena oblačila. Ta program zmanjša zmečkanost, odstrani neprijeten vonj in sprosti vlakna. Ne uporabljajte pralnega sredstva!

¹⁾ Za zmanjšanje pomečkanosti perila ta program nastavi temperaturo vode ter izvede nežno pranje in ožemanje. Naprava doda nekaj izpiranj.

²⁾ Testirano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa in MS2 Bacteriophage v preizkusu, ki ga je izdelal zunanji izvajalec Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (poročilo o preskusu št. 202120117).

Temperatura programa, najvišje število vrtljajev centrifuge in največja količina perila

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Puhaste jakne	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min (1200 – 400 obr./min)	2.0 kg
Ragbi oprema	40 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Smučarska oprema	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	5.0 kg

Program	Privzeta temperatura Temperaturno območje	Referenčna hitrost ožemanja Razpon hitrosti ožemanja	Največja količina perila
Tekaška obutev	30 °C 40 °C – Hladno	1000 obr./min 1000 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg
Odeja	30 °C 40 °C – Hladno	800 obr./min 800– 400 obr./min	3.0 kg
Brisače	40 °C 90 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	11.0 kg
Dlake malih živali	30 °C 60 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Lažje likanje	40 °C 60 °C – Hladno	800 obr./min 800 obr./min – 400 obr./min	0.5 kg
Protialergijska para	60 °C	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	3.0 kg
Otroška oblačila	30 °C 60 °C – Hladno	1600 obr./min 1600 obr./min – 400 obr./min	4.0 kg
Posteljina XL	30 °C 40 °C – Hladno	1200 obr./min 1200 obr./min – 400 obr./min	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾
Hitri 0.5 kg	20 °C 20 °C – Hladno	1200 obr./min 1600– 400 obr./min	3.0 kg
Para - kašmir	-	-	11.0 kg
Para - osveževanje	-	-	-

1) Program pranja.

2) Program pranja in faza odbijanja vode.

Kompatibilnost programskih možnosti



Možnosti se ne da izbrati pri vseh programih pranja, možnosti se lahko med seboj izključujejo. V tem primeru vam naprava ne omogoča, da bi skupaj nastavili nezdružljive preference.

Prikazovalnik in tipke morajo biti vedno čiste in suhe.



Ko nastavite program pranja in odprete Meni , se na prikazovalniku prikažejo razpoložljive možnosti.

 **Varovalo za otroke** in  **Konec čez** lahko izberete pri vseh programih.

	Puhaste jakne	Ragbi oprema	Smučarska oprema	Tekaška obutev	Odeja	Brisače	Dlake malih živali	Lažje likanje	Protialergijska para	Otroška oblačila	Posteljinina XL	Hitri 0.5 kg	Para - kašmir	Para - osveževanje
 Število vrtljajev centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
 Zadržano izpiranje	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
 Neslišno				■		■	■				■			
 Brez ožemanja														
PODS®	■	■	■			■		■	■	■	■			
 Predpranje				■		■	■	■	■					
 Dodatno izpiranje	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
 Steam Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
 Konec čez	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Ustrezna pralna sredstva za programe pranja

Program	Univerzalni prašek ¹⁾	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Puhaste jakne	--	▲	▲	--	▲

Program	Univerzalni prašek ¹⁾	Univerzalno tekoče pralno sredstvo	Tekoče pralno sredstvo za barvasto perilo	Občutljivo volneno perilo	Posebno
Ragbi oprema	--	▲	▲	--	▲
Smučarska oprema	--	▲	▲	--	▲
Tekaška obutev	--	--	--	▲	▲
Odeja	--	--	--	▲	▲
Brisače	▲	▲	▲	--	--
Dlake malih živali	--	--	--	▲	▲
Lažje likanje	--	▲	▲	--	▲
Protialergijska para	▲	▲	--	--	▲
Otroška oblačila	--	--	--	▲	▲
Posteljnina XL	--	--	--	▲	▲
Hitri 0.5 kg	--	▲	▲	--	▲

¹⁾ Pri temperaturah, višjih od 60 °C, je priporočena uporaba praška.

10.3 Para programi

Programi Para se lahko uporabljajo za zmanjšanje pomečkanosti in neprijetnih vonjav na oblačilih (kot so bombaž, sintetika, mešano perilo, vključno z občutljivimi oblačili), ki jih je treba v kratkem času samo osvežiti, s čimer se izognete pranju.

Vlakna tkanine se zrahljajo in zato je potem likanje lažje. Ko se cikel zaključi, perilo hitro vzemite iz bobna.

Tega načina NE nastavljajte za naslednje vrste perila:

- Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
- Perilo z oznako »samo za kemično čiščenje«.



Ne uporabljajte pralnega sredstva! Programi Para ne odstranijo posebno močnih vonjav in ne izvajajo higienskih ciklov. Po parni obdelavi je perilo lahko vlažno. Perilo za nekaj minut obesite ven.

Dišave (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance vam omogoča osvežitev celo občutljivih oblačil, odstranjevanje gub in dodajanje svežine z nežnim vonjem, ki ga razvija izključno **Electrolux**. Če svoja oblačila osvežite s paro in ne z izvajanjem celotnih ciklov pranja, bodo oblačila dalj časa ostala videti kot nova in kot taka na otip. Dišavo lahko celo varno uporabite s programoma Cashmere in Steam - če sta na voljo - za občutljive tkanine, kot sta kašmir in volna. Pri manjših količinah perila zmanjšajte doziranje dišave in trajanje programa: v samo petnajstih minutah bodo oblačila ponovno postala takšna, kot da so "sveže oprana".

Natančno preberite navodila, priložena dišavi.

NE:

- Sušite odišavljenega perila v sušilnem stroju. Vonj bo verjetno izginil.
- Uporabljajte dišav, ki imajo drugačen namen uporabe, kot je opisan tukaj.
- Uporabljajte dišav na novem perilu. Novo perilo lahko vsebuje ostanke sestavin končne obdelave, ki niso združljivi z njimi.



Dišava je na voljo v spletni trgovini **Electrolux** ali pri pooblaščenem trgovcu.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - modra



- Postopek pranja volne tega stroja so odobrili in preizkusili pri podjetju Woolmark za pranje volnenih oblačil z oznako »ročno pranje«, pod pogojem, da so izdelki oprani v skladu z navodili na etiketi oblačila in tistimi, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja. M2304.
- Postopek sušenja volne tega stroja so preizkusili in odobrili pri podjetju Woolmark. Postopek je primeren za sušenje volnenega perila z oznako primernosti za »ročno pranje«, pod pogojem, da je perilo oprano s programom za ročno pranje, ki ga je odobrilo podjetje Woolmark, in posušeno v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja. M2412.

10.5 Samodejno sušenje



Začetni časi ciklov za programe s Stopnja sušenja funkcijo so samo ocene, dejanski čas sušenja se lahko nekoliko razlikuje od prikazanega časa.

Stopnja sušenja	Vrsta tkanine	Količina perila
 Zelo suho Za perilo iz frotirja	Bombaž in posteljnina (kopalni plašči, brisače itd.)	do 7 kg
	Oblučila iz denima	do 4 kg
 Suho za v omaro Za perilo, ki ga nameravate shraniti	Bombaž in posteljnina (kopalni plašči, brisače itd.)	do 7 kg
	Sintetično in mešano perilo (jopice, bluže, spodnje perilo, gospodinjstvo perilo in posteljnina)	do 5 kg
	Občutljivo perilo (perilo iz akrila, viskoze in mešano občutljivo perilo)	do 2 kg
	Volnena oblačila (volnene jopice)	do 1 kg
	Oblučila za športne dejavnosti na prostem (oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, shell jakne)	do 2 kg

Stopnja sušenja	Vrsta tkanine	Količina perila
	Oblačila iz denima	do 4 kg
 Lažje likanje Primerno za likanje	Bombaž in posteljnina (rjuhe, prti, srajce itd.)	do 7 kg

10.6 Predlagane nastavitve Časa sušenja

Stopnja sušenja	Vrsta tkanine	Količina perila (kg)	Hitrost ožemanja (obr./min)	Priporočeno trajanje (min)
Zelo suho Za perilo iz frotirja	Bombaž in posteljnina (kopalni plašči, brisače itd.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Oblačila iz denima	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Suho za v omaro Za perilo, ki ga nameravate shraniti	Bombaž in posteljnina (kopalni plašči, brisače itd.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Sintetično in mešano perilo (jopice, bluze, spodnje perilo, gospodinjsko perilo in posteljnina)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
		2	1200	120-130
	Občutljivo (perilo iz akrila, viskoze in mešano občutljivo perilo)	1	1200	70 - 80
		1	1200	130-140
	Oblačila za športne dejavnosti na prostem (oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporna in zrakoprepustna jakne, shell jakne)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Oblačila iz denima	4	1200	150-170
		2	1200	80-100

Stopnja sušenja	Vrsta tkanine	Količina perila (kg)	Hitrost ožemanja (obr./min)	Priporočeno trajanje (min)
Lažje likanje Primerno za likanje	Bombaž in posteljnina (rjuhe, prti, srajce itd.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. 📶 WI-FI – NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI

V tem poglavju je opis postopka povezave pametne naprave z omrežjem Wi-Fi in nato z mobilnimi napravami.

S to funkcionalnostjo lahko prejimate obvestila, upravljate in nadzorujete napravo z mobilnimi napravami.

Funkcija Wi-Fi je izklopljena kot tovarniška privzeta nastavitvev.


Če želite povezati napravo, da bi uživali v polni izbiri funkcij in storitev, potrebujete:

- Brezžično omrežje doma z omogočeno internetno povezavo.
- Mobilno napravo, povezano z brezžičnim omrežjem.

Parametri modula Wi-Fi

Frekvenca	2,412–2,472 GHz za evropski trg
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. moč	<20 dBm
Enkripcija	WPA, WPA2, WPA3

11.1 Koda QR na ploščici za tehnične navedbe

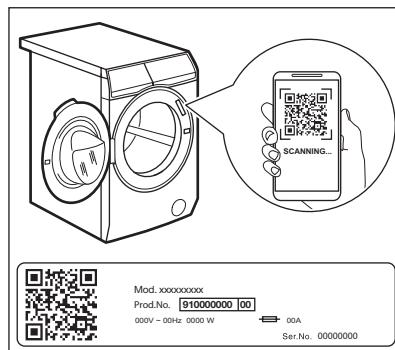

Koda QR se lahko uporablja na dva načina:

- Skenirajte QR kodo z vgrajeno aplikacijo za kamero, da prenesete aplikacijo iz trgovine App Store v pametni napravi in sledite potrebnim korakom.
- Parjenje vaše pametne naprave z napravo za poenostavitev postopka. Optično preberite QR kodo z aplikacijo z vgrajenim optičnim bralnikom za QR kodo.

11.2 Nameščanje in konfiguriranje Aplikacija



Aplikacija vam vedno omogoča spremljanje nege perila preko mobilne naprave.

Vsebuje veliko število programov, uporabnih funkcij in informacij o izdelkih, popolno prilagojenih napravi. Preko aplikacije lahko izberete programe, ki so že na voljo na upravljalni plošči naprave, in odklenete dodatne programe, ki so na voljo samo preko mobilne naprave.

Dodatni programi se lahko sčasoma spremenijo, skupaj z novimi različicami aplikacije.

Gre za nego perila po meri – vse iz vaše mobilne naprave.

Pri povezovanju naprave z aplikacijo stojte zraven nje z mobilno napravo.

Poskrbite, da bo vaša mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

1. Pojdite v trgovino App Store na pametni napravi ali skenirajte QR kodo (*preberite si poglavje „QR koda na ploščici za tehnične navedbe“*).
2. Prenesite in namestite si našo aplikacijo.
3. Zaženite aplikacijo. Izberite državo in jezik ter se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom. Če nimate računa, ustvarite novega ob upoštevanju navodil v Aplikaciji.
4. Upoštevajte navodila v aplikaciji za registracijo in konfiguracijo naprave.

11.3 Priklučitev naprave Wi-Fi

Vklop funkcije Wi-Fi



Wi-Fi je privzeto izklopljen.

Pritisnite gumb Vklop/izklop in ga zadržite nekaj sekund, da vklopite napravo.

Če želite napravo povezati z omrežjem Wi-Fi, tapnite in pet sekund držite gumb Način

oddaljenega vklopa . Wi-Fi povezavo lahko omogočite tudi v meniju nastavitev.

Med to fazo se na prikazovalniku prikažeta ikona Wi-Fi in sporočilo „Zagon v teku ...“. Čez nekaj časa se prikažeta sporočila

„Pripravljen na povezavo“ in ikona .

Povezovanje naprave



Preden nadaljujete z naslednjimi koraki, se prepričajte, da ste prenesli in konfigurirali Aplikacija in da ste pametno napravo povezali z domačim omrežjem. Oglejte si odstavek »Nameščanje in konfiguracija aplikacije«.

Odprite Aplikacija na vaši pametni napravi in upoštevajte prikazana navodila za dodajanje naprave.

Med fazo povezovanja Aplikacija se lahko funkcija preusmeri na nastavitve pametne naprave Wi-Fi za izbiro domačega omrežja in zahteva vnos gesla za Wi-Fi za povezavo naprave.

Po uspešnem zaključku faze **Povezujem ...** se prikaže sporočilo „**Povezovanje je uspelo**“. V nasprotnem primeru se prikaže sporočilo „**Povezava ni mogoča**“.

Po vzpostavljeni povezavi s pritiskom na gumb Način oddaljenega vklopa lahko uporabniki daljinsko zaženejo cikle na Aplikacija.

Samodejna povezava z registriranim omrežjem

Ko je naprava uspešno nastavljena in registrirana v domačem omrežju, se bo ob vsakem vklopu poskušala samodejno povezati z omrežjem. Ko je povezava z omrežjem Wi-Fi uspešna, ne bo zvoka.

Povezava z drugim omrežjem (ponovno odpiranje dostopne točke)

Ob vsakem pritisku na gumb Način

oddaljenega vklopa za pet sekund se bo dostopna točka odprla in bo oddajana. Poverilnice novega omrežja, prejete na tej točki, bodo prepisale predhodno shranjene poverilnice, naprava pa se bo nato povezala z novim omrežjem Wi-Fi.

Za izvedbo povezave si oglejte razdelek »Priklučitev naprave«.

Izklop funkcije Wi-Fi

Če se uporabnik odloči, da naprave ne bo več povezal z omrežjem Wi-Fi, lahko 10 sekund tapne in zadrži gumb Način oddaljenega vklopa , naprava pa se bo ponastavila in izklopila. Wi-Fi povezavo lahko onemogočite tudi v meniju nastavitev.

Po potrditvi ponastavitve se na prikazovalniku prikaže sporočilo „Omrežje se je ponastavilo“, funkcija Wi-Fi pa se izklopi.

11.4 Posodobitev na daljavo

Aplikacija lahko predlaga posodobitev za vašo napravo.

Če se program izvaja, aplikacija opozori, da se bo posodobitev začela ob koncu programa.

Med posodobitvijo naprava prikazuje sporočilo na prikazovalniku.

Med posodabljanjem ne izklaplajte ali izključujte naprave.

Naprava bo spet uporabna po koncu posodobitve brez kakršnegakoli obvestila o uspešni posodobitvi.

Če pride do napake, se na prikazovalniku naprave prikaže sporočilo: samo pritisnite poljubno tipko ali obrnite gumb, da se vrnete na običajno uporabo.

11.5 Vedno vklopljena funkcija Wi-Fi

Funkcija Wi-Fi Always On je na voljo v aplikaciji.

Ta funkcija ohranja napravo priključeno na omrežje, tudi ko je izklopljena.

Indikator  v presledkih sveti in ugasne.

Napravo lahko vklopite s pritiskom na gumb Vklop/izklop  ali prek aplikacije.



Funkcija Wi-Fi Always On lahko vpliva na porabo energije.

12. FUNKCIJE

12.1 Uvod

Za vsak program je na voljo več dodatnih funkcij. Preverite združljivost v razdelku Preglednica programov.



Po 10 sekundah neaktivnosti se na prikazovalniku pojavi domači zaslon z izbranim programom.

12.2 Možnosti mehke tipke

Po izbiri programa lahko spremenite privzeto nastavljeni možnosti Temperatura  in Ožemanja .

Če želite spremeniti **Temperatura** , pritisnite levo mehko tipko .

- Prikazana privzeta temperatura se zniža na najnižjo pričakovano vrednost za izbrani cikel.
- Ko nadaljujete s pritiskanjem, se zaporedje začne pri najvišji pričakovani temperaturi.



Če nastavev Temperatura  ni na voljo, LED lučka leve mehke tipke ne sveti.

Če želite spremeniti **Ožemanja** , pritisnite desno mehko tipko .

- Prikazano privzeto število obratov centrifuge se zniža na najnižjo pričakovano vrednost za izbrani cikel.
- Ko nadaljujete s pritiskanjem, se zaporedje začne pri najvišjem pričakovanem številu obratov centrifuge.



Če je na voljo samo ena možnost, LED lučka desne mehke tipke ne sveti.

12.3 PODS®

Sto možnostjo lahko uporabite za vklop ali izklop možnosti PODS®.

Pritisnite mehko tipko **Meni**  in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost PODS®.

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko , pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezeni indikator.



Upoštevajte priporočila proizvajalca za odmerjanje in shranjevanje kapsul. V predelek PODS® v predalu za pralno sredstvo dajte največ dve tableti ali enoodmerno pralno sredstvo.



Funkcija PODS® ostane aktivna tudi po izklopu in ponovnem vklopu stroja, saj je v programu privzeto nastavljena (kjer je možnost na voljo).

12.4 Predpranje

To funkcijo uporabite za dodajanje faze predpranja pri 30 °C pred pranjem.

Ta možnost je priporočljiva za močno umazano perilo, še posebej, če vsebuje pesek, prah, blato in druge trdne delce.

Pritisnite mehko tipko **Meni**  in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Predpranje .

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko , pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezeni indikator.



Funkcija lahko podaljša trajanje programa.

12.5 Trajno Dodatno izpiranje

S to funkcijo lahko izbranim programom pranja dodate nekaj izpiranj, optimizirate porazdelitev mehčalca in izboljšate mehkobo perila. Priporočljiva je pri uporabi mehčalca.

Uporabno za osebe, ki so alergične na pralno sredstva, in na območjih z mehko vodo.

Pritisnite mehko tipko **Meni**  in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Dodatno izpiranje .

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko , pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezeni indikator.



Funkcija Dodatno izpiranje ostane aktivna tudi po izklopu in ponovnem vklopu stroja, saj je v programu privzeto nastavljena (kjer je možnost na voljo). Funkcija lahko podaljša trajanje programa.

12.6 Trajno Proti gubanju

Po zaključku programa se boben nežno obrača naprej in nazaj, da zmanjša zmečkanost oblačil v bobnu. Program lahko prekinete, ko ste pripravljeni na odstranitev oblačil.

Pritisnite mehko tipko **Meni**  in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Proti gubanju.

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko , pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezeni indikator Vklp/izklop.



Funkcija Proti gubanju ostane aktivna tudi po izklopu in ponovnem vklopu stroja, saj je v programu privzeto nastavljena (kjer je možnost na voljo).

Z dotikom poljubne tipke se premikanje za zaščito proti mečkanju ustavi, vrata pa se odklenejo. Za prekinitev faze za zaščito proti mečkanju perila lahko tudi:

- Pritisnite gumb Vklp/izklop  in ga zadržite nekaj sekund, da izklopite napravo.
- Obrnite gumb za izbiro programa v drug položaj.

12.7 Neslišno

Ta možnost ukine vmesne faze in fazo končnega ožemanja, program pa se konča z vodo v bobnu. To pomaga zmanjšati mečkanje.

Vrata ostanejo zaklenjena, boben pa se občasno obrne, da se zmanjša zmečkanost perila. Če želite odkleniti vrata, morate izčrpati vodo.

Ker je program zelo tih, je primeren za uporabo ponoči, ko je električna energija cenejša. Pri nekaterih programih se izpiranje izvaja z večjo količino vode.

Pritisnite mehko tipko **Meni**  in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Neslišno.

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko , pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezeni indikator.

Če se dotaknete tipke Tipka na dotik, naprava izvede samo fazo črpanja.



Naprava samodejno izčrpa vodo po približno 18 urah.

12.8 Konec čez

S to možnostjo lahko nastavite čas do konca izbranega programa.



Predlagani čas zaključka je vedno daljši od trajanja programa.

Za **vklop** te funkcije:

- Pritisnite mehko tipko **Meni**  in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Konec čez.

Set timer to
Finish in



OFF

- To možnost lahko vklopite s pritiskom na desno mehko tipko . Na prikazovalniku se prikažejo ure do konca programa, pri čemer se odštevanje začne od 3 ur.

Set timer to
Finish in

3h




- S pritiskanjem na desno mehko tipko  poleg  lahko čas z vsakim pritiskom podaljšate za eno uro, in sicer največ za 24 ur.

Set timer to
Finish in

24h



- Če želite skrajšati čas, pritisnite levo mehko tipko  poleg , pri čemer se bo trajanje ob vsakem pritisku skrajšalo za eno uro.
- Ko izberete želeni časovnik, počakajte 3 sekunde, nakar boste preusmerjeni na domači zaslon, kjer boste na vrhu prikazovalnika videli odštevanje.

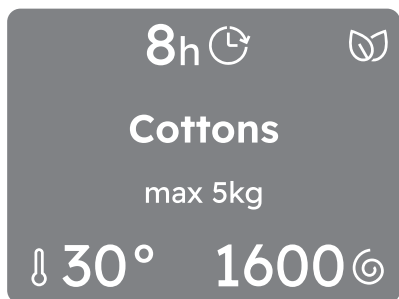

Naprava po tem, ko jo izklopite, ohrani izbiro te funkcije.

Za **odstranitev** možnosti Konec čez:


- Premaknite se od Konec čez na možnost Meni
- Čas skrajšajte s pritiskanjem leve mehke tipke, dokler se na prikazovalniku ne prikaže IZKLOP.

12.9 Varovalo za otroke

S to funkcijo lahko otrokom preprečite nenamerno upravljanje naprave.


Za **vklop** te funkcije:

- Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Varovalo za otroke.

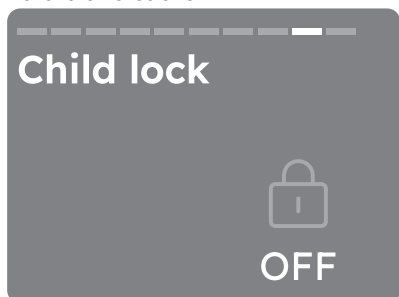

- To možnost lahko vklopite s pritiskom na desno mehko tipko .
- Po vklopu možnosti so mehki tipki in prikazovalnik na dotik izklopljeni. Napravo lahko izklopite z gumbom Vklp/izklop.
- Naprave ni mogoče vklopiti pred pritiskom na gumb Tipka na dotik.


Na zaslonu se sredi prikazovalnika pokaže ikona Varovalo za otroke.

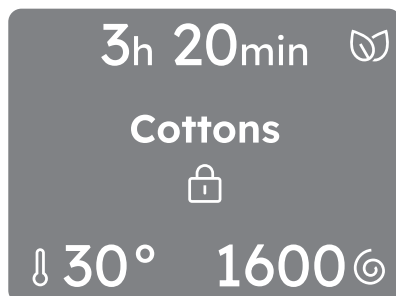

Naprava po tem, ko jo izklopite, ohrani izbiro te funkcije.

Za **izklop** te funkcije:

- 3 sekunde zadržite desno mehko tipko . Začne se odštevanje.

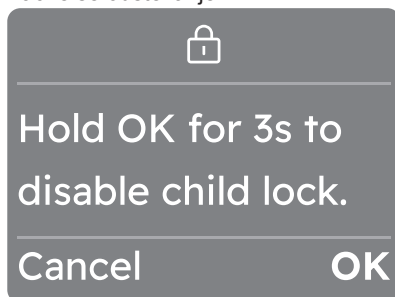

Ko je možnost izklopljena, se kot pred vklopom na prikazovalniku prikažejo informacije.



12.10 Priljubljene

Kako nastaviti priljubljeni program

Shranite lahko do tri priljubljene programe.



Na stroju ni privzeto shranjenih priljubljenih ciklov.

Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Priljubljene.

Za **shranitev** priljubljenega programa:

- Izberite eno od treh praznih polj s pritiskom na desno mehko tipko
- Po dveh sekundah se na prikazovalniku na vrhu zaslona izbrani program prikaže kot priljubljeni program, označen s simbolom srca.



Ko želite shraniti naslednji priljubljeni program, se prvo prazno mesto prikaže samodejno.

Kako zamenjati priljubljeni program

Priljubljene programe lahko **zamenjate**:

- Zavrtite gumb, da izberete eno od treh polj, ki jih želite prepisati.
- Potrdite izbiro s pritiskom na desno mehko tipko .

- **Ponovno** tapnite desno mehko tipko , da zamenjate priljubljeno namestitev.
- Prikaže se pojavno okno za potrditev, za potrditev tapnite desno mehko tipko .
- Po dveh sekundah se na prikazovalniku na vrhu zaslona izbrani program prikaže kot priljubljeni program, označen s simbolom srca.

Priljubljenega programa ni mogoče **izbrisati**.



Če želite izbrisati priljubljene programe, morate izvesti tovarniško ponastavitev napravo na stroju ali prek aplikacije.

Kako dostopati do priljubljenega programa

Za dostop do priljubljenih programov s seznama zavrtite gumb v levo.



Če so polja zasedena, se prikaže prvi priljubljeni program, ki mu sledita drugi in tretji.




Če so polja prazna, se prikaže predlog za shranjevanje novih priljubljenih programov.

13. NASTAVITVE

13.1 Nastavitve

Ta odstavek predstavlja glavne nastavitve naprave.

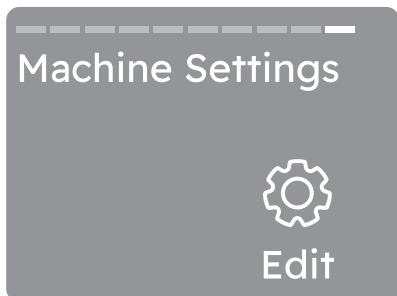

Za dostop do nastavitvev pritisnite desno mehko tipko Uredi.



Po 10 sekundah neaktivnosti se na prikazovalniku pojavi domači zaslon z izbranim programom.

13.2 Jezik nastavitvev

Jezik prikazovalnika lahko spremenite tako, da se s pomočjo vrtljivega gumba po seznamu pomaknete do želenega jezika.

- Izberite ga s pritiskom na desno mehko tipko .

- Nazaj ← na prejšnji ogled se lahko vrnete s pritiskom na tipko Meni .



Med obračanjem gumba bo izbrani jezik na prikazovalniku poudarjen.

13.3 Wi-Fi

S to možnostjo lahko urejate nastavitve Wi-Fi povezave.

Za dostop do nastavitev pritisnite desno mehko tipko . S tem lahko:

- Omogočite omrežje Wi-Fi.
- Vzpostavite povezavo z drugim omrežjem Wi-Fi.
- Onemogočite omrežje Wi-Fi.



Za več podrobnosti si oglejte poglavje „Wi-Fi – nastavev povezljivosti“.

13.4 Zvok gumbov

S to nastavitvijo lahko izklopite zvok gumbov.

Za **vklop/izklop** zvokov:

- Pritisnite desno mehko tipko , pri čemer se bo vklopil /izklopil  ustrezni indikator.

Zavrte gumb, da se premaknete na naslednjo nastavev.



Zvoka gumba Vklop/izklop  ne morete onemogočiti.

13.5 Zvočni signal konca

S to nastavitvijo lahko spremenite Zvočni signal konca.

Za **vklop/izklop ali spremembo** zvoka:

- Za urejanje možnosti pritisnite desno mehko tipko .
- Obrnite gumb za prikaz stopenj:
 - a. Dolgo 
 - b. Srednja 
 - c. Kratko 

d. Izklop

- Za izbiro zelenega zvoka pritisnite desno mehko tipko.



Nazaj ← na prejšnji ogled se lahko vrnete s pritiskom na tipko Meni .

13.6 Osvetlitev

S to nastavitvijo lahko spremenite Osvetlitev.

Za **spremembo** stopnje:

- Za zmanjšanje osvetlitve pritisnite levo mehko tipko  poleg indikatorja .
- Za povečanje osvetlitve pritisnite desno mehko tipko  poleg indikatorja .

Zavrte gumb, da se premaknete na naslednjo nastavev.



Na voljo je pet stopenj osvetlitve.

13.7 Vodiči

S to možnostjo si lahko ogledate kratke razlage nekaterih funkcij.

Zavrte gumb za izbiro programa in s pritiskom na desno mehko tipko  izberite eno izmed naslednjih možnosti:

- **Uvod:** informacije o nadzorni plošči, programih, SmartSelect, programih s paro, Meni in mehkih tipkah, Način oddaljenega vklopa. Za fazo sušenja tudi Časovno sušenje in Samodejno sušenje
- **WiFi:** informacije o vgradnji



Nazaj ← na prejšnji ogled se lahko vrnete s pritiskom na levo mehko tipko .

13.8 Opravljene ure

S to nastavitvijo si lahko ogledate Opravljene ure naprave.



Nastavitve ponastavljene na tovarniško privzeto ne izbriše preštetih ur

13.9 Nastavitve ponastavljene na tovarniško privzeto

S to nastavitvijo lahko izvedete tovarniško ponastavitev naprave.

1. Da oprete možnost, pritisnite desno mehko tipko

2. Za preklic zadnje izbire pritisnite levo mehko tipko .
 3. Za potrditev ponastavitve pritisnite desno mehko tipko .
- Ponastavitev traja nekaj sekund



Nastavitve ponastavljene na tovarniško privzeto izbriše fiksne možnosti in shranjene priljubljene programe.

14. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE



UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

14.1 Vklp naprave

1. Povezava omrežnega vtiča z omrežno vtičnico.
2. Odprite pipo za vodo.
3. Pritisnite gumb Vklp/izklp in ga držite nekaj sekund, da vklopite stroj. Zaslišali boste kratek zvočni signal.

14.2 Pred vklopom naprave

1. Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
2. Preverite, ali je pipa odprta.

14.3 Vklp naprave

Pritisnite gumb Vklp/izklp za vklop naprave. Zaslišali boste kratek zvočni signal.

Privzeti izbrani program ob vklopu stroja je vedno Eco 40-60 program, tudi po izhodu iz stanja pripravljenosti.


Na prikazovalniku so predstavljene informacije o izbranem programu.

Prižge se LED lučka tipke Tipka na dotik .

14.4 Nastavitev programa

Eco 40-60 je privzet predlagani program ob vklopu naprave, na katerega se nanašajo tudi podatki na energijski nalepki.

1. Obrnite gumb za izbiro programa, da nastavite želeni program. Po nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže povzetek programa z naslednjimi informacijami:

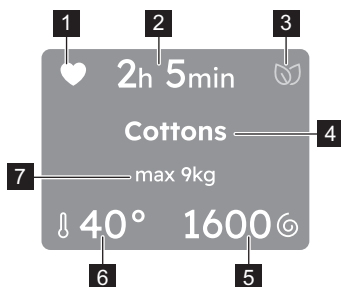

1. Priljubljene, če je že shranjeno.
2. Trajanje programa
3. SmartLeaf
4. Izbrani program
5. Hitrost Ožemanja
6. Temperatura
7. Največja količina perila za program.



Na prikazovalniku so predstavljene tudi dodatne možnosti (če so vklopljene).

Na desni strani nadzorne plošče lahko s pritiskom izberete različne stopnje umazanosti perila **SmartSelect**.

Program Para - osveževanje lahko izberete na področju SmartSelect.




Vsakič, ko izberete drugo stopnjo SmartSelect, bo ta na položaju 7 vidna 2 sekundi.

Lahko tudi:

1. Pritisnite levo mehko tipko , če želite spremeniti **Temperatura** .
2. Pritisnite desno mehko tipko , če želite spremeniti hitrost **Ožemanja** .
3. S pritiskom na **Meni**  lahko odprete dodatne razpoložljive možnosti in nastavite eno ali več izmed njih.

14.5 Vstavljanje perila


- Odprite vrata naprave.
 - Preden oblačila položite v napravo, jih stresite.
 - Posamezno perilo dajte v boben.
- Pazite, da v boben ne boste dali preveč perila.
- Dobro zaprite vrata.

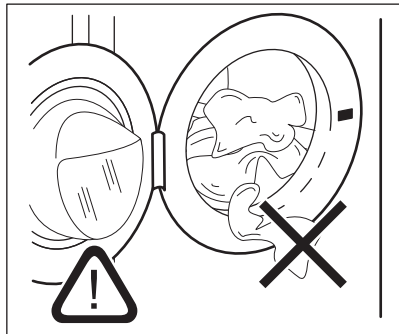

POZOR!

- Pazite, da med vrati in gumijastim tesnilom vrat ne ostane noben kos perila. Obstaja nevarnost puščanja vode ali uničenja perila.
- Zaradi pranja zelo mastnih madežev se lahko poškodujejo gumijasti deli aparata.

14.6 Dovajanje pralnega sredstva in dodatkov pri sistemu

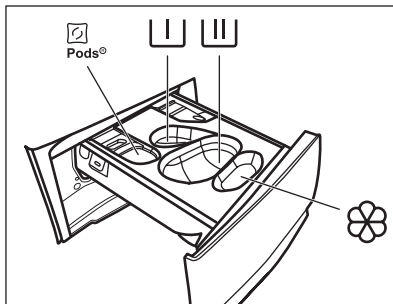

- Predelek za kapsule za pralno sredstvo (največ 2 kapsuli). Kadar uporabljate tablete, se prepričajte, da je funkcija Pods® vklopljena.



- Predelek za predpranje in program namakanja (samo pralno sredstvo v prahu).



- Predelek za fazo pranja (samo pralno sredstvo v prahu). Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne pozabite vstaviti posode za tekoče pralno sredstvo .



Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne pozabite vstaviti posode za tekoče pralno sredstvo .



Pri uporabi tega predelka se prepričajte, da je funkcija Pods® izklopljena.



- Predelek za mehčalec in druga tekoča sredstva (mehčalec, škrob).


MAX - Vedno upoštevajte navodila na embalaži pralnih sredstev, vendar priporočamo, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**). Ta količina zagotavlja najboljše rezultate pranja.



Po potrebi po pranju iz predala za pralno sredstvo odstranite ostanke pralnega sredstva.


Nadaljujte kot sledi

1. Odprite predal za pralno sredstvo.


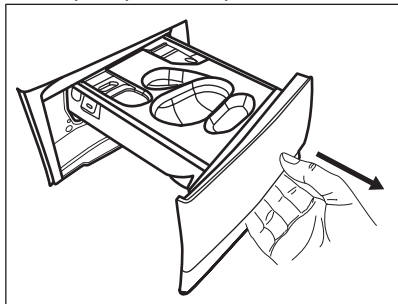


2. Če je nastavljena faza predpranja, dajte pralni prašek v predelek .
3. Za glavno pranje izberite ustrezen predelek glede na vrsto pralnega sredstva:


- a.) Dajte **pralni prašek** v predelek .

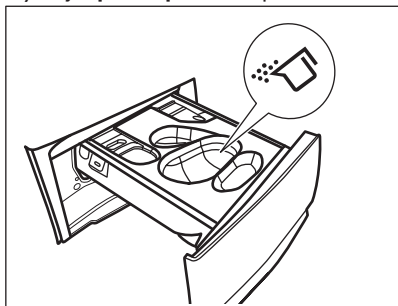

- b.) Po vstavitvi ustrezne posode nalijte **tekoče pralno sredstvo** v isti predelek .

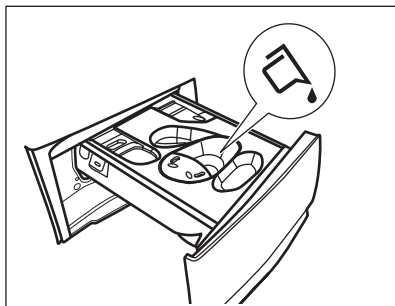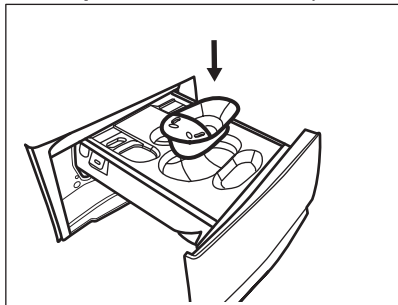

- c.) Vstavite **tablete** v predelek . Prepričajte se, da je funkcija Pods® vklopljena.

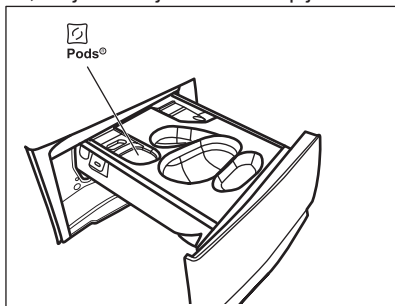

4. V predelek  nalijte mehčalec.
5. Zaprite predal za pralno sredstvo.

14.7 Zagon programa

Dotaknite se gumba Tipka na dotik , da vklopite program. Povezani indikator preneha utripati in sveti. Program se zažene, vrata so zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator .



Preden se naprava napolni z vodo, lahko kratek čas deluje odtočna črpalka.

14.8 Prekinitev programa in spreminjanje funkcij

Med izvajanjem programa lahko spremenite **samo nekatere** funkcije:

1. Dotaknite se gumba Tipka na dotik , da utripa ustrezeni indikator.
2. Spremenite funkcije. Informacije na prikazovalniku se skladno spreminjajo.

3. Ponovno se dotaknite gumba Tipka na dotik ►||.

Program pranja se nadaljuje.

14.9 Preklic trenutnega programa

1. Pritisnite tipko Vklop/izklop ① za preklic programa in izklop naprave.
2. Ponovno pritisnite tipko Vklop/izklop ① za vklop naprave.

Zdaj lahko nastavite nov program pranja.



Če se je faza SensiCare že izvedla in se je polnjenje z vodo že začelo, se zažene nov program **brez ponovitve faze SensiCare**. Voda in pralno sredstvo se ne izčrpata, da se prepreči odpad. Na prikazovalniku se prikaže najdaljše trajanje programa in to se posodobi približno 20 minut po začetku novega programa.

14.10 Odpiranje vrat – Dodajanje oblačil

Če se na prikazovalniku prikaže sporočilo, ki vas obvešča, da lahko dodate ali odstranite perilo, lahko vrata vedno odprete.

Med izvajanjem programa ali zakasnjenege vklopa so vrata naprave zaklenjena. Na prikazovalniku se prikaže indikator ∞.



Če sta temperatura in raven vode v bobnu previsoki in/ali se boben še vedno vrti, ne morete odpreti vrat.

Za dodajanje ali odstranjevanje oblačil:

1. Dotaknite se gumba Tipka na dotik ►||. Na prikazovalniku ustrezeni indikator zaklenjenih vrat ∞ ugasne.
2. Odprite vrata naprave. Po potrebi dodajte ali odstranite perilo. Zaprite vrata in se dotaknite gumba Tipka na dotik ►||. Program ali zakasnen vklop se nadaljuje.

14.11 Konec programa

Po zaključku programa se naprava samodejno zaustavi. Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni). Na prikazovalniku se prikažejo Končano, opravljen napredek in sporočilo Odstrani oblačila.

Indikator gumba Tipka na dotik ►|| ugasne.

Vrata se odklenejo, indikator ∞ pa ugasne.

1. Pritisnite tipko Vklop/izklop ① za izklop naprave.

Pet minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.



Ob ponovnem vklopu naprave se predlaga Eco 40-60 kot privzet program. Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.

2. Vzemite perilo iz stroja.
3. Prepričajte se, da je boben prazen.
4. Vrata in predal za pralno sredstvo pustite priprta, da preprečite nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.

14.12 Izčrpanje vode po koncu cikla

Če ste izbrali program ali funkcijo, ki ne izčrpa vode zadnjega izpiranja, je program končan, toda:

- Na prikazovalniku se prikaže faza zamenjave, vrata pa so zaklenjena ∞.
- Indikator tipke Tipka na dotik ►|| začne utripati.
- Boben se še vedno obrača v rednih intervalih in na ta način prepreči mečkanje perila.
- Vrata ostanejo zaklenjena.
- Da lahko odprete vrata, morate izčrpati vodo:

14.13 Funkcija stanja pripravljenosti

Funkcija stanja pripravljenosti samodejno izklopi napravo za zmanjšanje porabe energije v naslednjih primerih:

- Ko naprave ne uporabljate pet minut po tem, ko se ne izvaja noben program.

Pritisnite tipko Vkllop/izkllop ① za ponoven vklop naprave.

- Pet minut po koncu programa pranja.

Pritisnite tipko Vkllop/izkllop ① za ponoven vklop naprave.

Po ponovnem vklopu naprave iz funkcije stanja pripravljenosti je privzeto izbrani program vedno Eco 40-60.

Z obračanjem gumba za izbiro programa nastavite nov program.



Če nastavite program ali možnost, ki se konča z vodo v bobnu, funkcija stanja pripravljenosti **ne izklopi** naprave in vas na ta način opozori, da je treba izčrpati vodo.



Če je vklopljena funkcija Wi-Fi Always On, se v presledkih vklopi in izklopi samo indikator

15. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN SUŠENJE



UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.



Ta naprava je samodejni pralno-sušilni stroj.

15.1 Celotni program pranja in sušenja

Programi Pranje in sušenje

Pri večini programov pranja lahko program pranja kombinirate s fazo sušenja ter izberete med stopnjami suhosti, ki so prikazane na plošči.

Nadaljujte kot sledi:

1. Vstavite perilo in pralno sredstvo.
2. Obrnite gumb za izbiro programa, da izberete zeleni program pranja. Naprava je privzeto nastavljena na način „Samo pranje“, pri čemer zasveti indikator gumba privzete stopnje umazanosti perila. Prikazovalnik kaže privzeto temperaturo in ožemanje. Po potrebi vrednost spremenite glede na vaše perilo. Na prikazovalniku se prikaže tudi največja priporočena količina perila za fazo pranja.

3. Naprava predlaga razpoložljivo stopnjo sušenja za izbrani program (ikona začne utripati). Tapnite nanj, da dodate fazo sušenja.



Ko je program sušenja dodan, se lahko predviden čas pranja razlikuje od začetnega prikazanega časa. To je posledica samodejnega optimiziranja programa pranja za pripravo perila na fazo sušenja.

4. Nastavite zelene funkcije, če so na voljo.
5. Dotaknite se tipke Tipka na dotik da vklopite program. Začne se preverjanje količine perila SensiCare.

Na prikazovalniku zasveti indikator zaklenjenih vrat .

Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

15.2 Pranje in sušenje - Samodejne stopnje

1. Pritiskajte tipko Stopnja sušenja, dokler se na prikazovalniku ne prikaže potrebna stopnja sušenja. Indikatorji na prikazovalniku ustrezno zasvetijo:

- a. **Suho za likanje:** za bombažno perilo

- b. **Suho za v omaro:** za bombažno in sintetično perilo

- c. **Zelo suho:** za bombažno perilo.

Časovna vrednost na prikazovalniku predstavlja trajanje obeh ciklov, pranja in sušenja, izračunanih na podlagi privzete količine perila.



Če želite dobro posušiti perilo z manjšo porabo energije in v krajšem času, naprava ne dovoli nastaviti prenizkega števila vrtljajev centrifuge za perilo, ki ga nameravate prati in sušiti.

2. Dotaknite se tipke Tipka na dotik , da vklopite program. Začne se preverjanje količine perila SensiCare.

Na prikazovalniku zasveti indikator

zaklenjenih vrat .

Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

15.3 Trajanje pranja in sušenja.

1. Pritiskajte tipko Časovno sušenje , da nastavite želeno časovno vrednost (oglejte si razpredelnico »Sušenje z nastavljenim časom« v poglavju »Programi«). Indikator gumbov stopnje suhosti ugasne, prižge se indikator gumba .

Z vsakim pritiskom na levo mehko tipko se časovna vrednost podaljša za pet minut. Na prikazovalniku se prikaže nova nastavljena časovna vrednost.

2. Dotaknite se tipke Tipka na dotik , da vklopite program. Začne se preverjanje količine perila SensiCare.

Na prikazovalniku zasveti indikator


zaklenjenih vrat .

Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

15.4 Ob koncu programa sušenja

- Naprava se samodejno ustavi.
- Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni).
- Perilo lahko odstranite in ne izvedete faze proti mečkanju. Za boljše rezultate

priporočamo, da perilo odstranite, ko je faza skoraj zaključena. Na prikazovalniku se prikaže indikator Tipka na dotik za zaključek faze sušenja in odstranitev oblačil. Indikator zaklenjenih vrat ugasne in vrata se odklenejo.

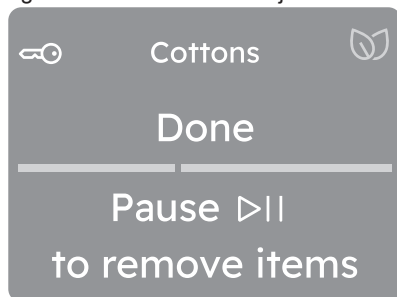

Če ne pritisnete na Tipka na dotik , bo naprava še približno 30 minut samodejno izvajala fazo proti mečkanju.



Izvedbo faze proti mečkanju priporočamo za zmanjšanje zmečkanosti.

- Prikazovalnik vas opozori, da je faza proti mečkanju zaključena in da lahko perilo odstranite.
- Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/izklop , da izklopite napravo.



Nekaj minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.

1. Vzemite perilo iz stroja.
2. Prepričajte se, da je bobn prazen.



Po sušenju očistite bobn, tesnilo in notranjost vrat z mokro krpo.

16. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE

UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.



Ta naprava je samodejni pralno-sušilni stroj.

16.1 Priprava na sušenje

1. Za vklop naprave nekaj sekund zadržite tipko **Vklop/izklop** .
2. Stroj polnite s po enim kosom naenkrat.
3. Vrtljiv gumb za izbiro programa zavrtite na ustrezeni program sušenja.
4. Če želite vklopiti samo način sušenja, najprej izklopite način pranja s pritiskom na osvetljeno stopnjo pranja na plošči **SmartSelect**.



Če določena stopnja suhosti ni na voljo, boste s pritiskom na tipko povzročili napako (slišali boste dvojni pisk in simbol bo dvakrat utripnil).



Če želite pri sušenju velike količine perila dobre rezultate, preverite, da perilo ni zvito in da je enakomerno porazdeljeno po bobnu.

16.2 Sušenje - Samodejne stopnje

1. Če pritisnete eno od tipk na območju **Stopnja sušenja**, prikazovalnik pokaže potrebno stopnja suhosti za izbrani program.

1h 20min

Light wash

2h 58min

Cupboard dry

Indikatorji ustrezno zasvetijo:

- a.  **Suho za likanje:** za bombažno perilo
- b.  **Suho za v omaro:** za bombažno in sintetično perilo
- c.  **Zelo suho:** za bombažno perilo.

Prikazovalnik prikazuje čas trajanja programa sušenja.

2. Dotaknite se tipke **Tipka na dotik** , da vklopite program.

Na prikazovalniku zasveti indikator

zaklenjenih vrat , vrata so zaklenjena.

Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.

3. Za izklop izbrane stopnje suhosti za dve sekundi zadržite ustrezno tipko. Ikona ugasne, na prikazovalniku pa se prikaže samo izbrani program pranja.

4h 18min



Cottons

max 6kg

 30° 1600 

16.3 Sušenje z nastavljenim časom

1. Tapnite na tipko **Časovno sušenje** , nato pa še enkrat na levo mehko tipko , da nastavite zeleno časovno vrednost

(glejte razpredelnico »Sušenje z nastavljenim časom« v poglavju »Programi«).

Z vsakim pritiskom te tipke se časovna vrednost podaljša za pet minut. Na prikazovalniku se prikaže nova nastavljena časovna vrednost.

Nekateri programi imajo omejene in fiksne čase Časovno sušenje, prikazana pa je tudi priporočena količina perila.



Prvi

izbrani čas je prikazan na sredini, kar uporabniku omogoča, da ga poveča ali zmanjša za en korak. S pritiskom na levo mehko tipko lahko uporabnik izbere eno izmed treh razpoložljivih stopenj:

-
-
-

2. Dotaknite se Tipka na dotik ►||, da zaženete program.

Na prikazovalniku zasveti indikator


zaklenjenih vrat , vrata so zaklenjena.

Na prikazovalniku se prikaže tudi preostali čas programa.


16.4 Ob koncu programa sušenja

- Naprava se samodejno ustavi.
- Oglasijo se zvočni signali (če so vklopljeni).
- Perilo lahko odstranite in ne izvedete faze proti mečkanju. Za boljše rezultate priporočamo, da perilo odstranite, ko je faza skoraj zaključena. Na prikazovalniku se prikaže indikator Tipka na dotik ►|| za zaključek faze sušenja in odstranitev

oblačil. Indikator zaklenjenih vrat ugasne in vrata se odklenejo.

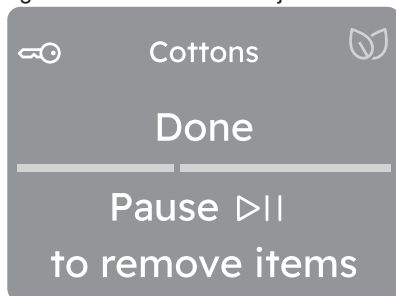

Če ne pritisnete na Tipka na dotik ►||, bo naprava še približno 30 minut samodejno izvajala fazo proti mečkanju.

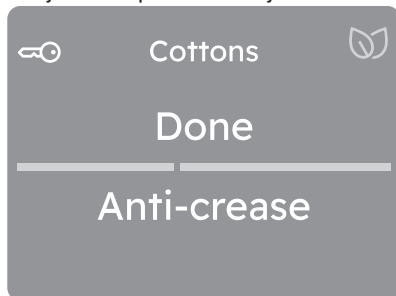

Izvedbo faze proti mečkanju priporočamo za zmanjšanje zmečkanosti.

- Prikazovalnik vas opozori, da je faza proti mečkanju zaključena in da lahko perilo odstranite.
- Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/izklop , da izklopite napravo.



Nekaj minut po koncu programa funkcija varčevanja z energijo samodejno izklopi napravo.

- Vzemite perilo iz stroja.
- Prepričajte se, da je boben prazen.



Po sušenju očistite boben, tesnilo in notranjost vrat z mokro krpo.

17. NAMIGI IN NASVETI


UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.


17.1 Količina perila

- Perilo razdelite v naslednje skupine: belo, barvno, sintetično, občutljivo in volneno.
- Upoštevajte navodila za pranje, ki se nahajajo na etiketah za vzdrževanje perila.
- Belega in barvnega perila ne perite skupaj.
- Ne pozabite, da temperatura na oznaki za nego perila pomeni najvišjo in ne priporočeno temperaturo.
- Preverite, ali je perilo dejansko potrebno oprati, saj lahko potrebujejo zgolj osvežitev, za kar lahko uporabite Para - osveževanje.
- Nekatera barvna oblačila se lahko pri prvem pranju razbarvajo. Priporočamo, da jih prvič perete ločeno.
- Večslojno, volneno perilo in perilo s poslikavami obrnite navzven.
- Predhodno poskrbite za trdovratne madeže.
- Trdovratne madeže odstranite s posebnim pralnim sredstvom.
- Bodite previdni z zavesami. Odstranite kaveljčke in zavese položite v pralno vrečo ali prevleko za blazino.
- Zelo majhna količina perila lahko povzroči težave z uravnoteženostjo pri centrifugi, kar vodi do prekomernih tresljajev. Če pride do tega:
 - a. prekinite program in odprite vrata (glejte poglavje »Vsakodnevna uporaba«),
 - b. ročno porazdelite perilo, tako da bodo kosi perila enakomerno porazdeljeni po kadi,
 - c. pritisnite tipko Tipka na dotik. Centrifuga se nadaljuje.
- Zapnite prevleke za blazine, zaprite zadrge, kaveljčke in pritiskače. Zapnite pasove, zavežite vrvice, vezalke, trakove in vse druge ohlapne predmete.
- Ne perite nezarobljenega ali strganega perila. Za pranje majhnih predmetov (kosov perila) in/ali občutljivega perila (npr. nedrčkov z lokom, pasov, hlačnih

nogavic, vezalk, trakov, itd.) uporabite pralno vrečo.).

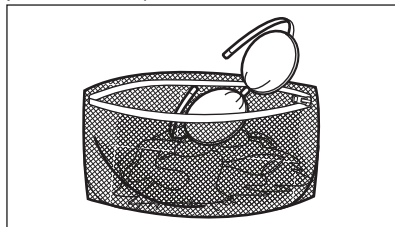

- Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.

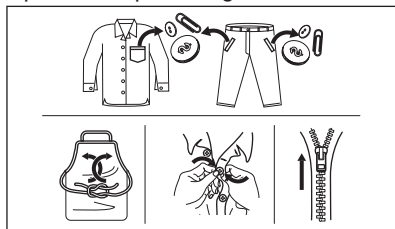

17.2 Trdovratni madeži

Za nekatere madeže voda in pralno sredstvo nista dovolj.

Priporočamo, da te madeže odstranite, preden daste perilo v napravo.

Na voljo so posebna sredstva za odstranjevanje madežev. Uporabite posebno sredstvo za odstranjevanje madežev, ki je primerno za vrsto madeža in tkanine.

Sredstva za odstranjevanje madežev ne pršite po oblačilih v bližini naprave, ker razjeda plastične dele.



17.3 Vrsta in količina pralnega sredstva

Izbira pralnega sredstva in uporaba prave količine vplivata na učinkovitost pranja, zmanjšujeta pa tudi odpadke in pomagata varovati okolje:

- Uporabljajte samo pralna in druga sredstva, ki so posebej namenjena pranju v pralnem stroju. Najprej upoštevajte naslednja splošna pravila:
 - pralne praške (tudi tablete in enoodmerna pralna sredstva) za vse vrste tkanin, razen občutljivih. Za belo perilo in razkuževanje perila uporabljajte pralni prašek, ki vsebuje belilo,
 - tekoča pralna sredstva (tudi enoodmerna pralna sredstva), po možnosti za programe pranja pri nižjih temperaturah (največ 60 °C) za vse vrste tkanin ali posebna sredstva samo za volno.
- Izbira in količina pralnega sredstva sta odvisni od: vrste tkanine (občutljivo perilo, volneno perilo, bombaž itd.), barve oblačil, teže perila, stopnje umazanosti, temperature pranja, časa in trdote vode.
- Upoštevajte navodila z embalaže pralnih ali drugih sredstev in pazite, da ne prekoračite najvišje navedene ravni (**MAX**).
- Ne mešajte različnih vrst pralnih sredstev.
- Uporabite manj pomivalnega sredstva, če:
 - perete majhno količino perila,
 - trajanje programa je bilo skrajšano s tipko za upravljanje časa.
 - je perilo malo umazano,
 - se pralno sredstvo med pranjem zelo peni.

Premajhna količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- nezadovoljive rezultate pranja,
- posivitev perila,
- mastna oblačila,
- plesen v napravi.

Prevelika količina pralnega sredstva lahko povzroči naslednje:

- penjenje,
- slabši učinek pranja,
- slabše izpiranje,
- večji negativni vpliv na okolje.

17.4 Nasveti za varčevanje



Naj vas funkciji SmartSelect vodita do prihranka z energijo, časom in vodo.

Možnosti Zelo lahko in Malo lahko uporabljate največ časa. Uporabite

Para - osveževanje , da se izognete pranju in osvežitvi oblačil samo s paro.

Za boljše rezultate priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete:

- **Običajno umazano perilo** lahko perete **brez predpranja**, da privarčujete s pralnim sredstvom, vodo in časom.
- Če napravo napolnite z **največjo količino perila, ki je navedena za vsak program, zmanjšate porabo energije in porabo vode**.
- Z ustrezno predhodno obdelavo lahko odstranite madeže in določeno stopnjo umazanije; perilo lahko nato operete pri nižji temperaturi.
- Nastavite **najvišje število vrtljajev centrifuge** za izbrani program, da privarčujete z energijo med fazo sušenja!
- Pri nižjih temperaturah uporabite kratke programe, če je možno.

17.5 Trdota vode

Če je voda na vašem območju trda oz. srednje trda, vam priporočamo, da uporabite mehčalec vode za pralne stroje.

Na območjih z mehko vodo ni treba uporabljati mehčalca vode.

Za informacije o trdoti vode v vašem kraju se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.

Uporabite pravo količino sredstva za mehčanje vode. Upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

17.6 Priprava programa sušenja

- Odprite pipo.
- Preverite, ali je cev za odvod vode priključena pravilno. Za dodatne informacije si oglejte poglavje za namestitvev.
- Za največjo količino perila pri programih sušenja si oglejte razpredelnico programov sušenja.

17.7 Perilo, ki ni primerno za sušenje

Programa sušenja ne nastavljajte za naslednje vrste perila:

- Sintetične zavese.
- Oblačila s kovinskimi dodatki.
- Najlonske nogavice.
- Prešite odeje.
- Posteljna pregrinjala.
- Odeje.
- Anorake.
- Spalne vreče.
- Tkanine, ki vsebujejo ostanke razpršilcev za lase, odstranjevalcev laka za nohte ali podobnih snovi.
- Izdelke iz penaste gume ali podobnih materialov.

17.8 Etikete na oblačilih

Ko sušite perilo, upoštevajte oznake na etiketah proizvajalca:

-  = Perilo lahko sušite v sušilnem stroju.
-  = Sušenje poteka pri visoki temperaturi.
-  = Sušenje poteka pri nižji temperaturi.
-  = Perila ne smete sušiti v sušilnem stroju.

17.9 Trajanje programa sušenja

Čas sušenja se lahko spremeni glede na:

- število vrtljajev zadnjega ožemanja,
- stopnjo suhosti,

- vrsto perila,
- težo perila.

17.10 Dodatno sušenje

Če je perilo po zaključku programa sušenja še vedno vlažno, ponovno nastavite kratek program sušenja.

UPOZORNENIE!

Da bi preprečili zmečkanost in krčenje perila, tega ne posušite preveč.

17.11 Splošni nasveti

Oglejte si razpredelnico »Sušenje z nastavljenim časom« in poiščite **povprečne** čase sušenja.

Izkušnje vam bodo pomagale bolje posušiti perilo. Zabeležite čase trajanja programov, ki ste jih že izvedli.

Za preprečitev statične elektrike ob koncu sušenja:

1. Pri programu pranja uporabite mehčalec.
 2. Uporabite poseben mehčalec za sušilne stroje.
 3. Pred programom sušenja ne dodajajte pralnega sredstva ali mehčalca.
 4. Oblačil iz grobih in gladkih tkanin ne sušite skupaj, da se oblačila iz gladkih tkanin ne strgajo.
 5. Iz žepov oblačil odstranite vse predmete, še posebej tiste, ki se lahko stopijo.
- Ob koncu programa sušenja vzemite perilo iz stroja v kratkem času.

18. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

18.1 Razpored občasnega čiščenja

Občasno čiščenje pomaga podaljšati življenjsko dobo naprave.

Po koncu vsakega programa naj ostanejo vrata in predal za pralno sredstvo malo priprta, da omogočite kroženje zraka in posušite notranjost naprave: s tem boste

preprečili nastanek plesni in neprijetnih vonjav.

Če naprave ne uporabljate dalj časa: zaprite pipo in odklopite napravo.

Orientacijski razpored občasnega čiščenja:

Odstr. vodnega kamna	Dvakrat letno
Vzdrževalno pranje	Enkrat mesečno
Čiščenje tesnila vrat	Vsaka dva meseca
Čiščenje bobna	Vsaka dva meseca

Odstranjevanje kosmov iz bobna	Dvakrat mesečno ¹⁾
Čiščenje predala za pralno sredstvo	Vsaka dva meseca
Čiščenje filtra odtočne črpalke	Dvakrat letno
Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu	Dvakrat letno

¹⁾ Oglejte si poglavje »Kosmi v perilu«.

V naslednjih odstavkih je razloženo, kako morate čistiti vsak del.

18.2 Odstranjevanje tujkov



Pred zagonom programa preverite, ali so vsi žepi prazni in ohlapni predmeti zapeti. Preberite si »Polnjenje stroja« v poglavju »Namigi in nasveti«.

Odstranite vse tujke (kot so kovinske sponke, gumbi, kovanci itd.), ki jih morda najdete za tesnilom vrat, v filterih in bobnu. Preberite si odstavke »Tesnilo vrat z zbiralnim utorom«, »Čiščenje bobna«, »Čiščenje odtočne črpalke« in »Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu«. Po potrebi se obrnite na pooblaščen servisni center.

18.3 Čiščenje zunanjih površin

Napravo čistite le z blagim milom in toplo vodo. Povsem posušite vse površine.

Ne uporabljajte grobih gobic ali abrazivnih materialov.



POZOR!

Ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih izdelkov.



POZOR!

Kovinskih površin ne čistite s čistili na osnovi klora.

18.4 Odstr. vodnega kamna



Če je voda na vašem območju trda oz. srednje trda, vam priporočamo, da uporabite mehčalec vode za pralne stroje.

Redno pregledujte bobnen, da preverite morebitno prisotnost vodnega kamna.

Običajna pralna sredstva že vsebujejo sredstva za mehčanje vode, a priporočamo, da občasno zaženete program s praznim bobnom in sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna.



Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

18.5 Vzdrževalno pranje


Ponavljajoča in dolgotrajna uporaba programov z nizko temperaturo in kratkih programov lahko povzroči kopičenje pralnega sredstva, ostankov kosmov, rast bakterij in nastanek biofilma v bobnu in kadi. Zaradi tega lahko nastanejo neprijetne vonjave in plesen.

Če želite odstraniti te ostanke in očistiti notranjost naprave, vsaj enkrat na mesec izvajajte vzdrževalno pranje:

1. Iz bobna odstranite vse perilo.
2. Zaženite program za bombaž pri najvišji temperaturi z majhno količino praška ali, če je na voljo, zaženite program Čiščenje stroja.

18.6 Tesnilo na vratih

Ta naprava ima **samočistilni odtočni sistem**, ki lahka vlakna, odpadla z oblačil, odplakne z vodo. Redno pregledujete tesnilo. Kovance, gume in druge majhne predmete lahko odstranite ob koncu programa.

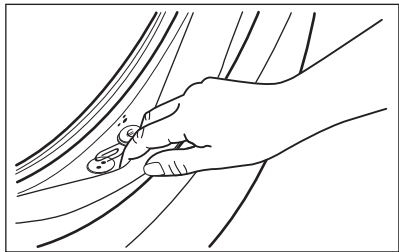

Po potrebi ga očistite s čistilnim sredstvom, ki vsebuje amonijak, ne da bi opraskali površino tesnila.



Vedno upoštevajte navodila z embalaže izdelka.

18.7 Čiščenje bobna

Redno pregledujte boben, da preprečite neželene usedline.

Zaradi zarjavelih tujkov v bobnu ali prisotnosti železa v vodi lahko pride do kopičenja rje v bobnu

Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.



Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

Bobna ne čistite s sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna, ki vsebujejo kisline, ali čistili, ki vsebujejo klor, jeklenimi gobicami ali jekleno volno

Za temeljito čiščenje:

1. Očistite boben s posebnim čistilom za nerjavno jeklo.



Vedno upoštevajte navodila na embalaži izdelka.

2. Iz bobna odstranite vse perilo.
3. Zaženite kratek program za bombaž pri visoki temperaturi s praznim bobnom in majhno količino praška ali, če je na voljo, zaženite program Čiščenje stroja. Če lahko napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, se posebni program Čiščenje stroja lahko prenese tudi prek aplikacije.

4. V prazen boben natresite majhno količino praška ali določenega izdelka, da izperete morebitne ostanke.




Občasno se lahko ob koncu programa na prikazovalniku prikaže ikona ✨. To je priporočilo za »čiščenje bobna«. Po čiščenju bobna ikon izgine.


18.8 Čiščenje predala za pralno sredstvo

Za preprečitev morebitnih ostankov praška ali strjenega mehčalca in/ali tvorbe plesni v predalu za pralno sredstvo občasno opravite naslednji postopek čiščenja:


1. Odprite predal za pralno sredstvo. Pritisnite jeziček navzdol, kot prikazuje slika, in ga izvlcite.

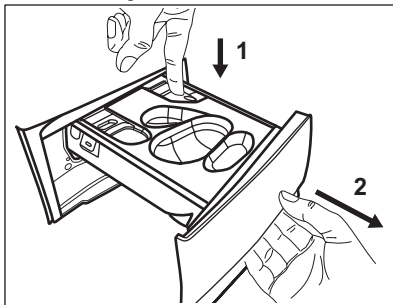


2. Odstranite posodo za tekoče pralno sredstvo, če je vstavljeno.

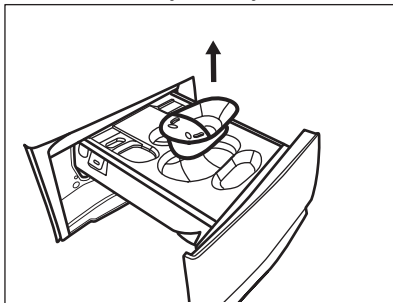

3. Dvignite zgornji pokrov predalov, da ga odstranite.

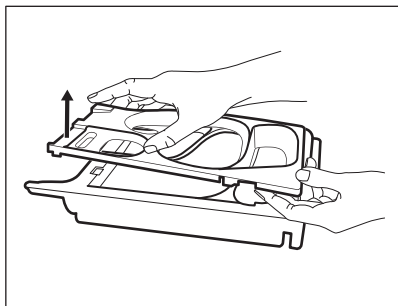

4. Predal za pralno sredstvo in morebitne vložke operite pod tekočo vodo.

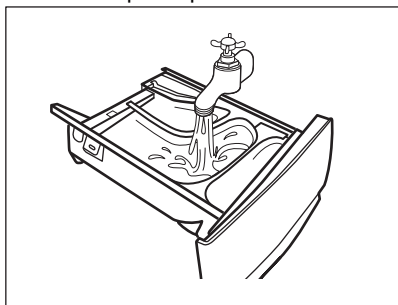


5. Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno ščetko.



POZOR!


Ne uporabljajte ostrih ali kovinskih ščetk in gobic.

Prepričajte se, da so z zgornjega in spodnjega dela odprtine odstranjeni vsi ostanki pralnega sredstva. Odprtino očistite z majhno ščetko.

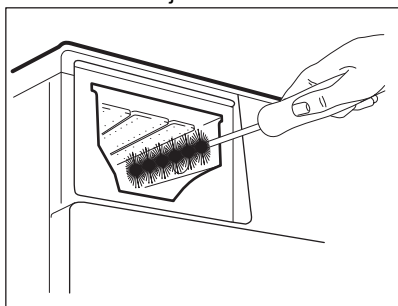


6. Podajnik obrnite na glavo in odprite spodnji pokrov, kot je prikazano na sliki:

stranske jezičke najprej povlecite navzven in nato odstranite spodnji pokrov.

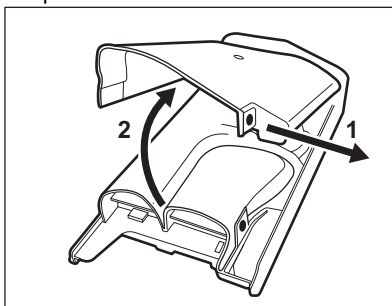


7. Poskrbite, da boste s podajalnika odstranili vse ostanke pralnega sredstva. Uporabite samo mehke vlažne krpe.
8. Namestite nazaj spodnji pokrov, tako da poravnate odprtine z zatiči na predalu, kot je prikazano na sliki. Zaprite tako, da zaslišite »klik«.

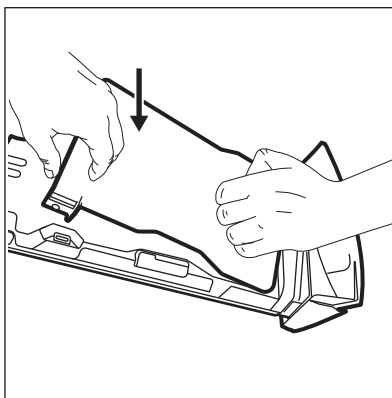


POZOR!

Pritisnite spodnji pokrov, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je pravilno zaprt.

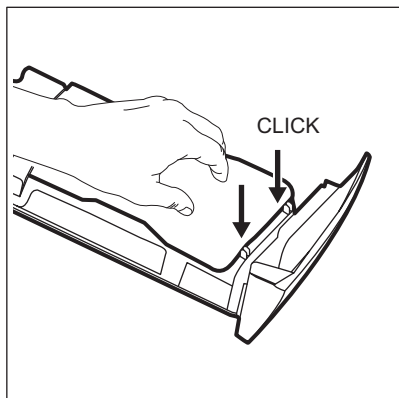

9. Ponovno namestite predal na naslednji način:
- Namestite spodnji pokrov in pritisnite, da zaslišite »klik«.
 - Namestite spodnji pokrov in pritisnite, da zaslišite »klik«.
 - Po potrebi vstavite posodo za tekoče pralno sredstvo.
10. Predal za pralno sredstvo vstavite v vodila in ga zaprite. Zaženite program izpiranja brez perila v bobnu.

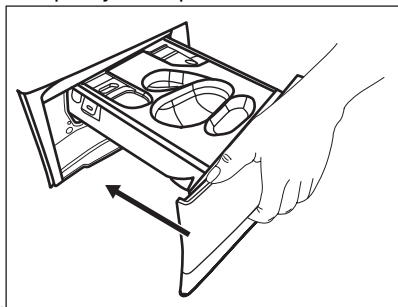

18.9 Čiščenje odtočne črpalke

UPOZORNENIE!

Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.



Redno pregledujte filter odtočne črpalke in poskrbite, da bo čist.

Odtočno črpalko očistite, če:

- Naprava ne izčrpa vode.
- Se bobnen obrača.


- Naprava povzroča neobičajen hrup zaradi zamašitve odtočne črpalke.
- Prikaže se sporočilo Preverite, ali je odtočni filter zamašen.

UPOZORNENIE!


- Filtra ne odstranjujte med delovanjem naprave.
- Črpalke ne čistite, če je voda v napravi vroča. Počakajte, da se voda ohladi.

Črpalko očistite na naslednji način:


1. Odprite pokrov črpalke.

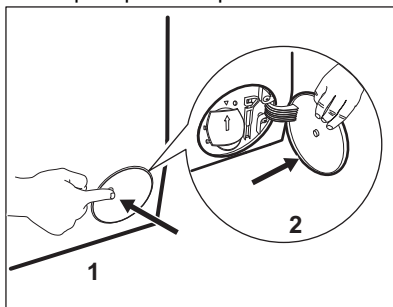


2. Pod dostop do odtočne črpalke postavite ustrezno posodo za zbiranje iztekajoče vode.
3. Izvlecite žleb navzdol. V bližini imejte krpo za brisanje vode, ki bo iztekla ob odstranitvi filtra.

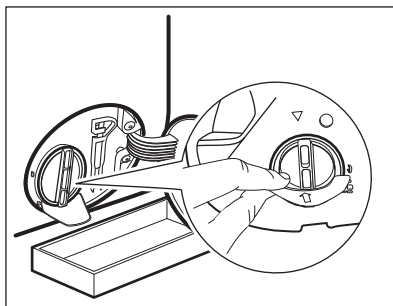


4. Obrnite filter za 180 stopinj v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga odprete, a ne odstranite. Pustite, da voda izteče.

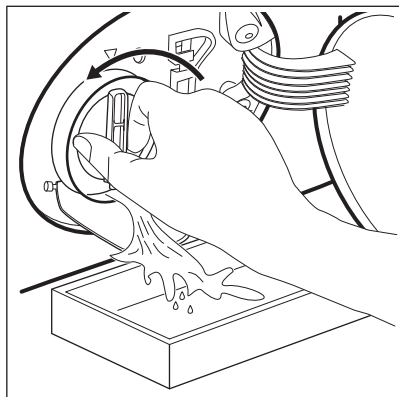


5. Ko je posoda polna vode, filter obrnite nazaj in izpraznite posodo.
6. Ponavljajte koraka 4 in 5, dokler voda ne preneha iztekati.
7. Obrnite filter v nasprotni smeri urnega kazalca in ga odstranite.

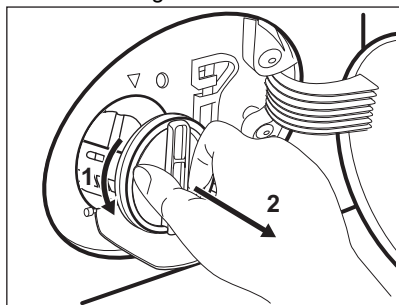


8. Po potrebi iz odprte filtra odstranite kosce in predmete.
9. Preverite, ali se rotor črpalke lahko vrti. Če se ne vrti, se obrnite na pooblašeni servisni center.

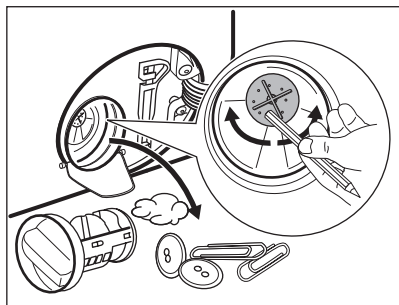


10. Filter očistite pod tekočo vodo.

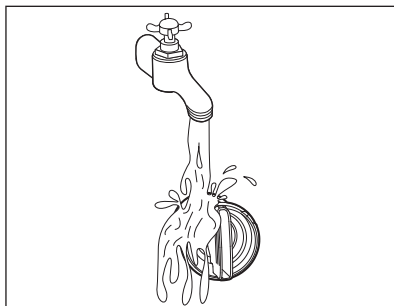

11. Filter z obračanjem v smeri urnega kazalca namestite nazaj v posebna vodila. Filter morate priviti pravilno, da preprečite iztekanja.

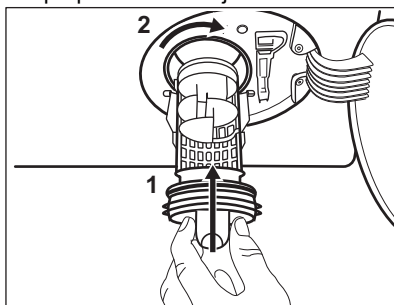

12. Zaprite pokrov črpalke.

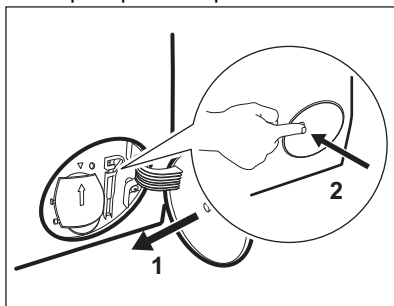


Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

- a. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte 2 litra vode.
- b. Zaženite program za črpanje vode.


18.10 Čiščenje cevi za dovod vode in filtrov ventilov

Občasno je priporočljivo očistiti filtre cevi za dovod vode in ventila, da odstranite ostanke, ki so se sčasoma nabrali:


1. S pipe snemite cev za dovod vode in očistite filter.

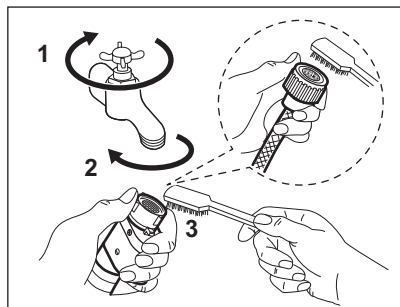


2. Odstranite cev za dovod vode z naprave, tako da odvijete matico.

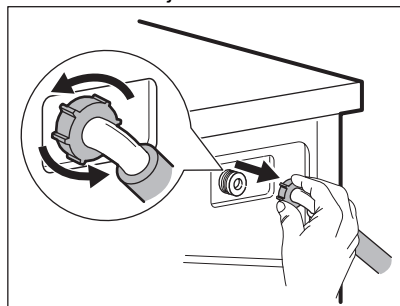

3. Z zobno ščetko očistite filter ventila, ki se nahaja na hrbtni strani naprave.

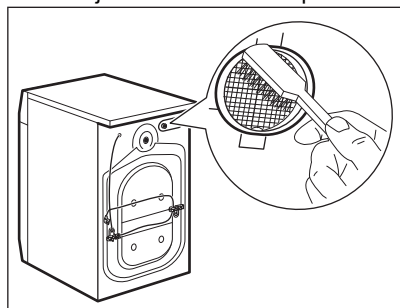

4. Ko cev priključujete nazaj na hrbtno stran naprave, jo obrnite levo ali desno (ne navpično), odvisno od položaja pipe.

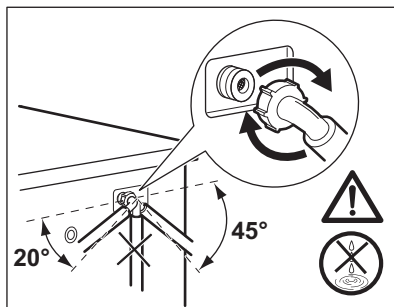

18.11 Črpanje v sili

Če naprava ne more izčrpati vode, opravite isti postopek, ki je opisan v odstavku »Čiščenje odtočne črpalke«. Po potrebi očistite črpalke.

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate znova vklopiti odtočni sistem:

1. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte dva litra vode.
2. Vključite program, da naprava izčrpa vodo.

18.12 Zaščita pred zmrzaljo

Če je naprava nameščena na mestu, kjer je lahko temperatura okrog 0 °C ali pade pod ničlo, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.

1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
3. Konca cevi za dovod vode položite v posodo in pustite, da voda odteče iz cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalke. Oglejte si postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalke prazna, znova namestite cev za dovod vode.

! UPOZORNENIE!

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C.

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

19. ODPRAVLJANJE TEŽAV

UPOZORNENIE!

Oglejte si poglavja o varnosti.

19.1 Opozorilne kode in možne okvare

Naprava se med uporabo ne zažene ali zaustavi. Najprej poskusite najti rešitev težave (oglejte si razpredelnice).


UPOZORNENIE!

Pred kakršnimi koli preverjanji izklopite napravo.

Pri nekaterih težavah se na prikazovalniku prikaže alarmno sporočilo, in bo morda lučka v gumbu Tipka na dotik  gorela:



Če je naprava preveč napolnjena, iz bobna odstranite nekaj oblačil in/ali sočasno pritiskajte vrata in tipko Tipka na dotik, dokler indikator  ne neha utripati (oglejte si spodnjo sliko).

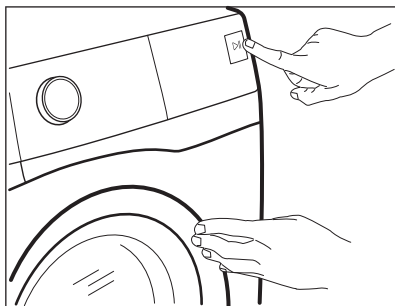

Težava	Možna rešitev
Preverite, ali je dovodna pipa odprta: Naprava se z vodo ne napolni pravilno.	• Preverite, ali je pipa odprta. • Prepričajte se, da tlak v vodovodnem omrežju ni prenizek. Za te podatke se obrnite na lokalno komunalno podjetje. • Prepričajte se, da pipa ni zamašena. • Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena, poškodovana ali ukrivljena. • Prepričajte se, da je dovodna vodovodna cev ustrezno priključena. • Prepričajte se, da filter na dovodni cevi in filter na ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.

Preverite, ali je odtočni filter zamašen: Naprava ne izčrpa vode.	• Prepričajte se, da sifon umivalnika ni zamašen. • Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali ukrivljena. • Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Prepričajte se, da je cev za odvod vode ustrezno priključena. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez faze črpanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije. • Nastavite program črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se zaključi z vodo v kadi.
Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.: Vrata naprave so odprta ali niso pravilno zaprta.	• Prepričajte se, da so vrata dobro zaprta.
Program se bo nadaljeval, če bo preskrba z elektriko stabilna: Električno napajanje je nestabilno.	• Počakajte, da se električno napajanje stabilizira.
Zaznano je bilo iztekanje vode: Vklopljen je zaščitni sistem za zaporo vode.	• Izključite napravo in zaprite pipo. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode, izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.

V primeru različnih težav z napravo preglejte spodnjo razpredelnico glede možnih rešitev.

Težava	Možna rešitev
Program se ne zažene.	• Poskrbite, da je vtič vključen v omrežno vtičnico. • Poskrbite, da so vrata naprave zaprta. • Poskrbite, da nobena varovalka v omarici z varovalkami ni poškodovana. • Morate se dotakniti Tipka na dotik  • Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev preključite ali počakajte, da se odštevanje konča. • Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena. • Preverite položaj gumba pri izbranem programu.
Naprava se napolni z vodo in jo takoj izčrpa.	• Poskrbite, da bo loputa v pravem položaju. Cev je morda nameščena prenizko. Oglejte si »Navodila za namestitve«.
Centrifuga ne deluje ali pa pranje traja dlje kot običajno.	• Nastavite program ožemanja. Če program črpanja ni na voljo na gumbu za izbiro programa, ga lahko nastavite preko aplikacije. • Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. Filter po potrebi očistite. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«. • Ročno prilagodite kose v kadi in znova zaženite fazo ožemanja. Problem je lahko posledica neustreznega ravnesja.

Težava	Možna rešitev
Na tleh je voda.	• Prepričajte se, da so priključki vodovodnih cevi tesno priviti in da iz njih ne izteka voda. • Poskrbite, da na cevi za dovod in cevi za odvod vode ne bo poškodb. • Prepričajte se, da ste uporabili ustrezen detergent v ustrezni količini.
Vrat naprave ne morete odpreti.	• Pazite, da ne izberete programa pranja, ki se zaključí z vodo v kadi. • Prepričajte se, da je program pranja končan. • Nastavite program črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu. Če programa ožemanja in črpanja nista na voljo na gumbu za izbiro programa, ju lahko nastavite preko aplikacije. • Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo. • To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se na pooblaščen servisni center. • Če morate odpreti vrata, natančno preberite »Odpiranje vrat v sili«. • Prepričajte se, da funkcija Način oddaljenega vklopa ni aktivirana. Izklopite ga.
Na zaslonu se prikaže sporočilo »Neuspešno povezovanje z vašim WiFi«.	• Preverite brezžični signal. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če se težave z brezžičnim omrežjem nadaljujejo, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.
Aplikacije ni mogoče povezati z napravo.	• Preverite brezžični signal. • Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z brezžičnim omrežjem. • Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. • Ponovno zaženite usmerjevalnik. • Če imate težave z brezžičnim omrežjem, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev. • Napravo, pametno napravo ali obe je treba ponovno konfigurirati zaradi namestitve novega usmerjevalnika ali spremembe konfiguracije usmerjevalnika.
Aplikacije pogosto ni mogoče povezati z napravo.	• Preverite, ali brezžični signal doseže napravo. Usmerjevalnik poskusite premakniti čim bližje napravi ali pa kupite ojačevalnik brezžičnega signala. • Poskrbite, da brezžičnega signala ne bo motila mikrovalovna pečica. Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljalnika hkrati.
Na prikazovalniku se prikaže  . Vsi gumbi so neaktivni, razen Vklop/izklop  .	• Naprava prenaša razpoložljive posodobitve. Počakajte, da se postopek posodobitve konča. Če napravo izklopite med posodabljanjem, se to nadaljuje ob ponovnem vklopu naprave.
Naprava povzroča neobičajen hrup in se trese.	• Prepričajte se, da je naprava v vodoravnem položaju. Oglejte si »Navodila za namestitve«. • Prepričajte se, da so embalaža in/ali transportni vijaki odstranjeni. Oglejte si »Navodila za namestitve«. • V boben dajte več perila. Količina perila je morda premajhna.
Trajanje programa se podaljša ali skrajša med izvajanjem programa.	• Funkcija SensiCare System lahko nastavi trajanje programa glede na vrsto in na težo perila. Glejte razdelek »Zaznavanje obremenitve SensiCare System« v poglavju »Vsakodnevna uporaba«.

Težava	Možna rešitev
Rezultati pranja niso zadovoljivi.	• Dodajte več detergenta ali uporabite drugo znamko detergenta. • Za odstranjevanje trdovratnih madežev pred pranjem perila uporabite posebna čistila. • Poskrbite, da nastavite ustrezno temperaturo. • Zmanjšajte količino perila.
Preveč pene v bobnu med pranjem.	• Zmanjšajte količino pralnega sredstva, število tablet ali enoodmerna pralna sredstva.
Po pranju se v predalu za pralno sredstvo nahajajo ostanki pralnega sredstva.	• Prepričajte se, da ste predal za pralno sredstvo uporabili v skladu z navodili za uporabo. • Poskrbite za uporabo svežih tablet ali enoodmernih pralnih sredstev. Po uporabi jih shranite v škatlo in zaprite v skladu s priporočili proizvajalca. Neposredna izpostavljenost okolju lahko spremeni njihovo značilnost in vedanje v predelku Pods®, še posebej v kombinaciji z določenimi funkcijami (npr. Zakasnen vklop).
Naprava ne posuši perila ali ga ne posuši ustrezno.	• Odprite pipo. • Prepričajte se, da odtočni filter ni zamašen. • Zmanjšajte količino perila. • Poskrbite, da ste nastavili ustrezen cikel. Če perilo ni dovolj suho, ponovno nastavite kratek čas sušenja.
Perilo je prekrito z raznobarnimi kosmi.	Predhodno oprane tkanine so za sabo pustile kosme drugačne barve. • Faza sušenja pripomore k zmanjšanju količine kosmov. • Oblačila očistite s pripomočkom za odstranjevanje kosmov. V primeru prevelike količine kosmov v bobnu si oglejte poglavje "Kosmi in tkanini" za več informacij.

Ko izvedete kontrolo, vklopite napravo. Program se začne izvajati od točke prekinitve naprej.

Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.

19.2 Odpiranje vrat v sili

V primeru izpada električne energije ali okvare v delovanju naprave ostanejo vrata naprave zaklenjena. Program pranja se nadaljuje ob ponovni vzpostavitvi električne napetosti. Če ostanejo vrata zaklenjena v primeru okvare, jih lahko odprete z uporabo funkcije za odklepanje v sili.

Pred odpiranjem vrat:



POZOR!

Nevarnost opeklin! Prepričajte se, da voda in perilo nista vroča. Po potrebi počakajte, da se ohladita.



POZOR!


Nevarnost poškodbe! Prepričajte se, da se boben ne vrti. Po potrebi počakajte, da se boben neha vrteti.



Prepričajte se, da raven vode v bobnu ni previsoka. Po potrebi opravite črpanje v sili (oglejte si »Črpanje v sili« v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«).

Če želite odpreti vrata, nadaljujte po naslednjem postopku:

1. Za izklop naprave pritisnite tipko Vkllop/izklop ①.
2. Iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.
3. Odprite loputo filtra.
4. Enkrat povlecite sprožilno za odklepanje v silo navzdol. Povlecite ga še enkrat navzdol, naj bo napet, medtem pa odprite vrata naprave.
5. Odstranite perilo in zaprite vrata naprave.
6. Zaprite loputo filtra.

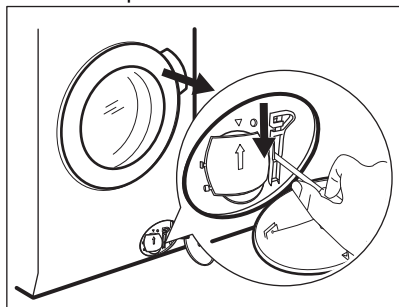

20. VREDNOSTI PORABE

20.1 Uvod



Koda QR na energijski nalepki z naprave zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z delovanjem naprave, v podatkovni bazi EU EPREL. Energijsko nalepko hranite za referenco skupaj z navodili za uporabo in vsemi drugimi dokumenti, ki so priloženi tej napravi. Iste informacije lahko v bazi EPREL najdete tudi s pomočjo povezave <https://eprel.ec.europa.eu> ter imena modela in številke izdelka, ki ju najdete na ploščici za tehnične navedbe naprave. Za položaj ploščice za tehnične navedbe si oglejte poglavje »Opis izdelka«.

20.2 Legenda

kg	Količina perila.	hh:mm	Trajanje programa.
kWh	Poraba energije.	°C	Temperatura v perilu.
Litri	Poraba vode.	obr./min	Hitrost ožemanja.
%	Preostala vlaga ob koncu cikla. Višja kot je hitrost ožemanja, večji je hrup in nižja je vsebnost preostale vlage ob koncu cikla pranja.		



Vrednosti in trajanje programa se lahko razlikujejo glede na različne pogoje (npr. sobno temperaturo, temperaturo in tlak vode, količino in vrsto perila, napajalno napetost) in tudi če spremenite privzeto nastavitve programa.

20.3 V skladu z uredbo Evropske komisije 2019/2023

Samo pranje

Eco 40-60 program	kg	kWh	Litri	hh:mm	%	°C	obr./min ¹⁾
Polna napolnjenost	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Polovična napolnjenost	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550
Četrtninska napolnjenost	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Največja hitrost ožemanja.

Pranje in sušenje

Program Eco 40-60 in stopnja suhosti za v omaro	kg	kWh	Litri	hh:mm	%	°C	obr./min ¹⁾
Polna napolnjenost	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550
Polovična napolnjenost	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Največja hitrost ožemanja.

Poraba energije v različnih načinih

Izklop (W)	Stanje pripravljenosti (W)	Zakasnen vklop (W)	Omrežno stanje pripravljenosti (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Čas do izklopa/stanja pripravljenosti je največ 15 minut.

1) Poraba energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh na leto. Če želite izklopiti to funkcijo, si oglejte poglavje »Wi-fi – Nastavitev povezljivosti«.

20.4 Splošni programi – Samo pranje



Te vrednosti so samo orientacijske.

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	%	°C	obr./min ¹⁾
Bombaž ²⁾ 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Bombaž 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Bombaž ³⁾ 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Občutljivo ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Volna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Referenčni indikator hitrosti ožemanja.

2) Primerno za pranje močno umazanega perila.

3) Primerno za pranje malo umazanega bombažnega, sintetičnega in mešanega perila.

4) Deluje tudi kot kratek cikel pranja za malo umazano perilo.

20.5 Splošni programi – Pranje in sušenje



Te vrednosti so samo orientacijske.

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	%	°C	obr./min ¹⁾
Sintetika 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Referenčni indikator hitrosti ožemanja.

21. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s

simbolom , ne odstranjajte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.



