

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Fosterjeve linije so rezultat dolgoletnih izkušenj in skrbnega razvoja, namenjenega čim boljšemu zadovoljevanju potreb uporabnikov, z namenom doseči izdelek visoke kakovosti. Pomembno pa je, da uporabnike opozorimo tudi na pravilno uporabo in ustrezno vzdrževanje izdelka.

Tako kot vsi materiali, se lahko tudi nerjavno jeklo umaže oz. izgubi sijaj. Z upoštevanjem nekaj preprostih navodil lahko koritu povrnete njegov prvotni sijaj.

Za vsakodnevno vzdrževanje korito čistite z mlačno milnico ali detergentom za posodo, ga temeljito splaknite in obrišite z mehko krpo do suhega. Za trdovratnejšo umazanijo je zelo primerna linija izdelkov **STEEL CLEAN**, ki jo ponuja Foster in je na voljo v vseh naših servisnih centrih po državi – omogoča enostavno odstranjevanje umazanije brez napora. Visoki sijaj ohranite, če nerjaveče dele občasno očistite s sredstvi za poliranje.

Pazite, da se izogibate udarcem, padcem težkih predmetov na korito in uporabi pripomočkov, ki lahko opraskajo površino. Prav tako se izogibajte raznim kemikalijam, čistilom za kovine, odstranjevalcem barv ter žičnim čistilnim mrežicam.

V koritu ne puščajte dalj časa ostankov paradižnika, mleka ali kave.

Izogibajte se tudi dolgotrajnemu stiku s kovinskimi posodami z mokrim dnom ter železnimi predmeti nasploh. Upoštevajte, da lahko dolgotrajen stik med dvema kovinama v prisotnosti elektrolita (voda, še posebej slana ali kisl) nastane **majhen električni tok**, kar povzroči pospešeno **rjavenje** ene kovine – včasih tudi poškodbe zaščitne pasivne plasti na nerjavnem jeklu. Rezultat so lahko rjavi madeži, razbarvanja ali celo luknjice na površini.



- PRED PRVO UPORABO POMIVALNO KORITO DOBRO OČISTITE.
- Po dnevni uporabi korito sperite z vodo in obrišite s čisto in suho krpo.
- Korito lahko očistite z detergentom za posodo, vendar ne sme vsebovati jedkih kislin.
- V primeru trajnih madežev korito očistite s toplim kisom ali s posebnimi čistili za nerjavno jeklo (Foster Steel Clean).
- Korita nikoli ne čistite z žičnimi čistilnimi gobicami ali s podobnimi grobimi sredstvi, ki povzročajo poškodbe.
- Izogibajte se uporabi jedkih kislin in belil.
- V koritu ne puščajte kovinskih sredstev predolgo.
- **Prosimo, shranite ta navodila.**

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Verzija 8700098 - rev: 03 – 03/2022 - verzija JEZ 07/2025

Vse pravice pridržane.

Noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

NAVODILA ZA NAMESTITEV, UPORABO IN VZRŽEVANJE KUHINJSKIH KORIT FOSTER

Material korita: avstenitno nerjavno jeklo AISI 304-18/10
EN 13310

***O pomanjkljivostih in napakah izdelka nas obvestite pred montažo!
Napak na koritu, ki ga že uporabljate, ne bomo upoštevali!***

NEKAJ STANDARDNIH VELIKOSTI IZREZOV ZA KORITA FOSTER:

VELIKOST KORITA (mm):	VELIKOST IZREZA (mm):
290 x 500	270 x 480
440 x 500	420 x 480
790 x 500	772 x 482
590 x 500	570 x 480
860 x 500	840 x 480
550 x 500	530 x 480
970 x 500	950 x 480
1160 x 500	1140 x 480
fi 435 okroglo	fi 405
fi 520 okroglo	fi 505
fi 440 okroglo	fi 420
830 x 830 kotno	810 x 810 (po obliki korita - 10 mm)
vgradnja pod pult/ploska vgradnja	po priloženi šabloni ali dimenzijah


NAMESTITEV (standardna vgradnja)

Preden naredite izrez na delovni površini, priporočamo, da preverite in položite korito na delovno površino, da preverite, ali so zunanje dimenzije korita združljive z delovno površino, kamor želite namestiti korito, da se izognete izrezovanju za korita, ki jih ni mogoče namestiti.

Pomembno: poglobljeni del korita z izlivom in kuhinjska armatura morata biti v isti omarici! Preverite tudi potreben prostor in možnost namestitve armature in drugih dodatkov. Prav tako preverite možnost dostopa do vodovodnega priključka pod koritom in ali je mogoče sifon pravilno namestiti.

Pred izrezom v delovni površini si začrtajte odprtino za ustrezno velikost korita. Pomagate si lahko tako, da korito obrnete »na glavo«, začrtate obris in nato z novo črto (10 mm navznoter, pri okroglem koritu 15 mm) označite izrez - bodite točni!

Ko je izrez narejen, je treba okoli oboda izreza namestiti tesnilo. Preden namestite korito, namestite odtočni komplet in prelivno cev (če je na voljo); če je na voljo, mora biti v tej fazi nameščen tudi sistem za izliv. Prepričajte se, da je zunanji rob korita lepo poravnan in nameščen na tesnilu, da se ustvari pregrada, ki preprečuje vdor vode in umazanije med koritom in delovno površino.

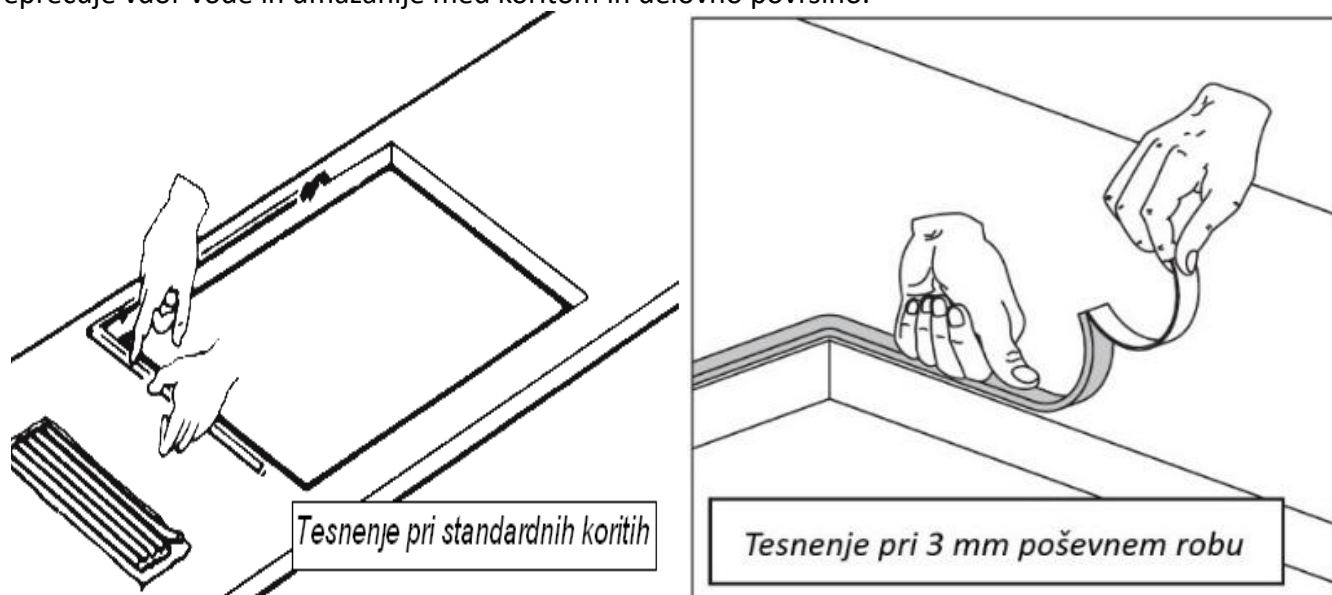

Ko ste korito namestili na delovno površino, ga pritrdite z zategovanjem vijakov nosilcev, ki so priloženi (vijake je treba zategniti ravno toliko, da se nosilci pritrdijo na delovno površino).



Nato z nožkom odstranite odvečno tesnilo. Armaturo je mogoče namestiti pred ali po namestitvi korita.

Po namestitvi korita s sifonom povežite odtok in varnostni preliv z odtokom v zidu. Vodotesnost preverite tako, da zaprete odtok, odprete vodo in počakate, da voda doseže nivo preliva; nato vodo zaprite in počakajte nekaj minut ter preverjajte, da voda ne odteka. Nato izpraznite korito.

NAMESTITEV (ploska vgradnja)

Za pravilno namestitev ploskega korita, prosimo strogo sledite tehničnim navodilom, ki so priložena h koritu. Za montažo takšnih korit mora narediti izrez v delovno ploščo samo za to kvalificirana oseba. Natančno očistite izrez, ga namažite z vodoodpornim zaščitnim sredstvom ter med umivalnik in delovno ploščo namestite tesnilo, da bi se izognili morebitnemu pronicanju vode v delovno ploščo.

Pomembno: izrez mora opraviti oseba, ki je za to delo ustrezno kvalificirana.

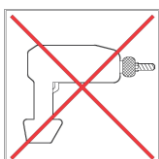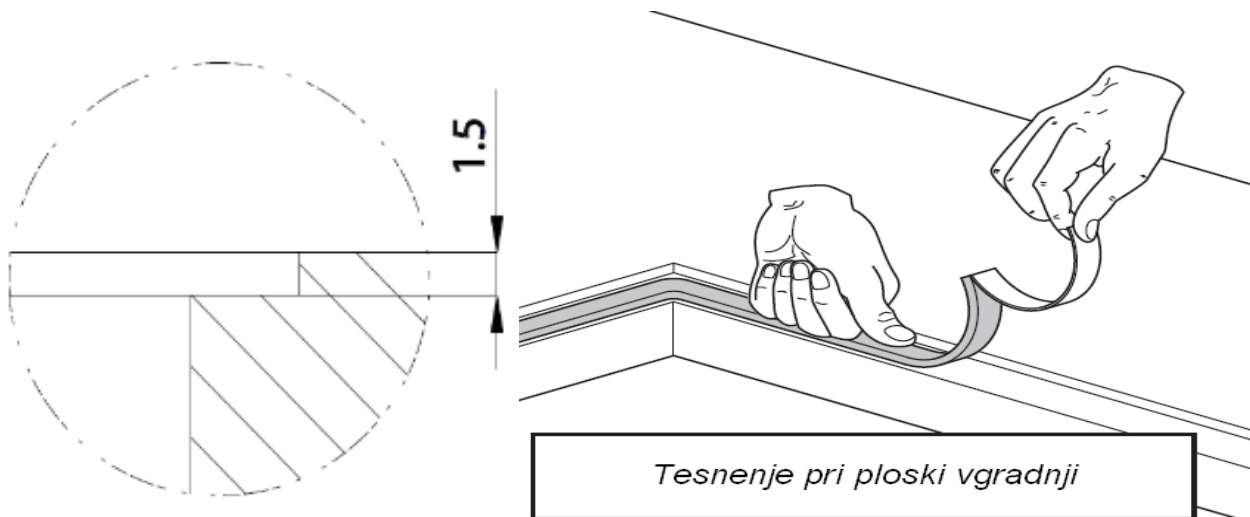


Za zategovanje nosilcev ne uporabljajte električnih izvijačev.

Navor zategovanja ne sme preseči 60 N/cm.


Priporočljivo je, da se pomivalna korita pri ploski vgradnji nameščajo na vodoodporne materiale, da bi se izognili morebitnim deformacijam samega materiala.

NAMESTITEV (podpultna vgradnja)

Pri podpultnih koritih ravnajte enako kot pri običajnih vgradnih koritih. Na delovni površini naredite izrez v skladu z navodili, priloženimi h koritu. Preden namestite korito, zatesnite z vodoodpornim sredstvom (temeljno barvo, silikon, lepilo za les...). Nato namestite in zategnite nosilce.

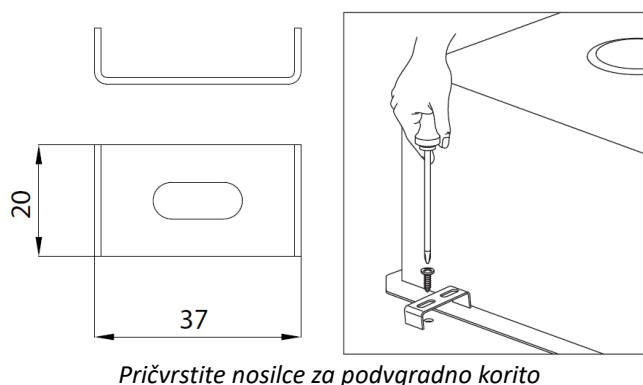

Pričvrstite nosilce za podvgradno korito

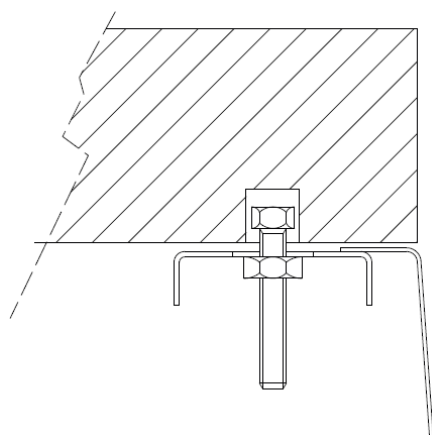

Stranski del

Sistem pritrdjevanja			
Pritrjen nosilec	FR	Pritrjen nosilec	FI
Drsni nosilec	S	Pritrjen nosilec	FI