

**NEKAJ STANDARDNIH VELIKOST IZREZOV
 ZA KORITA FOSTER :**

VELIKOST KORITA (mm):	VELIKOST IZREZA (mm):
290 x 500	270 x 480
440 x 500	420 x 480
790 x 500	772 x 482
590 x 500	570 x 480
860 x 500	840 x 480
550 x 500	530 x 480
970 x 500	950 x 480
1160 x 500	1140 x 480
fi 435 okroglo	fi 405
fi 520 okroglo	fi 505
fi 440 okroglo	fi 420
830 x 830 kotno	810 x 810 (po obliki korita -10 mm)
vgradnja pod pult/ploska vgradnja	po priloženi šabloni ali dimenzijah

NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO

IN VZRŽEVANJE KUHINJSKEGA KORITA FOSTER

(Material korita: avstenitno nerjavno jeklo AISI 304-18/10)

UNI EN 13310:2004

O pomanjkljivostih in napakah izdelka nas obvestite pred montažo!


Napak na koritu, ki ga že uporabljate, ne bomo upoštevali!

MONTAŽA

(Standardna in ploska vgradnja-3mm)

Preden naredite izrez na delovno ploščo, položite korito na delovno ploščo in začrtajte odprtino za ustrezno velikost korita. Pomagate si lahko tako, da korito obrnete "na glavo", začrtate obris in nato z novo črto (10 mm navznoter, pri okroglem koritu 15 mm) označite izrez - bodite točni!

Pazite: poglobljeni del korita z izlivom in vodovodna armatura morajo biti v isti omarici! Preverite, da bo dostopnost do glavne pipe pod koritom in namestitev sifona izvedljiva! Bodite pozorni tudi na montažo same pipe in ostalih dodatkov tako, da preverite potreben prostor za montažo. Preverite, da

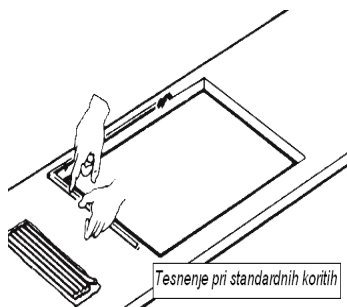



POZOR

- PRED PRVO UPORABO POMIVALNO KORITO DOBRO OČISTITE.
- Po dnevni uporabi, korito sperite z vodo in obrišite s čisto suho krpo.
- Korito lahko očistite z detergentom za posodo, vendar ne sme vsebovati jedkih kislin.
- V primeru trajnih madežev, očistite korito s toplim kisom ali s posebnimi čistili za nerjavno jeklo (Foster Steel Clean).
- Nikoli ne čistite korita z žičnimi čistilnimi gobicami ali s podobnimi sredstvi, ki razijo.
- Izogibajte se uporabi jedkih kislin in belilom.
- V koritu ne puščajte kovinskih sredstev predolgo.

Vse pravice pridržane. Noben del tega izvoda ne sme biti razmnožen brez privolitve avtorja.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Verzija 8700098- tev: 07_2008

Verzija JEZ 01/2014



Vrtilni moment, ki ga uporabljamo naj ne bo večji kot 60N/cm. Ne uporabljajte baterijskih vijačnikov.

Za tem na korito montirajte izliv z varnostnim prelivom in s sifonom povežite odtok v zidu. Preverite vodotesnost tako, da zaprete odtok, odprete vodo in počakate dokler voda ne doseže vrha, zmanjšajte dotok, da bo voda iztekala preko varnostnega preliva in preverite tesnost. Nato vodo zaprite in počakajte nekaj minut in preverite, da voda ne odteka. Izpraznite korito.

(Ploska vgradnja)

Za pravilno montažo ploskega korita, prosimo sledite tehničnim navodilom priložene h koritu. Za montažo takšnih korit mora narediti izrez v delovno ploščo samo za to kvalificirana oseba. Natančno očistite izrez in namažite z voodpornim zaščitnim sredstvom in namestite tesnilo med umivalnik in delovno ploščo, da bi se izognili morebitnim pronicanje vode v delovno ploščo.

Pazite: izrez mora opraviti kvalificirana oseba za to delo.

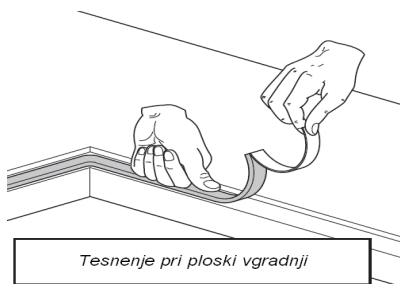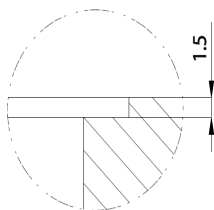

Priporočljivo je, da uporabite pri namestitvi plosko vgradnega korita hidro odbojne snovi, da se prepreči morebitne deformacije materiala samega.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Fosterjeva zbirka je rezultat izkušenj in skrbnega razvoja, katerega primarni cilj je zadovoljiti potrebe uporabnika s ponudbo visoko-kvalitetnih izdelkov. Zato je pomembno, da uporabnika seznanimo s pravilno uporabo in vzdrževanjem izdelka.

Tako kot vsi materiali, se tudi nerjavno jeklo tekom časa in uporabe, umaže oz. izgubi sijaj. Zato sledite enostavnim navodilom za ponovni sijaj in lesk vašega korita.

Korito čistite z mlačno milnico ali detergentom za posodo in brišite z mehko krpo. Visoki sijaj ohranite, če nerjaveče dele občasno očistite s sredstvi za poliranje. Ne uporabljajte žičnih čistilnih mrežic in sredstev, ki razijo! Pazite na težke predmete, da vam ne bi padli v korito in ne uporabljajte posode, ki bi lahko povzročila praske. Izogibajte se raznih kemikalij, čistil za kovino, kovinskih ščetk. V koritu ne puščajte dalj časa ostanke paradižnika, mleka in kave.

bo možna napeljava cevi za vodo do glavne pipe pod koritom.

Da lahko namestimo korito, moramo narediti izrez na delovno ploščo v skladu s predlogo, ki je priložena v embalaži. **Delovno ploščo režite po sredini vrisane črte.** Svetujemo, da rob izrezane odprtine delovne plošče namažete z vodoodpornim zaščitnim sredstvom (temeljno barvo, silikonom, lepilom za les...).


S tem boste preprečili, da bi leseni del delovne plošče vpiljal vodo v primeru, če korito ni dovolj tesno in nepropustno vstavljeno. Preden boste montirali korito, namestite izliv s prelivom in prelivno cev.

Zataknite nosilce (pritrdilce) za zapognjeni rob korita oz. na za to predvidena mesta ob robu korita. Ob rob izrezane odprtine neprekinjeno nanesite trakove trajno elastičnega kita. Ko korito vstavite v delovno ploščo, mora njegov rob zarezati v kit.

Nato s spodnje strani delovne plošče


provijačite (max. 60 N/cm); odvečni kit, ki se pri tem pojavi na

delovni plošči ob robu korita, odrežite s topim koničastim predmetom (ne ostrim, da ne poškodujete površine pulta!).


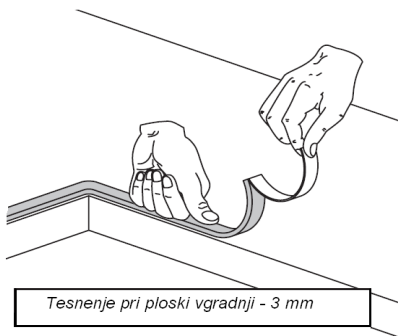


(Vgradnja pod pult)





Pri montaži pod vgradnega korita sledite navodilom za standardno montažo. Naredite izrez na delovno ploščo in sledite navodilom in slikam priloženim h koritu. Pred montažo korita rob izrezane odprtine delovne plošče namažite z vodoodpornim zaščitnim sredstvom (temeljno barvo, silikonom, lepilom za les...).. Pritrdite nosilce.

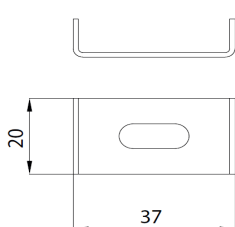


Pričvrstite nosilce za podvgradno korito

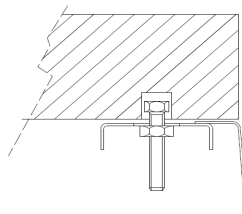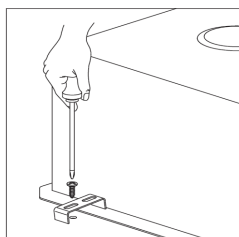

Stranski del

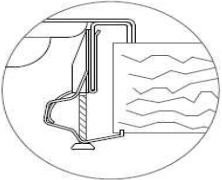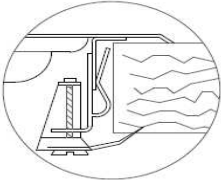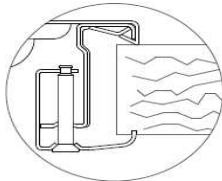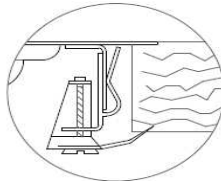Sistem pritjevanja	
Pritjen nosilec FR	Pritjen nosilec FI
	
Drсни nosilec S	Pritjen nosilec FI
	

Ne uporabljajte električnega

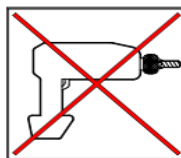

orodja za pritjevanje nosilcev.

Dovoljen moment za pritjevanje je 60 N/cm.