



Zelo učinkovito pomivanje. Prostorne, vsestranske košare.

Serija 8000 temeljito pomije posodo in odstrani zapečene ali zasušene ostanke hrane. Vsestranske, gladko drseče košare z zložljivimi predeli in edinstvenimi držali za kozarce. Visoko učinkovit vodni sistem porabi le 8,4 litra vode.

Prednosti in značilnosti

SatelliteClean® Pro: Trdovratni ostanki hrane niso kos učinkoviti tehnologiji

Dvojna vrteča se razpršilna ročica SatelliteClean® PRO učinkovito razprši vodo iz več kotov ter popolnoma odstrani trdovratne ostanke hrane v samo 90 minutah brez dodatne vode.



Košare EasyFlex Plus ponujajo – vsestranske in varne za kozarce

Prenovljene košare EasyFlex Plus gladko drsijo in imajo tri zložljive vrste za zlaganje velikih predmetov. Gumijasti ročaj in neдрseče konice držijo kozarce na mestu in preprečujejo trke. Predal za jedilni pribor je primeren tudi za metlice in zajemalke.



ZoneClean: Intenzivno za lonce in poneve, nežno za kozarce

S funkcijo ZoneClean povečate vodni tlak razpršilne ročice za čiščenje loncev in ponev v spodnji košari, hkrati pa občutljive kozarce v zgornji košari pomivate z nežnim tlakom. Dve območji pomivanja brez dodatne porabe vode ali energije.



Prihranite vodo ob vsakem pomivanju. Učinkovito. Zmogljivo.

Naš prenovljeni sistem za nadzor vode AquaSave vklopi samo tiste razpršilne ročice, ki jih stroj potrebuje za pomivanje. Čeprav porabi samo 8,4 l vode, je posoda vedno brezhibno čista.



Nadzorujte čas in učinkovitost. Na zaslonu ali v aplikaciji

Zaslon in aplikacija SmartSelect Connect prikazujeta trajanje in energetsko učinkovitost vsakega cikla. Hitro čiščenje v 60 minutah ali prihranite energijo s ciklom ECO. Posoda bo brezhibno pomita v obeh primerih. V aplikaciji najdete nasvete za polnjenje stroja, program in




- Namestitev: popolnoma integrirani aparat
- Besedilna/simbolna upravljalna plošča
- Samodejni izklop Auto Off
- Tehnologija ThermoEfficient
- Zamik vklopa od 1 do 24 ur
- Indikator za preostali čas
- Senzor za vodo prilagodi količino vode glede na umazanost vaše posode
- Indikator soli in tekočine za lesk
- Indikatorji za zvonec, zamik vklopa 1h-24h, zelo tiho, GlassCare, LightOnFloor, sredstvo za izpiranje, sol, ZoneClean
- Notranja luč
- Zgornja košara: 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 mehki gumirani konici SoftSpikes, 6 mehkih gumiranih konic SoftGrip za vinske kozarce, nastavljivi nosilci skodelic, Stainless steel handle AEG
- Spodnja košara: 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, plastična ročica, Tall flat rack frame
- Aqua-Control
- Mere vgradih aparatov V(min/maks) xŠxG(mm): 820/900 x 600 x 550

Specifikacija izdelka

Namestitev	vgradni aparat	Poraba energije za 100 ciklov programa Eco (Uredba (EU) 2017/1369)	54
Namestitev	popolnoma integrirani aparat	Poraba energije programa Eco v kWh na cikel (Uredba (EU) 2017/1369)	0.542
Maximum number of place settings (EU 2017/1369)	14	Energy Efficiency Index (EU 2017/1369)	31.9
Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369)	A	Poraba energije v stanju izklopa (Uredba (EU) 2017/1369)	0.50
Emisije hrupa v zraku (Uredba (EU) 2017/1369)	42	Poraba energije v stanju pripravljenosti (Uredba (EU) 2017/1369)	0.5
Število programov	8	The water consumption of the eco programme in liters per cycle (EU 2017/1369)	8.4
Število temperatur	4	Programme duration (EU 2017/1369)	4:30
Programi	zamik vklopa, ExtraPower, GlassCare, My Time, vklop/izklop, izbor programov, ZoneClean	Sistem motorja	Inverter BLDC
Nordic_DW_QuickSelect	Level 3	Nordic_DW_SoftGrips	6 SoftGrip holders
Zgornja košara	Adjustable full load, flat rack frame	Nordic_DW_SoftSpikes	2 SoftSpikes holders
XXL-Tub	No	Automatic door opener	Yes
Kad	nerjaveče jeklo	Auto izklop	da
Nordic_DW_MaxiFlex	No		
Programi pomivanja	120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, izpiranje & pomivanje pozneje		
Police za pribor	EasyFlex Plus, knife holder folding		
Notranja luč	da		

250527FIOL

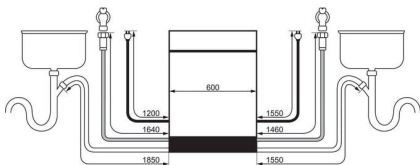

250527JRYP

